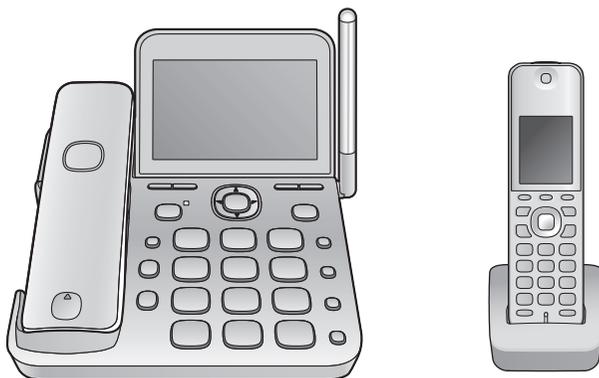


コードレスホン

# DCP-6000Pw / DCP-6000P

## 取扱説明書

 **ナンバー・ディスプレイ** 対応  
キャッチホン・ディスプレイニッケル水素電池の  
リサイクルにご協力  
ください。

技術基準適合認証品

**NTT 東日本エリア**

北海道、東北、関東、甲信越地区

**NTT 西日本エリア**東海、北陸、近畿、中国、四国、  
九州地区

このたびはコードレスホンDCP-6000Pw/DCP-6000Pをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

- この取扱説明書は、DCP-6000Pw（子機2台付き）とDCP-6000P（子機1台付き）の2機種共用です。機種によって使える機能や操作が一部異なります。ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、内容を理解してからお使いください。
- お読みになったあとも、本商品のそばなどいつも手もとに置いてお使いください。
- 本書に記載のイラストや画面はイメージです。実際とは異なる場合があります。

確認

準備

すぐ使う

文字入力  
各部の  
名前

電話帳

電話

留守番電話

電話サービス

お好み設定

必要なとき

困ったとき

## 使う前の準備


### 10 ページ 親機に電池パックを入れる(簡易停電電話用)

電池パック



外側のフィルムは、はがさない。

電源アダプタ

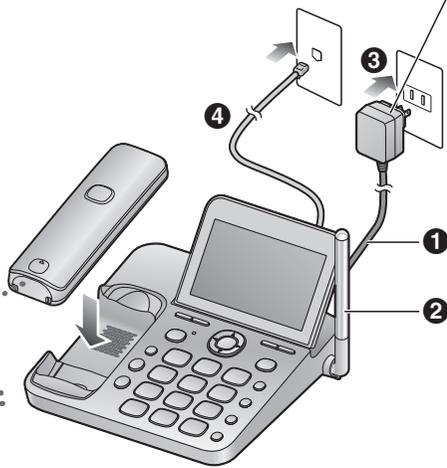

### 14 ページ 親機の接続・設定

- 1 電源アダプタのプラグを親機に差し込む
- 2 アンテナを立てる
- 3 電源アダプタをつなぐ
- 4 電話機コードをつなぐ  
(電話回線の自動設定が始まります)  
電話機コード  

- 5 親機の設定をする  
(日付・時刻、読み上げダイヤル、迷惑防止)

### 17 ページ 受話子機に電池パックを入れる

受話子機



電池カバー



電池パック




外側のフィルムは、はがさない。

### 18 ページ 子機に電池パックを入れる

電池パック



■ 子機用充電器を電源コンセントにつなぐ

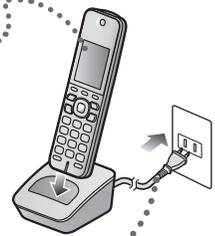

#### ■ 「携帯通話設定」を使うとき

自宅などの固定電話から携帯電話に電話をかけるとき、固定電話事業者が設定した料金で通話できるサービスです。サービスを利用するには、携帯電話番号の前に事業者識別番号「00XX」をダイヤルします。「携帯通話設定」とは、携帯電話番号の前に「00XX」を自動的に付ける機能です。

- ひかり電話サービスをご利用の場合、「携帯通話設定」はご利用できません。
- 下記を参照し設定してください。
  - ・ 「固定電話から携帯電話への通話サービスを利用する」(19ページ)
  - ・ 「携帯通話設定について」(21ページ)
  - ・ 「携帯通話設定を利用する」(22ページ)
- 通話料金は、利用した固定電話事業者からの請求となります。

## すぐ使う

- 電話のかけかた・受けかた (25ページ)
- 温度・湿度アラームを使う(熱中症警戒、乾燥警戒) (27ページ)
- 熱中症警戒を携帯電話などに通知する(熱中症警戒の通知) (29ページ)
- 温度・湿度の表示について (30ページ)

# よくあるご質問

## ●日付・時刻の設定・修正のしかたは？ (67ページ)

## ●迷惑電話対策には？

**通話拒否** (49ページ)

…この電話はおつなぎできません。

呼出音のときや通話中に、ボタン操作でメッセージを流して電話をお断り！

**あんしん応答** (50ページ)

…あなたのお名前をおっしゃってください。

呼出音のときにボタン操作でメッセージを流し、相手の名前を聞いてから電話に出る！

**迷惑防止** (51ページ)

この通話は…録音されます…



警告メッセージを流してから電話を受けるように設定！

**迷惑電話相談** (53ページ)

聞かせて！



相談相手に電話して、怪しい電話の録音を聞いてもらう！

**着信拒否** (61ページ)

ナンバー・ディスプレイ (契約が必要です。60ページ) を利用して電話を受けないようにする！

(例) ◆着信履歴から受けたくない相手を拒否設定 (62ページ)  
 (解除は 70ページ「迷惑電話着信拒否」)

◆非通知の相手 (設定/解除は 69ページ「非通知着信」)  
 ◆0120・0800で始まる電話番号 (設定/解除は 70ページ「0120・0800」着信)

## ●電話帳の登録・修正・転送のしかたは？

親機の電話帳 (38・39・41ページ)  
 受話子機・子機の電話帳 (40・41ページ)

## 本体と付属品の確認

不備な点がございましたら、当社のサービス取扱所またはお買い求めになった販売店へお申し付けください。

● 電池パックの親機用、受話子機用、子機用は同じものです。

<input type="checkbox"/> 本体 ..... 1台	<input type="checkbox"/> 受話子機 ..... 1台	<input type="checkbox"/> コードレス子機 ..... 1台(※2台)	<input type="checkbox"/> 壁掛け用木ねじ・ワッシャー ... 各2個(※各4個)
<input type="checkbox"/> 電源アダプタ (長さ約1.8m) ... 1個	<input type="checkbox"/> 受話子機用電池カバー ..... 1個	<input type="checkbox"/> 電池パック(子機用) ..... 1個(※2個)	
<input type="checkbox"/> 電池パック(親機用) ..... 1個	● お買い求め時は、電池カバーが外されています。	<input type="checkbox"/> 子機用充電器 ..... 1台(※2台)	
<input type="checkbox"/> 電話機コード (長さ約1.5m) ... 1本	<input type="checkbox"/> 電池パック (受話子機用) ... 1個	● 電源コード(長さ約1.6m)	
<input checked="" type="checkbox"/> 取扱説明書(本書) ..... 1冊		※ DCP-6000Pwの個数です。	
		<input type="checkbox"/> 保証書 ..... 1式	

# もくじ

本体と付属品の確認	3
-----------	---

## 確認

安全上のご注意	6
使用上のお願い	8

## 準備

親機の電池パックを入れる・交換する (簡易停電通話用)	10
電話回線のいろいろな接続	12
光回線(ひかり電話)やADSLに 接続するとき	12
ISDN回線に接続するとき	13
親機の接続・設定	14
受話子機・子機の電池パックを入れる・ 交換する・10時間充電する	17
「携帯通話設定」を使う	19

## すぐ使う

電話のかけかた・受けかた	25
温度・湿度アラームを使う (熱中症警戒、乾燥警戒)	27
熱中症警戒を携帯電話などに通知する (熱中症警戒の通知)	29
温度・湿度の表示について	30

## 各部の名前／文字入力

各部の名前と働き(親機)	31
各部の名前と働き(受話子機・子機)	34
文字入力のしかた	36

## 電話帳

電話帳について	38
親機の電話帳に登録する	38
受話子機・子機の電話帳に登録する	40
電話帳を転送する	41
親機のワンタッチダイヤルに登録する	42
受話子機・子機のワンタッチダイヤルに 登録する	42

## 電話

親機で電話をかける	43
同じ相手にもう一度かける(再ダイヤル)	43
電話帳でかける	43
ワンタッチダイヤルでかける	43
スピーカーホンでかける	43
構内交換機に接続しているとき	43
ダイヤル回線でプッシュホンサービスを 利用するとき	43
受話子機・子機で電話をかける	44
同じ相手にもう一度かける(再ダイヤル)	44
電話帳でかける	44
ワンタッチダイヤルでかける	44
スピーカーホンでかける	44
構内交換機に接続しているとき	44
ダイヤル回線でプッシュホンサービスを 利用するとき	44
通話中にできること	45
相手に待ってもらう(保留)	45
キャッチホンを受ける (当社との契約が必要)	45
相手の声の音質を変える(受話音質)	45
自分の声を低く変える(ボイスチェンジ)	45
自分の声が相手に聞こえないようにする (ミュート)	46
通話を録音する(通話録音)	46
内線電話をかける／受ける	47
電話をまわす	48
迷惑な電話をお断りする(通話拒否)	49
相手の声を確認してから電話に出る (あんしん応答)	50
迷惑防止を使う	51
迷惑電話相談を使う	53
出なかった電話を確認する(不在着信確認)	54

## 留守番電話

留守番電話について	54
用件を録音しないようにする(応答専用)	55
留守設定する	55
留守設定を解除し、用件を再生する	56
親機で用件を再生・消去する	56
受話子機・子機で用件を再生・消去する	57
外出先から留守番電話を再生する	58
外出先から家に電話をかけて用件を聞く	58
録音された用件を携帯電話などに転送する	58
外出先での操作	59

## 電話サービス

ナンバー・ディスプレイサービス.....	60
ナンバー・ディスプレイを利用するには (契約が必要です).....	60
ナンバー・ディスプレイとは.....	60
着信読み上げについて.....	61
迷惑な電話を受けないようにする(着信拒否) (ナンバー・ディスプレイ契約時).....	61
親機で着信履歴を使う (ナンバー・ディスプレイ契約時).....	62
かかってきた相手(着信履歴)を確認する.....	62
着信履歴から電話をかける.....	62
着信履歴に184や186を付けてかける.....	62
1件ずつ着信履歴を消去する.....	62
すべての着信履歴を消去する.....	62
着信履歴から受けたくない電話を拒否する.....	62
着信履歴から電話帳に登録する.....	62
着信履歴について.....	62
受話子機・子機で着信履歴を使う (ナンバー・ディスプレイ契約時).....	63
かかってきた相手(着信履歴)を確認する.....	63
着信履歴から電話をかける.....	63
1件ずつ着信履歴を消去する.....	63
すべての着信履歴を消去する.....	63
着信履歴から受けたくない電話を拒否する.....	63
着信履歴から電話帳に登録する.....	63
着信履歴について.....	63
モデムダイヤルインサービス.....	64

## お好み設定

受話子機・子機でキーロックを使う.....	65
おやすみモードを使う.....	65
外からかかってきた電話の呼出音を変える.....	65
音量を変える.....	66
日付・時刻を合わせるとき.....	67
親機の機能一覧.....	67
メッセージ一覧.....	74
受話子機・子機の機能一覧.....	75

## 必要なとき

ドアホンを接続する.....	77
U-ドアホンボックスを使って ドアホンを接続する.....	77
ワイヤレスアダプター機能を使って ドアホンを接続する.....	78
ドアホンに出る.....	79
窓/ドアセンサーを接続する.....	80
中継アンテナを使用する.....	84
子機を増やす(増設・減設).....	85
人感センサー付子機を使う.....	86
停電のとき電話をかける/受ける (簡易停電通話).....	90
お手入れ.....	90
子機を壁(柱)に掛ける.....	90
仕様.....	91
商標について.....	92
別売品/消耗品について.....	93

## 困ったとき

困ったとき.....	94
こんな表示が出たら.....	99
さくいん.....	101
保守サービスのご案内.....	103

確認

準備

すぐ使う

文字入力  
各部の名前

電話帳

電話

留守番電話

電話サービス

お好み設定

必要なとき

困ったとき

## 安全上のご注意

### 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

 **危険** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

 **警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

 **注意** 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

## 危険

### 〈 電池パックについて 〉

#### 液もれ・発熱・破裂を防ぐために



禁止

- 分解・改造しない
- 指定の電池パック以外は使用しない
- 付属の電池パックを、この機器以外に使用しない
- 火の中に捨てたり加熱しない
- 端子を金属などに接触させない
- ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない



- 専用の機器（本機）を使用して指定の電池パックを充電する

#### 事故を防ぐために



禁止

- 液もれしたとき、「液」に触れたり目に入れない  
（目に入ると、失明の原因）  
目に入ったら、こすらず、すぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。

## 警告


### 火災・感電などを防ぐために




禁止

- 分解・修理・改造しない  
修理は当社のサービス取扱所へご相談ください。
- ぬれた手で、電源アダプタや電源プラグの抜き差しはしない
- 雷が鳴ったら、親機や電源アダプタや子機用充電器・電源プラグ・電話機コードに触れない
- 機器内部に金属物を入れない  
金属物が入った場合は、すぐに電源アダプタ・電源プラグを抜いて当社のサービス取扱所へご相談ください。
- 電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、束ねるなど（傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因）  
修理は当社のサービス取扱所にご相談ください。

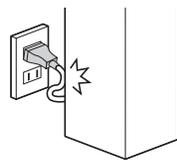

- コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、AC100 V 以外での使用はしない

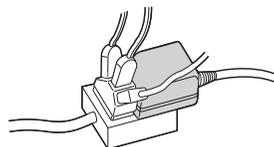

（たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因）

- 機器（子機用充電器や電源コード・電源アダプタを含む）に水をかけたり、ぬらしたりしない  
ぬれた場合は、すぐに電源アダプタ・電源プラグを抜いて、当社のサービス取扱所へご相談ください。
- 電話機コードのプラグに、洗剤などの液体をかけたり、ぬらしたりしない  
ぬれた電話機コードは、すぐに壁側の電話コンセントから抜き、使用しないでください。



## 警告

### 火災・感電などを防ぐために



禁止

- 付属の電源アダプタ以外は使用しない
- 本機を電子レンジに入れたり、電磁調理機器などの上に置いたりしない




- 電源アダプタや電源プラグは根元まで確実に差し込む  
(差し込みが不完全だと、感電や発熱による火災の原因)  
傷んだ電源アダプタやプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

- 電源アダプタや電源プラグのほこりなどは定期的にとる  
(プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり火災の原因)  
電源アダプタや電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

- 煙・異臭・異音が出たり、落下・破損したときは、すぐに電源アダプタや電源プラグを抜く  
(そのまま使用すると、火災や感電の原因)  
使用を中止し、当社のサービス取扱所へご相談ください。

- 電源プラグや電源アダプタを抜くときは、プラグや電源アダプタの本体(金属でない部分)を持って抜く

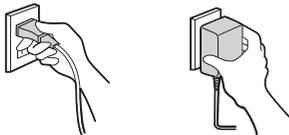

(コードを持って抜くと、コードの断線による火災・感電・やけどの原因)

### 感電を防ぐために



- 親機の電池カバーを開ける前に、電話機コードを抜く



## 警告

### 事故などを防ぐために



禁止

- 医療機器の近くでの設置や使用をしない\*  
手術室、集中治療室、CCU(冠状動脈疾患監視病室の略称)などには持ち込まない

- 自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くで設置や使用をしない\*

(※本機からの電波が医療機器や自動制御機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因)



- 心臓ペースメーカーの装着部位から 15 cm 以上離す  
(本機からの電波により、ペースメーカーの作動に影響を与える場合があります)



## 注意

### 火災・感電などを防ぐために



禁止

- 湿気や湯気・油煙・ほこりの多い場所では使用しない

### 事故・けが・財産の損害などを防ぐために



禁止

- 水平でない場所や振動の激しい場所では使用しない  
(落下による、破損やけがの原因)

- 親機の子機用充電部や子機用充電器にコインや指輪などの金属物をのせない  
(金属物が熱くなり、やけどの原因)

- 親機の子機用充電部や子機用充電器に磁気に弱い物(キャッシュカード、通帳など)を近づけない

(子機用充電部や子機用充電器からの磁力線により、磁気に弱いものは使えなくなることがあります)

## 使用上のお願い

### こんなところには設置しない

- ピアノなどの上。(キズや、熱によるひびわれ、変色の原因)
- 火気・熱器具の近く。(変形や故障の原因)
- 夏期の閉め切った車内・直射日光のあたるところ・冷暖房機の近く。(誤動作・変形・故障の原因)
- 温度変化が激しいところ。(結露による誤動作の原因)
- テレビ・ラジオ・パソコンなどのOA機器の近く。(ノイズ発生の原因)
- CSデジタル放送受信機器(チューナー、チューナー内蔵のデジタルテレビ、レコーダーなどの)の近く。(CSデジタル放送の画像が乱れる原因)
  - ・ 受信機器から離して設置しても、特定チャンネルの画像が乱れる場合(98ページ)

### 電源プラグと電源アダプタを差し込む位置は…

電源プラグと電源アダプタは、本機の近くの抜きやすい位置にあるコンセントに差し込み、異常が起きた場合にコンセントからすぐに抜けるようにしておいてください。

### 親機や子機用充電器の置き場所は…

- AMラジオの近くに置かないでください。(AMラジオで雑音が聞こえる原因)
- 電磁波や磁力を出すもの(テレビ、スピーカーなど)の近くに置かないでください。(充電できないことがあります)

### 子機の使用場所は…

- 親機から距離が離れていたり、親機との間に次のような障害物などがあると、電波が弱くなり、通話が途切れたり、子機に「圏外」と表示して使えないことがあります。
  - ・ 金属製のドアや戸戸。
  - ・ アルミはく入りの断熱材が入った壁。
  - ・ コンクリートやトタン製の壁。
  - ・ 親機と別の階や家屋で使うとき。
  - ・ 壁を何枚もへだてたところ。
  - ・ 複層ガラスの窓。
- 上記のような場合は、中継アンテナ(別売品)をお勧めします。(84ページ)

### 受話子機・子機の使用可能距離は…




- 補聴器の種類によっては通話中に雑音が入る場合があります。
- 受話子機は、使い終わったら親機の受話子機用充電部に戻してください。

### 温度・湿度を正しく表示させるには(親機)

- 温度・湿度は、同じ部屋でも設置場所によって変わります。次のような場所では影響を受けますので、近くに置かないでください。
  - ・ 冷暖房機・熱器具・加湿器の近くや、それらの風があたる場所
  - ・ 熱を発生する機器・照明器具の近く
  - ・ 直射日光のあたるところ、窓や換気口の近く
- 親機の背面にある温度・湿度センサーの空気をふさがないでください。また、空気口のほこりなどは定期的にとってください。(そのまま使用すると、正しく表示されない原因)

(背面)

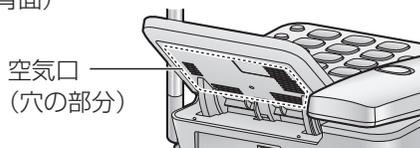

### 受話子機・子機の傍受について

本機は受話子機・子機での通話にデジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を使うため、第三者が故意に傍受するケースも考えられます。

### 重要なものはメモして保管

- 登録した電話帳(38・40ページ)
- ワンタッチダイヤル(42ページ)
- 迷惑電話着信拒否の登録内容(70ページ)

### お知らせ

- 使用誤り、静電気、電波の干渉、使用中に電源が切れたときなど記憶内容が変化・消失する場合があります。(発生した損害について、当社が責任を負えない場合があります)

## 電波について

- **本機は、1.9 GHz帯の周波数を使用します。**  
本機には、1.9 GHz帯を使用するデジタルコードレス電話の無線局の無線設備で、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話を示す下記のマークが表示されています。(一般社団法人 電波産業会 標準規格「ARIB STD-T101」準拠)
- **J-DECT ロゴは、DECT Forum の商標です。**  
J-DECT のロゴはARIB STD-T101 に準拠した1.9 GHz帯の無線通信方式を採用した機器であることを示しています。同一ロゴを搭載する機器間での接続可否を示すものではありません。

1.9-D

**J-DECT**

- **本機の使用周波数に関わるご注意**  
本機の使用周波数帯では、PHSの無線局のほか異なる種類のデジタルコードレス電話の無線局が運用されています。
  1. 本機は同一周波数帯を使用する他の無線局と電波干渉が発生しないように考慮されていますが、万一、本機から他の無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、本機の電源アダプタを抜いて、当社のサービス取扱所またはお買い求めになった販売店にご連絡いただき、混信回避のための処置など(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。
  2. その他、何かお困りのことが起きたときは、当社のサービス取扱所またはお買い求めになった販売店へお問い合わせください。

## その他

- 分解・改造することは法律で禁じられています。(故障の際は、当社のサービス取扱所またはお買い求めになった販売店に修理をご依頼ください)
- 停電時は、簡易停電通話モードで使用することができます。簡易停電通話機能では受話子機・子機で電話をかけたり、受けたりすることができます。(90ページ「停電のとき電話をかける／受ける(簡易停電通話)」)
- 当社のレンタル電話機が不要になる場合は、局番なしの116番または当社のサービス取扱所にご連絡いただければ、ご連絡いただいた日をもって「機器使用料」は不要となります。

## 個人情報について

本機には、次のような個人情報が記録されます。これらの記録された情報の流出による不測の損害などを回避するために、お客様の責任において管理してください。

### ● 親機の内蔵メモリー

- お客様自身で登録した電話番号や氏名などのデータ
- 電話の発着信や通話によって記録された履歴などのデータ(発着信履歴、録音された用件など)

### ● 受話子機・子機(付属品／別売品)の内蔵メモリー

- お客様自身で登録した電話番号や氏名などのデータ
- 電話によって記録された発信履歴などのデータ

### <免責事項>

- 記録された情報は、誤操作、静電気の影響、事故、故障、修理、その他の取り扱いによって変化、消失することがあります。記録された情報の変化、消失が生じても、それらに起因する直接または間接の損害については、当社はその責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

### <本機の修理を依頼するとき>

- 本機に登録した電話帳などのデータは、修理依頼の前に、必要に応じてメモして保管してください。
- データの保管後、「■ 初期化するとき」(下記)で内蔵メモリー(記憶情報や設定内容)を消去してください。
  - 故障の状態により、本機の操作が困難な場合は、当社のサービス取扱所またはお買い求めになった販売店までご相談ください。

### <本機を廃棄・譲渡・返却するとき>

- 「■ 初期化するとき」(下記)で内蔵メモリー(記憶情報や設定内容)を消去してください。

### ■ 初期化するとき

親機や受話子機・子機でそれぞれ、内蔵メモリー(記憶情報や設定内容)を消去し、お買い求め時の状態に戻します。

- 親機から電話機コードを外し、「出荷時へ戻す」の操作(親機は74ページ、受話子機・子機は76ページ)を行ってください。

# 親機の電池パックを入れる・交換する(簡易停電通話用)

電池パックを入れると、停電のときに受話子機や子機で電話をかけたり、受けたりすることができます。(90ページ「停電のとき電話をかける／受ける(簡易停電通話)」)

簡易停電通話機能を使わない場合、親機に電池パックを入れておく必要はありません。

- 電池パックは消耗品です。2年をめやすに、新しいものと交換してください。



## 感電を防ぐために




### ■ 親機の電池カバーを開ける前に、電話機コードを抜く


- 電話機コードを接続したまま電池パックの充電端子(金属部)に触れたり、親機に接続した電池パックのコネクター(金属部)に触れると、感電の原因になります。

## 1 電池カバーを開ける

- ①  を押し下げながら手前に引く。

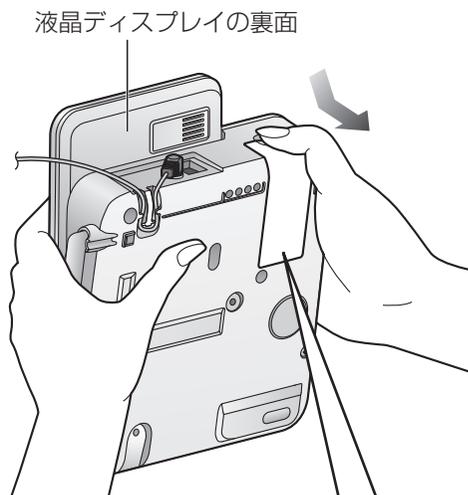


- ② 電池カバーを取り外す。

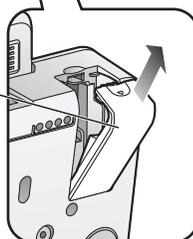


## 2 コネクターを差し込み、電池パックを入れる

- 電池パックを交換するとき  
古い電池パックはコネクターを外して取り出してください。

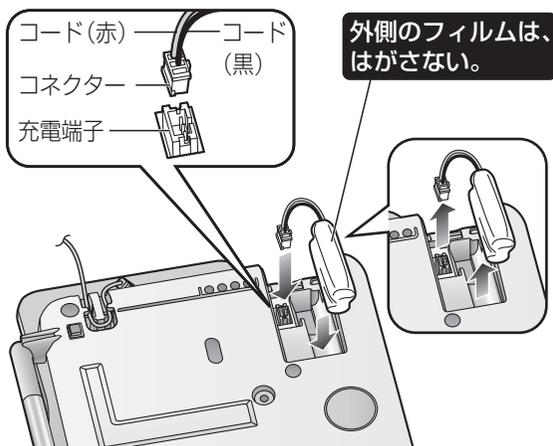

## 3 電池カバーを閉める

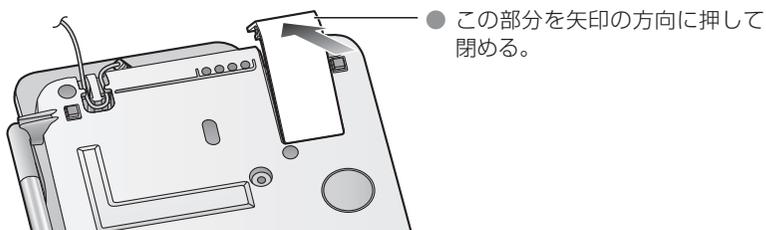

### お願い

- 2日以上、電源アダプタをコンセントから抜くときは、電池パックを外してください。(電池パックの性能維持と電池消耗を防ぐため)

### ■ 親機の電池パックの充電時間について

充電時間は、約10時間です。

- 電池パックは親機に入れたままでも、過充電しないようになっています。

### ■ 交換するときは消耗品を使う(93ページ)

- 仕様：ニッケル水素電池・DC2.4 V・630 mAh

### ■ 古い電池パックのリサイクルについて(18ページ)

# 電話回線のいろいろな接続

電話回線にいろいろな機器を接続しているときなどにお読みください。


- 親機の接続・設定は(14ページ)

## 光回線(ひかり電話)やADSLに接続するとき

本機は、当社のアナログ回線規格に準拠しております。

光回線やIP電話回線をご利用の場合、接続環境や接続機器によっては、正しく動作しないこともあります。その場合は、光回線やIP電話の事業者にお問い合わせください。

- 接続のしかたは、光回線やADSLの事業者にお問い合わせください。

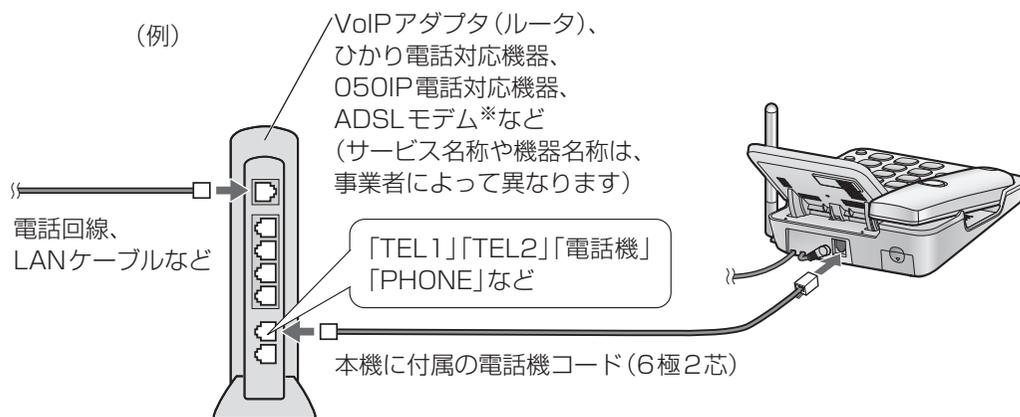

\* ADSLは、スプリッタ(市販品)などが必要な場合があります。

■ 通話中に、声が反響する、音が割れる、音が小さくなったり大きくなったりするときは、「TA／スプリッタ接続」の設定を変更してください。(73ページ)

■ ひかり電話の追加番号(マイナンバー)サービスを利用するときは(64ページ)、ひかり電話対応機器などの取扱説明書も合わせてお読みください。

■ ADSLをご利用の場合、通話中に「ビー」や「シャー」などの音が聞こえるときは、接続方法についてADSLの事業者にお問い合わせください。

### ■ 困ったときは

- 電話をかけられない。

(フリーダイヤル・時報など) …… →

回線種別を手動で設定してください。(16ページ)

- 携帯電話にかけられない。 …… →

ひかり電話では、「携帯通話設定」は使えません。解除してください。(22ページ)

- 上記を行ってもかけられない。

- 音量が小さい、雑音が多い。

- ナンバー・ディスプレイで相手の電話番号が表示されない。

- 携帯電話に電話をかけると、相手に「非通知」と表示される。


#### <ADSLの場合>

本機を電話コンセントに直接つないで確認してください。正常の場合は、ADSLの事業者にご相談してください。

#### <光回線の場合>

光回線の事業者にご相談してください。

## ISDN回線に接続するとき

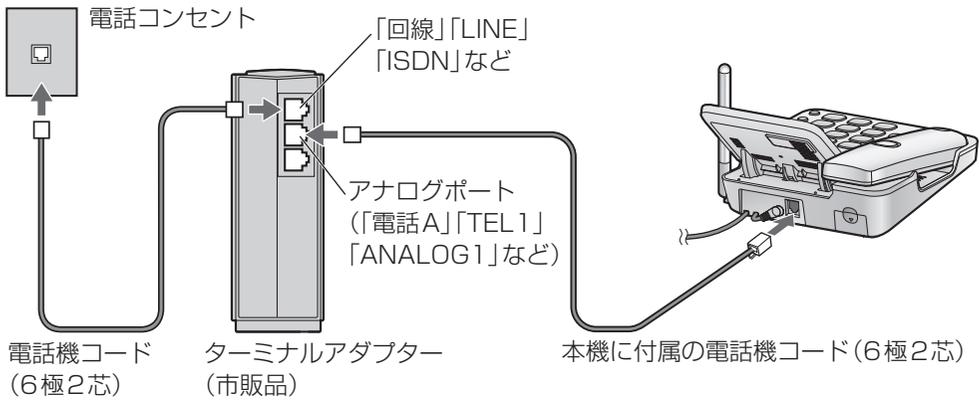


- 通話中に、声が反響する、音が割れる、音が小さくなったり大きくなったりするときは、「TA／スプリッタ接続」の設定を変更してください。（73ページ）
- 接続したら回線種別を「プッシュ」に設定する（16ページ）
- 次の場合は、ターミナルアダプターの取扱説明書をお読みください。
  - i・ナンバー、ダイヤルインを利用する。
  - ナンバー・ディスプレイ、キャッチホンを利用する。
  - 電話をかけられない・受けられない・相手が切っても呼出音が鳴り続ける。  
（リバース〈極性切替〉スイッチとDSUを切り離すスイッチを確認）

# 親機の接続・設定

- 迷惑防止の機能を使うか設定しますので、親機を接続する前に機能についてお読みください。
  - ・ 15ページ「迷惑防止について」

## 1 親機を接続する

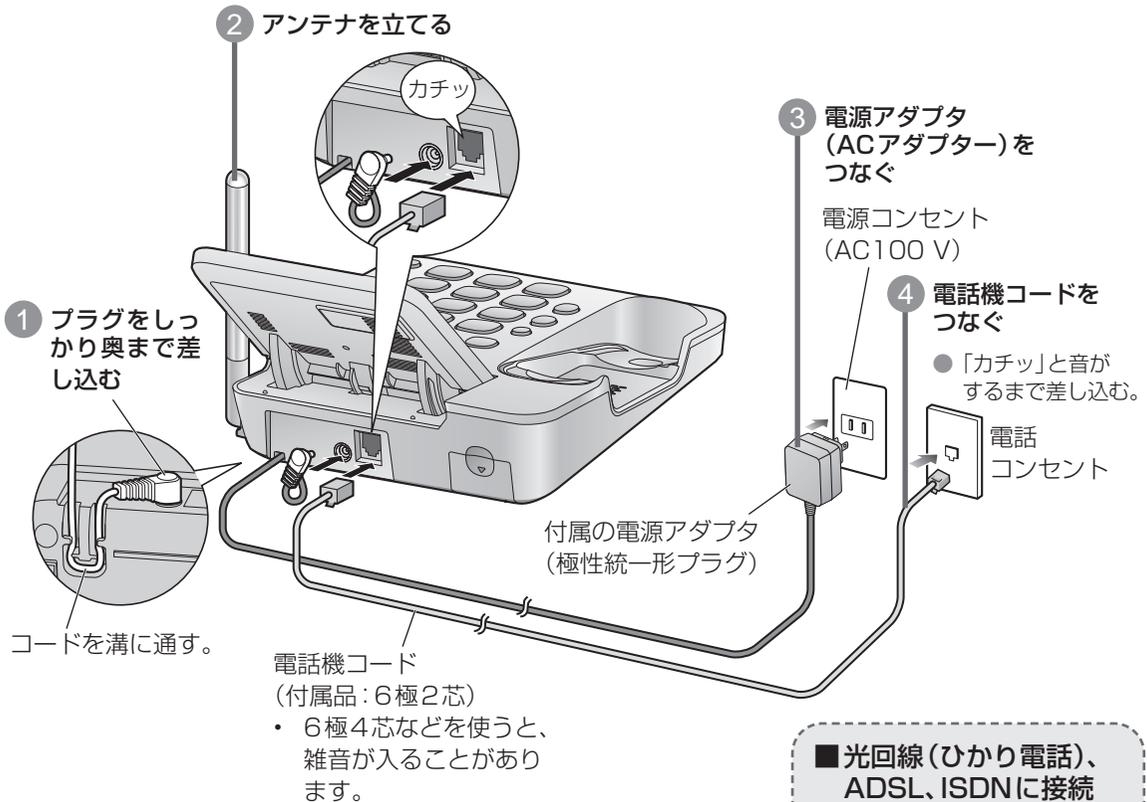

■ 光回線(ひかり電話)、ADSL、ISDNに接続するときなどは (12・13ページ)

### ■ 電話機コードをつなぐずに放置すると

約20分後に次々と画面が切り替わります。(デモモード)

- 電話機コードをつなぐと、デモモードが解除され、電話の回線種別の自動設定が始まります。

### お知らせ

- 正しく使うために
  - ・ 当社のピンク電話の回線には接続できません。
  - ・ 他の電話機を並列に接続しないでください。

### 電話コンセントが3ピンプラグ式、直接配線方式のとき

工事が必要です。  
当社のサービス取扱所またはお買い求めになった販売店へお問い合わせください。

3ピンプラグ式



直接配線方式



## 2 電話の回線種別の自動設定

回線種別チェック中

↓  
自動設定が  
終わると

日付・時刻を  
設定するには  
[機能] 押す

- 回線種別チェック中は操作をしないでください。
- 電話機コードを接続してください が表示されたままのときは、99ページを参照してください。

## 3 日付・時刻の設定

1 [機能] を押す

2 ダイヤルキーで年・月・日・時刻を入力し、**[決定]** を押す

- 時刻は24時間方式で入力。(深夜12時は「00:00」)
- 間違えたときは、[◀][▶] でカーソルを合わせ、入力し直します。

■ あとから日付・時刻を設定し直したいときは (67ページ)

## 4 「読み上げダイヤル」の設定／解除

親機でダイヤルしたときや、文字を入力したときに、番号や文字を音声で読み上げるか選ぶ

ダイヤルキーを  
押したときに

↓  
音声で読み上げる  
設定にしますか?  
はい=\* いいえ=#

- **[停止]** を押したり、約2分間操作しないと待機画面になり、「はい」(「読み上げダイヤル」が「あり」) に設定されます。

■ **読み上げるとき**

[✕] を押す

■ **読み上げないとき**

[#] を押す


■ あとから「読み上げダイヤル」を設定し直したいときは (68ページ「読み上げダイヤル」)

## 5 「迷惑防止」の設定／解除

### 迷惑防止について

(詳しくは、51ページ)

電話がかかってくると、本機から相手側に警告メッセージが流れます。(相手に通話料金がかかります)

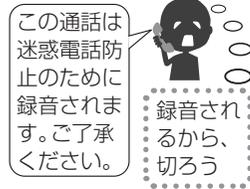

相手が電話を切らなかったとき(電話に出る)

本機から呼出音とメッセージ「迷惑電話にご注意ください」が流れ、電話に出ることができます。

■ **ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているとき**

親機の電話帳に登録されている相手から電話がかかってきたときは、迷惑防止の機能は働きません。

呼出音が鳴り、電話に出ることができます。

### 迷惑防止を使うか選ぶ

- **[停止]** を押したり、約2分間操作しないと待機画面になり、「はい」(「迷惑防止」が「オン」) に設定されます。

電話が鳴る前に警告メッセージを流して

■ **迷惑防止を使うとき**

[✕] を押す

■ **迷惑防止を使わないとき**

[#] を押す

迷惑防止する設定にしますか?  
はい=\* いいえ=#

■ あとから「迷惑防止」を設定し直したいときは (51ページ「迷惑防止」を設定する／解除する)

- 迷惑防止の設定／解除が終わると、下記が表示されます。待機画面の表示内容を変更するには (30ページ)

待機画面の表示は [機能] → #053 で変更できます

## 6 時報「117」にかかることを確認する

【スピーカーホン】を押し、時報「117」にダイヤルする

(確認が終わったら、【スピーカーホン】を押し)

- 通話料金がかかります。
- 光回線(ひかり電話)やADSLなどに接続すると、フリーダイヤルや「117」「110」「119」などにかからない場合がありますので、必ず確認してください。

■「回線種別が設定できなかったため電話ができません」が表示されているとき

■ 時報「117」にかからないとき

→ 右記で回線種別を設定してください。

## 電話の回線種別を手動で設定するとき

電話の回線種別の自動設定ができなかったときや、時報「117」にかからないときに設定してください。

1 【機能】を押し、**#079**を押し

2 【決定】を押し

3 【▼】【▲】で回線種別を選び、**【決定】**を押し

回線種別  
20

- 自動: 自動設定(お買い求め時の設定)  
プッシュ: プッシュ回線  
20: ダイヤル回線(速度20 PPS)  
10: ダイヤル回線(速度10 PPS)

4 「プッシュ」「20」「10」のいずれかに設定したときは**【停止】**を押し

■ かからないときは

「プッシュ」→「20」→「10」の順に設定を変えて試してください。  
(どの設定でもかからないときは、当社窓口「116」へ)

# 受話子機・子機の電池パックを入れる・交換する・10時間充電する

電池パックは消耗品です。充電完了まで充電しても通話数分後に電池残量表示が点滅したら、新しいものと交換してください。

## 📞 お願い

- 1週間以上、受話子機や子機を、親機の充電部や子機用充電器から外したり、電源コードをコンセントから抜くときは、電池パックを外してください。(電池パックの性能維持と電池消耗を防ぐため)次に使うときは充電してください。


## ■ 交換するときは消耗品を使う (93ページ)

- 仕様: ニッケル水素電池・DC2.4 V・630 mAh

## 受話子機


### 1 電池カバーを開ける (お買い求め時は不要です)

-  を押し下げながら、矢印の方向に押す。

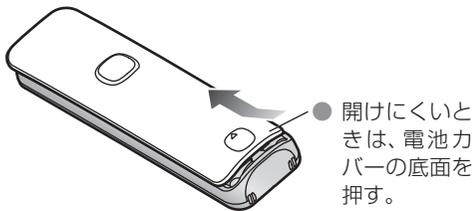


### 2 コネクターを差し込み、電池パックを入れる

- 電池パックを交換するとき古い電池パックはコネクターを外して取り出してください。

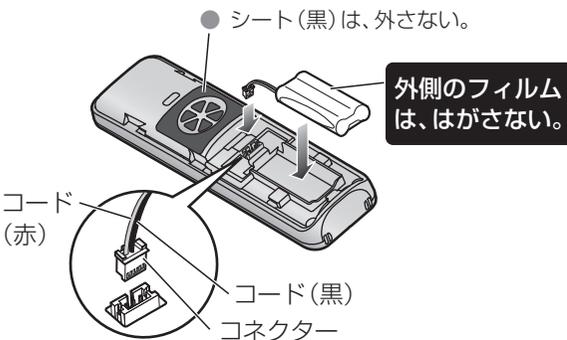

### 3 電池カバーを閉める

- 電池カバー裏のクッションは、外さない。

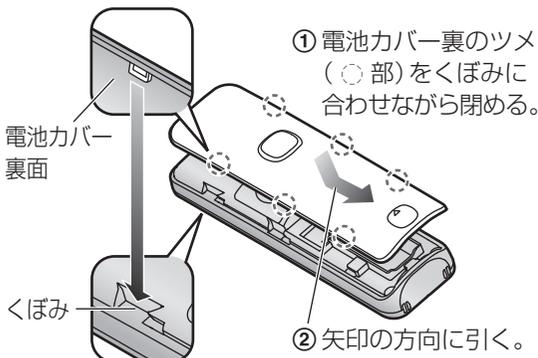

### 4 親機の受話子機用充電部に置き、約10時間充電する




- 充電時間が長くなることがあります。(95ページ)
- 受話子機は、親機の充電部に置いたままでも、過充電しません。

## 📞 お願い

- 受話子機は、親機から取るだけで外線につながります。通話しないときは【切】を押してください。
- 親機から取っても外線につながらないようにできます。受話子機で「オフフック応答」(75ページ)や「クイック通話」(75ページ)を「なし」にしてください。
- 親機から離れた場所で受話子機を使用中に親機のボタン操作ができますので、誤って親機のボタンを押さないように気をつけてください。


## 1 電池カバーを開ける

- 電池カバーのロックボタンを押しながら手前に引く。

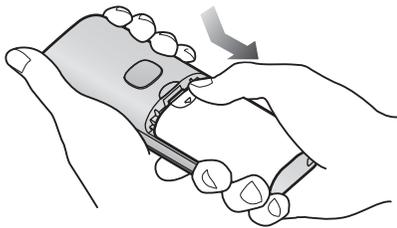

## 3 電池カバーを閉める


- 電池カバー裏のクッションは、外さない。

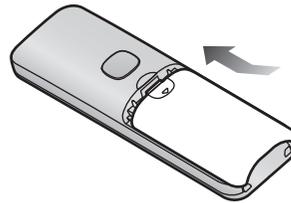


## 2 コネクターを差し込み、電池パックを入れる

- 電池パックを交換するとき  
古い電池パックはコネクターを外して取り出してください。

外側のフィルムは、はがさない。

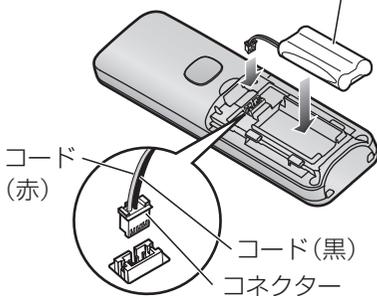

## 4 電源コードをつないで子機を子機用充電器に置き、約10時間充電する

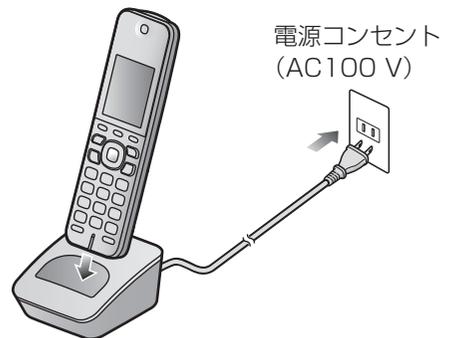

- 充電時間が長くなることがあります。(95ページ)
- 子機は、子機用充電器に置いたままでも、過充電しません。
- 子機は、誤操作を防止するため、親機に置かないでください。

## 古い電池パックはリサイクルに…



- この製品には、ニッケル水素電池を使用しています。
- ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
- 交換後不要になった電池パック、および使用済み製品から取り外した電池パックのリサイクルに際しては、ショートによる発煙・発火のおそれがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。

- リサイクル協力店のお問い合わせは、下記へお願いします。

- 製品、ニッケル水素電池パックをご購入いただいた販売店
- 一般社団法人JBRCおよび充電式電池リサイクル協力店くらぶ事務局

一般社団法人JBRCのホームページ  
<https://www.jbrc.com>

- リサイクル時のお願い
  - 電池パックはショートしないようにしてください。(火災・感電の原因)
  - フィルム(被覆・チューブなど)をはがさないでください。
  - 電池パックを分解しないでください。

# 「携帯通話設定」を使う

## 固定電話から携帯電話への通話サービスを利用する

### 携帯電話への通話サービスとは

固定電話から携帯電話に電話をかけるとき、携帯電話番号の先頭に事業者識別番号をつけてダイヤルすると、固定電話事業者が設定した料金で通話できるサービスです。(お申し込み手続きは不要です。)



(例) NTT東日本のサービスを利用するには

$\frac{0036}{\text{(事業者識別番号)}} + \frac{090-XXXX-XXXX}{\text{(携帯電話番号)}}$

NTT西日本のサービスを利用するには

$\frac{0039}{\text{(事業者識別番号)}} + \frac{090-XXXX-XXXX}{\text{(携帯電話番号)}}$

### お知らせ

- 通話先、通話時間や通信事業者の料金プランなどによっては、料金が異なります。各固定電話事業者へお問い合わせください。
- 携帯電話会社の留守番電話サービスの遠隔操作、船舶電話など一部ご利用できない場合があります。
- ひかり電話サービスをご利用の場合、本サービスはご利用できません。

### 携帯通話設定を設定すると

本機の「携帯通話設定」(22ページ)を設定すると、本機から携帯電話に電話をかけるとき、自動的に事業者識別番号をつけてダイヤルすることができます。

#### 固定電話(かける側)

相手の携帯電話番号をダイヤルする  
事業者識別番号を自動的につけてダイヤルします。

呼び出す



(NTT 東日本に設定されているときの例)

「0036090XXXXXXXX」の  
ようにダイヤルされます。



(NTT 西日本に設定されているときの例)

「0039090XXXXXXXX」の  
ようにダイヤルされます。

- 親機の液晶ディスプレイの「」が約5秒間点滅します。

### お知らせ

- 次の場合もご利用できます。
  - 「184」「186」などを付加しているとき(「184」などの非通知設定で電話をかけた場合、携帯電話に電話番号は表示されません)
  - 再ダイヤルからかけ直すとき
  - 電話帳、ワンタッチダイヤルからかけるとき
  - 用件転送先を呼び出すとき(用件転送ご利用時)
  - 着信履歴からかけ直すとき(ナンバー・ディスプレイご利用時)
  - 外出先でドアホンを受けるとき(ドアホンワープ)
  - 外出先で窓/ドアが開いた通知を受けるとき(窓/ドアセンサー通知)
  - 外出先で人感センサー付子機のセンサー反応の通知を受けるとき(あんしんセンサー通知、みまもりセンサー通知)
- ホームテレホンや構内交換機に接続した場合や、ひかり電話サービスをご利用される場合は、携帯通話設定を解除してください。(22ページ)

#### 携帯電話(受ける側)

呼出音が鳴り、相手の電話番号が表示される



「0312345678」

## 携帯電話へのダイヤル方法について

固定電話から携帯電話へ電話をかける場合は、「IP電話解除」の設定によりダイヤル方法が異なります。

### ■ 050IP 電話サービスをご利用しないお客様 (23 ページの手順「IP 電話解除」で「なし」を選択した場合)


用途	利用方法	
携帯通話設定を利用して発信する場合	090-XXXX-XXXX └ 「090」「080」「070」から始まる番号	携帯電話番号をダイヤルする
一時的に携帯通話設定を解除して発信する場合	0000-090-XXXX-XXXX └ 「090」「080」「070」から始まる番号 └ 携帯通話設定解除番号	携帯電話番号の前に、携帯通話設定解除番号(「0000」)をつけてダイヤルする

### ■ 050IP 電話サービスをご利用のお客様 (23 ページの手順「IP 電話解除」で「あり」を選択した場合)

用途	利用方法	
携帯通話設定を利用して発信する場合	090-XXXX-XXXX └ 「090」「080」「070」から始まる番号	携帯電話番号をダイヤルする
一時的に携帯通話設定を解除して050IP 電話網経由で発信する場合	0000-090-XXXX-XXXX └ 「090」「080」「070」から始まる番号 └ 携帯通話設定解除番号	携帯電話番号の前に、携帯通話設定解除番号(「0000」)をつけてダイヤルする*1
一時的に携帯通話設定を解除して加入電話網経由で発信する場合	0000-0000-090-XXXX-XXXX └ 「090」「080」「070」から始まる番号 └ IP電話解除番号*2 └ 携帯通話設定解除番号	携帯電話番号の前に、携帯通話設定解除番号(「0000」)とIP電話解除番号*2(「0000」)をつけてダイヤルする

### お知らせ

- 加入電話網経由で固定電話に発信する場合(050IP電話サービスをご利用のお客様)

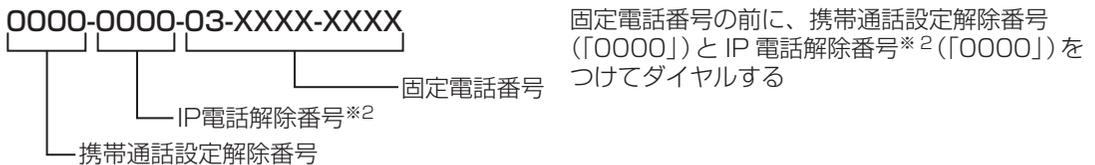

\*1 携帯通話設定解除番号(「0000」)とIP電話解除番号(「0000」)が同一のときに、「0000」を1つだけつけてダイヤルした場合は携帯通話設定解除番号として認識されます。

\*2 IP電話解除番号(「0000」)は例です。ご利用の050IP電話サービスに合わせてダイヤルしてください。

# 携帯通話設定について

携帯通話設定は、会社やご自宅の固定電話から携帯電話に電話をかけるときに、携帯電話番号の先頭に事業者識別番号をつけてダイヤルすると、その事業者が設定する料金で通話できる機能です。

O50IP電話サービスを利用している場合は、IP電話解除番号を設定するとO50IP電話サービスを一時解除し、携帯通話設定をご利用できます。

ホームテレホンや構内交換機に接続した場合や、ひかり電話サービスをご利用の場合、携帯通話設定はご利用できません。

## 携帯通話設定に必要な情報と設定画面

### ■ お客様にご用意いただきたい情報

携帯通話設定を行う場合には、以下の情報が必要です。あらかじめご用意ください。

①登録する事業者識別番号(携帯電話への発信時に利用する事業者の識別番号)

②O50IP電話を利用している場合にはIP電話解除番号

### ■ 設定画面について

携帯通話設定の設定画面について、次の表に示します。

表示	登録内容
事業者選択 なし	● 携帯通話事業者選択 携帯通話設定をご利用の場合は「あり」を選択します。
事業者識別番号? ■	● 事業者識別番号 携帯通話設定を利用する事業者を特定する番号を入力します。NTT東日本は「0036」、NTT西日本は「0039」です。その他事業者の事業者識別番号については、各固定電話事業者にお問い合わせください。
IP電話解除 なし	● IP電話解除 IP電話は、インターネットを利用した電話のことです。IP電話が利用している通信プロトコルからVoIPとも言われています。「050」で始まる番号を提供されているIP電話(以下「O50IP電話サービス」)をご利用の場合は「あり」を選択します。
IP電話解除番号? 0000	● IP電話解除番号 O50IP電話サービスをご利用の場合に、O50IP電話サービスを一時解除して電話をかけるための番号を入力します。 IP電話解除番号については、ご利用のO50IP電話サービス事業者にお問い合わせください。

## 携帯通話設定時のご注意(2024年9月現在)

- 停電時、携帯通話設定はご利用できません。
- 携帯通話設定をNTT東日本の「0036」に設定して、通話できる回線の種類は、NTT東日本サービス提供エリア内(北海道、東北、関東、甲信越地区)の加入電話、加入電話・ライトプラン、INSネット64、INSネット64・ライト、INSネット1500となります。
- 携帯通話設定をNTT西日本の「0039」に設定して、通話できる回線の種類は、NTT西日本サービス提供エリア内(東海、北陸、近畿、中国、四国、九州地区)の加入電話、加入電話・ライトプラン、INSネット64、INSネット64・ライト、INSネット1500となります。
- 携帯通話設定を設定した場合でも、「0000」(携帯通話設定解除番号)をつけてダイヤルすると、その通話に限り、携帯通話設定を解除して電話をかけることができます。
- 携帯電話会社の留守番電話サービスの遠隔操作、船舶電話など、一部ご利用できない番号があります。この場合は、「0000」(携帯通話設定解除番号)をつけてダイヤルしてください。
- O50IP電話サービスをご利用時に、携帯通話設定を設定した場合は、「184」や「186」のあとにポーズを入力しないでください。電話がかかけられないことがあります。
- O50IP電話サービスをご利用時に、接続するVoIP機器(ルーターなど)の状態によっては、携帯通話設定が正しく動作しない場合があります。
- 携帯通話設定が働く場合は、ダイヤルボタンを押しても、しばらくダイヤル音が聞こえない場合があります。これは本機が事業者識別番号の付加判定を行っているためであり、故障ではありません。

## 携帯通話設定を利用する

携帯通話設定にNTT東日本／NTT西日本、またはその他の事業者識別番号を設定しておく、本機から携帯電話に電話をかけるとき、自動的に事業者識別番号をつけてダイヤルします。携帯通話設定を利用する場合は、必ず設定してください。お買い求め時は「なし」に設定されています。(お申し込み手続きは不要です。)親機で設定すると、親機と受話子機・子機で携帯通話設定をご利用できます。

### ■ ひかり電話サービスをご利用の場合は、「携帯通話設定」を設定しないでください。

ひかり電話サービスでは、「00XX」の番号を付けると電話をかけることができません。

その他の事業者の光電話やケーブルTVの回線を使ったIP電話をご利用の場合も、「00XX」を付けて電話をかけられない場合がありますので、ご利用の各事業者にお問い合わせください。

### ■ 固定電話事業者の会社番号(事業者識別番号)について

携帯通話設定を利用するときに、各固定電話事業者に割り当てられている事業者識別番号を使います。

NTT東日本の事業者識別番号は「0036」、  
NTT西日本の事業者識別番号は「0039」を登録してください。\*

\* 申し込みは不要で、お申し込み費用や定額料、工事費は一切かかりません。通話料金のみかかります。(2024年9月現在)

### ■ 050IP電話とIP電話解除番号について

ADSLの事業者の電話サービスを使うときは、050IP電話での利用となります。

(050から始まる電話番号が付与されます)

● IP電話解除番号は、一時的にIP電話回線(050番号)を使わないで電話をかけるための番号です。050IP電話を利用時は、IP電話解除番号を設定してください。

### 📞 お知らせ

- 携帯電話にかけられないとき
  - IP電話解除番号を設定または変更してください。(23ページ)
  - IP電話解除番号がわからないときは、050IP電話の各事業者へお問い合わせください。

- 事業者識別番号・携帯番号帯・通話料金・サービス内容については、固定電話事業者にお問い合わせください。
- NTT西日本のサービス提供エリアでNTT東日本の事業者識別番号を入力したり、その逆の場合など、事業者識別番号を間違えて設定すると、携帯電話にかけられません。

## 事業者識別番号の設定 (NTT東日本／NTT西日本に設定する)

- 親機で操作します。

1 **【機能】** を押し、**【#】****【1】****【9】****【8】** を押し

2 **【決定】** を押し

3 **【▼】****【▲】** で「あり」を選び、**【決定】** を押し

事業者選択  
あり

- 解除するときは「なし」を選びます。

4 事業者識別番号(「00XX」など10ケタまで)を入力し、**【決定】** を押し

事業者識別番号?

- NTT東日本の事業者識別番号は「0036」、NTT西日本の事業者識別番号は「0039」を入力してください。
- 変更するときは、カーソルが先頭のときに**【消去】**を2秒以上押し、入力し直します。

5 **【停止】** を押し

- 「携帯通話設定」が設定されると、「📞」が表示されます。

### 📞 お知らせ

- 携帯電話にかけるときに「携帯通話設定」の機能が働くと、「📞」が約5秒間点滅します。
- 「090」「080」「070」から始まる携帯電話番号のみに働きます。
- 通話料金は、利用した事業者から請求されます。
- 通話先・通話時間や通信事業者の料金プランなどによっては、一部お安くならない場合があります。
- 携帯電話に電話をかけるとき、ダイヤル操作が遅れると、事業者識別番号が自動付加されることがあります。
- 事業者識別番号に、NTT東日本の「0036」を設定した場合、NTT東日本のサービス提供エリア(北海道、東北、関東、甲信越地区)以外では利用できません。
- 事業者識別番号に、NTT西日本の「0039」を設定した場合、NTT西日本のサービス提供エリア(東海、北陸、近畿、中国、四国、九州地区)以外では利用できません。
- 当社サービス提供エリア以外で利用される場合は、その他事業者の事業者識別番号を設定してください。
- 事業者識別番号設定に、市外局番や存在しない事業者識別番号などを設定すると、相手につながりません。
- ホームテレホンや構内交換機に接続した場合や、ひかり電話サービスをご利用の場合、携帯通話設定はご利用できません。事業者選択設定を「なし」に設定してください。
- 携帯電話会社の留守番電話サービスの遠隔操作、船舶電話などには、「0000」(携帯通話設定解除番号)をつけてダイヤルしてください。その通話に限り、携帯通話設定を解除して電話をかけることができます。
- 携帯通話設定を利用していると、再ダイヤルに事業者識別番号やIP電話解除番号は記録されません。
- その他事業者のサービス内容、および通話料金については、各固定電話事業者にお問い合わせください。

- その他事業者の事業者識別番号は、各固定電話事業者にお問い合わせください。
- 設定の途中で設定動作を中断した場合は、設定変更内容は反映されません。
- 相手につながるまで、時間がかかる場合があります。

## 050IP電話を利用時は、IP電話解除番号を設定する

IP電話解除番号とは050IP電話サービスをご利用の場合に、050IP電話サービスを一時解除して電話をかけるための番号です。

IP電話解除番号については、ご利用の050IP電話サービス事業者にお問い合わせください。

- 親機で操作します。

1 **【機能】** を押し、**【#】****【1】****【9】****【9】** を押し

2 **【決定】** を押し

3 **【▼】****【▲】** で「あり」を選び、**【決定】** を押し

IP電話解除  
あり

- 設定しないときは「なし」を選びます。

4 IP電話解除番号(8ケタまで)を入力し、**【決定】** を押し

IP電話解除番号?  
0000

- 変更するときは、カーソルが先頭のときに**【消去】**を2秒以上押し、入力し直します。

5 **【停止】** を押し

### お知らせ

- 050IP電話サービスをご利用の場合は、必ずIP電話解除設定で「あり」を選択してください。
  - ※ 050IP電話サービスをご利用していない場合は、IP電話解除設定で「なし」を選択してください。
- IP電話解除設定で「あり」を選択した場合は、必ずIP電話解除番号を登録してください。
  - ※ ご契約の050IP電話サービスによってIP電話解除番号は異なりますので、IP電話解除番号が不明な場合は、契約している050IP電話サービス事業者へ確認してください。
  - ※ 当社が提供しているVoIP機器(ルーターなど)を利用されている場合は、IP電話解除番号は「0000」(お買い求め時の設定)を登録してください。

## 携帯番号帯設定を行う

この操作は、携帯番号帯が追加・変更されたとき以外は行わないください。

登録されている番号の発信のみに携帯通話設定が適用されます。2024年9月現在、この操作を行う必要はありません。

### 携帯番号帯とは

携帯電話番号の上位4または5ケタのことです。お買い求め時には、あらかじめ以下の27件が設定されています。最大50件まで設定できます。

- 設定されている携帯番号帯  
0901、0902、0903、0904、0905、0906、0907、0908、0909  
0801、0802、0803、0804、0805、0806、0807、0808、0809  
0701、0702、0703、0704、0705、0706、0707、0708、0709

### ■ 携帯番号帯を設定する

- 親機で操作します。

1 **【機能】** を押し、**#197** を押し

2 **【決定】** を押し

No.01?  
0901

3 **【▼】【▲】** で登録する No. を選ぶ

No.28?

4 携帯番号帯(5ケタまで)を入力し、**【決定】** を押し

(例) 携帯番号帯「XXX1」を追加するとき

No.28?  
XXX1

5 **【停止】** を押し



### お知らせ

- 市外局番や事業者識別番号など携帯番号帯以外の番号は設定しないでください。

### ■ 携帯番号帯を確認する

- 親機で操作します。

1 **【機能】** を押し、**#197** を押し

2 **【決定】** を押し

No.01?  
0901

3 **【▼】【▲】** で登録されている携帯番号帯を確認する

No.02?  
0902

4 **【停止】** を押し

### ■ 携帯番号帯を消去する

- 親機で操作します。

1 **【機能】** を押し、**#197** を押し

2 **【決定】** を押し

3 **【▼】【▲】** で消去する携帯番号帯を選び、カーソルが先頭のととき、**【消去】** を2秒以上押し  
(例) No.09の「0909」を消去するとき

No.09?  
0909

- 消去しないときは **【停止】** を押しします。

4 **【決定】** を押し

5 **【停止】** を押し



### お知らせ

- すでに設定されている携帯番号帯を、誤って設定・消去すると、その携帯番号帯に電話をかけるときに携帯通話設定が利用できなくなります。

# 電話のかけかた・受けかた

## ■ 迷惑防止を設定しているとき (15ページ『5「迷惑防止」の設定／解除』、詳しくは51ページ「迷惑防止を使う」)

電話がかかってきて迷惑防止の機能が働くと、相手に通話を録音するというメッセージを流したあと、本機の呼出音と迷惑電話に注意のメッセージが聞こえます。

- 迷惑防止の機能が働くと、本機が自動的に応答しますので、電話に出なくても相手に通話料金がかかります。

## 親機に置いている受話子機の使いかた

### 電話をかける

- 1 受話子機を取り、「ツー」音が聞こえたら親機でダイヤルする
  - 番号を読み上げます。読み上げを止めるには68ページの「読み上げダイヤル」を「なし」に変更してください。
- 2 通話が終わったら受話子機の【切】を押す(親機の充電部に戻す)
  - 【切】を押さずに受話子機を親機の充電部に戻しても電話が切れます。

### 電話を受ける

- 1 呼出音が鳴ったら受話子機を取る
  - 受話子機の呼出音は鳴りません。
- 2 通話が終わったら受話子機の【切】を押す(親機の充電部に戻す)
  - 【切】を押さずに受話子機を親機の充電部に戻しても電話が切れます。



### お知らせ

- 親機の近くで掃除機のような連続した大きな音が出ているときに、親機の呼出音量が自動的に最大音量(レベル「8」)で鳴るように設定することができます。(66ページ「オート呼出音量について」)

## 受話子機・子機の使いかた

受話子機を親機に置いていないときは、子機と同じように操作します。

- 相手の声が途切れたり、雑音が入るときなど (95ページ「受話子機・子機の通話」)

### 電話をかける

- 1 **【外線】** を押す
  - 受話子機を親機に置いているときは、**【外線】** を押さずに親機から取るだけでかけられます。
- 2 「ツー」音が聞こえたらダイヤルする
- 3 通話が終わったら**【切】** を押す  
(受話子機は親機、子機は子機用充電器に戻す)

### 電話を受ける

- 1 呼出音が鳴ったら**【外線】** を押す
  - 受話子機を親機に置いているときは、**【外線】** を押さずに親機から取るだけでつながります。
- 2 通話が終わったら**【切】** を押す  
(受話子機は親機、子機は子機用充電器に戻す)



他にもいろいろな電話のかけかたができます。(43・44ページ)

# 温度・湿度アラームを使う(熱中症警戒、乾燥警戒)

親機で検知した温度・湿度を利用して、熱中症や乾燥への警戒(注意)を、親機が音声と表示でお知らせします。

- 熱中症警戒は、登録した携帯電話などに自動的に電話をかけて通知することもできます。(29ページ「熱中症警戒の通知」)
- 本機の温度・湿度表示と温度・湿度アラームの機能は、医療用、介護用、育児用、業務用などを目的としたものではありません。また、本機は熱中症発症、乾燥を防止できる製品ではありません。設置場所や使用環境によっては温度、湿度を正常に検知できないことがあります。日常生活でのめやすとしてご使用ください。本機能を使用することによる損害の発生などについて、当社の故意、過失により生じた場合を除き、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

## ■ 熱中症警戒について

温度や湿度が高くなったときに熱中症の警戒をお知らせします。エアコンで温度を下げるなど、適切な温度や湿度に調節してください。

- 熱中症警戒の温度・湿度について詳しくは(28ページ)

## ■ 乾燥警戒について

湿度が40%未満になったときにお知らせします。

加湿器などで適切な湿度に調節することをお勧めします。

## 親機でお知らせする

- お買い求め時は温度・湿度アラームの機能は動きません。使いかたに合わせて設定してください。(28ページ「温度・湿度アラームを設定する」)

### 音声でお知らせ※1

スピーカーから音声が入ります。

#### ● 熱中症警戒

「ボーン」「熱中症にご注意ください。適切な温度と湿度に調節してください。」

#### ● 乾燥警戒

「ボーン」「乾燥にご注意ください。適切な湿度に調節してください。」

- ※1
- 音声でお知らせするか選ぶことができます。(28ページ「温度・湿度アラームを設定する」)
  - 音量は呼出音量に連動し、呼出音切のときは「レベル1」の音量で鳴ります。

### 液晶ディスプレイの表示でお知らせ

温度・湿度の画面と交互表示します。

#### ● 熱中症警戒

熱中症にご注意!

#### ● 乾燥警戒

乾燥にご注意!

- バックライトは約30秒後に消灯します。

### アンテナが光って お知らせ

赤色で約30秒間点灯後、ゆっくり点滅します。



## ■ 温度・湿度アラームを一時的に(約3時間)止めることができます

温度・湿度アラームのお知らせ中に【停止】を押す


- 熱中症警戒の通知(29ページ)も約3時間止まります。ただし、通知先の操作で本日の通知を停止した場合は、3時間以上停止することもあります。
- タイマー設定している場合、お知らせしない時間帯に一時停止(約3時間)が終了しても、温度・湿度アラームは動かず、タイマーの開始時刻から働き始めます。(右記)

### お知らせ

- 熱中症警戒または乾燥警戒の状態が続くときは、約30分ごとに音声※2とアンテナの点灯でお知らせします。  
※2 音声でお知らせする設定のときのみ
- 熱中症警戒と乾燥警戒が重なったときは、熱中症警戒のみをお知らせします。
- 本機を使用中は、温度・湿度アラームは動きません。
- 温度が表示範囲外「Lo℃」のときは、温度・湿度アラームは動きません。

## ■ 毎日指定した時間帯だけ働くように、 タイマー設定することもできます

(例) 7時から21時の間だけお知らせしたいときは、「タイマー」を「07:00 → 21:00」に設定する(28ページ「温度・湿度アラームを設定する」)

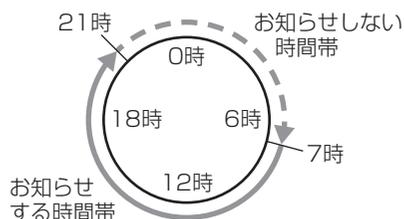

## 温度・湿度アラームを設定する

- 1 **【機能】**を押す
- 2 **【▼】【▲】**で「温度・湿度」を選び、**【決定】**を押す
- 3 **【▼】【▲】**で「温度・湿度アラーム」を選び、**【決定】**を押す
- 4 **【▼】【▲】**で音声でお知らせするかを選び、**【決定】**を押す
  - 「する(音声あり)」: 音声、液晶ディスプレイ表示、親機のアンテナが光ってお知らせします。
  - 「する(音声なし)」: 音声のお知らせはありません。液晶ディスプレイ表示、親機のアンテナが光ってお知らせします。
  - 「しない」: 温度・湿度アラームを解除します。

### 5 アラーム動作時間を設定する

#### 毎日指定した時間帯で使うとき

- ① **【▼】【▲】**で「タイマー」を選び、**【決定】**を押す
- ② ダイヤルキーで開始時刻と終了時刻を24時間方式(深夜12:00は「00:00」)で入力し、**【決定】**を押す

#### 常に使うとき

**【▼】【▲】**で「常に」を選び、**【決定】**を押す

### 6 **【停止】**を押す

#### ■ 解除するとき

左記の手順4で「しない」を選び、**【決定】**を押す



#### お知らせ

- 日付・時刻を設定していないときは、温度・湿度アラームの機能は動きません。(日付・時刻を設定してください)

## 熱中症警戒の温度・湿度について

日本気象学会より熱中症予防に対する指針が公表されていて、『「日常生活における熱中症予防指針」Ver.4』では、「危険」、「嚴重警戒」、「警戒」、「注意」の4段階の温度基準域に区分されています。

- 温度基準域については、本機に添付の「温度・湿度アラーム機能のお知らせ」をお読みください。詳しくは、日本気象学会のウェブサイトの『「日常生活における熱中症予防指針」Ver.4』を参照してください。

#### ■ 本機(親機)の熱中症警戒は

『日本気象学会「日常生活における熱中症予防指針」Ver.4』の「危険」と「嚴重警戒」のときにお知らせします。

#### ■ 本機の熱中症警戒の通知は(29ページ)

「危険」で通知するか、「危険」と「嚴重警戒」で通知するか選択できます。

# 熱中症警戒を携帯電話などに通知する(熱中症警戒の通知)

熱中症警戒の温度・湿度を検知したときに、あらかじめ登録した家族の携帯電話などに自動的に電話をかけて通知することができます。

- 熱中症警戒の通知を設定してください。温度・湿度アラームの設定(28ページ)に関わらず、設定に従って働きます。
- 通知先が着信に応答した時点で転送元(本機側)に電話料金ががかかります。
- 本機の熱中症警戒の通知の機能は、医療用、介護用、育児用、業務用などを目的としたものではありません。また、本機は熱中症発症を防止できる製品ではありません。  
設置場所や使用環境によっては温度、湿度を正常に検知できないことがあります。日常生活でのめやすとしてご使用ください。また、電話回線などを利用するため、通信環境や使用状況、ネットワーク障害などにより、適切に通知できないことがあります。本機能を使用することによる損害の発生などについて、当社の故意、過失により生じた場合を除き、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

## 本機の動作と通知先の操作

- 通知先では、トーン信号(ピッポッパッ)が出せる電話機をお使いください。

熱中症警戒の温度・湿度を検知すると、親機が自動的に通知先に電話をかける

- 熱中症警戒の温度・湿度について詳しくは(28ページ)

通知先で電話に出る

- 電話に出ないときは
  - ・ 約50秒で電話が切れます。
  - ・ 約1分間隔で3回かけ直します。それでも電話に出ないときは、約30分間通知を停止します。

「こちらは熱中症警戒の通知です。…」が3回流れる間に、メッセージに従って操作する

今後も通知を継続するとき

- ① を押す、または電話を切る
  - 次の熱中症警戒の通知は約30分以降になります。

通知を一時停止するとき(約3時間)

- ② を押す

本日(通知があった日)の通知を停止するとき

- ③ を押す
  - 明日(通知があった翌日)から通知を再開します。

熱中症警戒の通知を解除するとき

- ④ を押す

完了メッセージが聞こえたら、電話を切る

- 通知してきた家に電話をかけて、適切な温度や湿度に調節するよう伝えます。

## お知らせ

- 通知中は、アンテナが赤色でゆっくり点滅します。
- 本機を使用中は、熱中症警戒の通知は動きません。

## 熱中症警戒の通知を設定する

- 1 **【機能】** を押し、**【▼】****【▲】** で「温度・湿度」を選び、**【決定】** を押す
- 2 **【▼】****【▲】** で「熱中症警戒の通知(電話をかけて通知)」を選び、**【決定】** を押す
- 3 **【▼】****【▲】** で通知する温度基準域(「危険」または「危険」「嚴重警戒」)を選び、**【決定】** を押す
  - 「しない」: 通知を解除します。
- 4 通知先の電話番号(24ケタまで)を入力し、**【決定】** を押す
- 5 通知する時間帯を設定する

指定した時間帯だけ通知するとき

- ① **【▼】****【▲】** で「タイマー」を選び、**【決定】** を押す
- ② ダイヤルキーで開始時刻と終了時刻を24時間方式(深夜12:00は「00:00」)で入力し、**【決定】** を押す

常に通知するとき

**【▼】****【▲】** で「常に」を選び、**【決定】** を押す

- 6 **【停止】** を押す

■ 熱中症警戒の通知を解除するには

上記の手順3で「しない」を選び、**【決定】** を押ししてください。

## お知らせ

- 通知先が自動応答する場合(留守番電話が応答したときなど)は、通知できないことがありますので、自動応答を解除しておくことをお勧めします。
- フリーダイヤルの番号には通知できません。
- ホームテレホンや構内交換機、ターミナルアダプターなどに接続していると、通知できないことがあります。
- 日付・時刻を設定していないときは、熱中症警戒の通知の機能は動きません。(日付・時刻を設定してください)

## 携帯電話などから熱中症警戒の通知を設定する

親機で設定した通知する温度基準域(「危険」「嚴重警戒」)の変更と設定解除ができます。

- トーン信号(ピポッパッ)が出せる電話機をお使いください。

### 準備

- 「留守電暗証番号」(68ページ)を登録してください。
- 留守設定しておきます。(55・59ページ)

携帯電話などで家に電話をかける

留守番電話が応答したら、応答メッセージ中に暗証番号を押す

- 用件の録音件数のメッセージが流れます。

### 「危険」のときに通知したいとき

✳️ 1 を押す

### 「危険」と「嚴重警戒」のときに通知したいとき

✳️ 2 を押す

### 通知を解除したいとき

✳️ 0 を押す

完了メッセージが聞こえたら、電話を切る

## 温度・湿度の表示について

親機で検知した温度・湿度を、親機の待機画面に表示できます。


- 本機の温度・湿度表示の機能は、医療用、介護用、育児用、業務用などを目的としたものではありません。設置場所や使用環境によっては温度、湿度を正常に検知できないことがあります。日常生活でのめやすとしてご使用ください。
- 本機の温度・湿度表示の機能を取引や、公または業務上の証明に使用することはできません。
- 温度・湿度を正しく表示させるには(8ページ「温度・湿度を正しく表示させるには(親機)」)

### ■ 待機画面の表示内容を変更できます

【機能】を押し、**#053** → **【決定】** →

**【▼】【▲】**で待機画面を選ぶ → **【決定】** → **【停止】**

- 選ぶときに**【▼】**で下記の順に表示されます。

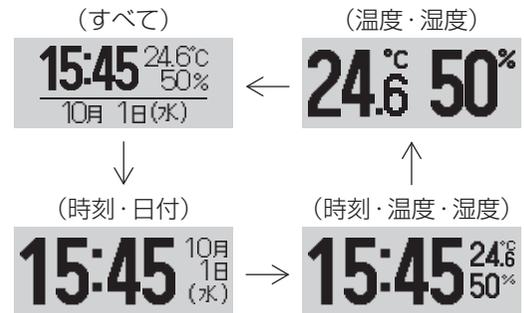



### ■ 温度・湿度の表示範囲について

- 温度: 0.0 °C ~ 50.0 °C
  - ・ 表示範囲外では下記が表示されます。  
「Hi°C」: 50.0 °C を超えるとき  
「Lo°C」: 0.0 °C 未満のとき
- 湿度: 20 % ~ 90 %
  - ・ 表示範囲外では下記が表示されます。  
「Hi%」: 90 % を超えるとき  
「Lo%」: 20 % 未満のとき  
「--%」: 湿度が表示範囲外のとき
- 温度表示・湿度表示の精度は(91ページ「仕様」)


### 📢 お知らせ

- 温度・湿度センサーが親機内部にあるため、周囲の温度・湿度が急に变化しても表示が変わるまでに時間がかかります。
- 受話子機の充電中や、親機・受話子機・子機の通話終了後しばらくは、温度が高めに表示されます。
- 親機の電源を入れた直後は正しく表示されない場合があります。約1時間待ってから確認してください。
- 親機が結露しているときは、湿度が急に変動するなど正しく表示できません。
- 湿度が高い環境に長時間置かれた場合は、湿度の精度が低下することがあります。


# 各部の名前と働き(親機)

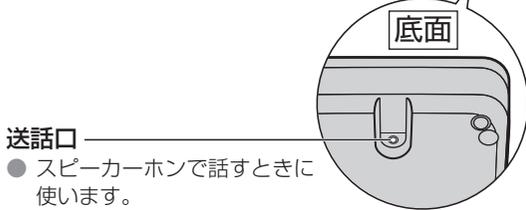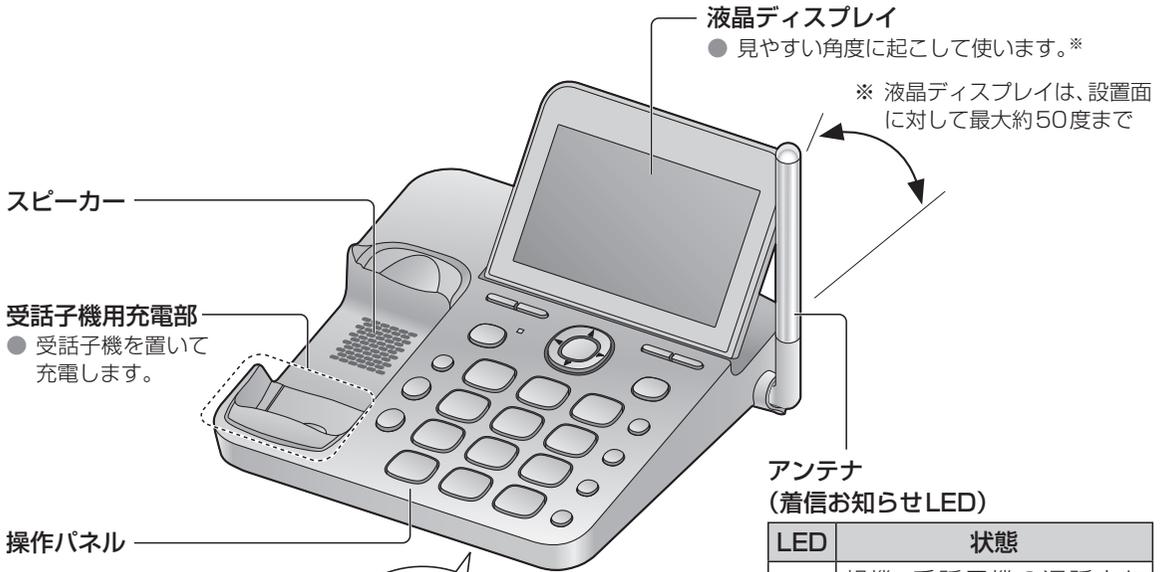

LED	状態
青	親機・受話子機の通話中などに点灯、着信中などに点滅します。 ● 点灯・点滅させないときは、72ページ「着信お知らせLED点灯」を「なし」にしてください。
赤	・温度・湿度アラームで熱中症警戒、乾燥警戒のときに点灯・ゆっくり点滅します。(27ページ) ・熱中症警戒の通知中にゆっくり点滅します。(29ページ)

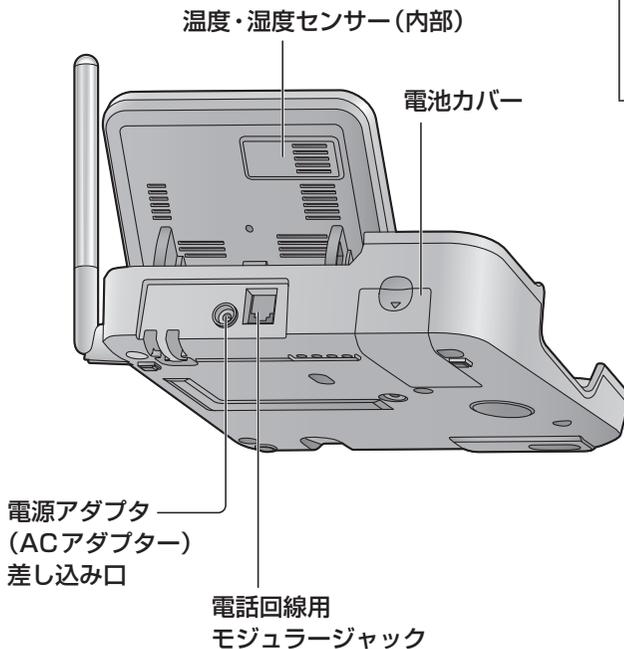

● 本書では、操作するボタンを「【機能】」などのように記載しています。

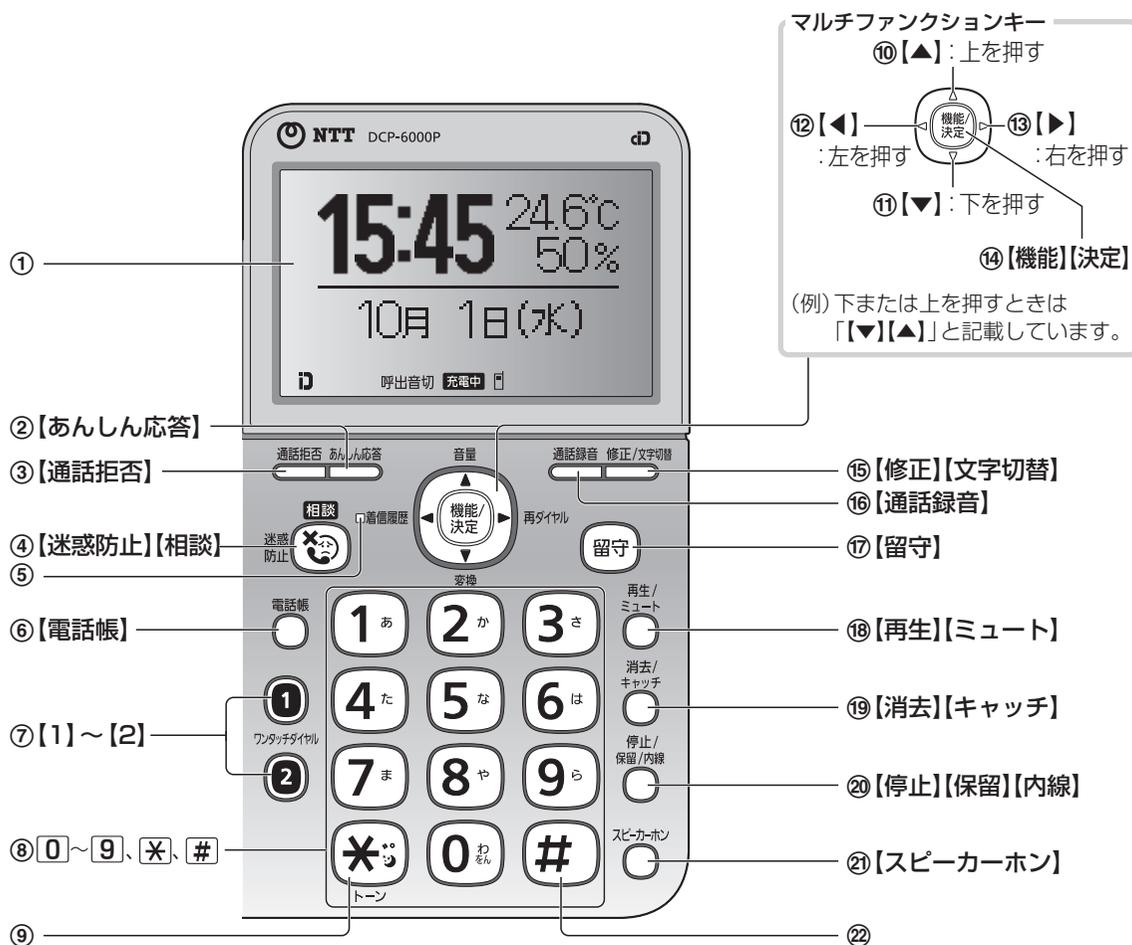

### ① 液晶ディスプレイ

● 液晶ディスプレイは、説明のためすべて表示しています。(実際の表示とは異なります)

**ID** : ナンバー・ディスプレイ利用時に表示 (60ページ)

**呼出音切** : 呼出音を鳴らさない設定をしているときに表示 (66ページ)

**充電中** : 受話子機を充電時に表示

**点滅アイコン** : 「携帯通話設定」を設定時に点灯 / 「携帯通話設定」を使って電話をかけるときに約5秒間点滅 (22ページ)

② 相手の声を確認して電話に出る (50ページ)

③ 着信・通話を拒否する (49ページ)

④ 迷惑防止の機能を使う (51ページ) / 迷惑電話相談の機能を使う (53ページ)

⑤ 着信履歴ランプ 電話に出なかったときに点灯 (54・60ページ)
⑥ 電話帳を使う (38・43ページ)
⑦ ワンタッチダイヤル ワンタッチダイヤルを使う (42・43ページ)
⑧ ダイヤルキー ダイヤル中などに点灯、着信中などに点滅
⑨ スター ダイヤル回線でプッシュホンサービスを使う(トーン) (43ページ) / おやすみモードを使う (65ページ)
⑩ 音量を大きくする (66ページ) / 漢字に変換する (36ページ)
⑪ 音量を小さくする (66ページ) / 漢字に変換する (36ページ)
⑫ 着信履歴を見る (54・62ページ) / 前の用件を聞く (57ページ)
⑬ 再ダイヤルする (43ページ) / 次の用件を聞く (57ページ)
⑭ 機能を登録する / 機能登録で、内容を決定する
⑮ 登録した機能を修正する / 文字の種類を変える (36ページ)
⑯ 通話を録音する (46ページ)
⑰ 留守設定する (55ページ) / 構内交換機に接続時などに、ポーズ(ダイヤルの待ち時間)を入れる <b>留守ランプ</b> 留守設定中に点灯(新しい用件があるときは点滅)
⑱ 用件を再生する (56ページ) / 自分の声が相手に聞こえないようにする(ミュート) (46ページ)
⑲ 登録している内容を消去する / 間違えた文字・数字を消す (37ページ) / 用件を消す (57ページ) / キャッチホンを受ける (45ページ)
⑳ 操作を途中でやめる / 登録を終わる / 通話中に待ってもらおう (45ページ) / 受話子機・子機やドアホンを呼び出す (47・48・79ページ)
㉑ スピーカーホンを使う (43ページ)
㉒ シャープ

# 各部の名前と働き(受話子機・子機)

● 本書では、操作するボタンを「【機能】」などのように記載しています。

## 受話子機

● 受話子機は親機に置きます。

## 子機


● 受話子機と同じ番号を参照してください。

### 着信お知らせLED(子機のみ)


点滅	着信中など
ゆっくり点滅*	・電話に出なかったとき ・用件が録音されたとき

※ 着信履歴を見る(54・62・63ページ)、用件を再生する(56・57ページ)と消灯します。(待機中に【切】を押しても消灯します)

● 充電中のみ点滅させたり、点滅させないようにできます。(75ページ「着信お知らせLED」)

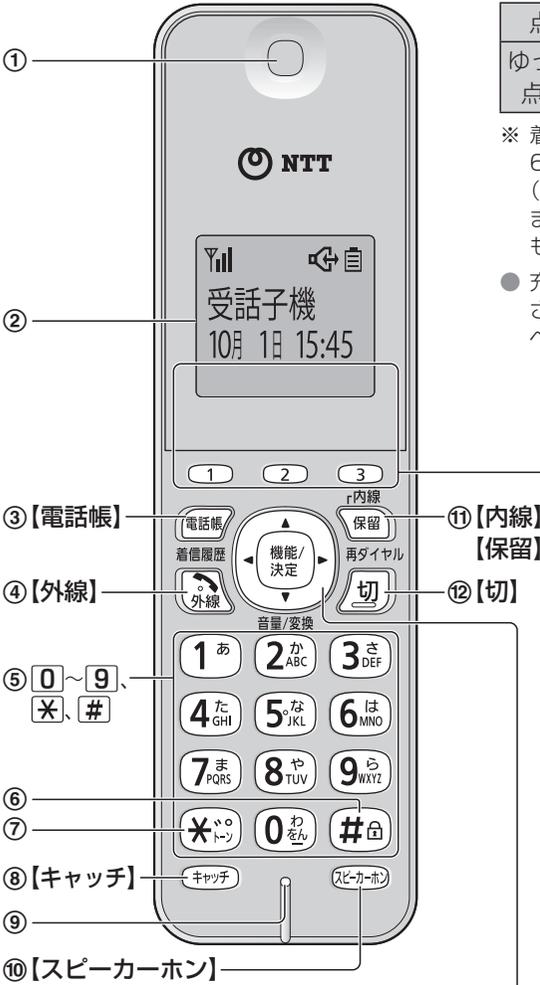

### マルチファンクションキー

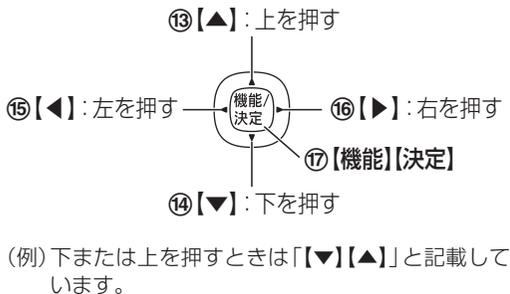


### ⑱ ワンタッチダイヤルのとき

【1】、【2】、【3】

### 機能キーのとき

【修正】、【詳細】、【消去】など


● 本書では、液晶ディスプレイに「修正」「詳細」「消去」などが表示されているときは、上記のように記載しています。

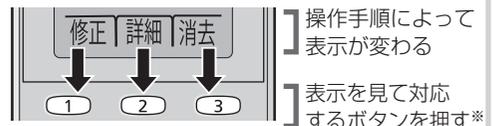

※ 【2】の代わりに【決定】を押して操作することもできます。

<p>① 受話口</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 通話中は、位置を耳に合わせる。(95ページ「しばらく話していると、だんだん相手の声が聞こえにくくなる」)</li> </ul>	<p>⑤ ダイヤルキー</p> <p>子機は、ダイヤル中に点灯、着信中などに点滅する</p>
<p>② 液晶ディスプレイ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 操作時や外からの電話の呼出中に、バックライトが点灯します。(終了後、自動的に消灯します)</li> <li>● 受話子機と子機は、機能によっては表示内容が異なります。</li> <li>● 液晶ディスプレイは、説明のためすべて表示しています。(実際の表示とは異なります)</li> </ul> <p>📶 : アンテナレベル(受話子機・子機が受けている電波の強さのめやす)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 「圏外」表示中は親機からの電波が届いていません。親機に近づいてください。</li> </ul>	<p>⑥ シャープ</p> <p>キーロックを使う(65ページ)</p> <p>⑦ スター</p> <p>ダイヤル回線でプッシュホンサービスを使う(トーン)(44ページ)</p>
<p>📶 : アンテナレベル(受話子機・子機が受けている電波の強さのめやす)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 「圏外」表示中は親機からの電波が届いていません。親機に近づいてください。</li> </ul> <p>📶 圏外 電波(弱) 📶 📶 📶 📶 📶 電波(強)</p> <p>この範囲でご使用ください</p>	<p>⑧ キャッチ</p> <p>キャッチホンを受ける(45ページ)</p> <p>留守(子機のみ)</p> <p>留守番電話を使う(55ページ)</p>
<p>🔊 : スピーカーホンを使用しているときに表示(44ページ)</p> <p>🔋 : 電池残量</p> <p>🔋 🔋 🔋 🔋 (点滅)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>すぐに充電が必要です。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 通話中は4秒ごとに「ピピッ」と警告音が鳴り、待受時は「10時間充電してください」と表示されます。</li> </ul> </div> <p>■ 充電完了後の使用時間のめやす (使用環境温度が20℃のとき)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 連続通話時間: 約10時間 <ul style="list-style-type: none"> <li>・電波状態が悪いところで使う場合、連続通話時間は短くなります。</li> </ul> </li> <li>● 待受時間: 約150時間 (着信お知らせLED ゆっくり点滅時: 約50時間) <ul style="list-style-type: none"> <li>・受話子機用充電部や充電器に置かずに一度も通話しないとき。</li> <li>・着信お知らせLEDが点滅すると短くなります。待受時間が短くならないように充電中のみ点滅させたり、点滅させないようにできます。(75ページ「着信お知らせLED」)</li> <li>・「圏外」表示中は短くなります。</li> </ul> </li> </ul>	<p>⑨ 送話口</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 話すとき、手でふさがないようにください。</li> </ul> <p>⑩ スピーカーホンを使う(44ページ)</p> <p>⑪ 親機・受話子機・別の子機・ドアホンを呼び出す(47・48・79ページ) / 通話中に待ってもらおう(45ページ)</p>
<p>受話子機 / 子機1: 内線番号や、登録した名前を表示(75ページ)</p> <p>10月 1日 15:45: 親機で設定した日付・時刻を表示(15・67ページ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 呼出音を鳴らさない設定をしているときは「呼出音切」と表示されます。(66ページ)</li> <li>● 親機からの電波が届かず、呼出音が鳴らない、通話ができないときは「圏外」と表示されます。(受話子機のみ)</li> </ul> <p>圏外: 親機からの電波が届かず、呼出音が鳴らない、通話ができないときに表示(子機のみ)</p>	<p>⑫ 通話を終了する / 操作を途中でやめる / 登録を終わる / 待機中に着信お知らせLEDのゆっくり点滅を消す</p> <p>⑬ 音量を大きくする(66ページ) / 漢字に変換する(36ページ)</p> <p>⑭ 音量を小さくする(66ページ) / 漢字に変換する(36ページ)</p> <p>⑮ 着信履歴を見る(54・63ページ) / 前の用件を聞く(58ページ)</p> <p>⑯ 再ダイヤルする(44ページ) / 次の用件を聞く(58ページ) / 【外線】を押してから、ダイヤルするときに、ポーズ(ダイヤルの待ち時間)を入れる</p>
<p>③ 電話帳を使う(40・44ページ)</p> <p>④ 電話をかける・受ける</p>	<p>⑰ 機能を登録する / 機能登録で、内容を決定する</p> <p>⑱ ワンタッチダイヤル</p> <p>ワンタッチダイヤルを使う(42・44ページ)</p> <p>機能キー</p> <p>「修正」「詳細」「消去」など、表示された機能进行操作する</p> <p>⑲ アンテナ部</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 話すとき、手で覆わないでください。</li> </ul> <p>⑳ スピーカー</p>

■ 背面

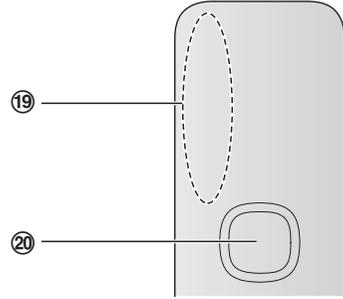

# 文字入力のかた


電話帳に登録するときや、受話子機・子機の名前を登録するときなどに、ボタンを押して文字を入力します。

- 複雑な漢字は、一部変形または省略して表示されます。
- 希望の漢字に変換できないこともあります。

## 1. 文字の種類を選ぶ


〈親機〉

電話帳(38ページ)の入力などのときに、**【文字切替】**をくり返し押す

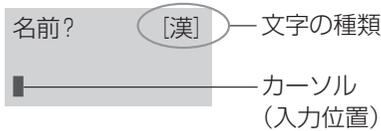

〈受話子機・子機〉

電話帳(40ページ)や受話子機・子機の名前(75ページ)の入力などのときに、文字の種類**【漢】【カナ】【英】【数】**のいずれかのボタンをくり返し押す(子機の例)

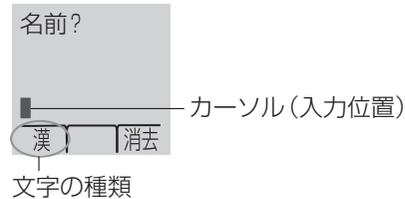

- 文字の種類は、「漢」(ひらがな、漢字、全角カタカナ)→「カナ」(半角カタカナ)→「英」(英字・記号)→「数」(数字)→「漢」…の順に切り替わります。

## 2. 文字を入力する

(例)「すすき」と入力する

- 文字の種類を「漢」に切り替えて、入力してください。

**【3】**(3回)→**【▶】**→**【3】**(3回) **【✕】**(1回) **【2】**(2回)を押す

〈親機〉



〈受話子機・子機〉  
(子機の例)




- 親機の電話帳登録・検索時は、ひらがな・半角カタカナを1文字入力することに、入力した文字を読み上げます。読み上げを止めるには68ページの「読み上げダイヤル」を「なし」に変更してください。

## 3. 漢字・全角カタカナに変換する

- 画面は親機の例で説明します。

① **【▼】【▲】**をくり返し押して文字を選ぶ



- 変換中は反転表示します。


② **【決定】**を押す



■ ひらがなのままにするには**【決定】**を押す




- 漢字に変換する前は6文字まで。



変換中の文字の区切りを変えるには

- ① 変換中に**【消去】**を押す
  - 変換中の文字が、ひらがなに戻ります。
- ② **【◀】【▶】**で、変換する最後の文字にカーソルを移動する
- ③ **【▼】**を押す



- 上記の例では、「ただ」の部分のみ変換されます。

## こんなときは

### ■ 1文字消去するには

- ① 消去する文字にカーソルを移動する
- ② **【消去】** を押す

### ■ カーソルの位置以降の文字をすべて消去するには

- ① 消去する文字の先頭にカーソルを移動する
- ② **【消去】** を2秒以上押す

### ■ すべての文字を消去するには

- ① 文字の先頭にカーソルを移動する
- ② **【消去】** を2秒以上押す

### ■ 文字を挿入するには

- ① 挿入位置の次の文字にカーソルを移動する
- ② 文字を入力する

### ■ 同じボタンの文字を続けて入力するには

例：あい

- ① **【1】** を押す（「あ」が入力される）
- ② **【▶】** でカーソルを右に移動する
- ③ **【1】** を2回押す（「い」が入力される）

### ■ 1文字分スペースを空けるには

- 〈親機〉 **【通話拒否】** を押す  
 〈受話子機・子機〉 **【保留】** を押す  
 ● スペースも1文字分として文字数に含まれます。

### ■ カーソルを移動するには

#### ■ 修正するには

- ① 修正する文字にカーソルを移動する
- ② **【消去】** を押して消し、文字を入力し直す

## 文字列一覧表

ボタン	漢				カナ				英												数										
<b>1</b>	あ	い	う	え	お	あ	い	う	え	お	ア	イ	ウ	エ	オ	@	.	_	-	(ハイフン)	&	\$	¥	%	+	=	~	^	1		
<b>2</b>	か	き	く	け	こ	カ	キ	ク	ケ	コ	A	B	C	a	b	c													2		
<b>3</b>	さ	し	す	せ	そ	サ	シ	ス	セ	ソ	D	E	F	d	e	f													3		
<b>4</b>	た	ち	つ	て	と	っ	タ	チ	ツ	テ	ト	ッ	G	H	I	g	h	i											4		
<b>5</b>	な	に	ぬ	ね	の	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	J	K	L	j	k	l													5		
<b>6</b>	は	ひ	ふ	へ	ほ	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ	M	N	O	m	n	o													6		
<b>7</b>	ま	み	む	め	も	マ	ミ	ム	メ	モ	P	Q	R	S	p	q	r	s											7		
<b>8</b>	や	ゆ	よ	ゃ	ゅ	ょ	ヤ	ユ	ヨ	ャ	ュ	ョ	T	U	V	t	u	v													8
<b>9</b>	ら	り	る	れ	ろ	ラ	リ	ル	レ	ロ	W	X	Y	Z	w	x	y	z													9
<b>0</b>	わ	を	ん	ー	(長音)	ワ	ヲ	ン	ー	(長音)	!	?	/	-	(ハイフン)	*	#	.	;	:		'									0
<b>✳</b>	ゝ	(濁点)	゜	(半濁点)	、	。	ゝ	(濁点)	゜	(半濁点)	、	。	、	。																	

(一覧表の文字と液晶ディスプレイの文字は、形や位置が異なることがあります)

## 文字の入力例

# 父のオフィス # Te101

- 文字の種類は「漢」と表示されています。

〈親機〉 **【文字切替】** を押す  
 〈受話子機・子機〉 **【漢】** を押す

- 文字の種類が「カナ」に切り替わります。

〈親機〉 **【文字切替】** を押す  
 〈受話子機・子機〉 **【カナ】** を押す

- 文字の種類が「英」に切り替わります。

〈親機〉 **【文字切替】** を押す  
 〈受話子機・子機〉 **【英】** を押す

- 文字の種類が「数」に切り替わります。

(ひらがな、漢字、  
全角カタカナ)

(半角カタカナ)

(記号)

(英字)

(数字)

- ① **【4】** (2回)
- ② **【▶】** (1回)
- ③ **【4】** (2回)
- ④ **【5】** (5回)
- ⑤ **【▼】** で変換し、**【決定】**

- ① **【1】** (5回)
- ② **【6】** (3回)
- ③ **【1】** (7回)
- ④ **【3】** (3回)

- ① **【0】** (6回)

- ① **【8】** (1回)
- ② **【3】** (5回)
- ③ **【5】** (6回)

- ① **【0】** (1回)
- ② **【1】** (1回)

## 電話帳について

親機の電話帳検索時は名前(電話帳のフリガナ)に「さん」を付けて読み上げます。「さん」を付けずに読み上げたり、電話帳を読み上げないようにもできます。(39ページ「電話帳読み上げについて」)  
相手をグループ1~9に分けて登録すると、グループ別に相手を探せます。(43・44ページ)

### お知らせ

- 電話帳は転送できます。(41ページ)
- 停電のときや親機・受話子機・子機の電池パックを抜いたときでも、電話帳に登録した内容は消えません。

## 親機の電話帳に登録する

- 通話中に電話帳の登録/修正はできません。

### 電話帳に登録する

- 電話帳で電話をかけるには(43ページ)
  - 150件まで登録できます。
- 1 **【電話帳】**を押す
  - 2 **【決定】**を押す
  - 3 名前(全角10文字/半角20文字まで)を入力し、**【決定】**を押す
    - 文字入力のしかた(36ページ)
  - 4 フリガナ(半角文字のみ12文字まで)を確認して、間違っていれば修正し、**【決定】**を押す
    - 文字入力のしかた(36ページ)
    - 「姓」と「名」の間にはスペースを入れてください。(39ページ)
  - 5 電話番号(24ケタまで)を市外局番から入力し、**【決定】**を押す
    - 番号を読み上げます。読み上げを止めるには、68ページの「読み上げダイヤル」を「なし」に変更してください。
  - 6 登録するグループ(グループ1~9まで)の番号を入力し、**【決定】**を押す
    - グループの名前は変更できます。(68ページ)
    - 入力しないときは、グループ1になります。
  - 7 続けて登録するときは手順3~6をくり返す
  - 8 **【停止】**を押す

### お知らせ

- お買い求め時には、あらかじめ登録されている電話番号があります。(修正・消去できます)
- 電話帳に登録するときに操作案内が流れます。止めるには、68ページの「親切音声案内」を「なし」にしてください。
- 外線発信番号や184(または186)を付けて電話帳に登録するときは、外線発信番号(例:**【0】**)や**【1】【8】【4】**(または**【1】【8】【6】**)のあとに**【留守】**(ポーズ)を押し、電話番号を入力してください。

### ■ 電話帳の登録を確認するには

**【電話帳】**→**【▼】****【▲】**(順に表示)※→確認が終わったら**【停止】**

※ 電話番号を見るには**【▶】**を押します。

- **【▼】**で次のフリガナ順に表示されます。  
数字→アルファベット→カナ→記号→電話番号  
(名前登録なし)
- よくかける相手を先に表示させたいときは、フリガナの前に数字をつけて登録すると数字の小さい順に表示されます。  
(例:「001ナカムラ」「002イトウ」…)

### ■ 電話帳を転送するには(41ページ「電話帳を転送する」)

### 再ダイヤルから電話帳に登録する

- 1 **【▶】**(再ダイヤル)を押す
- 2 **【▼】****【▲】**で登録する相手を選び、**【決定】**を押す
- 3 名前を入力し、**【決定】**を押す
- 4 フリガナを確認し、**【決定】**を押す
- 5 電話番号を確認し、**【決定】**を押す
- 6 登録するグループの番号を入力し、**【決定】**を押す
- 7 **【停止】**を押す

## 電話帳を修正する

- 1 【電話帳】を押す
- 2 【▼】【▲】で修正する相手を選び、【修正】を押す
- 3 名前を修正し、【決定】を押す
- 4 フリガナを修正し、【決定】を押す
- 5 電話番号を修正し、【決定】を押す
- 6 グループを修正し、【決定】を押す
- 7 【停止】を押す

## 電話帳から消去する

- 1 【電話帳】を押す
- 2 【▼】【▲】で消去する相手を選び、【消去】→  
【✕】を押す
- 3 【停止】を押す

- 電話帳をすべて消去するには  
(68ページ「電話帳全消去」)

## 電話帳読み上げについて

親機の電話帳検索時は名前(電話帳のフリガナ)に「さん」を付けて読み上げます。「さん」を付けずに読み上げたり、電話帳を読み上げないようにもできます。

- 親機に新しく登録された電話帳や、受話子機・子機から転送された電話帳には、「さん」が付いています。
- 読み上げている名前が不自然に聞こえるときはアクセントを変更してください。(右記)
- 電話帳読み上げは、受話子機を親機から取ってダイヤルするときや、親機の【スピーカーホン】を押したあとには働きません。

- 電話帳の読み上げを止めるには  
68ページの「電話帳読み上げ」を「なし」に変更してください。

## 名前に「さん」を付けずに読み上げるには

- 個別に「さん」を取る／付けるを設定したいとき

### 準備

- 「さん読み上げ」(68ページ)を「あり」に設定してください。

- ① 【電話帳】を押す
- ② 【▼】【▲】で変更する相手を選び、【再生】を押す

- ③ 【#】を押す

- 【#】を押すごとに「さん」を取る／付けるが切り替わります。

- ④ 約10秒待つ、または【決定】を押す
- ⑤ 続けて登録するときは手順②～④をくり返す
- ⑥ 【停止】を押す

- すべてに「さん」を付けたくないとき

「さん読み上げ」(68ページ)を「なし」に設定してください。

## 読み上げが不自然に聞こえるとき (アクセントの変更)

- 読み上げる名前が、アクセントの位置によって不自然に聞こえるときに変更してください。
- アクセントは「姓」、「名」それぞれ1か所ずつ設定することができます。
  - ・ 電話帳のフリガナの1つ目のスペースより前を「姓」、スペースより後ろを「名」として設定します。
  - ・ フリガナにスペースが入っていないときは、「名」のアクセント設定はできません。「姓」、「名」それぞれにアクセントを設定できるように、電話帳のフリガナ入力時に【通話拒否】を押してスペースを入れておいてください。(38ページ)
  - ・ 2つ目のスペースより後ろにはアクセント設定できません。
- 受話子機・子機から転送された電話帳は、親機にあらかじめ登録されているアクセントに設定されます。

- 1 【電話帳】を押す
- 2 【▼】【▲】で変更する相手を選び、【再生】を押す
- 3 【✕】を押す
- 4 アクセントを設定する文字を①～⑧を押して選ぶ
  - 「姓」、「名」それぞれ1～8文字目まで設定できます。(例：4文字目のときは【4】を押します)
  - 「姓」と「名」を切り替えるときは【✕】を押してください。

## 平坦なアクセントにすると

- ① 【0】を押す

## 新規登録時のアクセントにすると

- ① 【9】を押す

- 5 約10秒待つ、または【決定】を押す
- 6 続けて登録するときは手順2～5をくり返す
- 7 【停止】を押す

## お知らせ

- フリガナの小文字や濁点・半濁点にはアクセント設定できないことがあります。

# 受話子機・子機の電話帳に登録する

- 通話中に電話帳の登録／修正はできません。(子機のみ)

## 電話帳に登録する

- 電話帳で電話をかけるには(44ページ)
- 受話子機・子機それぞれ150件まで登録できます。

1 **【電話帳】**を押す

2 **【登録】**を押す



3 名前(全角10文字／半角20文字まで)を入力し、**【決定】**を押す

- 文字入力のしかた(36ページ)

4 フリガナ(半角文字のみ12文字まで)を確認して、間違っていれば修正し、**【決定】**を押す

- 文字入力のしかた(36ページ)

5 電話番号(24ケタまで)を市外局番から入力し、**【決定】**を押す

6 **【▼】【▲】**で登録するグループ(グループ1～9まで)を選び、**【決定】**を押す

- グループの名前は変更できません。(76ページ)

7 続けて登録するときは手順3～6をくり返す

8 **【切】**を押す

### お知らせ

- お買い求め時には、あらかじめ登録されている電話番号があります。(修正・消去できます)
- 外線発信番号や184(または186)を付けて電話帳に登録するときは、外線発信番号(例：**0**)や**1|8|4**(または**1|8|6**)のあとに**【ポーズ】**を押し、電話番号を入力してください。

### ■ 電話帳の登録を確認するには

**【電話帳】**→**【▼】【▲】**(順に表示)\*→確認が終わったら**【切】**

\* 電話番号を見るには**【詳細】**→**【▶】**を押します。

- **【▼】**で次のフリガナ順に表示されます。  
数字→アルファベット→カナ→記号→電話番号  
(名前登録なし)
- よくかける相手を先に表示させたいときは、フリガナの前に数字をつけて登録すると数字の小さい順に表示されます。  
(例:「001ナカムラ」「002イトウ」…)

### ■ 電話帳を転送するには(41ページ「電話帳を転送する」)

## 再ダイヤルから電話帳に登録する

1 **【▶】**(再ダイヤル)を押す

2 **【▼】【▲】**で登録する相手を選び、**【登録】**を押す

3 名前を入力し、**【決定】**を押す

4 フリガナを確認し、**【決定】**を押す

5 電話番号を確認し、**【決定】**を押す

6 **【▼】【▲】**で登録するグループを選び、**【決定】**を押す

7 **【切】**を押す

## 電話帳を修正する

1 **【電話帳】**を押す

2 **【▼】【▲】**で修正する相手を選び、**【修正】**を押す

3 名前を修正し、**【決定】**を押す

4 フリガナを修正し、**【決定】**を押す

5 電話番号を修正し、**【決定】**を押す

6 **【▼】【▲】**でグループを選び、**【決定】**を押す

7 **【切】**を押す

## 電話帳から消去する

1 **【電話帳】**を押す

2 **【▼】【▲】**で消去する相手を選び、**【消去】**→**【はい】**を押す

3 **【切】**を押す

■ 電話帳をすべて消去するには  
(76ページ「電話帳全消去」)

# 電話帳を転送する

## 親機の電話帳を受話子機・子機へ転送する

- 親機で操作します。
- 転送するときは、受話子機・子機を親機の近くに持ってきてください。

1 **【電話帳】** を押し、**【キャッチ】** を押す

2 **【▼】【▲】** で転送先を選び、**【決定】** を押す

### 3 1件ずつ転送するとき

- ① **【▼】【▲】** で「個別」を選び、**【決定】** を押す
- ② **【▼】【▲】** で転送する相手を選び、**【決定】** を押す
- ③ 続けて転送するときは、手順②をくり返す

### 一斉に転送するとき

- ① **【▼】【▲】** で「一斉」を選び、**【決定】** を押す
- ② **【決定】** を押す

4 転送が終わったら **【停止】** を押す

■ 受話子機・子機で電話帳の内容を確認するには  
(40ページ「■ 電話帳の登録を確認するには」)

## 受話子機・子機の電話帳を親機や受話子機・別の子機へ転送する

- 受話子機・子機で操作します。
- 転送するときは、受話子機・子機を親機の近くに持ってきてください。

1 **【電話帳】** を押し、**【転送】** を押す

2 **【▼】【▲】** で転送先を選び、**【決定】** を押す

### 3 1件ずつ転送するとき

- ① **【▼】【▲】** で「個別」を選び、**【決定】** を押す
- ② **【▼】【▲】** で転送する相手を選び、**【転送】** を押す
- ③ 続けて転送するときは、手順②をくり返す

### 一斉に転送するとき

- ① **【▼】【▲】** で「一斉」を選び、**【決定】** を押す
- ② **【決定】** を押す

4 転送が終わったら **【切】** を押す

■ 親機で電話帳の内容を確認するには  
(38ページ「■ 電話帳の登録を確認するには」)

■ 受話子機・子機で電話帳の内容を確認するには  
(40ページ「■ 電話帳の登録を確認するには」)

## 親機のワンタッチダイヤルに登録する

ワンタッチダイヤルには、親機の電話帳に登録した相手のみ登録できます。

### ワンタッチダイヤルに登録／変更する

- ワンタッチダイヤルで電話をかけるには(43ページ)
- 2件まで登録できます。

- 1 **【機能】**を押す
- 2 **【1】～【2】**(ワンタッチダイヤル)を押す
- 3 **【修正】**を押す
- 4 **【▼】【▲】**で電話帳から相手を選び、**【決定】**を押す
  - 名前を読み上げます。読み上げを止めるには68ページの「電話帳読み上げ」を「なし」にしてください。

### お知らせ

- ワンタッチダイヤルに登録するときに操作案内が流れます。止めるには、68ページの「親切音声案内」を「なし」にしてください。

#### ■ ワンタッチダイヤルの登録を確認するには

- ① **【機能】**を押す
- ② **【1】～【2】**(ワンタッチダイヤル)を押す
  - 電話番号を確認するには、**【▶】**を押します。
- ③ 確認が終わったら**【停止】**を押す

### ワンタッチダイヤルを消去する

- 1 **【機能】**を押す
- 2 **【1】～【2】**(ワンタッチダイヤル)を押す
- 3 **【消去】**→**【✖】**を押す

## 受話子機・子機のワンタッチダイヤルに登録する

ワンタッチダイヤルには、受話子機・子機でそれぞれの電話帳に登録した相手のみ登録できます。

- 受話子機は親機から取った状態(**【切】**を押して外線につながっていない状態)で操作してください。

### ワンタッチダイヤルに登録する

- ワンタッチダイヤルで電話をかけるには(44ページ)
- 3件まで登録できます。

- 1 **【機能】**を押す
- 2 **【1】～【3】**(ワンタッチダイヤル)を押す
- 3 **【登録】**を押す
- 4 **【▼】【▲】**で電話帳から相手を選び、**【登録】**を押す

#### ■ ワンタッチダイヤルの登録を確認するには

- ① **【機能】**を押す
- ② **【1】～【3】**(ワンタッチダイヤル)を押す
  - 電話番号を確認するには、**【詳細】**を押します。(受話子機で電話番号が表示されないときは、続けて**【◀】【▶】**を押します)
- ③ 確認が終わったら**【切】**を押す

### ワンタッチダイヤルを変更する

- 1 **【機能】**を押す
- 2 **【1】～【3】**(ワンタッチダイヤル)を押す
- 3 **【変更】**を押す
- 4 **【▼】【▲】**で電話帳から相手を選び、**【登録】**を押す

### ワンタッチダイヤルを消去する

- 1 **【機能】**を押す
- 2 **【1】～【3】**(ワンタッチダイヤル)を押す
- 3 **【消去】**→**【はい】**を押す

## 親機で電話をかける

「親機に置いている受話子機の使いかた」(25ページ)も合わせてお読みください。

### 同じ相手にもう一度かける(再ダイヤル)

- 10件まで記憶できます。

- 1 **【▶】**(再ダイヤル)を押す
- 2 **【▼】****【▲】**で電話をかける相手を選ぶ
  - 名前や電話番号を読み上げます。読み上げを止めるには68ページの「電話帳読み上げ」を「なし」にしてください。
  - 再ダイヤルの内容を確認するには**【▶】**を押します。
- 3 受話子機を取る(または親機の**【スピーカーホン】**を押す)

#### ■履歴を消去するには

**【▶】**(再ダイヤル)→**【▼】****【▲】**で相手を選び、**【消去】**→**【✖】**→**【停止】**

## 電話帳でかける

#### 準備

- 電話帳に登録してください。(38ページ)

- 1 **【電話帳】**を押す
- 2 **すべてから探すとき**  
手順3へ進む

#### フリガナで探すとき

- 【0】**～**【9】**でフリガナを入力する
- 文字入力のしかた(36ページ)

#### グループから探すとき

- 【#】**→**【1】**～**【9】**(グループ番号)→**【決定】**  
を押す

- 3 **【▼】****【▲】**で電話をかける相手を選ぶ
  - 名前を読み上げます。読み上げを止めるには68ページの「電話帳読み上げ」を「なし」にしてください。
  - 電話番号を見るには**【▶】**を押します。  
(戻るときは**【◀】**を押します)
- 4 受話子機を取る(または親機の**【スピーカーホン】**を押す)

## ワンタッチダイヤルでかける

#### 準備

- ワンタッチダイヤルに登録してください。(42ページ)

- 1 受話子機を取る(または親機の**【スピーカーホン】**を押す)
- 2 親機の**【1】**～**【2】**(ワンタッチダイヤル)を押す

#### お知らせ

- 手順2の操作のみでかけることもできます。この場合は、名前を読み上げます。読み上げを止めるには68ページの「電話帳読み上げ」を「なし」にしてください。相手が出たら、受話子機を取る、または親機の送話口に向かって(50 cm以内)話してください。

## スピーカーホンでかける

- 1 **【スピーカーホン】**を押す
- 2 ダイヤルする
- 3 送話口に向かって話す(50 cm以内)
  - 相手と交互に話してください。(同時に話すこと途切れることがあります)
  - 受話子機を親機から取ると、受話子機の通話になります。

## 構内交換機に接続しているとき

- 1 外線発信番号(例:**【0】**)を押す
- 2 **【留守】**(ポーズ)を押す
- 3 ダイヤルし、受話子機を取る(または親機の**【スピーカーホン】**を押す)

## ダイヤル回線でプッシュホンサービスを利用するとき

- 1 相手につながったあと**【✖】**(トーン)を押す

## 受話子機・子機で電話をかける

「受話子機・子機の使いかた」(26ページ)も合わせてお読みください。

- 受話子機は親機から取った状態(【切】を押して外線につながっていない状態)で操作してください。

### 同じ相手にもう一度かける(再ダイヤル)

- 10件まで記憶できます。

- 1 【▶】(再ダイヤル)を押す
- 2 【▼】【▲】で相手を選び、【外線】を押す

#### ■履歴を消去するには

【▶】(再ダイヤル)→【▼】【▲】で相手を選び、【消去】→【はい】→【切】

### 電話帳でかける

#### 準備

- 電話帳に登録してください。(40ページ)

- 1 【電話帳】を押す
- 2 すべてから探すとき  
手順3へ進む

#### フリガナで探すとき

【0】～【9】でフリガナを入力する

- 文字入力のしかた(36ページ)

#### グループから探すとき

【#】→【▼】【▲】でグループを選び、【決定】を押す

- 3 【▼】【▲】で相手を選ぶ
  - 電話番号を見るには【詳細】→【▶】を押します。(戻るときは【戻る】を押します)
- 4 【外線】を押す

### ワンタッチダイヤルでかける

#### 準備

- ワンタッチダイヤルに登録してください。(42ページ)

- 1 【外線】を押す
- 2 【1】～【3】(ワンタッチダイヤル)を押す

#### お知らせ

- 手順2の操作のみでかけることもできます。

### スピーカーホンでかける

- 1 【スピーカーホン】を押す
- 2 ダイヤルする
- 3 送話口に向かって話す(50 cm以内)
  - 相手と交互に話してください。(同時に話すこと途切れることがあります)

### 構内交換機に接続しているとき

- 1 外線発信番号(例:【0】)を押す
- 2 【ポーズ】を押す
- 3 ダイヤルし、【外線】を押す

### ダイヤル回線でプッシュホンサービスを利用するとき

- 1 相手につながったあと【\*】(トーン)を押す

## 通話中にできること

### 相手に待ってもらおう(保留)

#### 親機

#### 1 【保留】を押す

- 通話に戻るときは【スピーカーホン】を押してください。
- 保留中は相手に保留メロディが流れます。(72ページ「保留メロディ」)

#### 受話子機・子機

#### 1 【保留】を押す

- 通話に戻るときは【外線】を押してください。
- 保留中は、親機で設定した保留メロディが相手に流れます。
- 4秒ごとに「ピーツ」と鳴ります。
  - ・ 鳴らないようにするには、事前に「保留通知音」(75ページ)を「なし」にしてください。(受話子機・子機ごとに設定します)

### キャッチホンを受ける (当社との契約が必要)

#### 親機・受話子機・子機

#### 1 【キャッチ】を押す

- 元の通話に戻るときは再度押してください。

#### お知らせ

- キャッチホンを受けたときは、以下の機能は動きません。
  - ・ 通話拒否(49ページ)
  - ・ 迷惑防止(51ページ)
  - ・ 着信鳴り分け(61ページ)
  - ・ 着信読み上げ(61ページ)
  - ・ 着信拒否(61ページ)
  - ・ モデムダイヤルイン(64ページ)

### 相手の声の音質を変える(受話音質)

#### 受話子機・子機

#### 1 電話で通話中に【機能】を押す

#### 2 【▼】【▲】で「受話音質」を選び、【決定】を押す

#### 3 【▼】【▲】で声の音質を選び、【決定】を押す

- 標準(お買い求め時)／ノイズカット弱／ノイズカット強／高音強調／低音強調から選びます。

#### お知らせ

- スピーカーホンでの通話、内線電話、ドアホン通話では使えません。
- 次に設定するまで、設定は変わりません。

### 自分の声を低く変える (ボイスチェンジ)

#### 受話子機・子機

#### 1 電話やドアホンで通話中に【機能】を押す

#### 2 【▼】【▲】で「ボイスチェンジ」を選び、【決定】を押す

#### 3 【はい】を押す

- 通話中に解除するには、再度手順1～3の操作を行ってください。

#### お知らせ

- 次の場合は、ボイスチェンジは使えません。
  - ・ 電話をかけたとき。
  - ・ 電話をかけて通話中に、キャッチホンでかかってきた相手との通話中。
  - ・ 内線電話中。
  - ・ 通話録音中。
- 通話が終わると、解除されます。

## 自分の声が相手に聞こえないようにする(ミュート)

相手の声を聞くだけの場合に、周囲の音により相手の声が途切れるときなどに使います。

### 親機

#### 1 【ミュート】を押す

- 解除するには再度押してください。

### 受話子機・子機

#### 1 【機能】を押す

#### 2 【▼】【▲】で「ミュート」を選び、【決定】を押す

- 解除するには【機能】を押し、【▼】【▲】で「ミュート解除」を選び、【決定】を押してください。

## 通話を録音する(通話録音)

- 本体メモリーに約120分まで録音できます。(91ページ「**■** 本体メモリー容量のめやす」)

### 親機

#### 1 通話中に【通話録音】を押す

#### 2 **✖**を押す

- 相手に警告音声が流れます。流さずに録音するには【#】を押します。
- 録音をやめるには【停止】を押してください。

### 受話子機・子機

#### 1 通話中に【機能】を押す

#### 2 【▼】【▲】で「通話録音」を選び、【決定】を押す

#### 3 【▼】【▲】で「する」を選び、【決定】を押す

- 相手に警告音声が流れます。流さずに録音するには【▼】【▲】で「しない」を選び、【決定】を押します。
- 録音をやめるには、【機能】を押し、【▼】【▲】で「録音中止」を選び、【決定】を押してください。

#### ■ 録音した通話を聞くとき／消去するとき

(56ページ「親機で用件を再生・消去する」)

(57ページ「受話子機・子機で用件を再生・消去する」)

### お知らせ

- 内線電話、ドアホン通話は録音できません。

# 内線電話をかける／受ける

## 親機から受話子機・子機にかける

- 1 【内線】を押す
- 2 【▼】【▲】でかける相手を選び、【決定】を押す
  - ①～⑤(子機の内線番号)、⑥(受話子機)を押して呼び出しもできます。
  - 【✕】(一斉呼出)を押して呼び出しもできます。
- 3 相手が出たら、送話口に向かって話す(50 cm以内)
- 4 終わったら【スピーカーホン】を押す

## 受話子機・子機で内線電話を受けるには

- 1 内線電話がかかってきたら、親機または子機用充電器から取り【内線】を押す
  - 受話子機を親機に置いているときは、【内線】を押さずに親機から取るだけでつながります。
  - 子機からの親機の呼び出し(一斉呼出を除く)は受話子機で受けられません。
- 2 通話が終わったら【切】を押す

## 受話子機から親機・子機にかける／子機から親機・受話子機・別の子機にかける

- 1 親機または子機用充電器から取り、【内線】を押す
  - 受話子機を親機から取ったときは、10秒以内に受話子機の【内線】を押してください。
- 2 【▼】【▲】で相手を選び、【決定】を押す
  - ①(親機)、①～⑤(子機の内線番号)、⑥(受話子機)を押して呼び出しもできます。
  - 【✕】(一斉呼出)を押して呼び出しもできます。
- 3 相手が出たら話す
- 4 終わったら【切】を押す

## 親機で内線電話を受けるには

- 1 内線電話がかかってきたら、【スピーカーホン】を押して、送話口に向かって話す(50 cm以内)
  - 親機への内線電話は受話子機で受けられません。
- 2 通話が終わったら【スピーカーホン】を押す

## 受話子機・別の子機で内線電話を受けるには

- 1 内線電話がかかってきたら、親機または子機用充電器から取り【内線】を押す
  - 受話子機を親機に置いているときは、【内線】を押さずに親機から取るだけでつながります。
  - 子機からの親機の呼び出し(一斉呼出を除く)は受話子機で受けられません。
- 2 通話が終わったら【切】を押す

## 内線電話中にかかってきた電話を受けるには

- 1 内線電話中の親機または受話子機・子機から呼出音(ベル1)が聞こえる
- 2 親機で受けるとき
  - ① 親機の【スピーカーホン】を押して内線電話を切る
  - ② 呼出音が鳴ったら、【スピーカーホン】を押す

## 受話子機・子機で受けるとき

- ① 【切】を押して内線電話を切る
- ② 呼出音が鳴ったら、【外線】を押す

## 音声で内線電話を呼び出すには(音声内線呼出)

- 「内線呼出」を「音声」に設定してください。(73ページ)
- 呼び出す側は、内線電話をかけて呼出音が2回聞こえたら、相手に呼びかけてください。相手が出たら話します。
- 受ける側は、内線電話の呼出音が1回鳴ったあとスピーカーから相手の声が聞こえたら、親機は【スピーカーホン】、受話子機・子機は【内線】を押してから話してください。

# 電話をまわす

親機と受話子機と子機の間で外の相手の電話をまわす(転送する)ことができます。

## ■まわす側で操作する(内線電話でまわす相手呼び出す)

- 1 外の相手との通話中に【保留】を押す
  - 受話子機で通話中は、受話子機の【保留】を押してください。
- 2 【#】を押す
- 3 親機の場合
  - 【▼】【▲】で相手を選び、【決定】を押す
  - 1～5(子機の内線番号)、6(受話子機)を押して呼び出しもできます。
  - ✕(一斉呼出)を押して呼び出しもできます。

### 受話子機・子機の場合

- 【▼】【▲】で相手を選び、【決定】を押す
- 0(親機)、1～5(子機の内線番号)、6(受話子機)を押して呼び出しもできます。
- ✕(一斉呼出)を押して呼び出しもできます。

## ■まわされる側で操作する(内線電話を受ける)

- 4 親機の場合  
内線電話がかかってきたら、【スピーカーホン】を押す
- ### 受話子機・子機の場合
- 内線電話がかかってきたら、親機または子機用充電器から取り【内線】を押す

## ■まわす側で操作する(まわすことを伝えて内線電話を切る)

### 5 相手が出たら、電話をまわすことを伝える

(例)



### 6 内線電話を切る

#### 親機の場合

【スピーカーホン】を押す

- 外の相手とまわした相手が通話できます。

#### 受話子機・子機の場合

【切】を押す

- 外の相手とまわした相手が通話できます。

### お知らせ

- まわす相手が出ないときは、親機は【内線】、受話子機・子機は【外線】を押します。(外の相手との通話に戻ります)
- 「内線呼出」が「音声」のときは(47ページ「音声で内線電話を呼び出すには(音声内線呼出)」)
- 親機で通話しているとき(受話子機は親機に置かれている状態)  
受話子機を親機から取ると、受話子機に電話をまわせます。
- 受話子機で通話しているとき  
親機の【スピーカーホン】を押すと、親機に電話をまわせます。

### まわす相手が近くにいるとき

- 1 通話中に【保留】を押す
- 2 まわす相手に声をかける
  - まわす相手が親機の場合は、親機の【スピーカーホン】を押して電話に出ます。
  - まわす相手が受話子機・子機の場合は、受話子機・子機で【外線】を押して電話に出ます。

## 迷惑な電話をお断りする (通話拒否)

呼出音が鳴っているときや通話中に通話拒否の操作をすると、相手に通話を拒否するメッセージを流し、電話が切れます。通話中はチャイムを鳴らして、来客があったようにすることもできます。

### ■ ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているとき(契約が必要)

- 呼出音が鳴っているときに通話拒否すると、相手に流れるメッセージは下記のように自動的に切り替わります。(74ページ「メッセージ一覧」)
  - ・ 電話番号を通知してきた相手には…メッセージ⑨
  - ・ 非通知の相手には……メッセージ⑤
  - ・ 公衆電話の相手には…メッセージ⑥
  - ・ 表示圏外の相手には…メッセージ⑦
- 通話拒否した電話を、次回から受けないようにするには、電話を切る前に、迷惑、拒否設定のメッセージが出たら、親機は【✕】、受話子機・子機は【はい】を押します。
  - ・ 設定を解除するには、61ページ「迷惑な電話を受けないようにする(着信拒否)(ナンバー・ディスプレイ契約時)」のそれぞれの設定を「拒否しない」または「なし」に設定してください。

## 親機で電話をお断りする

### メッセージを流して通話を拒否する

#### 1 呼出音が鳴っているとき

【通話拒否】を押す

#### 通話中のとき

【通話拒否】→【✕】を押す

#### 2 相手にメッセージ⑨(74ページ)が2回流れ、電話が切れる

### ■ メッセージを中止し、電話に出るには

- メッセージ中に受話子機を取る、または親機の【スピーカーホン】を押してください。
- 受話子機で通話中に通話拒否の操作をしたときは、メッセージ中に親機の【停止】を押してください。

### 通話中、チャイムを鳴らして通話を拒否する

#### 1 通話中に【通話拒否】→【#】を押す

- 相手にチャイムが聞こえます。(電話は切れません)

#### 2 来客があったこととして電話を切る

## 受話子機・子機で電話をお断りする


- 受話子機で通話中のときは、親機で通話拒否の操作を行うこともできます。

### メッセージを流して通話を拒否する

- 受話子機を親機に置いている場合、呼出音が鳴っているときは受話子機で操作できませんので、親機で操作してください。(左記「親機で電話をお断りする」)

#### 1 呼出音が鳴っているとき

① 【拒否】を押す



② 【はい】を押す

#### 通話中のとき

① 【機能】を押す

② 【▼】【▲】で「通話拒否」を選び、【決定】を押す

③ 【▼】【▲】で「音声」を選び、【決定】を押す

#### 2 相手にメッセージ⑨(74ページ)が2回流れ、電話が切れる

- メッセージの途中で電話を切っても最後まで流れます。

### ■ メッセージを中止し、電話に出るには

- メッセージ中に【外線】を押してください。

### 通話中、チャイムを鳴らして通話を拒否する

#### 1 通話中に【機能】を押す

2 【▼】【▲】で「通話拒否」を選び、【決定】を押す

3 【▼】【▲】で「チャイム」を選び、【決定】を押す

- 相手にチャイムが聞こえます。(電話は切れません)

#### 4 来客があったこととして電話を切る

## 相手の声を確認してから 電話に出る(あんしん応答)

呼出音が鳴っているときに、相手に名前を尋ねるメッセージを流して相手の声を確認したあと、電話に出たり、電話を切ったりすることができます。

### 親機で電話に出る

#### 1 呼出音が鳴っているときに【あんしん応答】を押す

- 相手にメッセージ⑩(74ページ)が流れます。メッセージを変更するには(73ページ「あんしん応答メッセージ」)
- メッセージ中に電話を切るには【停止】を押します。

#### 2 スピーカーから相手の声を聞く

#### 3 電話に出るとき

受話子機を取る(または親機の【スピーカーホン】を押す)

#### お断りのメッセージを流して電話を切るとき

✖を押す

- メッセージ⑨(74ページ)が流れ、電話が自動的に切れます。

#### もう一度名前を尋ねるメッセージを流すとき

#を押す

#### 電話を切るとき

【停止】を押す

### 受話子機・子機で電話に出る

- 受話子機を親機に置いているときは、受話子機で操作できませんので、親機で操作してください。(左記「親機で電話に出る」)

#### 1 呼出音が鳴っているときに【あんしん応答】を押す



- 親機で設定したメッセージが流れます。
- メッセージ中に電話を切るには【切】を押します。

#### 2 スピーカーから相手の声を聞く

#### 3 電話に出るとき

【外線】を押す

#### お断りのメッセージを流して電話を切るとき

✖を押す

- メッセージ⑨(74ページ)が流れ、電話が自動的に切れます。

#### もう一度名前を尋ねるメッセージを流すとき

#を押す

#### 電話を切るとき

【切】を押す(受話子機は親機に、子機は子機用充電器に戻す)

# 迷惑防止を使う

「迷惑防止」を設定すると、気付かぬうちに迷惑電話を防止できます。

(迷惑電話の相手が電話を切ることを促す目的のものであり、確実に防止することはできません)

## (自分側)

- ① 電話がかかってくる
- ② 本機が自動応答してメッセージで警告する  
(メッセージ中に相手が電話を切ると、呼出音は鳴りません)
- ③ 相手が電話を切らなかったとき  
呼出音とメッセージ⑭が流れる

「ブルルルル」  
「迷惑電話にご注意ください」



## (相手側)

- メッセージ⑬が流れる。  
(ここから相手に通話料金がかります)

この通話は迷惑電話防止のために録音されます。ご了承ください。

録音されるから、切ろう



## ■ ナンバー・ディスプレイサービスを利用していないとき

すべての相手に迷惑防止の機能が働きます。

## ■ ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているとき

親機の電話帳に登録されている相手からかかってきたときは迷惑防止の機能は働きません。

## 「迷惑防止」を設定する／解除する

### ■ 設定するとき

親機で「迷惑防止を設定しました」が表示されるまで【迷惑防止】を3秒以上押す

### ■ 解除するとき

親機で「迷惑防止を解除しました」が表示されるまで【迷惑防止】を3秒以上押す

### ■ 設定(オン)／解除(オフ)を確認するとき

【迷惑防止】を押す(2秒以上押さない)

## 本機から呼出音とメッセージ⑭が聞こえた場合(迷惑防止を設定中)

### ■ 電話に出たとき

約2秒後に通話の録音を開始します。

- 通話は1件あたり約5分まで、最大4件まで迷惑防止用メモリーに録音されます。(4件録音されている場合は、最も古い録音が消去されて録音されます)  
録音を残すには電話を切ったあと、保存の操作(52ページの「迷惑防止用メモリーの録音を再生・保存・消去する」)を行ってください。
- 録音中は通話時間が表示されず。
- 通話を保留すると、録音を中止します。

### ■ 電話に出なかったとき

呼出音とメッセージ⑭(74ページ)を6回くり返したあと、以下の動作になります。

- 留守設定を解除しているとき(留守ランプ消灯)  
メッセージ⑩(74ページ)を流し、電話が切れます。
- 留守設定しているとき(留守ランプ点灯)  
留守番電話が応答します。

## お知らせ

- 呼出回数を変更するには(68ページ「迷惑防止呼出回数」)
- 呼出中のメッセージ⑭を流したくないときは(68ページ「迷惑防止音声案内」)
- 迷惑防止の機能が働いているときは…
  - ・「自動応答」(73ページ)が「留守」に設定されていても、留守設定されません。
  - ・「留守呼出回数」(68ページ)が「トールセーバー」に設定されていても、トールセーバーは動きません。
  - ・「着信読み上げ」(69ページ)は動きません。
- 内線電話中、ドアホン通話中は迷惑防止機能が動きません。

## 迷惑防止用メモリーの録音を再生・保存・消去する

迷惑防止の通話は迷惑防止用メモリーに最大4件まで録音され、古いものから順番に上書きされます。録音を残すには、迷惑防止用メモリーから本体の用件録音と同じメモリーに保存します。

### 迷惑防止用メモリーの録音を再生・保存・消去する

- 1 親機で「迷惑防止」を解除する
  - 「迷惑防止を解除しました」が表示されるまで【迷惑防止】を3秒以上押します。
  - 再生・保存の前に、電話がかかってきて録音を上書きされないように迷惑防止を解除します。
- 2 【機能】を押す
- 3 【▼】【▲】で「迷惑防止再生」を選び、【決定】を押す
  - 再生中の録音を用件録音のメモリーに保存するには【決定】→【✖】を押してください。(1件ずつ保存できます)
  - 再生中の録音を消すには【消去】→【✖】を押してください。(1件ずつ消去できます)
  - 「■ 再生中にできること」(右記)
- 4 再生が終わったら【停止】を押す
- 5 「迷惑防止」を設定する
  - 「迷惑防止を設定しました」が表示されるまで【迷惑防止】を3秒以上押します。

### お知らせ

- 子機で再生・保存できません。

### ■ 再生中にできること

音量を変える	【▼】【▲】
前の録音を聞く／再生中の録音を聞き直す	【◀】
次の録音を聞く	【▶】
録音を聞き直す	【再生】(1件目の録音の頭に戻ります)
再生中の録音を1件ずつ消す	【消去】→【✖】
一時停止する	【2】 (再開するには【2】または【再生】)
10秒戻る	【7】
30秒進む	【8】
再生中の録音を1件ずつ用件録音のメモリーに保存する	【決定】→【✖】
再生を止める	【停止】

### 本体に保存された迷惑防止の録音を再生するには

用件録音と同じ操作で再生・消去できます。(56・57ページ)

- 迷惑防止の録音には、「(迷惑防止)」と表示されます。

## 迷惑電話相談を使う

本機で録音した通話を電話の相手に再生する機能です。怪しい電話がかかってきたときに、家族などに電話で相談するときにお使いください。

- あらかじめかかってきた電話の通話を自動的に録音するように、迷惑防止(51ページ)を設定しておくことをお勧めします。

迷惑防止の通話は迷惑防止用メモリーに最大4件まで録音され、古いものから順番に上書きされます。

- ① 怪しい電話がかかってくる  
(自分側)



- ② 通話を自動的に録音する  
(上記)、または通話録音  
(46ページ)で録音する\*

- ③ 相談したい相手に電話をかけて録音を聞いてもらう(右記)

- 録音の再生中は電話の相手の声は聞こえますが、自分の声は相手に聞こえません。



※ 迷惑防止の録音は、上書きされないように保存の操作を行ってください。(52ページ「迷惑防止用メモリーの録音を再生・保存・消去する」)

## 受話子機・親機で相談相手に録音を聞いてもらう

相談相手に誤って別の録音を再生しないように、電話をかける前に録音内容を確認し、録音の日時をメモしておいてください。

(例：迷惑防止の録音)

1 / 10件  
10月20日 10:30 — 日付・時刻  
(迷惑防止)

- 通話の録音中は、迷惑電話相談の機能を利用できません。迷惑防止で通話の録音中は、手順2で録音を中止すると迷惑電話相談を利用できます。

- 1 相談したい相手に電話をかける
  - 相談相手から電話がかかってきたときにも操作できます。
- 2 録音を再生することを伝え、親機の【相談】を押す
  - 録音中止のメッセージが出たときは、**[✕]**を押して録音を中止してください。
- 3 **[▼]****[▲]**で録音を選び、**【決定】**または**【再生】**を押す
  - **[▼]**で迷惑防止用メモリー、本体メモリーの順に新しい録音から表示されます。
  - 録音が再生され、再生が終わると録音の検索画面に戻ります。
  - 再生中にできること(下記)
- 4 再生が終わったら、相談相手と話す
- 5 続けて再生するときは、手順3からの操作を行う
- 6 相談が終わったら、電話を切る

### お知らせ

- 子機の通話では、迷惑電話相談の機能は使えません。
- 留守番電話の用件録音も再生できます。
- 迷惑電話相談を使用しているときは、キャッチホンを受けるなど、その他の機能は使えません。

## 再生中にできること

10秒戻る	<b>[7]</b>
30秒進む	<b>[8]</b>
再生を止める	<b>【停止】</b>

## 出なかった電話を確認する (不在着信確認)

ナンバー・ディスプレイサービスを利用していない場合は、電話がかかってきた日時のみが着信履歴に記憶されます。(電話番号は表示されません)

出なかった電話があると、着信履歴の日時に「＊」が表示されています。

- 親機・受話子機・子機共通で30件まで記憶します。
- ナンバー・ディスプレイサービスを利用すると、相手の電話番号が表示されます。(60ページ)
- ナンバー・ディスプレイサービスを利用していない場合は、着信履歴に記憶されないように設定できます。(72ページ「ナンバー・ディスプレイ未加入の着信履歴」を「保存しない」にする)

### ■ 電話に出なかったとき(留守番電話が応答したときも含む)

- 親機は液晶ディスプレイに「着信がありました [◀] 押す」と表示し、着信履歴ランプが点灯します。
- 子機は液晶ディスプレイに「着信あり [◀] 押す」と表示し、着信お知らせLEDが、ゆっくり点滅します。(待機中に【切】を押すと、操作した子機のゆっくり点滅が消灯します)

#### 親機

- 1 【◀】(着信履歴)を押す
- 2 【▼】をくり返し押し、着信履歴を確認する
- 3 確認が終わったら【停止】を押す

#### 受話子機・子機

- 1 【◀】(着信履歴)を押す
- 2 【▼】をくり返し押し、着信履歴を確認する
- 3 【切】を押す

### ■ 着信履歴を1件ずつ／すべて消去するとき (62・63ページ)

#### お知らせ

- キャッチホンでかかってきた電話は、着信履歴に記憶されません。

## 留守番電話について

留守設定すると、自動的に用件を録音します。

- 迷惑防止の設定をしているときは、迷惑防止の動作になります。(51ページ)

お出かけ前に、留守設定する(55ページ)

- 親機の留守ランプが点灯します。

電話がかかってくると呼出音が4回鳴る\*

- 呼出回数を変更するには(68ページ「留守呼出回数」)

※ 着信読み上げ時は回数が変わります。

応答メッセージが流れる(55ページ)

相手の用件が録音される

- 親機と子機のスピーカーから相手の声が聞こえます。
  - ・ 受話子機は、親機に置いていないときだけ聞こえます。
- 途中で電話に出ることもできます。(録音は途中で止まります)
- 用件が録音されると、親機の留守ランプが点滅、子機の着信お知らせLEDがゆっくり点滅します。

帰ってきたら、留守設定を解除する(56ページ)

- 留守応答中にスピーカーから音声がかからないようにするには「音声モニター」(69・76ページ)を「なし」にしてください。

#### お知らせ

- 留守設定しても、残している用件は消えません。
- 6秒以上相手が話さなかったときや、声が小さいときは、正しく録音されません。

## ■ 応答メッセージについて

- 応答メッセージは状態によって変わります。固定のメッセージ①～④は(74ページ「メッセージ一覧」)
- 自分の声で応答メッセージを2種類(自作1、自作2)作ることもできます。(69ページ「自作応答録音」)
  - ・ 消去するには(69ページ「自作応答消去」)

	応答メッセージの設定値 (69ページ「留守応答メッセージ」)			
	「固定1」	「固定2」	「自作1」	「自作2」
通常	メッセージ ①	メッセージ ③	自作応答 録音1	自作応答 録音2
用件録音できないとき	メッセージ ②	メッセージ ④	メッセージ ②	メッセージ ②
応答専用 に設定したとき (下記)	メッセージ ②	メッセージ ④	自作応答 録音1	自作応答 録音2

## ■ 録音時間と件数について

- 1件あたり約2分まで(69ページ「用件録音時間」を「最大」にすると約120分まで)です。
- 本体メモリは合計約120分、最大99件まで。(録音時間は、通話録音を含みます)(91ページ「■ 本体メモリ容量のめやす」)

## 用件を録音しないようにする(応答専用)

電話に出られないことだけを相手に知らせて、用件は録音しないようにできます。

### 準備

- 「用件録音時間」(69ページ)を「応答専用」に設定してください。
- 「自作応答録音」(69ページ)を録音するときは、次のようなメッセージを録音してください。  
(例) ただいま外出しております。おそれいりますが、のちほどおかけ直してください。
- お出かけ前に、留守設定します。

電話がかかってくると、呼出音が鳴ったあと留守番電話が自動で応答する

相手に応答メッセージ(上記)が流れ、電話が切れる

## お知らせ

- 解除するには69ページの「用件録音時間」を「2分」または「最大」にしてください。

# 留守設定する

## 親機

### 1 【留守】を押す

- 留守ランプが点灯します。
- 応答メッセージを変えるには、**【#】**をくり返し押し、**「固定1」「固定2」「自作1」<sup>\*1</sup>「自作2」<sup>\*1</sup>**から選んでください。  
※1 「自作応答録音」(69ページ)を録音していないときは選べません。
- 呼出回数を変えるには、**【\*】→【▼】【▲】**で**「2」「4」「6」「9」「トールセーバー」**から選ぶ→**【決定】**を押してください。<sup>\*2</sup>  
※2 迷惑防止の設定をしているときは変更できません。

## 受話子機・子機

### 1 受話子機の場合

- ① **【機能】**を押す
- ② **【▼】【▲】**で「留守電操作」を選び、**【決定】**を押す
- ③ **【設定】**を押す

### 子機の場合

- ① **【留守】**を押す
- ② **【設定】**を押す

## 留守設定を解除し、用件を再生する

### 親機

新しい用件があると、液晶ディスプレイに下記を表示し、留守ランプが点滅してお知らせします。

新しい用件が  
録音されました

#### 1 【留守】を押す

- 受話子機を置いたまま操作します。
- 留守ランプが消灯します。

#### 2 用件を聞く

- 再生中にできること(57ページ)

#### 3 消去のメッセージが表示されたら、

【✖】→【✖】を押して消去する

- 再生した新しい用件のみ消えます。残すには【#】を押してください。

### 受話子機・子機

子機は、新しい用件があると、液晶ディスプレイに「新規用件あり【留守】押す」と表示し、着信お知らせLEDがゆっくり点滅します。

#### 1 受話子機の場合

- ①【機能】を押す
- ②【▼】【▲】で「留守電操作」を選び、【決定】を押す
- ③【解除】を押す

#### 子機の場合

- ①【留守】を押す
- ②【解除】を押す

#### 2 用件を聞く

- 受話口から聞くときは【スピーカーホン】を押します。
- 再生中にできること(58ページ)

#### 3 消去のメッセージが表示されたら、

【はい】→【はい】を押して消去する

- 再生した新しい用件のみ消えます。残すには【いいえ】を押してください。

## 親機で用件を再生・消去する

- 通話録音も再生・消去できます。
- 留守設定したまま新しい用件を聞くと、留守ランプの点滅が点灯に変わります。
- 迷惑防止の録音(52ページ)を再生中は、「(迷惑防止)」と表示されます。

### 新しい用件またはすべての用件を聞く

#### 1 新しい用件があるとき

【再生】を押す

- 新しい用件のみが、録音された順(古い順)に再生されます。

#### すべての用件を聞くとき(新しい用件がないときのみ)

①【再生】を押す

②【▼】【▲】で「すべて再生」を選び、【決定】を押す

- すべての用件と通話録音が、録音された順(古い順)に再生されます。

#### 2 消去のメッセージが表示されたら、

【✖】→【✖】を押して消去する

- 残すには【#】を押してください。

### 1件ずつ用件を聞く

- 新しい用件がないときのみ操作できます。

#### 1 【再生】を押す

#### 2 【▼】【▲】で「個別で再生」を選び、【決定】を押す

#### 3 【▼】【▲】で再生する用件を選び、【決定】を押す

- 【▼】で新しい順に表示されます。

#### 4 再生が終わったら【停止】を押す

## 再生中にできること

### ■ 新しい用件またはすべての用件を再生するとき

音量を変える	<b>【▼】【▲】</b>
前の用件を聞く／再生中の用件を聞き直す*	<b>【◀】</b>
次の用件を聞く	<b>【▶】</b>
用件を聞き直す	<b>【再生】</b> (1件目の用件の頭に帰ります)
再生中の用件を1件ずつ消す	<b>【消去】</b> → <b>【✖】</b>
一時停止する	<b>【2】</b> (再開するには <b>【2】</b> または <b>【再生】</b> )
10秒戻る	<b>【7】</b>
30秒進む	<b>【8】</b>
再生を止める	<b>【停止】</b>

\* 再生開始から約5秒以内に**【◀】**を押すと前の用件を再生します。

### ■ 1件ずつ再生するとき

音量を変える	<b>【▼】【▲】</b>
用件を聞き直す	<b>【再生】</b> (用件の頭に帰ります)
再生中の用件を消す	<b>【消去】</b> → <b>【✖】</b>
一時停止する	<b>【2】</b> (再開するには <b>【2】</b> または <b>【再生】</b> )
10秒戻る	<b>【7】</b>
30秒進む	<b>【8】</b>
再生を止める	<b>【停止】</b>

## 1件ずつ用件を消去する

- 1 **【再生】**を押す
- 2 **【▼】【▲】**で「個別で再生」を選び、**【決定】**を押す
- 3 **【▼】【▲】**で消去する用件を選ぶ
- 4 **【消去】** → **【✖】**を押す
- 5 消去が終わったら**【停止】**を押す

## すべての用件を消去する

- 1 **【機能】** → **【#】****【1】****【6】****【3】** → **【決定】**を押す
- 2 **【✖】**を押す

## 受話子機・子機で用件を再生・消去する

- 通話録音も再生・消去できます。
- 留守設定したまま新しい用件を聞くと、親機の留守ランプの点滅が点灯に変わります。
- 迷惑防止の録音(52ページ)を子機で再生中は、「(迷惑防止)」と表示されます。(受話子機では表示されません)

## 新しい用件またはすべての用件を聞く

### 1 受話子機の場合

- ① **【機能】**を押す
- ② **【▼】【▲】**で「留守電操作」を選び、**【決定】**を押す
- ③ **【再生】**を押す

### 子機の場合

- ① **【留守】**を押す
- ② **【再生】**を押す

### 2 **【▼】【▲】**で「新規のみ再生」または「すべて再生」を選び、**【決定】**を押す

- 「新規のみ再生」を選んだときは、新しい用件のみが、録音された順(古い順)に再生されます。
- 「すべて再生」を選んだときは、すべての用件と通話録音が、録音された順(古い順)に再生されます。

### 3 消去のメッセージが表示されたら、**【はい】** → **【はい】**を押して消去する

- 残すには**【いいえ】**を押してください。

## 再生中にできること

音量を変える	【▼】【▲】
前の用件を聞く／再生中の用件を聞き直す※1	【◀】または【1】
次の用件を聞く	【▶】または【3】
用件を聞き直す	【最初へ】(1件目の用件の頭に戻ります)
新しい用件を聞き直す	【4】(新しい用件の1件目の頭に戻ります)
すべての用件を聞き直す	【5】(すべての用件の1件目の頭に戻ります)
再生中の用件を1件ずつ消す	【✖】【4】→【はい】 (または、子機のみ【消去】→【はい】)
すべての用件を消す※2	【✖】【5】→【はい】
一時停止する	【2】(再開するには再度【2】)
10秒戻る	【7】
30秒進む	【8】
再生を止める	【9】

※1 再生開始から約5秒以内に【◀】または【1】を押すと前の用件を再生します。

※2 留守設定の解除や「新規のみ再生」を選んで、新しい用件を再生中は、新しい用件のみ消えます。

## すべての用件を消去する

### 1 受話子機の場合

- ① 【機能】を押す
- ② 【▼】【▲】で「留守電操作」を選び、【決定】を押す
- ③ 【再生】を押す

### 子機の場合

- ① 【留守】を押す
- ② 【再生】を押す

### 2 【全消去】を押す

### 3 【はい】を押す

### ■ 1件ずつ消去するには

用件を再生中に1件ずつ消去してください。  
(上記「再生中にできること」)

## 外出先から留守番電話を再生する

- 外出先では、トーン信号(ピポッパッ)が出せる電話機をお使いください。

## 外出先から家に電話をかけて用件を聞く

### 準備

- 「留守電暗証番号」(68ページ)を登録してください。
- お出かけ前に、留守設定します。(55ページ)

### 1 家に電話をかける

### 2 応答メッセージ中に暗証番号を押す

### 3 新しい用件を聞くとき

【4】を押す、または約4秒待つ

### すべての用件を聞くとき

【5】を押す

- 外出先で再生前・後や再生中にできること(59ページ)

### 4 終わったら電話を切る

## 録音された用件を携帯電話などに転送する

新しい用件が録音されると、自動的に家から電話がかかってきます。

- 転送先が着信に应答した時点で転送元(本機側)に料金がかかります。

### 準備

- 「留守電暗証番号」(68ページ)を登録してください。
- 「用件転送」(69ページ)を設定します。
- お出かけ前に、留守設定します。(55ページ)

### 1 新しい用件が録音されると、家から電話がかかる

- 電話に出ないときは
  - ・ 約50秒で切れます。
  - ・ 約1分間隔で3回、約30分間隔で3回かけ直します。

外出先で電話に出る

### 2 メッセージに従い、暗証番号を押す

### 3 新しい用件を聞くとき

【4】を押す、または約4秒待つ

### すべての用件を聞くとき

【5】を押す

- 外出先で再生前・後や再生中にできること(59ページ)

### 4 終わったら電話を切る

## お知らせ

- 転送先が自動応答する場合(留守番電話が応答したときなど)は、転送できないことがありますので、自動応答を解除しておくことをお勧めします。
- ホームテレホンや構内交換機、ターミナルアダプターなどに接続していると、転送できないことがあります。

## 外出先での操作

### 外出先で再生前・後にできること

- 留守設定を解除する..... ①
- 用件転送を設定する(事前に転送先の登録が必要)..... ①
- 用件転送を解除する..... ②
- 新しい用件を聞く..... ④
- すべての用件を聞く..... ⑤
- 本体メモリーに保存されている  
すべての用件を消す..... ⊗⑤ → ⑤

### 外出先で再生中にできること

- 前の用件を聞く／再生中の用件を聞き直す\*..... ①
- 再生中の用件を一時停止・再開..... ②
- 次の用件を聞く..... ③
- 10秒戻る..... ⑦
- 30秒進む..... ⑧
- 再生を中止する..... ⑨
- 再生中の用件を消す..... ⊗④ → ④
- 本体メモリーに保存されている  
すべての用件を消す..... ⊗⑤ → ⑤

\* 再生開始から約5秒以内に①を押すと前の用件を再生します。

## 電話代節約のために(トールセーバー)

家に電話をかけたとき、留守番電話が応答するまでの呼出音の回数で新しい用件の有無がわかります。

- 留守番電話が応答する前に電話を切ると、通話料金がかりません。

### 準備

- 「留守呼出回数」(68ページ)を「トールセーバー」に設定します。

### 1 家に電話をかけ、留守番電話が応答するまでの呼出音の回数を数える

- 3回以内:新しい用件あり
- 4回以上:新しい用件なし

### 2 留守番電話が応答する前に電話を切る

## お知らせ

- 迷惑防止(51ページ)の機能が動いているときは、トールセーバーは動きません。
- モデムダイヤルインサービス(64ページ)を利用しているときは、うまく動かないことがあります。

## 外出先から留守設定する

### 準備

- 「自動応答」(73ページ)を「あり」に設定します。

### 1 携帯電話などで家に電話をかける

呼出音が15回鳴ったあと、留守番電話が自動で応答する

### 2 応答メッセージ中に暗証番号を押す

### 3 ⑧を押す

### 4 完了メッセージが聞こえたら電話を切る

## お知らせ

- 「自動応答」(73ページ)を「なし」にしているときは、外出先から留守設定できません。「自動応答」を「留守」にしているときは、呼出音が15回鳴ったあと、自動的に留守設定されます。

# ナンバー・ディスプレイサービス

## ナンバー・ディスプレイを利用するには(契約が必要です)

当社と契約する(有料)

本機の設定は必要ありません

### 当社の工事終了後に利用できる

- 当社との契約・工事についてのお問い合わせは 当社窓口 ☎116(通話料金無料)へ
- ISDN回線のときは、ターミナルアダプターの設定が必要です。(13ページ)
- ホームテレホン・構内交換機に接続のときは、利用できません。

### お願い

- 1回線に複数の電話機・ファクスなどを並列接続しないでください。(誤動作の原因)

### ■ キャッチホン・ディスプレイの機能を使うときは、下記の操作を行ってください

**【機能】** → **#137** → **【決定】** → **【▼】【▲】** で「あり」を選ぶ → **【決定】** → **【停止】**

### ■ ナンバー・ディスプレイの利用をやめるには ナンバー・ディスプレイサービスを解約後、下記の操作を行ってください

**【機能】** → **#133** → **【決定】** → **【▼】【▲】** で「自動」を選ぶ → **【決定】** → **【停止】**

## ナンバー・ディスプレイとは

電話がかかってくると相手の電話番号を表示します。

電話帳に登録した相手のときは…

〈親機〉 相手の名前を読み上げ、表示します。

鈴木 太郎

「文字表示サイズ切替」(72ページ)を「ふつう」に設定すると、名前が全角8文字/半角16文字以下の場合には電話番号も表示します。また、通話中に相手の名前(電話帳に登録していない相手は電話番号)を表示します。(ただし、キャッチホンがかかってきて**【キャッチ】**を押したあとは表示しません)

〈受話子機・子機〉

相手の名前を読み上げ、名前と電話番号を表示します。

(受話子機)

鈴木 太郎  
0987654

(子機)

鈴木 太郎  
0987654

- 親機・受話子機・子機とも、親機の電話帳に登録しているフリガナを読み上げます。(61ページ「着信読み上げについて」)
- 電話帳に登録していない相手は、電話番号を表示します。
- 日時と電話番号を着信履歴に記憶します。(30件まで)(62・63ページ)
- 電話に出なかったとき(留守番電話が応答したときも含む)
  - ・ 親機は液晶ディスプレイに「着信がありました [◀] 押す」と表示し、着信履歴ランプが点灯します。
  - ・ 子機は液晶ディスプレイに「着信あり [◀] 押す」と表示し、着信お知らせLEDが、ゆっくり点滅します。
- キャッチホン・ディスプレイをご利用時、キャッチホンでかかってきた電話も、相手の番号を表示(約30秒間)し、着信履歴に記憶します。

### ■ こんな表示が出たとき

親機の表示	受話子機・子機の表示	相手がこんなとき	着信履歴
非通知		電話番号を通知していない	記憶される
公衆電話		公衆電話から	
表示圏外		海外やインターネット電話など番号を通知できない	記憶されない
表示できません	外線着信中	回線状態が悪いとき	
外線着信中		電話番号の信号が送られてきていない	記憶される※

※ 72ページ「ナンバー・ディスプレイ未加入の着信履歴」を「保存しない」に設定すると、記憶されません。

## ■ 相手によって呼出音を変えられます(着信鳴り分け)

69・76ページの「着信鳴り分け」でグループごとに呼出音を設定してください。

- 解除するときは、「登録しない」に変更してください。

## 着信読み上げについて

親機の電話帳に登録している相手から電話がかかってくると、登録しているフリガナを読み上げます。受話子機(親機に置いていないとき)や子機でも親機の電話帳のフリガナを読み上げます。

電話帳に登録されていない相手の場合は、電話番号を読み上げるように設定できます。(69・76ページ「着信読み上げ」を「あり」にする)

- 設定中の呼出音とフリガナの読み上げをくり返します。  
例: 「ブルルルルル」→「スズキ タロウさんです」→「ブルルルルル」→「スズキ タロウさんです」…
  - 電話帳に名前が登録されていないときは、電話番号を読み上げます。
  - フリガナの読み上げかたは変更できます。(39ページ「電話帳読み上げについて」)
- 受話子機・子機の着信読み上げが「あり」になっているとき
  - 親機の着信読み上げが「なし」になっていると、受話子機・子機の着信読み上げは働きません。
  - 親機の着信読み上げが「電話帳登録」になっていると、受話子機・子機も親機の電話帳に登録されていない相手の電話番号は読み上げません。
- 非通知、公衆電話、表示圏外の相手から電話がかかってきたときは、「非通知」「公衆電話」「表示圏外」を表示し、「非通知です」「公衆電話です」「表示圏外です」と読み上げます。
- キャッチホン・ディスプレイをご利用時、キャッチホンの相手は読み上げません。
- 内線電話中、ドアホン通話中に電話がかかってきた場合は、読み上げません。
- 着信読み上げをしないようにするときは、「着信読み上げ」を「なし」に変更してください。(69・76ページ)

## 迷惑な電話を受けないようにする(着信拒否)(ナンバー・ディスプレイ契約時)

電話がかかってくると、液晶ディスプレイが点灯し相手の電話番号などを表示します。

- 着信拒否した相手のとき  
呼出音を鳴らさずに相手にメッセージが流れ、電話が自動的に切れます。
- 着信拒否していない相手のとき  
呼出音が鳴りますので、呼出音が鳴ってから電話に出てください。

相手がこんなとき	着信拒否するには	ページ
電話番号を通知していない	「非通知着信」を「拒否する」にする	69
公衆電話	「公衆電話着信」を「拒否する」にする	69
海外やインターネット電話など番号を通知できない	「表示圏外着信」を「拒否する」にする	70
0120・0800で始まる電話番号	「0120・0800着信」を「拒否する」にする	70
電話帳に登録していない電話番号	「未登録番号着信」を「拒否する」にする*1	70
受けたくない相手	「迷惑電話着信拒否」を「あり」にする*2	70

\*1 「タイマー」に設定すると、指定した時間帯に着信拒否にできます。

\*2 拒否した電話番号は1件ずつ解除できます。(70ページ「● 個別に解除するときは」)

- 着信履歴から拒否したい相手を選び、着信拒否に設定できます。(62・63ページ)
- 解除するときは、それぞれの設定を「拒否しない」または「なし」に変更してください。
- 着信拒否した相手は着信履歴に記憶されません。70ページ「着信拒否の履歴保存」を「保存する」に変更すると着信履歴に記憶され、表示されます。
- キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入っても、着信拒否は働きません。
- 内線電話中、ドアホン通話中に電話がかかってくる場合、着信拒否は働きません。(70ページ「迷惑拒否メッセージ」を「話し中」に設定時の「迷惑電話着信拒否」は除く)
- 次の相手からの電話のときは、「0120・0800」着信、未登録番号着信を拒否する設定は働きません。
  - 親機の電話帳に登録している相手

## 親機で着信履歴を使う (ナンバー・ディスプレイ契約時)

### かかってきた相手(着信履歴)を確認する

- 親機で通話中にも操作することができます。ただし、通話を録音中は操作できません。録音を中止してから操作してください。

- 1 【◀】(着信履歴)を押す
  - 電話に出なかった着信履歴の件数が表示されます。(例)「新規(＊マーク) 3件」
- 2 【▼】をくり返し押し、着信履歴を確認する
  - 名前や電話番号を読み上げます。読み上げを止めるには68ページの「電話帳読み上げ」を「なし」にしてください。
  - 着信履歴について(右記)
- 3 確認が終わったら【停止】を押す

### 着信履歴から電話をかける

- 1 【◀】(着信履歴)を押す
- 2 【▼】で電話をかける相手を選ぶ
- 3 受話子機を取る(または親機の【スピーカーホン】を押す)

### 着信履歴に184や186を付けてかける

- 1 **184**または**186**を押す
- 2 【留守】(ポーズ)を押す
- 3 【◀】(着信履歴)を押す
- 4 【▼】で電話をかける相手を選ぶ
- 5 受話子機を取る(または親機の【スピーカーホン】を押す)

### 1件ずつ着信履歴を消去する

- 1 【◀】(着信履歴)を押す
- 2 【▼】で消去する相手を選ぶ
- 3 【消去】→【✖】を押す
- 4 消去が終わったら【停止】を押す

### すべての着信履歴を消去する

- 1 【◀】(着信履歴)→【消去】→【✖】を押す

### 着信履歴から受けたくない電話を拒否する

- 1 【◀】(着信履歴)を押す
- 2 【▼】で電話を受けたくない相手を選ぶ
- 3 【通話拒否】→【✖】を押す
- 4 (設定確認のメッセージが表示されたときのみ)【✖】を押す
- 5 【停止】を押す



#### お知らせ

- 設定を解除するには、「迷惑な電話を受けないようにする(着信拒否)(ナンバー・ディスプレイ契約時)」(61ページ)のそれぞれの設定を「拒否しない」または「なし」に設定してください。

### 着信履歴から電話帳に登録する

- 1 【◀】(着信履歴)を押す
- 2 【▼】で登録する相手を選び、【決定】を押す
- 3 38ページ「電話帳に登録する」の手順3からの操作を行う

### 着信履歴について

- 親機・受話子機・子機共通で30件まで記憶します。
- 着信拒否した相手は着信履歴に記憶されません。\*



- ① 電話に出なかったとき表示(迷惑電話着信拒否や拒否設定している相手のときは「✖」を表示)
  - ② 名前や電話番号を表示
    - ・ 非通知、公衆電話、表示圏外の相手から電話がかかってきたときは、「非通知」「公衆電話」「表示圏外」と表示
    - ・ 電話番号の表示されていない部分を見るには【▶】を押してください。
- \* 70ページ「着信拒否の履歴保存」を「保存する」に変更すると着信履歴に記憶され、表示されます。



#### お知らせ

- 電話番号の信号が送られてきていないとき(ナンバー・ディスプレイ未契約時)は名前や電話番号は表示されません。

## 受話子機・子機で着信履歴を使う (ナンバー・ディスプレイ契約時)

### かかってきた相手(着信履歴)を確認する

- 1 【◀】(着信履歴)を押す
  - 電話に出なかった着信履歴の件数が表示されます。  
(例)「新規(\*) 3件」
- 2 【▼】をくり返し押し、着信履歴を確認する
  - 着信履歴について(右記)
- 3 確認が終わったら【切】を押す

### 着信履歴から電話をかける

- 1 【◀】(着信履歴)を押す
- 2 【▼】で電話をかける相手を選ぶ
- 3 【外線】を押す

### 1件ずつ着信履歴を消去する

- 1 【◀】(着信履歴)を押す
- 2 【▼】で消去する相手を選ぶ
- 3 【消去】→【はい】を押す
- 4 消去が終わったら【切】を押す

### すべての着信履歴を消去する

- 1 【◀】(着信履歴)→【全消去】→【はい】を押す

### 着信履歴から受けたくない電話を拒否する

- 1 【◀】(着信履歴)を押す
- 2 【▼】で電話を受けたくない相手を選び、【登録】を押す
- 3 【▼】【▲】で「迷惑設定」または「拒否設定」を選び、【決定】を押す
  - 「迷惑設定」: 相手が電話番号のときに表示
  - 「拒否設定」: 相手が非通知、公衆電話、表示圏外のときに表示

4 【はい】を押す

5 【切】を押す

#### お知らせ

- 設定を解除するには、親機で「迷惑な電話を受けないようにする(着信拒否)(ナンバー・ディスプレイ契約時)」(61ページ)のそれぞれの設定を「拒否しない」または「なし」に設定してください。

### 着信履歴から電話帳に登録する

- 1 【◀】(着信履歴)を押す
- 2 【▼】で登録する相手を選び、【登録】を押す
- 3 【▼】【▲】で「電話帳登録」を選び、【決定】を押す
- 4 40ページ「電話帳に登録する」の手順3からの操作を行う

### 着信履歴について

- 親機・受話子機・子機共通で30件まで記憶します。
- 着信拒否した相手は着信履歴に記憶されません。\*

〈受話子機〉



〈子機〉



- ① 電話に出なかったとき表示(迷惑電話着信拒否や拒否設定している相手のときは「X」を表示)
- ② 名前を表示
- ③ 電話番号を表示
  - ・ 非通知、公衆電話、表示圏外の相手から電話がかかってきたときは、「非通知」「公衆電話」「表示圏外」と表示
  - ・ 電話番号の表示されていない部分を見るには【▶】を押してください。

※ 親機で70ページ「着信拒否の履歴保存」を「保存する」に変更すると着信履歴に記憶され、表示されます。

#### お知らせ

- 電話番号の信号が送られてきていないとき(ナンバー・ディスプレイ未契約時)は名前や電話番号は表示されません。

# モデムダイヤルインサービス

## モデムダイヤルイン、追加番号(マイナンバー)とは

1つの回線で複数の電話番号を使うことができます。本機のモデムダイヤルイン機能を使って、ひかり電話の追加番号(マイナンバー)サービスを利用することもできます。

### ■ 電話がかかってくると…

番号ごとに設定した親機や子機だけが鳴ります。

- 呼び出し中は、呼び出し先に設定していない親機や子機では、電話に出られません。
- 受話子機では、親機を呼び出し先に設定した電話に出ることができます。(受話子機の呼出音は、親機に置いていないときだけ、親機を呼び出し先に設定した電話のときに鳴ります)
- 留守番電話の応答をさせたいときは、親機を呼び出し先に設定してください。留守番電話が応答すると、親機とすべての子機のスピーカーから応答メッセージと相手の声が聞こえます。(受話子機でも親機に置いていないときに聞こえます)

### 🍀 お知らせ

- 外線電話中のキャッチホンは、モデムダイヤルインによる呼び出し(キャッチ)は働きません。
- ドアホン通話中、内線電話中は、モデムダイヤルインによる呼び出しは働きません。通話中の親機または受話子機・子機から呼出音が聞こえます。ドアホン通話または内線電話を終え、外線電話を受けてください。
- 発信者番号通知は主番号での通知となります。
- モデムダイヤルインによる子機だけの呼び出しのときは、迷惑防止(51ページ)、留守番電話での応答、「0120・0800」着信(70ページ)、未登録番号着信(70ページ)を拒否する設定は働きません。

## モデムダイヤルイン、追加番号(マイナンバー)を利用するには

### ■ 契約の前にご確認ください

- 本機では複数の電話番号は同時に通話できません。
- ホームテレホン・構内交換機では使用できません。
- 他のサービスとの併用や契約・工事についてのお問い合わせは 当社窓口 ☎116(通話料金無料)へ

当社と契約する(有料)

連絡が来る

必ずサービス開始後に  
「モデムダイヤルイン」を設定する(73ページ)

### 🍀 お願い

- 1回線に複数の電話機・ファクスなどを並列接続しないでください。(誤動作の原因)
- 本機は「ダイヤルインサービス(PB信号方式)」には対応していません。

### 🍀 お知らせ

- ISDN回線のときは、ターミナルアダプターの設定が必要です。(13ページ)
- ひかり電話の追加番号(マイナンバー)サービスを利用するときは、ひかり電話対応機器などの取扱説明書も合わせてお読みください。
- 電話がかかってきたときは、つながる(呼出音が鳴る)まで4~10秒かかります。
- トールセーバー(59ページ)がうまく働かないことがあります。

## 受話子機・子機でキーロックを使う

お掃除などのとき、誤操作を防ぐため、受話子機・子機の操作ボタンを受けつけないようにできます。

1 「ピッ」と鳴るまで【#】を3秒以上押す

### ■ 解除するとき

「ピッ」と鳴るまで【#】を3秒以上押す

## おやすみモードを使う

### おやすみモードについて

おやすみになりたいときや、静かにすごしたいとき、おやすみモードにすると、本機の音を鳴らさないようにできます。

- 毎日指定した時間帯に、おやすみモードをタイマー設定することもできます。(68ページ「おやすみタイマー」)
- ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは、特定の相手からの電話を、呼出音を鳴らして留守番電話が応答するようにできます。(71ページ「おやすみ特定着信」)
- おやすみモードのときは
  - ・ 留守設定されます。応答中のスピーカーからの音声は、聞こえません。(54ページ)
  - ・ 親機も受話子機・子機も呼出音(外線・ドアホン)が鳴りません。(内線の呼出音は鳴ります)
  - ・ 電話帳読み上げ・着信読み上げは働きません。(39・61ページ)
  - ・ 親機のキー確認音は鳴りません。
  - ・ 音声案内などの音声は流れません。(68ページ)
  - ・ 人感センサー付子機のお知らせセンサーによる音声は流れません。(86ページ)

### 親機でおやすみモードに設定する

1 【\*】を3秒以上押す

- 留守ランプが点灯します。

### ■ 解除するとき

【\*】を3秒以上押す

### お知らせ

- おやすみモードのときは、次の機能は働きません。
  - ・ 迷惑防止(51ページ)
  - ・ 用件転送(58ページ)
  - ・ モデムダイヤルインによる子機の呼び出し(64ページ)
  - ・ ドアホンワープ(79ページ)
- おやすみモードのときに留守設定を解除する(56ページ)と、おやすみモードも解除されます。
- おやすみモードを設定していても、窓/ドアセンサー、人感センサー付子機の報知音は鳴ります。(80・86ページ)
- おやすみモードに設定したときも、おやすみタイマーの終了時間になると、おやすみモードは解除されます。
- おやすみタイマーを設定した状態で停電があり、復旧した時刻がおやすみタイマーの時間帯でない場合は、おやすみモードに設定されていても解除されます。

## 外からかかってきた電話の呼出音を変える

### 親機で呼出音を変える

- 1 【機能】を押し、【#】【0】【5】【4】を押す
- 2 【決定】を押す
- 3 【▼】【▲】で呼出音を選び、【決定】を押す
- 4 【停止】を押す

### 受話子機・子機で呼出音を変える

- 1 【機能】を押し、【#】【0】【5】【4】を押す
- 2 【変更】を押す
- 3 【▼】【▲】で呼出音を選び、【決定】を押す
- 4 【切】を押す

- 受話子機の呼出音は、親機に置いていないときだけ鳴ります。

### ■ 呼出音の種類

ベル	8種類のベル
メロディ	JUPITER/ヴァルキューレの騎行/ CANTATA(主よ、人の望みの喜びよ)/ くるみ割り人形

- ベル6～8:  
© 2011 Akiyuki Ishida Creative Room.  
Associate with Office Y.K All Rights Reserved.
- メロディ:  
© 2006 Copyrights Vision Inc.

# 音量を変える

種類	変えられる範囲
呼出音量 ● 外線／内線／ドアホン ● 温度・湿度アラーム ● 窓センサー※1／ドアセンサー※1 ● 人感センサーの予備報知音※2	8段階＋「切」
受話音量(受話子機・子機)	6段階
スピーカー音量	(親機) 8段階※3 (受話子機・子機) 6段階

※1 報知レベルが「低い」のときの窓／ドアセンサーの報知音、ドアセンサーの予備報知音を待機中のみ変えられます。

※2 待機中のみ変えられます。

※3 留守電応答中のみ最小音量で【▼】を押して「切」(鳴らさない)に設定できます。(解除するには【▲】)(次回使うときはレベル「2」の音量になります)

- 呼出音を「切」にしても、下記は最小音量で鳴ります。
  - ・ 内線電話／ドアホンの呼出音
  - ・ 温度・湿度アラーム
  - ・ 報知レベルが「低い」のときの窓／ドアセンサーの報知音
  - ・ ドアセンサーの予備報知音
  - ・ 人感センサーの予備報知音
- 下記は最大音量で鳴ります。
  - ・ 報知レベルが「高い」のときの窓／ドアセンサーの報知音
  - ・ 人感センサーの報知音

## オート呼出音量について

親機の近くで掃除機のような連続した大きな音が出ているときに、親機の呼出音量が自動的に最大音量(レベル「8」)で鳴るように設定することができます。(オート呼出音量)

- 「オート呼出音量」(67ページ)を「オン」に設定してください。
- 外線、ドアホンの呼出音のみオート呼出音量が働きます。
- 呼出音が「切」のときは、オート呼出音量は動きません。
- オート呼出音量が働いて最大音量で鳴っているときに【▼】【▲】を押すと、設定していた呼出音量に戻ります。(続けて【▼】【▲】を押すと、設定していた呼出音量が変わります)
- 本機能は、親機の送話口(31ページ)から入ってくる音を検知して働きます。
- 着信前(待機中)に周囲音を検知しますので、着信中に周囲音が変わっても呼出音量は変化しません。
- 騒音(連続した大きな音)の検知感度を変更できます。(67ページ「オート呼出音量」)

## 親機・受話子機・子機で音量を変える

- 1 呼出音が鳴っているとき・通話中・留守電再生中に【▼】【▲】を押す

## 待機中に親機で音量を変えるとき

- 1 【▼】【▲】を押す
- 2 【▼】【▲】で変更する音量の種類を選び、【決定】を押す
- 3 【▼】【▲】で音量を変える
  - 呼出音量を「切」(鳴らさない)に設定するには、最小音量で【▼】を押してください。(解除するには【▲】)
- 4 【決定】または【停止】を押す

## 待機中に受話子機・子機で音量を変えるとき

- 1 【▼】【▲】を押す
- 2 【▼】【▲】で音量の種類を選び、【変更】を押す
- 3 【▼】【▲】で音量を変える
  - 呼出音量を「切」(鳴らさない)に設定するには、最小音量で【▼】を押してください。(解除するには【▲】)
- 4 【決定】または【切】を押す

# 日付・時刻を合わせるとき

- 1 親機の【機能】を押し、**#0001**を押す
- 2 【決定】を押す
- 3 ダイヤルキーで年・月・日・時刻を入力し、**【決定】**を押す  
● 時刻は24時間方式で入力。(深夜12時は「00:00」)
- 4 【停止】を押す

## 🔔 お願い

- 本機に表示される時刻は1か月に約60秒ずれることがあります。(常時 通電状態のとき)
- 停電や本機の電源の抜き差しにより本機の電源が切れると、日付・時刻が初期値に戻ったり、時刻がずれることがあります。(すでに留守番電話や着信履歴などに記録された日付・時刻は残ります)
- 日付・時刻が初期値に戻ったときや時刻がずれていると、タイマー(温度・湿度アラーム、おやすみタイマーなど)が正しく動きませんので、日付・時刻を設定し直してください。

## 📢 お知らせ

- 受話子機・子機は親機で設定した日付・時刻を表示します。「圏外」のときは表示できません

# 親機の機能一覧

## 表の見かた

項目	
機能名	説明
登録・設定のしかた	

- 登録・設定が終わったら、**【停止】**を押してください。

## 機能一覧

### 最初の設定

**日付時刻** 現在の日時を設定します。  
【機能】を押し、**#0001**→**【決定】**→年・月・日・時刻を入力→**【決定】**→**【停止】**  
● 時刻は24時間方式(深夜12:00は「00:00」)で入力。

**待機画面の表示** 待機画面に表示する内容を設定します。(お買い求め時の設定:すべて)

【機能】を押し、**#053**→**【決定】**→**【▼】****【▲】**で「すべて」「時刻・日付」「時刻・温度・湿度」「温度・湿度」を選ぶ→**【決定】**→**【停止】**  
● 「すべて」は時刻・温度・湿度・日付を表示します。  
● 詳しくは(30ページ)

**回線種別** 電話回線の種類を設定します。(お買い求め時の設定:自動)

【機能】を押し、**#079**→**【決定】**→**【▼】****【▲】**で「自動」「プッシュ」「20」「10」を選ぶ→**【決定】**  
● 詳しくは(16ページ)

### 呼出音とベル回数

**呼出音** 親機の呼出音を設定します。(お買い求め時:ベル1)

【機能】を押し、**#054**→**【決定】**→**【▼】****【▲】**で「ベル1」～「ベル8」「JUPITER」「ヴァルキューレの騎行」「CANTATA」「くるみ割り人形」を選ぶ→**【決定】**→**【停止】**  
● 詳しくは(65ページ)

**オート呼出音量** 親機の周囲の騒音が大きいつきは、親機の呼出音量が自動的に最大音量で鳴ります。(お買い求め時:オフ)

【機能】を押し、**#055**→**【決定】**→**【▼】****【▲】**で「オン」「オフ」を選ぶ→**【決定】**→**【停止】**  
● オート呼出音量(66ページ)  
● 解除するときは「オフ」にしてください。  
● 騒音の検知感度を変更できます。(オート呼出音量感度) (お買い求め時:標準)  
【機能】を押し、**#056**→**【決定】**→**【▼】****【▲】**で「高感度」「標準」「低感度」を選ぶ→**【決定】**→**【停止】**

<b>留守呼出回数</b>	留守時、応答メッセージを流すまでの呼出音の回数を設定します。(お買い求め時:4)
<b>【機能】</b> を押し、 <b>【#】</b> <b>1</b> <b>2</b> <b>1</b> → <b>【決定】</b> → <b>【▼】</b> <b>【▲】</b> で「2」「4」「6」「9」「トールセーバー」を選ぶ→ <b>【決定】</b> → <b>【停止】</b> 「トールセーバー」:59ページ	
<b>おやすみタイマー</b>	本機の音を鳴らさない時間帯を設定します。(お買い求め時:なし)
<b>【機能】</b> を押し、 <b>【#】</b> <b>1</b> <b>1</b> <b>7</b> → <b>【決定】</b> → <b>【▼】</b> <b>【▲】</b> で「あり」「なし」を選ぶ→ <b>【決定】</b> → <b>【停止】</b> 「あり」:開始時刻と終了時刻を24時間方式(深夜12時は「00:00」)で入力→ <b>【決定】</b> ● 設定した時間帯は、おやすみモードになり、留守ランプが点灯します。(65ページ)	
<b>迷惑防止呼出回数</b>	迷惑防止で本機が応答したあとの呼出音とメッセージ⑭(74ページ)の回数を設定します。(お買い求め時:6)
<b>【機能】</b> を押し、 <b>【#】</b> <b>0</b> <b>7</b> <b>2</b> → <b>【決定】</b> → <b>【▼】</b> <b>【▲】</b> で「3」「6」「9」「12」「15」を選ぶ→ <b>【決定】</b> → <b>【停止】</b> ● 詳しくは(51ページ)	
<b>音声の設定</b>	
<b>読み上げダイヤル</b>	ダイヤルした番号や、電話帳登録・検索時に入力した文字(ひらがな・半角カタカナ)を音声で読み上げます。(お買い求め時:あり)
<b>【機能】</b> を押し、 <b>【#】</b> <b>1</b> <b>3</b> <b>0</b> → <b>【決定】</b> → <b>【▼】</b> <b>【▲】</b> で「あり」「なし」を選ぶ→ <b>【決定】</b> → <b>【停止】</b> ● 解除するときは「なし」にしてください。	
<b>電話帳読み上げ</b>	電話帳などを検索時に、登録されたフリガナを読み上げます。(お買い求め時:あり)
<b>【機能】</b> を押し、 <b>【#】</b> <b>1</b> <b>3</b> <b>2</b> → <b>【決定】</b> → <b>【▼】</b> <b>【▲】</b> で「あり」「なし」を選ぶ→ <b>【決定】</b> → <b>【停止】</b> ● 解除するときは「なし」にしてください。	
<b>親切音声案内</b>	電話帳・ワンタッチダイヤル登録時などに、音声で操作案内をします。(お買い求め時:あり)
<b>【機能】</b> を押し、 <b>【#】</b> <b>1</b> <b>6</b> <b>7</b> → <b>【決定】</b> → <b>【▼】</b> <b>【▲】</b> で「あり」「なし」を選ぶ→ <b>【決定】</b> → <b>【停止】</b> ● 解除するときは「なし」にしてください。	

<b>迷惑防止音声案内</b>	迷惑防止設定時、呼出音のあとにメッセージ⑭(74ページ)を流します。(お買い求め時:あり)
<b>【機能】</b> を押し、 <b>【#】</b> <b>1</b> <b>7</b> <b>6</b> → <b>【決定】</b> → <b>【▼】</b> <b>【▲】</b> で「あり」「なし」を選ぶ→ <b>【決定】</b> → <b>【停止】</b> ● 解除するときは「なし」にしてください。	
<b>電話帳の設定</b>	
<b>電話帳登録</b>	電話帳に登録します。
<b>【機能】</b> を押し、 <b>【#】</b> <b>2</b> <b>0</b> <b>0</b> → <b>【決定】</b> →38ページ「電話帳に登録する」の手順3からの操作を行う	
<b>電話帳転送</b>	親機の電話帳の内容を受話子機・子機に転送します。
<b>【機能】</b> を押し、 <b>【#】</b> <b>1</b> <b>4</b> <b>3</b> → <b>【決定】</b> →41ページ「親機の電話帳を受話子機・子機へ転送する」の手順2からの操作を行う	
<b>電話帳全消去</b>	親機の電話帳の内容をすべて消去します。
<b>【機能】</b> を押し、 <b>【#】</b> <b>1</b> <b>4</b> <b>4</b> → <b>【決定】</b> → <b>【✕】</b>	
<b>グループの名前</b>	電話帳のグループの名前を登録・修正します。
<b>【機能】</b> を押し、 <b>【#】</b> <b>0</b> <b>2</b> <b>9</b> → <b>【決定】</b> → <b>【▼】</b> <b>【▲】</b> で登録・修正するグループを選ぶ→ <b>【決定】</b> →名前を入力(全角6文字/半角12文字まで)→ <b>【決定】</b> → <b>【停止】</b> ● 文字入力のしかた(36ページ)	
<b>「さん」読み上げ</b>	電話帳を読み上げるときに、名前に「さん」を付けるかどうかを設定します。(お買い求め時:あり)
<b>【機能】</b> を押し、 <b>【#】</b> <b>1</b> <b>4</b> <b>5</b> → <b>【決定】</b> → <b>【▼】</b> <b>【▲】</b> で「あり」「なし」を選ぶ→ <b>【決定】</b> → <b>【停止】</b> ● 電話帳1件ごとに「さん」を取る/付けるを設定したいときは、「あり」にして、個別に設定してください。(39ページ) ● すべての名前に「さん」を付けたくないときは「なし」にしてください。(個別の設定は消去しないで機能が働かないようにします)	
<b>留守番電話の設定</b>	
<b>留守電暗証番号</b>	外出先から操作するときの暗証番号を設定します。
<b>【機能】</b> を押し、 <b>【#】</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>6</b> → <b>【決定】</b> →4ケタの数字を入力→ <b>【決定】</b> → <b>【停止】</b> ● 暗証番号は、「0000」や電話番号の一部など推測されやすい番号は登録しないでください。また、定期的に変更することをお勧めします。	

<b>用件録音時間</b>	用件1件あたりの録音時間を設定します。(お買い求め時:2分)
<b>【機能】</b> を押し、 <b>#030</b> → <b>【決定】</b> → <b>【▼】【▲】</b> で「2分」「最大」「応答専用」を選ぶ→ <b>【決定】</b> → <b>【停止】</b> 「応答専用」:55ページ	
<b>用件転送</b>	用件を外出先に転送します。(お買い求め時:しない)
<b>【機能】</b> を押し、 <b>#142</b> → <b>【決定】</b> → <b>【▼】【▲】</b> で「する」「しない」を選ぶ→ <b>【決定】</b> 「する」:転送先の電話番号を入力する(24ケタまで)→ <b>【決定】</b> (→暗証番号を登録していないときは暗証番号を4ケタで入力→ <b>【決定】</b> → <b>【停止】</b> )	
<b>自作応答録音</b>	自分の声で応答メッセージを2種類(自作1、自作2)録音できます。
<b>【機能】</b> を押し、 <b>#147</b> → <b>【決定】</b> → <b>1</b> (自作1)または <b>2</b> (自作2)→ <b>【決定】</b> →「ピー」音のあと、親機の送話口に向かって録音する(20秒以内)→ <b>【停止】</b>	
<b>自作応答消去</b>	自作応答メッセージを消去します。
<b>【機能】</b> を押し、 <b>#148</b> → <b>【決定】</b> →消去するメッセージの番号 <b>1</b> または <b>2</b> → <b>✖</b>	
<b>留守応答メッセージ</b>	応答メッセージを選びます。(お買い求め時:固定1)
<b>【機能】</b> を押し、 <b>#128</b> → <b>【決定】</b> → <b>【▼】【▲】</b> で「固定1」「固定2」「自作1」「自作2」を選ぶ→ <b>【決定】</b> → <b>【停止】</b> ●「固定1」はメッセージ①(74ページ)、「固定2」はメッセージ③(74ページ)が流れます。「自作応答録音」を録音していないときは、「自作1」「自作2」は選べません。	
<b>用件全消去</b>	用件をすべて消去します。
<b>【機能】</b> を押し、 <b>#163</b> → <b>【決定】</b> → <b>✖</b>	
<b>音声モニター</b>	留守応答中に応答メッセージや相手の声がスピーカーで聞こえるように設定します。(お買い求め時:あり)
<b>【機能】</b> を押し、 <b>#074</b> → <b>【決定】</b> → <b>【▼】【▲】</b> で「あり」「なし」を選ぶ→ <b>【決定】</b> → <b>【停止】</b>	

<b>ナンバー・ディスプレイ</b>	
<b>キャッチホン・ディスプレイ</b>	キャッチホン・ディスプレイの機能を使うときに設定します。(お買い求め時:なし)
<b>【機能】</b> を押し、 <b>#137</b> → <b>【決定】</b> → <b>【▼】【▲】</b> で「あり」「なし」を選ぶ→ <b>【決定】</b> → <b>【停止】</b>	
<b>着信鳴り分け</b>	電話帳のグループ、非通知、公衆電話、表示圏外ごとに呼出音を変えることができます。
<b>【機能】</b> を押し、 <b>#135</b> → <b>【決定】</b> → <b>【▼】【▲】</b> でグループ(1~9)・非通知・公衆電話・表示圏外を選ぶ→ <b>【決定】</b> → <b>【▼】【▲】</b> で「登録する」を選ぶ→ <b>【決定】</b> → <b>【▼】【▲】</b> で呼出音を選ぶ→ <b>【決定】</b> → <b>【停止】</b> ● 解除するときは「登録しない」にしてください。 ● 電話帳のグループを登録してください。(38ページ) ● 電話帳に登録していない電話番号からかかってくると、「親機で呼出音を変える」(65ページ)で設定した呼出音が鳴ります。	
<b>着信読み上げ</b>	誰からかかってきたかを音声でお知らせします。(お買い求め時:電話帳登録)
<b>【機能】</b> を押し、 <b>#182</b> → <b>【決定】</b> → <b>【▼】【▲】</b> で「あり」「電話帳登録」「なし」を選ぶ→ <b>【決定】</b> → <b>【停止】</b> 「あり」:親機の電話帳のフリガナ、電話帳に登録されていない場合は電話番号を読み上げ。 「電話帳登録」:親機の電話帳のフリガナのみ読み上げ。 ● 解除するときは「なし」にしてください。 ● 詳しくは(61ページ)	
<b>非通知着信</b>	非通知の電話に出ないように設定します。(お買い求め時:拒否しない)
<b>【機能】</b> を押し、 <b>#184</b> → <b>【決定】</b> → <b>【▼】【▲】</b> で「拒否しない」「拒否する」を選ぶ→ <b>【決定】</b> → <b>【停止】</b> 「拒否する」:非通知の電話は、呼出音が鳴らずに相手にメッセージ⑥(74ページ)が流れます。	
<b>公衆電話着信</b>	公衆電話からの電話に出ないように設定します。(お買い求め時:拒否しない)
<b>【機能】</b> を押し、 <b>#186</b> → <b>【決定】</b> → <b>【▼】【▲】</b> で「拒否しない」「拒否する」を選ぶ→ <b>【決定】</b> → <b>【停止】</b> 「拒否する」:公衆電話からの電話は、呼出音が鳴らずに相手にメッセージ⑥(74ページ)が流れます。	

<b>表示圏外着信</b>	表示圏外の電話に出ないように設定します。(お買い求め時:拒否しない)
<b>【機能】</b>	を押し、 <b>#[1][8][7]</b> → <b>【決定】</b> → <b>【▼】【▲】</b> で「拒否しない」「拒否する」を選ぶ→ <b>【決定】</b> → <b>【停止】</b>
	「拒否する」:表示圏外からの電話は、呼出音が鳴らずに相手にメッセージ⑦(74ページ)が流れます。
<b>「0120・0800」着信</b>	「0120」「0800」で始まる番号の電話に出ないように設定します。(お買い求め時:拒否しない)
<b>【機能】</b>	を押し、 <b>#[1][9][0]</b> → <b>【決定】</b> → <b>【▼】【▲】</b> で「拒否しない」「拒否する」を選ぶ→ <b>【決定】</b> → <b>【停止】</b>
	「拒否する」:「0120」や「0800」で始まる番号から電話がかかってくると、呼出音が鳴らずに、「0120拒否中」や「0800拒否中」と表示されます。相手にはメッセージ⑧(74ページ)が流れます。
	● 親機の電話帳に登録している相手などには、拒否する設定は働きません。(61ページ)
<b>未登録番号着信</b>	親機の電話帳に未登録の相手からの電話に出ないように設定します。(お買い求め時:拒否しない)
<b>【機能】</b>	を押し、 <b>#[1][8][8]</b> → <b>【決定】</b> → <b>【▼】【▲】</b> で「拒否しない」「拒否する」「タイマー」を選ぶ→ <b>【決定】</b>
	「拒否する」: <b>【✖】</b> → <b>【停止】</b> (常に拒否します)
	「タイマー」:開始時刻と終了時刻を24時間方式(深夜12時は「00:00」)で入力→ <b>【決定】</b> → <b>【✖】</b> → <b>【停止】</b>
	● 親機の電話帳に未登録の相手からの電話は、呼出音が鳴らずに相手にメッセージ⑨(74ページ)が流れます。
	● 解除するときは「拒否しない」にしてください。
	● 親機の電話帳に登録している相手などには、拒否する設定は働きません。(61ページ)

<b>迷惑電話着信拒否</b>	特定の相手からの電話に出ないように設定します。(お買い求め時:なし)
<b>【機能】</b>	を押し、 <b>#[1][3][6]</b> → <b>【決定】</b> → <b>【▼】【▲】</b> で「あり」「なし」を選ぶ→ <b>【決定】</b>
	「あり」: <b>【▼】【▲】</b> で登録・修正する番号を選ぶ※1→電話番号を入力(5~20ケタまで)→ <b>【決定】</b> → <b>【停止】</b>
	● 拒否した相手からの電話は、呼出音が鳴らずに相手にメッセージ⑩※2(74ページ)が流れます。光回線などに接続する機器によっては、相手に呼出音(ブルル・ブルル…)が流れることがあります。
	● すべて解除するときは「なし」にしてください。(登録している相手は消去しないで機能が動かないようにします)
	再度、登録内容を変更しないで「あり」に設定するときは、「あり」を選んだあと、 <b>【決定】</b> → <b>【▼】【▲】</b> でいずれかの登録している電話番号を選ぶ→電話番号を変更しないで <b>【決定】</b> → <b>【停止】</b> を押します。
	● 個別に解除するときは(登録している相手を消去) <b>【機能】</b> を押し、 <b>#[1][3][6]</b> → <b>【決定】</b> → <b>【▼】【▲】</b> で「あり」を選ぶ→ <b>【決定】</b> → <b>【▼】【▲】</b> で解除する番号を選ぶ→カーソルが先頭のときに <b>【消去】</b> を2秒以上押す→ <b>【決定】</b>
	※1 修正する番号を選んだときは、 <b>【再生】</b> を押すと、最終着信日を確認できます。
	※2 メッセージは「迷惑拒否メッセージ」(下記)で変更することができます。
<b>迷惑拒否メッセージ</b>	迷惑電話着信拒否で流すメッセージを設定します。(お買い求め時:メッセージ1)
<b>【機能】</b>	を押し、 <b>#[1][3][9]</b> → <b>【決定】</b> → <b>【▼】【▲】</b> で「メッセージ1」「メッセージ2」「話し中」を選ぶ→ <b>【決定】</b> → <b>【停止】</b>
	● 「メッセージ1」はメッセージ⑨(74ページ)、「メッセージ2」はメッセージ⑩(74ページ)が流れます。
	● 「話し中」にすると、話し中の音(プープープープー)が相手に流れます。光回線などに接続する機器によっては、相手に呼出音(ブルル・ブルル…)が流れることがあります。
<b>着信拒否の履歴保存</b>	着信拒否された相手の電話を履歴に残すよう設定します。(お買い求め時:保存しない)
<b>【機能】</b>	を押し、 <b>#[1][8][5]</b> → <b>【決定】</b> → <b>【▼】【▲】</b> で「保存する」「保存しない」を選ぶ→ <b>【決定】</b> → <b>【停止】</b>

<b>おやすみ特定着信</b> (9件まで)	おやすみモードのとき、特定の相手からの電話に、呼出音を鳴らして受けるよう設定します。(お買い求め時：なし)
<b>【機能】</b> を押し、 <b>#189</b> → <b>【決定】</b> → <b>【▼】【▲】</b> で「あり」「なし」を選ぶ → <b>【決定】</b> <b>「あり」:</b> <b>【▼】【▲】</b> で空き番号を選ぶ → <b>【修正】</b> → <b>【▼】【▲】</b> で相手を選ぶ → <b>【決定】</b> → <b>【停止】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 親機の電話帳に登録している相手のみ登録できます。</li> <li>● 登録した相手からかかってくると、呼出音が鳴り、留守番電話が応答します。</li> <li>● すべて解除するときは「なし」にしてください。(登録している相手は消去しないで機能が動かないようにします)</li> <li>● 個別に解除するときは(登録している相手を消去)  <b>【機能】</b> を押し、<b>#189</b> → <b>【決定】</b> → <b>【▼】【▲】</b> で「あり」を選ぶ → <b>【決定】</b> → <b>【▼】【▲】</b> で解除する番号を選ぶ → <b>【消去】</b> → <b>【×】</b></li> </ul>	
<b>接続機器の設定</b>	
<b>子機増設</b>	子機を登録します。
<b>【機能】</b> を押し、 <b>#123</b> → <b>【決定】</b> → 増設番号をダイヤルキーで押す <ul style="list-style-type: none"> <li>● 詳しくは(85ページ)</li> </ul>	
<b>子機減設</b>	子機の登録を解除します。
<b>【機能】</b> を押し、 <b>#178</b> → <b>【決定】</b> → 減設番号をダイヤルキーで押す <ul style="list-style-type: none"> <li>● 詳しくは(85ページ)</li> </ul>	
<b>中継アンテナ設定</b>	中継アンテナを登録します。
<b>【機能】</b> を押し、 <b>#101</b> → <b>【決定】</b> → <b>1</b> (減設) または <b>2</b> (増設) <ul style="list-style-type: none"> <li>● 詳しくは(84ページ)</li> </ul>	
<b>ワイヤレスアダプター設定</b>	ワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンを登録します。
<b>【機能】</b> を押し、 <b>#164</b> → <b>【決定】</b> → <b>1</b> (減設) または <b>2</b> (増設) <ul style="list-style-type: none"> <li>● 詳しくは(78ページ)</li> </ul>	
<b>ドアホン設定</b>	ドアホンを使わなくなったときに設定します。(お買い求め時：自動)
<b>【機能】</b> を押し、 <b>#160</b> → <b>【決定】</b> → <b>【▼】【▲】</b> で「自動」「なし」を選ぶ → <b>【決定】</b> → <b>【停止】</b>	

<b>ドアホン名前</b>	ドアホンの名前を登録します。
<b>【機能】</b> を押し、 <b>#086</b> → <b>【決定】</b> → <b>【▼】【▲】</b> で登録するドアホンを選ぶ → <b>【決定】</b> → 名前を入力(全角6文字/半角12文字まで) → <b>【決定】</b> → フリガナを確認(半角12文字まで) → <b>【決定】</b> → <b>【停止】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 文字入力のしかた(36ページ)</li> </ul>	
<b>ドアホンワープ</b>	外出先でドアホンを受けます。(お買い求め時：なし)
<b>【機能】</b> を押し、 <b>#162</b> → <b>【決定】</b> → <b>【▼】【▲】</b> で「なし」「留守」「あり」を選ぶ → <b>【決定】</b> <b>「留守」「あり」:</b> 転送先の電話番号を入力(24ケタまで) → <b>【決定】</b> → <b>【停止】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 留守設定時のみ転送するときは「留守」、すべて転送するときは「あり」にしてください。</li> <li>● 解除するときは「なし」にしてください。</li> </ul>	
<b>窓/ドアセンサー設定</b>	窓/ドアセンサーを登録します。
<b>【機能】</b> を押し、 <b>#084</b> → <b>【決定】</b> → <b>1</b> (減設) または <b>2</b> (増設) <ul style="list-style-type: none"> <li>● 詳しくは(80ページ)</li> </ul>	
<b>窓/ドアセンサー名</b>	窓/ドアセンサーの名前を変更します。
<b>【機能】</b> を押し、 <b>#026</b> → <b>【決定】</b> → <b>【▼】【▲】</b> で変更するセンサーを選ぶ → <b>【決定】</b> → <b>【▼】【▲】</b> で新しいセンサー名(25種類)を選ぶ → <b>【決定】</b> → <b>【停止】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● センサー名は下記から選ぶことができます。  居間、洋室1、洋室2、洋室3、和室1、和室2、和室3、寝室、キッチン、廊下、階段、1階、2階、倉庫、事務所、玄関1、玄関2、勝手口、書斎、祖父母、パパ、ママ、子供1、子供2、子供3</li> <li>● 「登録しない」にすると、窓/ドアが開いたときにセンサー名が表示されません。</li> </ul>	
<b>窓/ドアセンサーエリア変更</b>	窓/ドアセンサーのエリアを変更します。
<b>【機能】</b> を押し、 <b>#025</b> → <b>【決定】</b> → <b>【▼】【▲】</b> で変更するセンサーを選ぶ → <b>【決定】</b> → <b>【▼】【▲】</b> で新しいエリア(エリア1~3)を選ぶ → <b>【決定】</b> → <b>【停止】</b>	

窓／ドアセンサー通知	報知レベルが「高い」に設定されたとき、外出先で窓／ドアセンサーの通知を受けます。(お買い求め時：しない)
<b>【機能】</b> を押し、 <b>【#085】</b> → <b>【決定】</b> → <b>【▼】</b> ／ <b>【▲】</b> で「しない」「留守」「する」を選ぶ→ <b>【決定】</b> <b>「留守」「する」</b> ：通知先の電話番号を入力(24ケタまで)→ <b>【決定】</b> → <b>【停止】</b> ● 留守設定時のみ通知するときは「留守」、すべて通知するときは「する」にしてください。 ● 解除するときは「しない」にしてください。	
ドア予備報知時間(帰宅時)	報知レベルが「高い」に設定されたとき、帰宅時にドアを開けてから最大音量で報知音が鳴るまでの時間を選びます。(お買い求め時：3分)
<b>【機能】</b> を押し、 <b>【#027】</b> → <b>【決定】</b> → <b>【▼】</b> ／ <b>【▲】</b> で「1分」「3分」「5分」を選ぶ→ <b>【決定】</b> → <b>【停止】</b>	
ドア報知遅延時間(外出時)	報知レベルが「高い」に設定されたとき、外出時にドアが開いても、報知しない時間を選びます。(お買い求め時：3分)
<b>【機能】</b> を押し、 <b>【#082】</b> → <b>【決定】</b> → <b>【▼】</b> ／ <b>【▲】</b> で「1分」「3分」「5分」を選ぶ→ <b>【決定】</b> → <b>【停止】</b>	
<b>その他の設定</b>	
保留メロディ	保留メロディを設定します。(お買い求め時：愛の挨拶)
<b>【機能】</b> を押し、 <b>【#022】</b> → <b>【決定】</b> → <b>【▼】</b> ／ <b>【▲】</b> で「愛の挨拶」「JUPITER」「ヴァルキューレの騎行」「CANTATA」を選ぶ→ <b>【決定】</b> → <b>【停止】</b> © 2006 Copyrights Vision Inc.	
キー確認音	ボタンを押すたびに「ピッ」と鳴らします。(お買い求め時：あり)
<b>【機能】</b> を押し、 <b>【#058】</b> → <b>【決定】</b> → <b>【▼】</b> ／ <b>【▲】</b> で「あり」「なし」を選ぶ→ <b>【決定】</b> → <b>【停止】</b>	

文字表示サイズ切替	電話帳検索・着信履歴検索・ダイヤル・外線着信・通話時などの文字表示サイズを設定します。(お買い求め時：大)
<b>【機能】</b> を押し、 <b>【#037】</b> → <b>【決定】</b> → <b>【▼】</b> ／ <b>【▲】</b> で「大」「ふつう」を選ぶ→ <b>【決定】</b> → <b>【停止】</b> <b>「大」</b> ：「ふつう」に比べて名前・電話番号などを縦・横約1.5倍で表示。 ● 「ふつう」に設定すると、ナンバー・ディスプレイサービスを利用している場合に、かけてきた相手の電話番号を通話中に表示できません。ただし、キャッチホンがかかってきて <b>【キャッチ】</b> を押したあとは表示しません。	
LCDコントラスト	液晶ディスプレイのコントラストを調整します。(お買い求め時：ふつう)
<b>【機能】</b> を押し、 <b>【#052】</b> → <b>【決定】</b> → <b>【▼】</b> ／ <b>【▲】</b> で「濃く」「やや濃く」「ふつう」「やや薄く」「薄く」を選ぶ→ <b>【決定】</b> → <b>【停止】</b>	
ダイヤルキー点灯	親機・受話子機のダイヤル中や着信中、窓／ドア／人感センサーの報知中にダイヤルキーのバックライトを点灯・点滅させます。(お買い求め時：あり)
<b>【機能】</b> を押し、 <b>【#018】</b> → <b>【決定】</b> → <b>【▼】</b> ／ <b>【▲】</b> で「あり」「なし」を選ぶ→ <b>【決定】</b> → <b>【停止】</b> ● 点灯・点滅させないときは「なし」にしてください。	
着信お知らせLED点灯	親機の通話中や着信中、窓／ドア／人感センサーの報知中にアンテナを青色に点灯・点滅させます。(お買い求め時：あり)
<b>【機能】</b> を押し、 <b>【#017】</b> → <b>【決定】</b> → <b>【▼】</b> ／ <b>【▲】</b> で「あり」「なし」を選ぶ→ <b>【決定】</b> → <b>【停止】</b> ● 点灯・点滅させないときは「なし」にしてください。「なし」に設定しても、温度・湿度アラームでは赤色に点灯・点滅します。	
お知らせ時のバックライト	お知らせがあるときに液晶ディスプレイのバックライトを点灯させます。(お買い求め時：あり)
<b>【機能】</b> を押し、 <b>【#165】</b> → <b>【決定】</b> → <b>【▼】</b> ／ <b>【▲】</b> で「あり」「なし」を選ぶ→ <b>【決定】</b> → <b>【停止】</b> ● 「なし」に設定すると、お知らせがあってもバックライトが点灯しなくなります。	
ナンバー・ディスプレイ未加入の着信履歴	ナンバー・ディスプレイに未加入時に、かかってきた電話を着信履歴に残さないように設定します。(お買い求め時：保存する)
<b>【機能】</b> を押し、 <b>【#174】</b> → <b>【決定】</b> → <b>【▼】</b> ／ <b>【▲】</b> で「保存する」「保存しない」を選ぶ→ <b>【決定】</b> → <b>【停止】</b>	

<b>モデムダイヤルイン</b>	複数の電話番号を利用するとき に設定します。(お買い求め時： なし)
<b>【機能】</b>	【機能】を押し、 <b>#131</b> → <b>【決定】</b> → <b>【▼】</b> 【▲】 で「あり」「なし」を選ぶ→ <b>【決定】</b> 「あり」： <b>【▼】</b> 【▲】で空き番号を選ぶ → 電話番号を入力 (4～20ケタまで)→ <b>【決定】</b> → <b>【▼】</b> 【▲】で親機を「呼び 出す」「呼び出さない」を選ぶ→ <b>【決定】</b> → <b>【▼】</b> 【▲】で子 機を「呼び出す」「呼び出さない」を選ぶ→ <b>【決定】</b> ※ ※ 2台以上子機があるときは続けて設定します。 ● 受話子機は親機の呼び出しの設定に連動します。 ● 設定が終わったら <b>【停止】</b> を押してください。
<b>TA/スプリッタ接続</b>	光回線(ひかり電話)、ADSLや ISDN回線に接続するときに設 定します。(お買い求め時：なし)
<b>【機能】</b>	【機能】を押し、 <b>#172</b> → <b>【決定】</b> → <b>【▼】</b> 【▲】 で「あり(1)」～「あり(4)」「なし」を選ぶ→ <b>【決定】</b> → <b>【停止】</b> ● 「あり(1)」に設定すると、電話の声をやや小さくし て、声の反響、音の割れ、音が小さくなったり大き くなったりを抑えます。効果がない場合は、「あり(2)」 →「あり(3)」→「あり(4)」の順番で設定を変えて試 してください。 ※ ご利用の回線によって、自動的に「あり(1)」、「あ り(2)」または「あり(3)」に切り替わっている場 合があります。
<b>構内交換機接続</b>	構内交換機に接続するときに設 定します。(お買い求め時：なし)
<b>【機能】</b>	【機能】を押し、 <b>#071</b> → <b>【決定】</b> → <b>【▼】</b> 【▲】 で「あり」「なし」を選ぶ→ <b>【決定】</b> → <b>【停止】</b> ● 構内交換機やホームテレホンに接続するときは、「あ り」に設定してください。
<b>事業者選択</b>	付加する事業者識別番号を設定 します。(お買い求め時：なし)
<b>【機能】</b>	【機能】を押し、 <b>#198</b> → <b>【決定】</b> → <b>【▼】</b> 【▲】 で「あり」「なし」を選ぶ→ <b>【決定】</b> 「あり」：事業者識別番号を入力(10ケタまで)→ <b>【決定】</b> → <b>【停止】</b> ● 解除するときは「なし」にしてください。 ● 詳しくは(22ページ)
<b>IP電話解除</b>	IP電話解除番号を登録します。 (お買い求め時：なし)
<b>【機能】</b>	【機能】を押し、 <b>#199</b> → <b>【決定】</b> → <b>【▼】</b> 【▲】 で「あり」「なし」を選ぶ→ <b>【決定】</b> 「あり」：IP電話解除番号を入力(8ケタまで)→ <b>【決定】</b> → <b>【停止】</b>

<b>携帯番号帯設定</b>	携帯番号帯を設定します。  <b>【機能】</b> を押し、 <b>#197</b> → <b>【決定】</b> → <b>【▼】</b> 【▲】 で登録するNo.を選ぶ→4または5ケタの携帯番 号帯を入力(消去するときはカーソルが先頭のと きに <b>【消去】</b> を2秒以上押す)→ <b>【決定】</b> → <b>【停止】</b> ● 市外局番、事業者識別番号など携帯番号帯以外の番 号は設定しないでください。
<b>内線呼出</b>	内線電話を音声で呼び出しま す。(お買い求め時：ベル)
<b>【機能】</b>	【機能】を押し、 <b>#066</b> → <b>【決定】</b> → <b>【▼】</b> 【▲】 で「ベル」「音声」を選ぶ→ <b>【決定】</b> → <b>【停止】</b>
<b>あんしん応答メッセージ</b>	あんしん応答の応答メッセージ を設定します。(お買い求め時： メッセージ1)
<b>【機能】</b>	【機能】を押し、 <b>#081</b> → <b>【決定】</b> → <b>【▼】</b> 【▲】 で「メッセージ1」「メッセージ2」を選ぶ→ <b>【決定】</b> → <b>【停止】</b> ● 「メッセージ1」はメッセージ⑪(74ページ)、 「メッセージ2」はメッセージ⑫(74ページ)が流 れます。
<b>自動応答</b>	留守設定の解除中、呼出音が15 回鳴ったあとに、留守設定した り、本機が自動的に応答するよ うに設定します。(お買い求め 時：なし)
<b>【機能】</b>	【機能】を押し、 <b>#112</b> → <b>【決定】</b> → <b>【▼】</b> 【▲】 で「なし」「留守」「あり」を選ぶ→ <b>【決定】</b> → <b>【停止】</b> 「留守」：呼出音が15回鳴ったあと、留守設定されます。 「あり」：呼出音が15回鳴ったあと、メッセージ⑩ (74ページ)が流れます。メッセージ中に暗証番号を 押し、 <b>⓪</b> を押すと、留守設定されます。
<b>あんしんセンサー予備報知時間</b>	センサーオンに設定された人感 センサー付子機が反応してから 最大音量で報知音が鳴るまで の時間を選びます。(お買い求め 時：30秒)
<b>【機能】</b>	【機能】を押し、 <b>#159</b> → <b>【決定】</b> → <b>【▼】</b> 【▲】 で「15秒」「30秒」「1分」「3分」を選ぶ→ <b>【決定】</b> → <b>【停止】</b>

<b>あんしんセンサー通知</b>	外出先などでセンサーオンに設定された人感センサー付き子機の通知を受けます。(お買い求め時:しない)
<b>【機能】</b> を押し、 <b>#119</b> → <b>【決定】</b> → <b>【▼】</b> <b>【▲】</b> で「する」「留守」「しない」を選ぶ→ <b>【決定】</b> <b>「する」「留守」</b> :通知先の電話番号を入力する(24ケタまで)→ <b>【決定】</b> → <b>【停止】</b> ● 留守設定時のみ通知するときは、「留守」にしてください。 ● 解除するときは「しない」にしてください。	
<b>みまもりセンサー通知</b>	外出先などで人感センサーの反応の有無、反応した子機の番号・回数のお知らせを受けます。(お買い求め時:しない)
<b>【機能】</b> を押し、 <b>#118</b> → <b>【決定】</b> → <b>【▼】</b> <b>【▲】</b> で「する(反応時)」「する(無反応時)」「しない」を選ぶ→ <b>【決定】</b> <b>「する(反応時)」「する(無反応時)」</b> :88ページ「親機でみまもりセンサー通知を設定する」の手順3からの操作を行う ● 解除するときは「しない」にしてください。	
<b>出荷時へ戻す</b>	すべてお買い求め時の設定に戻します。
<b>【機能】</b> を押し、 <b>#111</b> → <b>【決定】</b> → <b>【✖】</b> …→ <b>【決定】</b>	

## メッセージ一覧

メッセージ番号	メッセージ内容	ページ
①	ただいま電話に出ることができません。「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話してください。	55 69
②	ただいま電話に出ることができません。おそれいりますが、のちほどおかけ直してください。	55 70
③	ただいま留守にしております。「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話してください。	55 69
④	ただいま留守にしております。おそれいりますが、のちほどおかけ直してください。	55
⑤	あなたの電話番号は通知されていません。おそれいりますが、電話番号の前に「186」を付けて、おかけ直してください。	49 69
⑥	公衆電話からはおつなぎできません。おそれいりますが、公衆電話以外から、おかけ直してください。	49 69
⑦	表示圏外からの電話はおつなぎできません。	49 70
⑧	おそれいりますが、あなたの電話番号からはおつなぎできません。	70
⑨	おそれいりますが、この電話はおつなぎできません。	49 50 70
⑩	呼び出しましたが近くにおりません。おそれいりますが、のちほどおかけ直してください。	51 73
⑪	あんしん応答モードになっています。あなたのお名前をおっしゃってください。	50 73
⑫	失礼ですが、お名前をお伺いしてもよろしいでしょうか?	73
⑬	この通話は迷惑電話防止のために録音されません。ご了承ください。	51
⑭	迷惑電話にご注意ください。	51 68

# 受話子機・子機の機能一覧

## 表の見かた

機能名	説明
登録・設定のしかた	

- 【機能】を押し、[#]に続けて3桁の番号を押して機能を選択します。(「#」は液晶ディスプレイに表示されません)

- 登録・設定が終わったら、【切】を押してください。

## 機能一覧

子機の名前	受話子機・子機に名前を付けます。(内線呼出時に相手側に表示)
【機能】を押し、[#]002 → 名前を入力(全角6文字/半角12文字まで) → 【決定】 → フリガナを確認(半角12文字まで) → 【決定】 → 【切】	
● 文字入力のしかた(36ページ)	
呼出音設定	受話子機・子機の呼出音を設定します。(お買い求め時:ベル1)
【機能】を押し、[#]054 → 【変更】 → 【▼】【▲】で「ベル1」～「ベル8」、「JUPITER」「ヴァルキューレ」「CANTATA」「クルミ割り人形」を選ぶ → 【決定】 → 【切】	
● 詳しくは(65ページ)	
オフフック応答	親機または子機用充電器から取るだけで電話を受けるよう設定します。[お買い求め時:(受話子機)あり、(子機)なし]
【機能】を押し、[#]009 → 【▼】【▲】で「あり」「なし」を選ぶ → 【決定】 → 【切】	
エニーキーアンサー	ダイヤルキー、【電話帳】【保留】【外線】【スピーカーホン】を押して電話を受けます。(お買い求め時:あり)
【機能】を押し、[#]064 → 【▼】【▲】で「あり」「なし」を選ぶ → 【決定】 → 【切】	
「なし」:電話は【外線】、【スピーカーホン】で受けます。内線電話とドアホンは【内線】で受けます。	

キー確認音	ボタンを押すたびに「ピッ」と鳴らします。(お買い求め時:あり)
【機能】を押し、[#]058 → 【▼】【▲】で「あり」「なし」を選ぶ → 【決定】 → 【切】	
ダイヤルキー点灯	(子機のみ) ダイヤル中や着信中、窓/ドア/人感センサーの報知中にダイヤルキーのバックライトが点灯・点滅します。(お買い求め時:あり)
【機能】を押し、[#]018 → 【▼】【▲】で「あり」「なし」を選ぶ → 【決定】 → 【切】	
● 点灯・点滅させないときは「なし」にしてください。	
着信お知らせLED	(子機のみ) 着信中、窓/ドア/人感センサーの報知中に点滅、電話に出なかったときや、用件が録音されたときにゆっくり点滅します。(お買い求め時:あり)
【機能】を押し、[#]017 → 【▼】【▲】で「あり」「充電中のみ」「なし」を選ぶ → 【決定】 → 【切】	
「あり」:点滅、ゆっくり点滅します。*	
「充電中のみ」:充電器に置いているときのみ点滅、ゆっくり点滅します。	
「なし」:点滅、ゆっくり点滅はしません。	
* 充電器から外しているときに点滅すると、待受時間が短くなります。(91ページ)	
保留通知音	保留中、4秒ごとに「ピーツ」と鳴らします。(お買い求め時:あり)
【機能】を押し、[#]069 → 【▼】【▲】で「あり」「なし」を選ぶ → 【決定】 → 【切】	
クイック通話	親機または子機用充電器から取るだけで電話をかけるよう設定します。[お買い求め時:(受話子機)あり、(子機)なし]
【機能】を押し、[#]008 → 【▼】【▲】で「あり」「なし」を選ぶ → 【決定】 → 【切】	

<b>着信鳴り分け</b>	電話帳のグループ、非通知、公衆電話、表示圏外ごとに呼出音を変えることができます。
<b>【機能】</b> を押し、 <b>#135</b> → <b>▼</b> <b>▲</b> でグループ(1~9)・非通知・公衆電話・表示圏外を選ぶ → <b>決定</b> → <b>▼</b> <b>▲</b> で呼出音を選ぶ → <b>決定</b> → <b>切</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 解除するときは「登録しない」にしてください。</li> <li>● 電話帳のグループを登録してください。(40ページ)</li> <li>● 電話帳に登録していない電話番号からかかってくると、「受話子機・子機で呼出音を変える」(65ページ)で設定した呼出音が鳴ります。</li> <li>● 受話子機の呼出音は、親機に置いていないときだけ鳴ります。</li> <li>● 受話子機・子機で着信鳴り分けを設定すると、受話子機・子機の呼出音が遅れて鳴り始めることがあります。</li> </ul>
<b>着信読み上げ</b>	誰からかかってきたかを音声でお知らせします。(お買い求め時:あり)
<b>【機能】</b> を押し、 <b>#182</b> → <b>▼</b> <b>▲</b> で「あり」「なし」を選ぶ → <b>決定</b> → <b>切</b>	
	「あり」: 親機の「着信読み上げ」(69ページ)の設定に従います。
<b>音声モニター</b>	留守応答中に応答メッセージや相手の声がスピーカーで聞こえるように設定します。(お買い求め時:あり)
<b>【機能】</b> を押し、 <b>#074</b> → <b>▼</b> <b>▲</b> で「あり」「なし」を選ぶ → <b>決定</b> → <b>切</b>	
<b>電話帳登録</b>	電話帳に登録します。
<b>【機能】</b> を押し、 <b>#200</b> → 40ページ「電話帳に登録する」の手順 <b>3</b> からの操作を行う	
<b>電話帳転送</b>	受話子機・子機の電話帳の内容を親機や受話子機・別の子機に転送します。
<b>【機能】</b> を押し、 <b>#143</b> → 41ページ「受話子機・子機の電話帳を親機や受話子機・別の子機へ転送する」の手順 <b>2</b> からの操作を行う	
<b>電話帳全消去</b>	受話子機・子機の電話帳の内容をすべて消去します。
<b>【機能】</b> を押し、 <b>#144</b> → <b>決定</b> → <b>はい</b>	


<b>グループの名前</b>	電話帳のグループの名前を登録・修正します。
<b>【機能】</b> を押し、 <b>#029</b> → <b>▼</b> <b>▲</b> で登録・修正するグループを選ぶ → <b>決定</b> → 名前を入力(全角6文字/半角12文字まで) → <b>決定</b> → <b>切</b>	
	● 文字入力のしかた(36ページ)
<b>子機増設</b>	子機を登録します。(先に親機の設定が必要です)
<b>【機能】</b> を押し、 <b>#123</b> → <b>登録</b>	
	● 詳しくは(85ページ)
<b>子機減設</b>	子機の登録を解除します。
<b>【機能】</b> を押し、 <b>#178</b> → <b>決定</b> → <b>はい</b>	
<b>出荷時へ戻す</b>	すべてお買い求め時の設定に戻します。
<b>【機能】</b> を押し、 <b>#111</b> → <b>決定</b> → <b>はい</b> → <b>決定</b>	

# ドアホンを接続する

## U-ドアホンボックスを使ってドアホンを接続する

ワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンの場合は、別売品のU-ドアホンボックスを使わず、ワイヤレスで本機とドアホン親機を接続できます。(78ページ)

接続できるドアホンなど、詳しくは当社のサービス取扱所またはお買い求めになった販売店にお問い合わせください。

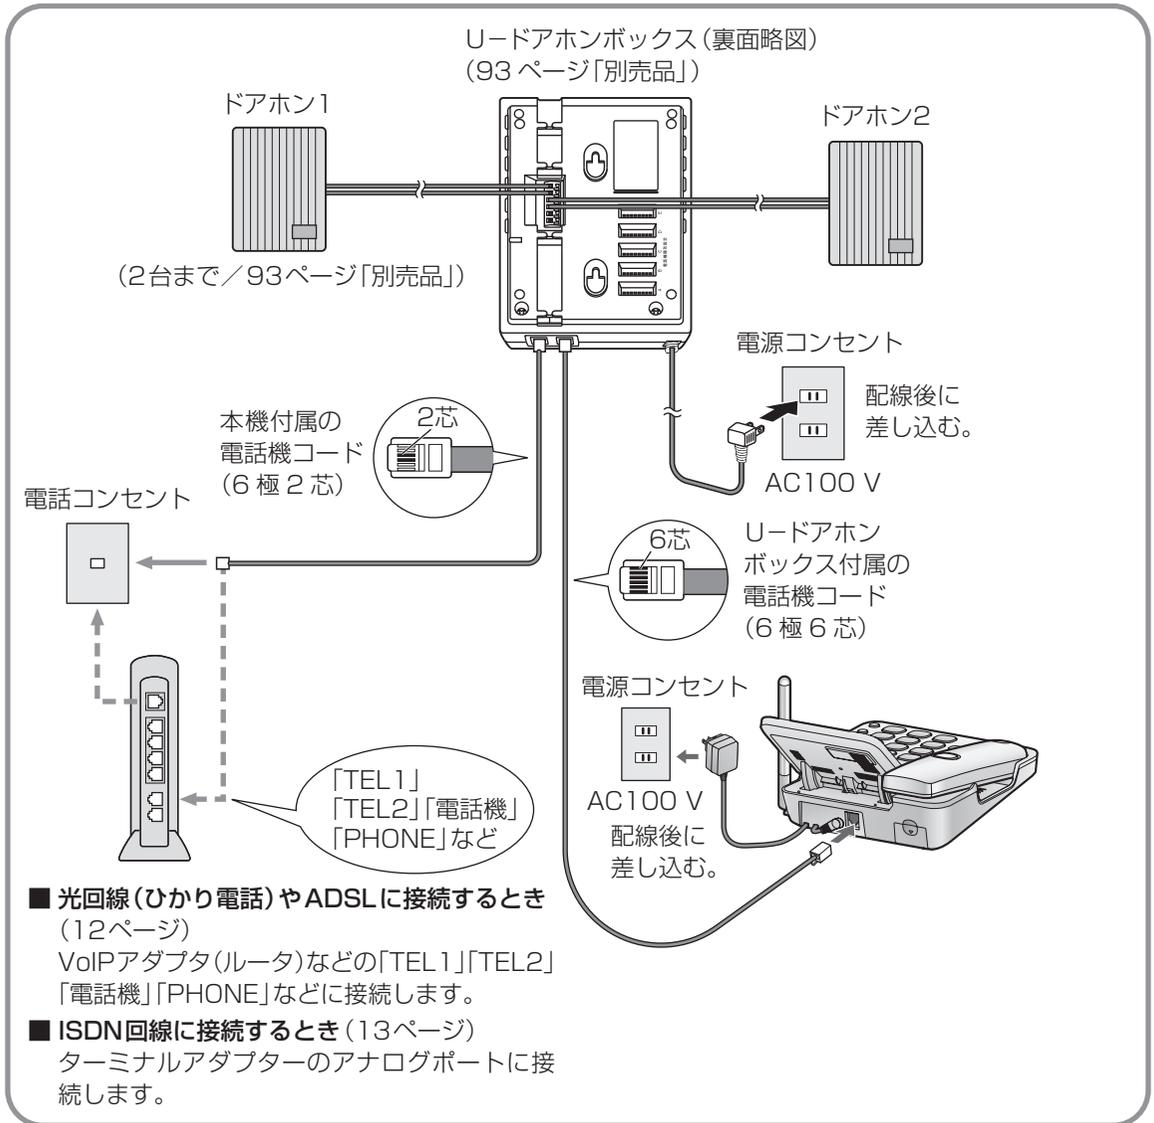

- 接続後、ドアホンの呼出ボタンを押し、親機または子機が鳴ることを確認してください。  
ドアホン1を押すと「ピンポン」、ドアホン2を押すと「ピンポン ピンポン」と鳴ります。ドアホンを一度押さないと、本機からドアホンに呼びかけられません。
- 取付工事と接続については、U-ドアホンボックスの取扱説明書をお読みください。  
テレビドアホンに接続するときは、テレビドアホンの取扱説明書をお読みください。

### お知らせ

- ホームテレホンに接続するとき、ドアホン機能は使えません。U-ドアホンボックスを使ったドアホンと、ワイヤレスアダプター機能を使ったドアホンは同時に接続できません。

## ドアホン・テレビドアホンの接続をやめるとき(親機での操作)

- 1 **【機能】** → **#160** → **【決定】** を押す
- 2 **【▼】【▲】** で「なし」を選び、**【決定】** を押す
- 3 **【停止】** を押す

### お知らせ


- 再度ドアホンに接続するときは、上記の手順2で「自動」に設定したあと、接続してください。

## ワイヤレスアダプター機能を使ってドアホンを接続する

ワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンを使うと、別売品のU-ドアホンボックスを接続しなくても、ドアホンとの通話ができます。(音声のみ) 接続できるドアホンなど、詳しくは当社のサービス取扱所またはお買い求めになった販売店にお問い合わせください。



100 m以内  
(間に障害物がない場合)

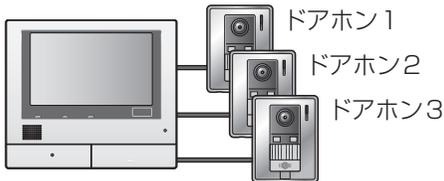

ワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホン  
(カラーカメラドアホンモニターP5)

### 登録する

#### ■ 親機でドアホン親機を登録する

- 親機・ドアホン親機で登録操作中は、電話機コードを抜いてください。

- 1 **【機能】** → **#164** → **【決定】** を押す
- 2 **【2】** (増設) を押す
  - U-ドアホンボックスを使ったドアホン接続は、自動的に解除されます。

続けて、2分以内にドアホン親機を操作してください。

#### ■ ドアホン親機で登録する

- 3 トップメニューで**【設定／情報】** をタッチする
- 4 **【設定を変更】** → **【登録／減設】** → **【登録】** → **【ワイヤレスアダプター機能】** をタッチする
  - 登録が完了すると「登録完了」と表示されます。
- 5 登録が終わったら **【終了】** を押す
  - 登録後は、設置場所で電波状態を確認してください。(テレビドアホンの取扱説明書をお読みください)

#### ■ 登録後、ドアホンの呼出ボタンを押し、親機または子機が鳴ることを確認してください。

ドアホン1を押すと「ピンポーン」、ドアホン2を押すと「ピンポーン ピンポーン」、ドアホン3を押すと「ポーン ポーン ポーン」と鳴ります。ドアホンを一度押さないと、本機からドアホンに呼びかけられません。

### お知らせ

- 中継アンテナを設置するとき
  - ・ ドアホン親機と電話親機の間には、中継アンテナは使えません。
  - ・ 設置できる中継アンテナの台数は、本機とテレビドアホン全体で2台までです。
  - ・ 本機とテレビドアホンで1台ずつ中継アンテナを使う場合は、登録する中継アンテナの番号を変えてください。(同じ番号にすると使えません)
- ワイヤレスアダプター機能を使ったドアホンと、U-ドアホンボックスを使ったドアホンは同時に接続できません。
- 接続できるワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホン(ドアホン親機)は1台のみです。
- 本機は無線通信に1.9 GHz帯を使用しています。2.4 GHz帯を使用しているテレビドアホンには接続できません。

## テレビドアホンの接続をやめるとき

#### ■ 親機で登録を消す

- 1 **【機能】** → **#164** → **【決定】** を押す
- 2 **【1】** (減設) → **【✕】** を押す
- 3 減設が終わったら、**【停止】** を押す

#### ■ ドアホン親機で減設する

- 4 トップメニューで**【設定／情報】** をタッチする
- 5 **【設定を変更】** → **【登録／減設】** → **【減設】** → **【ワイヤレスアダプター機能】** → **【はい】** をタッチする
- 6 減設が終わったら **【終了】** を押す

## ドアホンに出る

### 来客があったときに親機で受ける

- 1 呼出音が鳴ったら、【スピーカーホン】を押し、話す
- 2 終わったら【スピーカーホン】を押す

### 来客があったときに受話子機・子機で受ける

- 1 呼出音が鳴ったら、【内線】を押し、話す
  - 受話子機を親機に置いているときは、【内線】を押さずに親機から取るだけでつながります。
- 2 終わったら【切】を押す

### 親機で電話中に来客があったとき

#### ■ 電話を切って出る

- 1 【スピーカーホン】を押し、電話を切る
- 2 【スピーカーホン】を押し、来客と話す

#### ■ 電話を保留して出る

- 1 【保留】を押す
  - 電話は保留され、ドアホンの呼出音が鳴ります。
- 2 【内線】を押し、来客と話す
- 3 【内線】を押し、電話に戻る
  - ドアホンとの通話が終わり、保留が解除されます。

### 受話子機・子機で電話中に来客があったとき

#### ■ 電話を切って出る

- 1 【切】を押し、電話を切る
- 2 【内線】を押し、来客と話す

#### ■ 電話を保留して出る

- 1 【保留】を押す
  - 電話は保留され、ドアホンの呼出音が鳴ります。
- 2 【内線】を押し、来客と話す
- 3 【外線】を押し、電話に戻る
  - ドアホンとの通話が終わり、保留が解除されます。

### 親機でドアホンと通話中に、かかってきた電話を受ける

- 1 【スピーカーホン】を押し、ドアホンとの通話を切る
- 2 【スピーカーホン】を押し、電話の相手と話す

### 受話子機・子機でドアホンと通話中に、かかってきた電話を受ける

- 1 【切】を押し、ドアホンとの通話を切る
- 2 【外線】を押し、電話の相手と話す

### 親機からドアホンに呼びかける

- 1 【内線】を押す
- 2 【▼】【▲】で呼びかけるドアホンを選び、【決定】を押す
  - [7] (ドアホン1) ~ [9] (ドアホン3) を押して選ぶこともできます。
- 3 送話口に向かって呼びかける

### 受話子機・子機からドアホンに呼びかける

- 1 【内線】を押す
- 2 【▼】【▲】で呼びかけるドアホンを選び、【決定】を押す
  - [7] (ドアホン1) ~ [9] (ドアホン3) を押して選ぶこともできます。
- 3 呼びかける

### お知らせ

- 次のことは、できません。
  - ・ 受話子機・子機のスピーカーホンでのドアホン通話。
  - ・ ドアホンとの通話を(受話子機・子機や親機に)まわす。
  - ・ 留守設定中、来客者の声を録音する。
  - ・ ドアホンとの通話を録音する。
- 相手と交互に話してください。(同時に話すとは途切れることがあります)

### 外出先から携帯電話などでドアホンに出る(ドアホンワープ)

ドアホンからの呼び出しを、自動的に携帯電話などに転送します。

- トーン信号(ピッポッパッ)が出せる電話機に転送してください。

#### 準備

- 「ドアホンワープ」(71ページ)を設定してください。

- 1 ドアホンが鳴ると、家から電話がかかります

外出先で電話に出る

- 電話に出ないと約50秒で電話が切れます。
- 2 メッセージに従い、30秒以内に【#】(2回)を押す
    - 家に人がいて、本機でドアホンに出たときは、メッセージが流れ、電話が切れます。
  - 3 来客と話す
  - 4 終わったら【\*】→【#】を押し、電話を切る

## お知らせ

- 転送するたびに、転送先までの電話料金がかかります。
- 電話回線がプッシュ回線のと看、ドアホン呼出から約15秒後に電話がかかってきます。(ダイヤル回線は時間がかかるため、お勧めできません)
- フリーダイヤルの番号には転送できません。
- ホームテレホンや構内交換機、ターミナルアダプターなどに接続していると、転送できないことがあります。
- 終わるときに【X】→【#】を押すと、トーン信号(ピッポッパッ)がドアホンの相手にも聞こえます。

## 窓／ドアセンサーを接続する

市販品の開閉センサー※／ドアセンサーを接続すると、親機や受話子機・子機で窓／ドアの開閉状態を確認できます。また、窓／ドアが開いたときに親機と受話子機・子機が音と表示でお知らせします。

※ 窓センサーの機能を使うには、開閉センサーをお買い求めください。本書の操作説明では、「開閉センサー」を「窓センサー」と記載しています。


- 2024年9月現在、Panasonic製の下記の品番がご利用になれます。  
開閉センサー：KX-HJS100-W (1個入)  
KX-HJS100W-W (2個入)  
ドアセンサー：ECID30A
- 開閉センサー(窓センサー)／ドアセンサーの接続は14台まで。
- 3つのエリア(エリア1～3)に分けて管理できます。



100 m以内  
(間に障害物がない場合)

### 開閉センサー

- 窓センサーとして使います。

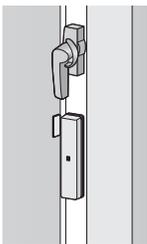

### ドアセンサー



## お知らせ

- 開閉センサー／ドアセンサーの取扱説明書と合わせて、よくお読みください。

## 登録する

### 親機で窓／ドアセンサーを登録する

- 親機・窓／ドアセンサーで登録操作中は、電話機コードを抜いてください。

- 1 【機能】→【#084】→【決定】を押す
- 2 【2】(増設)を押す
- 3 【▼】【▲】で登録するセンサーを選び、【決定】を押す
- 4 【▼】【▲】で設置するエリア(エリア1～3)を選び、【決定】を押す
  - エリアはあとで変更できます。(71ページ「窓／ドアセンサーエリア変更」)
- 5 【▼】【▲】で登録するセンサー名を選び、【決定】を押す
  - センサー名はあとで変更できます。(71ページ「窓／ドアセンサー名」)

続けて、2分以内に窓／ドアセンサーを操作してください。

### 窓／ドアセンサーで登録する

- 6 モード切替スイッチを「モード1」にする
- 7 電池を入れ、2分以内に登録ボタンを3秒以上押す
  - 電池を入れても「ピッ」と鳴らないときは、窓／ドアセンサーの取扱説明書をお読みください。
  - 「ピッ ピッ ピッ」のあと「ピー」と約1秒間鳴ったら登録完了です。

## お知らせ

- 初めて窓／ドアセンサーを登録したときは、報知レベルは「低い」に設定されます。82ページ「報知レベルを設定する」で変更できます。

### 接続をやめるとき(親機での操作)

- 1 【機能】→【#084】→【決定】を押す
- 2 【1】(減設)を押す
- 3 【▼】【▲】で使わなくなるセンサーを選び、【決定】を押す
- 4 【✕】を押す
- 5 【停止】を押す
  - 使わなくなった窓／ドアセンサーは、電池を外してください。(誤動作の原因)

## 動作について

窓／ドアセンサー報知時の動作は報知レベルによって変わります。

### ■ 報知レベルが「留守(高い)」のとき

留守設定しているときは「高い」、留守設定を解除しているときは「低い」と同じ動作になります。

#### お知らせ

- 報知音が鳴っているときは、外線・ドアホンからの呼び出しがあっても呼出音は鳴りません。
- 報知音が鳴っているときに他の窓／ドアが開いたときは、あとで開いた窓／ドアセンサーに対する動作に切り替わります。
- 報知レベルが「高い」のときの報知音は呼出音量の設定にかかわらず最大音量で鳴ります。
- 予備報知音、報知レベルが「低い」のときの報知音は、設定した呼出音量で鳴り、呼出音切のときは「レベル1」の音量で鳴ります。

## 窓センサーを報知レベル「高い」または「留守(高い)」で使う

- 1 報知レベルを「高い」または「留守(高い)」に設定する(82ページ)
  - 「留守(高い)」に設定したときは、続けて留守設定します。
- 2 窓が開く

親機・受話子機・子機	窓センサー
開いた窓の情報が表示される	「ヒュンヒュンヒュン…」と約30秒間鳴る
親機のダイヤルキーとアンテナ、子機のダイヤルキーと着信お知らせLEDが点滅する	
報知音が「プルルルプルルル…」と最大音量で約3分間鳴る	

#### お知らせ

- 報知音を止めるときは、親機は【停止】、受話子機・子機は【停止】または【切】を押します。

## ドアセンサーを報知レベル「高い」または「留守(高い)」で使うとき

- 1 外出する前などに報知レベルを「高い」または「留守(高い)」に設定する(82ページ)
  - 「留守(高い)」に設定したときは、続けて留守設定します。
- 2 外出などのためにドアを開ける(約3分間\*<sup>1</sup>報知音が鳴らない)
- 3 外出後にドアが開く

親機・受話子機・子機	ドアセンサー
開いたドアの情報が表示される	「ピーピー」と予備報知音が約1秒間鳴る
親機のダイヤルキーとアンテナ、子機のダイヤルキーと着信お知らせLEDが点滅する	
「ピポピポ…」と予備報知音が約3分* <sup>2</sup> 経過するまで、約20秒ごとにくり返し鳴る	

帰宅時にドアを開けたとき	留守中に侵入者などがドアを開けたとき	
4 予備報知音が鳴っている間に報知音を止め、報知レベルを「低い」に変更する ● 「留守(高い)」のときは留守設定を解除します。	親機・受話子機・子機	ドアセンサー
	「プルルルプルルル…」と報知音が最大音量で約3分間鳴る	「ヒュンヒュンヒュン…」と約30秒間鳴る

- ※1 「ドア報知遅延時間(外出時)」(72ページ)で変更できます。
- ※2 「ドア予備報知時間(帰宅時)」(72ページ)で変更できます。

#### お知らせ

- 報知音を止めるときは、親機は【停止】、受話子機・子機は【停止】または【切】を押します。

## 窓／ドアセンサーを報知レベル「低い」で使うとき

- 1 報知レベルを「低い」に設定する(82ページ)
- 2 窓またはドアが開く

親機・受話子機・子機	窓センサー	ドアセンサー
開いた窓やドアの情報が約10秒間表示される	「ピーピーピーピー」と鳴る	「ピーピー」と鳴る
報知音が「ポンポン ポンポン」と約3秒間鳴る		

#### お知らせ

- 報知音を止めるときは、親機は【停止】、受話子機・子機は【切】を押します。

## 報知レベルを設定する

使いかたに合わせて報知レベルを設定してください。

### 親機で報知レベルを設定する

- 1 **【機能】** を押す
- 2 **【▼】【▲】** で「センサーメニュー」を選び、**【決定】** を押す
- 3 **【▼】【▲】** で「窓／ドアセンサー：報知レベルの設定」を選び、**【決定】** を押す
- 4 **【▼】【▲】** で設定するエリアを選び、**【決定】** を押す
- 5 **【▼】【▲】** で報知レベルを選び、**【決定】** を押す
  - 「高い」「低い」「留守（高い）」「オフ」から選びます。
  - 「オフ」：解除されます。
  - 閉じていない窓／ドアがあると、「確認が必要なセンサーがあります」が表示されます。**【✕】** を押し、右記「親機で開閉状態を見る」の手順4からの操作を行い、窓／ドアの状態を確認してください。
  - 動作について（81ページ）
- 6 **【停止】** を押す

### 受話子機・子機で報知レベルを設定する

- 1 **【機能】** を押す
- 2 **【▼】【▲】** で「窓／ドアセンサー」を選び、**【決定】** を押す
- 3 **【▼】【▲】** で「報知レベル設定」を選び、**【決定】** を押す
- 4 **【▼】【▲】** で設定するエリアを選び、**【決定】** を押す
- 5 **【▼】【▲】** で報知レベルを選び、**【決定】** を押す
  - 「高い」「低い」「留守」「オフ」から選びます。
  - 「留守」：「留守（高い）」に設定されます。
  - 「オフ」：解除されます。
- 6 **【切】** を押す

## 窓／ドアの開閉状態を見る（センサー情報）

### 親機で開閉状態を見る

- 1 **【機能】** を押す
- 2 **【▼】【▲】** で「センサーメニュー」を選び、**【決定】** を押す
- 3 **【▼】【▲】** で「窓／ドアセンサー：センサー情報を見る」を選び、**【決定】** を押す
- 4 **【▼】【▲】** で確認するエリアを選び、**【決定】** を押す
- 5 **【▼】【▲】** で窓／ドアの状態を確認する
- 6 確認が終わったら **【停止】** を押す

### 受話子機・子機で開閉状態を見る

- 1 **【機能】** を押す
- 2 **【▼】【▲】** で「窓／ドアセンサー」を選び、**【決定】** を押す
- 3 **【▼】【▲】** で「センサー情報」を選び、**【決定】** を押す
- 4 **【▼】【▲】** で確認するエリアを選び、**【詳細】** を押す
- 5 **【▼】【▲】** で窓／ドアの状態を確認する
- 6 確認が終わったら **【切】** を押す

### 窓／ドアの状態表示について

表示	説明
開いています	窓／ドアが開いている。
◆開◆	
閉じています	窓／ドアが閉まっている。
－閉－	
－開あり－	エリア内に開いている窓／ドアがある。
－全て閉－	エリア内の窓／ドアがすべて閉まっている。
－確認－	エリア内に圏外（電波が届いていない）や、電池交換が必要な窓／ドアセンサーがある。
圏外	通信できない窓／ドアセンサーがある。 →窓／ドアセンサーの接続を確認してください。
電池切れ	電池交換が必要な窓／ドアセンサーがある。

## 親機で窓／ドアが開いた履歴を見る

- 最新の50件が表示されます。

- 1 **【機能】**を押す
- 2 **【▼】【▲】**で「センサーメニュー」を選び、**【決定】**を押す
- 3 **【▼】【▲】**で「窓／ドアセンサー：開いた履歴を見る」を選び、**【決定】**を押す
- 4 **【▼】【▲】**で履歴を確認する
- 5 確認が終わったら**【停止】**を押す

## 外出先から窓／ドアの開閉状態を確認する

- 外出先では、トーン信号(ピッポッパッ)が出せる電話機をお使いください。

### 準備

- 「留守電暗証番号」(68ページ)を設定してください。
- お出かけ前に、留守設定します。(55ページ)
  - ・ 外出先からも留守設定できます。(59ページ)

- 1 家に電話をかける
- 2 応答メッセージ中に暗証番号を押す
- 3 **☎**を押す

窓／ドアの状態を音声でお知らせします。

- 4 終わったら電話を切る

## 外出先からできること

- 窓／ドアセンサー通知(右記)を設定する ..... **☎1**
- 窓／ドアセンサー通知(右記)を解除する ..... **☎0**
- 報知レベルを「高い」に設定する\* ..... **☎4**
- 報知レベルを「低い」に設定する\* ..... **☎5**
- 報知レベルを「オフ」に設定する\* ..... **☎6**
- 報知レベルを「留守(高い)」に設定する\* ..... **☎7**

- \* 外出先から報知レベルを変更すると、すべてのエリアに適用されます。

## 窓／ドアが開いたときに、携帯電話などに通知する(窓／ドアセンサー通知)

報知レベルが「高い」のときに窓／ドアが開くと、自動的に携帯電話などに電話がかかります。

- ドアが開いたときは、予備報知音が鳴り終わって、最大音量で報知音が鳴ったときに、電話がかかります。

### 準備

- 報知レベルを「高い」に設定してください。(82ページ)
- 通知先を設定してください。(72ページ「窓／ドアセンサー通知」)

- 1 窓／ドアが開くと、家から電話がかかる

外出先で電話に出る

- 電話に出ないときは
  - ・ 約50秒で電話が切れます。
  - ・ 約30秒間隔で10回、その後、約30分間隔で5回かかります。
- 「こちらは窓(ドア)センサーです。XXXの窓(ドア)が開きました」が5回流れます。

- 2 終わったら電話を切る

### お知らせ

- 通知先が自動応答する場合(留守番電話が応答したときなど)は、通知できないことがありますので、自動応答を解除しておくことをお勧めします。
- 通知するたびに、通知先までの電話料金がかかります。
- フリーダイヤルの番号には通知できません。
- ホームテレホンや構内交換機、ターミナルアダプターなどに接続していると、通知できないことがあります。


# 中継アンテナを使用する

子機や窓／ドアセンサーが親機から離れていたり、壁などの障害物(8ページ)があって、下記のような場合は、別売品の中継アンテナ(93ページ)を設置すると改善できることがあります。


- 子機での通話が途切れるとき。
- 子機に「圏外」と表示して使えないとき。
- 中継アンテナの設置は2台まで。
- 部屋の造りや壁などにより、電波の届く範囲が変わります。親機に登録したあと、中継アンテナの取扱説明書に従って適切な位置に設置してください。
- 当社指定のドアホンと組み合わせて使うときは、ドアホンの取扱説明書をお読みください。
- 本機は無線通信に1.9 GHz帯を使用しています。2.4 GHz帯を使用している中継アンテナは登録できません。

## ■ 中継アンテナの設置例

- **1台ずつそれぞれ単独で使う(単独接続)**  
親機の電波を別方向に伸ばす。

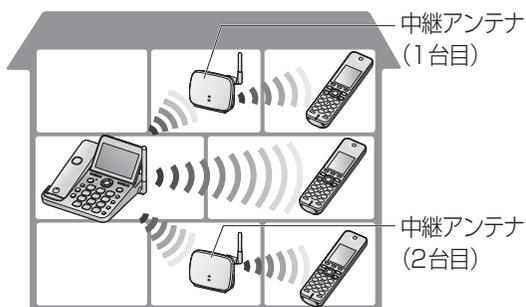

- **2台を連結して使う(連結接続)**  
2台の中継アンテナを連結接続して、親機の電波をより遠くまで伸ばす。

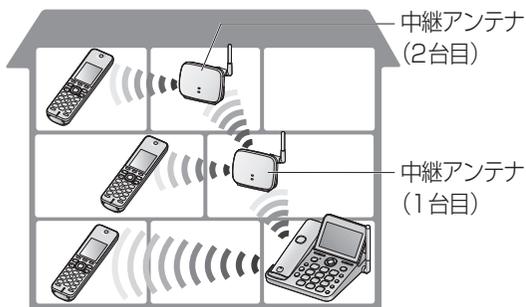

## 登録する

### ■ 親機で中継アンテナを登録する

2台目の中継アンテナを使用するときは、1台目の登録が終わってから、2台目を登録してください。

- 中継アンテナを、あらかじめ親機の近くの電源コンセントに接続してください。
- 親機・中継アンテナで登録操作中は、電話機コードを抜いてください。

1 **【機能】**→**#1001**→**【決定】**を押す

2 **2** (増設) を押す

3 登録する中継アンテナの番号を押す

- 1台目を登録するときは**1**を押し、手順**5**へ進みます。
- 2台目を登録するときは**2**を押し、手順**4**へ進みます。

### 4 中継アンテナを単独で使うとき

**1** を押す

### 中継アンテナを連結で使うとき

**2** を押す

続けて、2分以内に中継アンテナを操作してください。

### ■ 中継アンテナで登録する

5 登録ボタンを約3秒間押す

- 電波レベル／登録ランプが緑色に点滅し、登録が完了すると点灯します。

## 使用をやめるとき(親機での操作)

1 **【機能】**→**#1001**→**【決定】**を押す

2 **1** (減設) を押す

3 使わなくなる中継アンテナの番号を押し、**✖**を押す

- 連結のときは、「(遠い方)」を先に減設してください。

4 終わったら**【停止】**を押す

- 中継アンテナ側の操作は不要です。

## 子機を増やす(増設・減設)

別売品の子機(93ページ)を増やせます。

- 付属の受話子機と子機と合わせて6台まで。
- 子機によって使える機能が異なることがあります。

### 新しい子機を親機に登録する

- 親機・子機で登録操作中は、電話機コードを抜いてください。
- ドアホン／電話両用タイプの子機は、「子機の内線番号を選んで登録したいとき」の操作で登録してください。(下記)

- 1 新しい子機を子機用充電器から取る
- 2 親機の【内線】を5秒以上押す
- 3 2分以内に新しい子機を子機用充電器に置く
  - 内線番号の小さい順に登録されます。

### 子機の内線番号を選んで登録したいとき

- 親機・子機で登録操作中は、電話機コードを抜いてください。

#### ■ 親機で操作する

- 1 【機能】→【#123】→【決定】を押す
- 2 登録する子機の番号をダイヤルキーで押す

続けて、2分以内に新しい子機を操作してください。

#### ■ 新しい子機で操作する

- 3 【機能】→【#123】→【登録】を押す

## 子機を減らすとき(親機での操作)

### 準備

- 子機は十分に充電し、親機の近くに持ってきてください。

- 1 【機能】→【#178】→【決定】を押す
- 2 使わなくなる子機の番号をダイヤルキーで押し、【✖】を押す
  - 子機側の設定は不要です。

### お知らせ

- 使用をやめた子機は電池パックを外してください。(誤動作の原因)
- 子機で登録を消すには(76ページ「子機減設」)
- 子機がない場合は、親機のみでも減設できます。(ただし、10秒程度時間がかかります)
  - ・ 親機のみで減設したあと、子機側の登録を消すには(76ページ「子機減設」)

### お願い

- 受話子機が登録されている番号6を減設した状態で、本機を使わないでください。(停電時は、受話子機の電池がなくなるまで、受話子機で日付・時刻を保持しています)

# 人感センサー付き機を使う

市販品の人感センサー付き機を増やすと、人感センサーの機能が使えます。

人感センサー付き機は、侵入や盗難などを防止することを目的とした製品ではありません。これによる事件・事故および損害の発生などについて、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

- 2024年9月現在、Panasonic製の下記の品番がご利用になれます。

人感センサー付き機：KX-FKD603-W

## お知らせ

- 人感センサー付き機の取扱説明書と合わせて、よくお読みください。

## 新規着信をお知らせする(お知らせセンサー)

センサーが反応すると、新しい用件があることなどを音声でお知らせします。

- 出なかった電話があるときもお知らせします。
- 音声は、反応した人感センサー付き機から聞こえます。
- 設定は、人感センサー付き機の取扱説明書をお読みください。

## センサー反応をお知らせする(あんしんセンサー)

外部からの侵入者などの動きにセンサーが反応すると、音声と報知音でお知らせします。

- 音声と報知音は、本機(親機、受話子機、子機)と増設した子機や別の人感センサー付き機から聞こえます。

### 準備

- 人感センサー付き機であんしんセンサーを設定してください。(人感センサー付き機の取扱説明書)

センサーが反応すると、「ピポピポピポン ピポピポピポン」と予備報知音が約30秒<sup>\*1</sup>経過するまで、約20秒ごとにくり返し鳴る

- 反応した子機番号を表示します。
- 親機のダイヤルキーとアンテナ、子機のダイヤルキーと着信お知らせLEDが点滅します。

① 反応した子機の番号と「センサーが反応しました」の音声で最大音量で流れる<sup>\*2</sup>

② 「ブルルルブルルル…」と報知音が最大音量で鳴る

- ①～②を8回くり返します。

※1 「あんしんセンサー予備報知音時間」(73ページ)で変更できます。

※2 通話中や着信中など、音声流れないことがあります。「あんしんセンサー通知」(87ページ)を設定しているときは、音声流れません。

## ■ 帰宅時にセンサーが反応したときなど、報知音を止めるとき

- ① 親機は【停止】、受話子機・子機は【停止】または【切】を押す(報知音が止まります)
- ② センサーが反応しないようにするときは、人感センサー付き機であんしんセンサーを解除する

## お知らせ

- お知らせセンサーが「オン」のときは、お知らせの音声が流れたあとで、あんしんセンサーが動きます。
- 窓/ドアセンサー(報知レベルが「高い」)を接続している場合、あんしんセンサー反応中に窓/ドアが開くと、あんしんセンサーの反応を終了し、窓/ドアセンサーの報知音が鳴ります。

## ■ 親機であんしんセンサーの反応履歴を見るには最新の50件が表示されます。

- ① 【機能】→【▼】【▲】で「センサーメニュー」を選び、【決定】を押す
- ② 【▼】【▲】で「あんしんセンサー：反応履歴を見る」を選び、【決定】を押す
- ③ 【▼】【▲】で履歴を確認する
- ④ 確認が終わったら【停止】を押す

## センサー反応を携帯電話などに通知する(あんしんセンサー通知)

センサーが反応すると、自動的に携帯電話などに電話がかかり、反応した子機の番号を音声でお知らせします。

- 予備報知音が鳴り終わって、最大音量で報知音が鳴ったときに電話がかかります。

### 準備

- 「あんしんセンサー通知」(74ページ)を設定してください。
- 人感センサーの検知状況(設置場所でセンサーが反応するかどうか)を確認してください。(人感センサー付子機の取扱説明書)
- 人感センサー付子機であんしんセンサーを設定してください。(人感センサー付子機の取扱説明書)

### 1 センサーが反応すると、家から電話がかかる

### 2 外出先で電話に出る

- 電話に出ないときは
  - ・ 約50秒で切れます。
  - ・ 約30秒間隔で10回、約30分間隔で5回かけ直します。
- 「こちらは、あんしんセンサーです。子機3のセンサーが反応しました」が5回流れます。(人感センサー付子機が「子機3」のとき)

### 3 終わったら電話を切る

### お知らせ

- 通知先が自動応答する場合(留守番電話が応答したときなど)は、通知できないことがありますので、自動応答を解除しておくことをお勧めします。
- 通知するたびに、通知先までの電話料金がかかります。
- フリーダイヤルの番号には通知できません。
- ホームテレホンや構内交換機、ターミナルアダプターなどに接続していると、通知できないことがあります。

## センサー反応の有無を携帯電話などに通知する(みまもりセンサー通知)

設定した曜日・時刻になると、自動的に携帯電話などに電話がかかり、センサー反応の有無、反応した子機の番号、反応回数を音声でお知らせします。外出先から家族の状態を確認できます。

## みまもりセンサーの使いかた

(使いかた例)

おばあちゃんの様子を確認できませんか？電話代も節約したいのですが。

→ 通知する内容を「する(無反応時)」に設定し、通知時刻を設定してください。人感センサー付子機を居間など、おばあちゃんがいつも居る部屋に置いてください。おばあちゃんが部屋に居ないときなど、センサーの反応がなかったときに通知します。

おばあちゃんが部屋に居てセンサー反応があることを確認したいときは、通知する内容を「する(反応時)」に設定してください。

### 準備

- 通知する内容・曜日・時刻や通知先を設定してください。(88ページ「親機でみまもりセンサー通知を設定する」)
- 人感センサーの検知状況(設置場所でセンサーが反応するかどうか)を確認してください。(人感センサー付子機の取扱説明書)

### 1 設定した曜日・時刻になると、家から電話がかかる

### 2 外出先で電話に出る

- 電話に出ないときは
  - ・ 約50秒で電話が切れます。
  - ・ 約1分間隔で3回、その後、約10分間隔で6回かけ直します。
- 「こちらはみまもり通知です。…」が3回流れます。
  - ・ 「みまもりセンサー通知」が「する(反応時)」のときは、メッセージに従って[☑]を押すと、反応した子機の番号と反応回数(89ページ)をお知らせします。
  - ・ 「みまもりセンサー通知」が「する(無反応時)」のときは、「センサーの反応はありませんでした。」と流れます。

### 3 終わったら電話を切る

### お知らせ

- 停電中に、みまもりセンサーの通知時刻になった場合は、みまもりセンサー通知は働きません。
- 通知先が自動応答する場合(留守番電話が応答したときなど)は、通知できないことがありますので、自動応答を解除しておくことをお勧めします。
- 通知するたびに、通知先までの電話料金がかかります。
- 「する(反応時)」にしている場合、センサー反応がない場合は通知しません。
- 「する(無反応時)」にしているときにセンサー反応すると通知しません。
- 通知後は、センサー反応回数は0にリセットされます。親機でリセットすることもできます。(88ページ「親機で反応回数を0にリセットする」)
- ホームテレホンや構内交換機、ターミナルアダプターなどに接続していると、通知できないことがあります。

## 親機でみまもりセンサー通知を設定する

- 1 **【機能】** → **#** **1** **1** **8** → **【決定】** を押す
- 2 **【▼】** **【▲】** で「する(反応時)」または「する(無反応時)」を選び、**【決定】** を押す
  - 設定値は「みまもりセンサーの使いかた」(87ページ)
  - 解除するときは「しない」を選んでください。
- 3 **【▼】** **【▲】** で未登録の通知先を選び、**【決定】** を押す
- 4 通知先の電話番号(24ケタまで)を入力し、**【決定】** を押す
  - 複数の通知先を登録するときは、**1** を押し、手順**3~4**をくり返してください。通知先を複数登録すると、1番目通知先が電話に出ないときは、2番目通知先、3番目通知先の順に電話をかけます。
- 5 **【決定】** を押す
- 6 **【▼】** **【▲】** で未登録の通知時刻を選び、**【決定】** を押す
- 7 通知する時刻を24時間方式(深夜12時は「00:00」)で入力し、**【決定】** を押す
  - 1日に3回まで通知できます。続けて通知時刻を登録するときは、**1** を押し、手順**6~7**をくり返してください。
- 8 **【決定】** を押す
- 9 **【決定】** を押す

### 毎日通知するとき

**【▼】** **【▲】** で「毎日」を選び、**【決定】** を押す

### 通知する曜日を選ぶとき

- ① **【▼】** **【▲】** で「曜日選択」を選び、**【決定】** を押す
- ② **【▼】** **【▲】** で「通知する」を選び、**【決定】** を押す
  - お買い求め時はすべての曜日が「通知する」になっていますので、通知しないときは「通知しない」を選んでください。
- ③ 月曜~日曜まで手順②をくり返す

- 10 **【停止】** を押す



### お知らせ

- 通知時刻を複数設定した場合は、設定された時刻から次の時刻までの反応回数を通知します。
- 「通知しない」に設定している曜日の通知時刻には、通知は行われませんが、反応回数は0にリセットされます。

## 親機でみまもりセンサー通知の設定を変更する

- 1 **【機能】** → **#** **1** **1** **8** → **【決定】** を押す
  - 2 **【▼】** **【▲】** で通知する内容を選び、**【決定】** を押す
  - 3 **【決定】** を押す  
手順4へ進む
- ### 通知時刻を変更するとき
- 1 **【決定】** を押し、手順8へ進む
- ### 通知する曜日を変更するとき
- 1 **【決定】** を押し、手順12へ進む
- 4 **【▼】** **【▲】** で変更する通知先を選ぶ
    - 消去するときは**【消去】** → **【✕】** を押し、終わるには手順13へ進みます。
  - 5 **【決定】** を押す
  - 6 電話番号を修正し、**【決定】** を押す
  - 7 **【決定】** を押す
  - 8 **【▼】** **【▲】** で変更する通知時刻を選ぶ
    - 消去するときは**【消去】** → **【✕】** を押し、終わるには手順13へ進みます。
  - 9 **【決定】** を押す
  - 10 時刻を修正し、**【決定】** を押す
  - 11 **【決定】** を押す
  - 12 **【決定】** を押す
- ### 毎日通知するとき
- 1 **【▼】** **【▲】** で「毎日」を選び、**【決定】** を押す
- ### 通知する曜日を選ぶとき
- ① **【▼】** **【▲】** で「曜日選択」を選び、**【決定】** を押す
  - ② **【▼】** **【▲】** で「通知する」「通知しない」を選び、**【決定】** を押す
  - ③ 月曜~日曜まで手順②をくり返す
- 13 **【停止】** を押す

## 親機で反応回数を0にリセットする


外出する前などに反応回数をリセットすると、操作した時点の約10分後から次の通知時刻までの反応回数を通知させることができます。

- 1 **【機能】** → **0** を押す


## 反応回数について

人感センサー付き機が「子機3」に増設されている場合

(例1) 通知時刻1.....7:00 通知時刻2.....12:00  
通知時刻3...20:00 通知曜日....月曜～日曜  
(毎日)

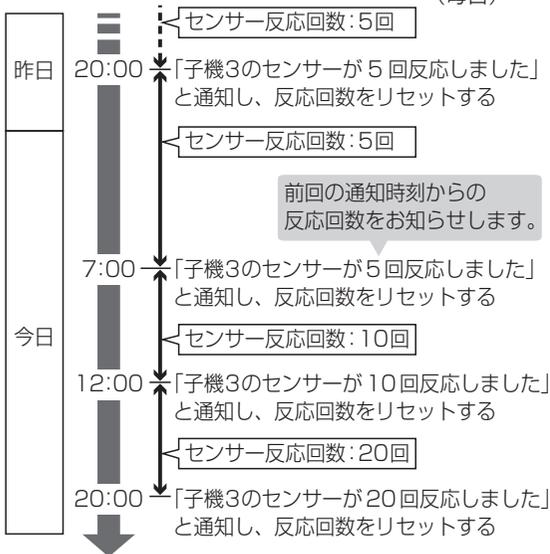

(例2) 通知時刻1.....7:00 通知時刻2.....12:00  
通知曜日....月曜、水曜

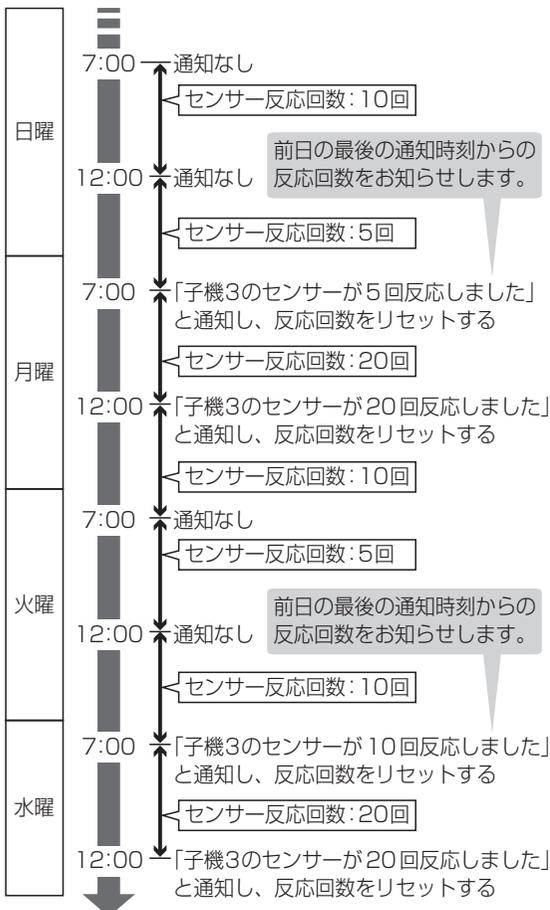

## 外出先からセンサーを設定する

「あんしんセンサー通知」の設定や「みまもりセンサー通知」の反応回数の確認ができます。

- 外出先では、トーン信号(ビッポッパッ)が出せる電話機をお使いください。

### 準備

- 「留守電暗証番号」(68ページ)を設定してください。
- お出かけ前に、留守設定します。(55ページ)

- 1 家に電話をかける
- 2 応答メッセージ中に暗証番号を押す
- 3 あんしんセンサー通知を設定するとき

☒6を押す

あんしんセンサー通知を解除するとき

☒8を押す

みまもりセンサー通知の反応回数を確認するとき

☒7を押す

みまもりセンサー通知の反応回数をリセットするとき

☒9を押す

- 4 完了メッセージが聞こえたら電話を切る

### お知らせ

- 反応回数の確認やリセットは、みまもりセンサー通知が「する(反応時)」または「する(無反応時)」の場合のみ設定できます。

## 停電のとき電話をかける／受ける(簡易停電通話)

親機に電池パックを入れておくと、停電のときに受話子機・子機で電話をかけたり、受けたりすることができます。留守番電話など、その他の機能は使えません。「迷惑防止」「携帯通話設定」の機能は働きません。

- 親機(スピーカーホン)で電話をかけたり、受けたりすることはできません。
- 受話子機を親機に置いているときは、親機から取るだけではつながりませんので、必ず【外線】を押してください。
- 通話が終わったら、親機や子機用充電器に戻すだけでは切れませんので、必ず【切】を押してください。

### お願い

- 簡易停電通話を使う場合は、あらかじめ親機に電池パックを入れておいてください。(電池パックが充電され、停電時の電源になります)

### お知らせ

- 光回線をご利用の方など、親機と電話コンセントの間にVoIPアダプタなどの接続機器が接続されている場合は、停電のときに接続機器が動作しないため、簡易停電通話ができません。

### ■ 充電完了(約10時間)したあとの使用時間のめやす(使用環境温度が20℃のとき)

連続通話時間：約1時間

待受時間\*：約5時間

\* 呼出音が鳴ったり、通話をすると、短くなります。

- 親機の電池がなくなると、受話子機・子機の電池が残っていても受話子機・子機での通話もできません。

### お知らせ

- 停電中は、親機の液晶ディスプレイやランプは消えます。
- 親機の呼出音と呼出音量は固定です。(オート呼出音量も働きません)
- 停電中に電話に出なかったときは、子機の着信お知らせLEDがゆっくり点滅してお知らせしますが、停電中に着信履歴を見ることはできません。
- 通話中や保留中に停電になったときは、電話が切れます。
- 通話中に親機の電池パックの電池残量が残りわずかになると、約4秒ごとに「ピピピ」音が聞こえます。
- ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているとき
  - ・ 受話子機・子機に相手の名前や電話番号を表示します。(60ページ)
  - ・ 非通知着信、公衆電話着信、表示圏外着信、「0120・0800」着信、迷惑電話着信拒否、未登録番号着信の拒否する設定は働きません。
- モデムダイヤルインサービスの機能は働きません。親機と受話子機・子機の呼出音が鳴ります。(親機は呼出音を変更していてもベル1で鳴ります)

## お手入れ

お手入れするときは、電源アダプタや電源プラグをコンセントから抜いてください。

### お願い

- お手入れに、アルコール類・みがき粉・粉せっけん・ベンジン・シンナー・ワックス・石油・熱湯などは使用しないでください。また、殺虫剤・ガラスクリーナー・ヘアスプレーなどをかけないでください。(変色、変質の原因)

### 親機のお手入れ

柔らかい布に水を含ませ、固く絞ってふいてください。

### ■ 温度・湿度センサーの空気口のお手入れ


ほこりなどは定期的にとってください。(8ページ)

### 受話子機・子機・子機用充電器のお手入れ

乾いた布で、からぶきしてください。

## 子機を壁(柱)に掛ける

付属品の「壁掛け用木ねじ・ワッシャー」(3ページ)で子機用充電器を壁掛けできます。

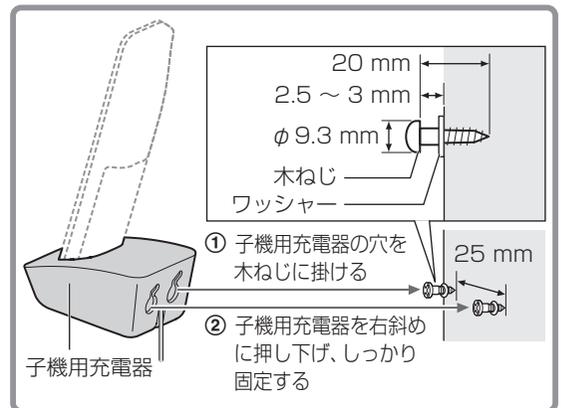


## 注意



■ 壁掛けにするときは、落下しないようにしっかりと取り付ける  
落下による、破損やけがの原因

- 石こうボード、ALC(軽量気泡コンクリート)、コンクリートブロック、厚さ18 mm以下のベニヤ板など、強度の弱い壁は避け、指定の方法で取り付ける。

壁掛寸法のめやす



# 仕様

- 本機は下記の使用環境でお使いください。

使用環境	温度 5℃ ～ 35℃ 湿度 45% ～ 85%
------	-----------------------------

## 親機

電源	電源アダプタ AC100 V (50 Hz / 60 Hz) (DC5.5 V) (500 mA)
消費電力	待機時 : 約0.9 W 最大時 : 約4.6 W
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約77 × 171 × 209 mm (アンテナ除く)
質量	約680 g (電池パック・受話子機 含む)
適用回線	電話回線 (ダイヤル回線・プッシュ回線) 新電電 (NCC) 回線
直流抵抗値	330 Ω*1
留守番電話	応答メッセージ: デジタル録音方式 オリジナルメッセージ (約20秒、2件) 固定内蔵メッセージ (2件) 留守番録音 : デジタル録音方式 合計録音時間: 最大約120分
温度表示	表示範囲: 0.0℃～50.0℃ 精度 : ±1℃*2
湿度表示	表示範囲: 20%～90% 精度: ±8% (20%～60%)*2、*3 ±10% (61%～90%)*2、*3

※1 直流抵抗値が300 Ωを超えておりますので、電話をかけることができない場合は、販売店にご相談ください。

※2 温度・湿度が安定した環境での待機時。

※3 使用環境温度が25℃のとき。

## ■ 停電時通話

電源	専用ニッケル水素電池 (DC2.4 V) (630 mAh)
使用時間	連続通話時間: 約1時間*4 待受時間 : 約5時間*4
充電時間	約10時間*5

※4 充電完了した状態で、使用環境温度が20℃のとき。

※5 使用環境温度が20℃のとき。

## ■ 本体メモリー容量のめやす

音声	用件録音・通話録音の合計 最大約120分、最大件数99件
	迷惑防止の録音 (古い順に上書き) 1件あたり最大約5分、最大件数4件

● 認証番号は、商品に記載しております。

● 外観・仕様は予告なしに変更することがあります。

## 受話子機

電源	専用ニッケル水素電池 (DC2.4 V) (630 mAh)
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約173 × 49 × 27 mm
質量	約145 g (電池パック含む)
無線通信方式	1.9 GHz TDMA-WB
使用時間	連続通話時間: 約10時間*6 待受時間 : 約150時間*6
充電時間	約10時間*7
使用可能距離	約100 m / 見通し距離

※6 充電完了した状態で、使用環境温度が20℃のとき。

※7 使用環境温度が20℃、電源電圧がAC100 Vのときの時間です。使用環境温度が低いときや、電源電圧が低いときは、充電時間が長くなります。

## コードレス子機

電源	専用ニッケル水素電池 (DC2.4 V) (630 mAh)
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約175 × 49 × 25 mm
質量	約140 g (電池パック含む)
無線通信方式	1.9 GHz TDMA-WB
使用時間	連続通話時間: 約10時間*6 待受時間: 約150時間*6 (着信お知らせLEDゆっくり 点滅時: 約50時間)*6、*8
充電時間	約10時間*9
使用可能距離	約100 m / 見通し距離

※8 待受時間が短くならないように充電中のみ点滅させたり、点滅させないようにできます。(75ページ「着信お知らせLED」)

※9 使用環境温度が20℃、電源電圧がAC100 Vのときの時間です。使用環境温度が低いときや、電源電圧が低いとき、着信お知らせLED点滅時は、充電時間が長くなります。

## 子機用充電器

電源	AC100 V (50 Hz / 60 Hz)
消費電力	待機時：約0.2 W (子機を子機用充電器から外しているとき) 充電時：約0.7 W
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約47 × 73 × 90 mm
質量	約155 g

## 商標について

- フリガナの読み上げには、株式会社 アクエストの音声合成ライブラリ「AquesTalk」を使用しています。「AquesTalk」は、株式会社 アクエストの日本国での登録商標です。
- 本書に記載の会社名・ロゴ・製品名・ソフトウェア名は、各会社の商標または登録商標です。

## 別売品／消耗品について

### 別売品

より便利にお使いになるための別売品が用意されています。別売品をご利用になるときは、当社のサービス取扱所またはお買い求めになった販売店へお問い合わせください。


### ■ 増設用子機

子機は、付属の受話子機・子機と合わせて最大6台まで使うことができます。

増設用の子機には、充電器がセットされています。

#### 1.9Gホームコードレス子機「P3」


本機に付属の子機と同じものです。

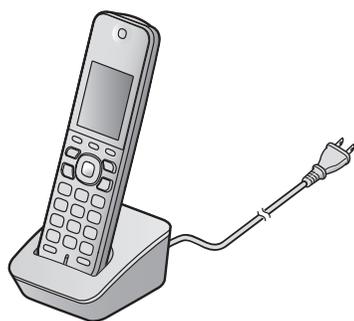

### ■ 充電器

付属の充電器以外の場所で子機を充電できるようになります。


#### 1.9Gホームコードレス子機「P3」充電器

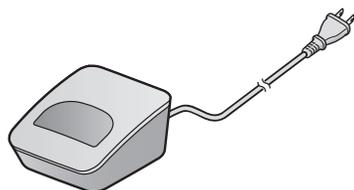

### ■ 電源アダプタ

#### 電源アダプター-01P

本機の親機に付属の電源アダプタと同じものです。

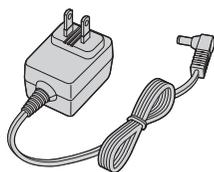

### ■ ドアホン／Uードアホンボックス

ドアホンが2台まで接続できます。玄関や勝手口などで来客との応答ができる各種ドアホンを用意しています。

### ■ 中継アンテナ

親機と子機の距離が離れていたり、壁などの障害物で、子機での通話が途切れるときは、中継アンテナをご利用ください。

#### 中継アンテナ3



### 消耗品

#### NTT東日本エリア（北海道、東北、関東、甲信越地区）でご利用のお客様

消耗品については、お買い求めになった販売店にお申し付けください。

#### NTT西日本エリア（東海、北陸、近畿、中国、四国、九州地区）でご利用のお客様

消耗品については、NTT西日本 サプライ商品受付センター(0120-868-289)またはお買い求めになった販売店にお申し付けください。

下記のウェブサイトからもご注文いただけます。

<https://www.ntt-west.co.jp/smb/support/supply/>

### ■ 電池パック

親機や受話子機・子機の電池パックを交換するときにご利用ください。

#### 電池パック-P2



Panasonic製電池パックもご使用できます。

品番：KX-FAN57

## 困ったとき

### 電話

#### 電話をかけられない

- 電話の回線種別を確認し、手動で設定し直してください。(16ページ)
- 電話機コードの接続を確認してください。(14ページ)
- キーロックの設定を解除してください。(受話子機・子機のみ)(65ページ)

#### 携帯電話にかけられない

- 「携帯通話設定」を設定している場合、携帯電話にかけられないことがあります。
  - 固定電話事業者の事業者識別番号を正しく登録してください。(22ページ)
  - 固定電話事業者の事業者識別番号を入力するとき、識別番号のあとに【留守】(ポーズ)を入れてお試してください。(22ページ)
  - ひかり電話ご利用時は、「携帯通話設定」を解除してください。(22ページ)
  - IP電話回線ご利用時は、IP電話解除番号を正しく登録してください。(23ページ)
- それでもかけられないときは、固定電話やIP電話の各事業者にお問い合わせください。

#### 184や186を付けてかけたい

- **1** **8** **4** (または **1** **8** **6**) → 親機は【留守】、受話子機・子機は【ポーズ】※を押したあと、電話番号をダイヤルしてください。
  - ※ 【外線】を押してからダイヤルするときは【▶】

#### フリーダイヤル、時報、184や186を付けてかけられない

- IP電話などで使用しているとき、ポーズ(親機は【留守】、受話子機・子機は【ポーズ】※)を入れるとかからないことがあります。そのときは、ポーズを入れないでください。(上記・38・40・62ページ)
  - ※ 【外線】を押してからダイヤルするときは【▶】
- IP電話などで使用しているとき、当社との契約に合わせて、手動で電話の回線種別を設定してください。(16ページ)
  - それでもかけられないときは(12ページ)

#### 読み上げダイヤルが働かない

- 通話録音(46ページ)、迷惑防止(51ページ)の録音中・保存中は、読み上げダイヤルが動きません。

#### 着信履歴を確認すると、日時のみが表示され、相手の電話番号が表示されない

- ナンバー・ディスプレイサービスを利用していない場合は、着信履歴には電話がかかってきた日時のみが記憶されます。(54ページ「不在着信確認」)

#### 電話を受けられない

- 構内交換機に接続しているときは、「構内交換機接続」の設定を「あり」にしてください。(73ページ)
- ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは、親機で下記の操作を行ってください。
  - 【機能】→ **#** **1** **3** **3** → **決定** → **▼** **▲** で「自動」を選ぶ → **決定** → **停止**
- ダイヤルインサービス(PB信号方式)を契約しているときは、モデムダイヤルインサービスに変更してください。(有料)(64ページ)

#### 特定の相手からの電話を受けられない

- 迷惑電話着信拒否に設定されていませんか？
  - 解除してください。(70ページ「●個別に解除するときは」)

#### キャッチホンの操作をすると、元の相手との通話が切れたり、切り替わらないことがある

- お客様がご使用されている電話回線と、かかってくる電話回線の種類によっては、キャッチホンが正常に働かなかったり、キャッチホン操作をすると元の通話の相手との通話が切れたりします。詳しくは、回線の事業者にご相談ください。

#### 通話中、自分の声が相手に聞こえない

- 受話子機や子機の送話口を指や顔などでふさいでいませんか？(35ページ)
- 液晶ディスプレイに「ミュート」が表示されていませんか？
  - ミュートを解除してください。(46ページ)

#### 電話を保留したら、電話が切れた

- 電話をまわす操作は、電話に出たから約10秒経過してから操作してください。(10秒以内に操作すると、電話が切れることがあります)

#### かかってきた電話を直接転送したい

- 当社のボイスワープを利用するとできます。
  - 当社窓口(116)にお問い合わせください。

## 受話子機・子機の充電

親機または子機用充電器に置いて、「充電中」と表示されない

- 電池パックが新品、または電池の残量が少なくなっていないですか？  
→ 数分間、受話子機・子機を親機または子機用充電器に置いたままにしておく则表示されます。
- 親機の電源アダプタまたは子機用充電器の電源コードが電源コンセントから外れていませんか？  
→ しっかり取り付けてください。  
(14・18ページ)

充電完了まで充電しても、通話数分後にが点滅する

- 電池パックの寿命です。交換してください。  
(17ページ)

充電時間が長い(約10時間充電しても、「充電完了」と表示されない)

- 途中で受話子機・子機を使用したりすると、充電時間が長くなります。
- 使用環境温度が低いときや、電源電圧が低いとき、着信お知らせLED点滅時は、充電時間が長くなります。(91ページ)
- 親機の電源が入っていないときや、子機に「圏外」と表示されているときは、充電時間が長くなります。  
→ 親機の電源アダプタをつなぎ、「圏外」の表示が消えるまで子機を親機に近づけてから充電してください。(18ページ)

## 受話子機・子機の通話

相手の声が途切れたり、雑音が入る

- 親機から離れすぎていませんか？(8ページ)  
→ 受話子機・子機を親機に近づけてください。
- 親機との間に金属やコンクリート壁など、障害物はありませんか？(8ページ)  
→ 場所を移動して通話してください。移動できないときは、別売品の中継アンテナの設置をご検討ください。(84ページ)
- 受話子機・子機のアンテナ部に指を置いたり、手で覆っていませんか？  
→ アンテナ部を手で覆わないようにしてください。(35ページ)
- 相手の声が小さいときや周囲騒音が大きいときは、「エコーサプレッサー」を「弱い」に設定してください。効果がない場合は、「オフ」に設定を変えて試してください。(お買い求め時：標準)  
親機で下記の操作を行ってください。  
【機能】→**#031**→**決定**→**▼**/**▲**で「弱い」または「オフ」を選ぶ→**決定**→**停止**  
※ ご利用の電話回線によっては、自動的に「弱い」に切り替わっている場合があります。

しばらく話していると、だんだん相手の声が聞こえにくくなる

- 耳の位置から受話子機・子機の受話口がずれていませんか？  
→ 受話口の位置を耳に合わせ直してください。(35ページ)
- 「エコーサプレッサー」を「弱い」に設定してください。効果がない場合は、「オフ」に設定を変えて試してください。(お買い求め時：標準)  
親機で下記の操作を行ってください。  
【機能】→**#031**→**決定**→**▼**/**▲**で「弱い」または「オフ」を選ぶ→**決定**→**停止**  
※ ご利用の電話回線によっては、自動的に「弱い」に切り替わっている場合があります。

受話子機・子機を親機または子機用充電器から取り、しばらくすると「ピピッ」と鳴り始める

- クイック通話に設定されています。  
→ **切**を押すか、親機または子機用充電器に置いてください。

子機を親機に近づけても「圏外」と表示され、子機の電話機能が使えない

- 親機の電源が入っていますか？(親機の電源アダプタのプラグは奥まで差し込まれていますか？)  
→ しっかり奥まで差し込んでください。

<b>自分の声が反響する、エコーがする</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 「TA/スプリッタ接続」を「あり(2)」に設定してください。(73ページ) 効果がない場合は「あり(3)」→「あり(4)」の順番で設定を変えて試してください。すでに「TA/スプリッタ接続」が「あり(4)」の場合は「エコーサプレッサー」を「強い」に設定してください。 親機で下記の操作を行ってください。 <b>【機能】</b>→<b>【#】</b><b>【0】</b><b>【3】</b><b>【1】</b>→<b>【決定】</b>→<b>【▼】</b><b>【▲】</b>で「強い」を選ぶ→<b>【決定】</b>→<b>【停止】</b></li> </ul>
<b>親機の通話</b>
<b>相手の声が聞き取りにくい</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● スピーカーホンのときは、相手の声が小さくなったり、途切れ気味になることがあります。 → 相手と同時に話すと途切れることがありますので、交互に話してください。スピーカー音量を小さくすると、改善できることがあります。(66ページ)</li> </ul>
<b>留守番電話</b>
<b>留守番電話の応答メッセージが流れない</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 自作応答メッセージが無音で録音されていませんか？ → 録音し直す、または固定メッセージに戻してください。(55・69ページ)</li> </ul>
<b>【留守】を押しても、留守設定/留守設定の解除/用件再生ができない</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● スピーカーホン使用中に操作していませんか？ → スピーカーホンを解除して操作してください。</li> </ul>
<b>外出先から留守番電話を操作できない</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 次の内容を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ トーン信号(ピッポッパッ)が出せる電話機からかけていますか？(58ページ)</li> <li>・ 暗証番号を登録していますか？(68ページ)</li> </ul> </li> </ul>
<b>留守ランプが点滅している</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 留守設定中に新しい用件が録音されたときに点滅します。(54ページ) → 用件を再生してください。(56・57ページ)</li> </ul>
<b>用件が録音の途中で切れている</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 録音中に6秒以上無音が続く、または相手の声が小さいと録音が切れます。 → メッセージは続けて話す、または大きめの声で話すよう、相手に伝えてください。</li> </ul>

<b>留守設定すると応答専用メッセージが聞こえて、留守番電話に録音できない</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 「用件録音時間」の設定を「応答専用」にしていませんか？ → 設定を「2分」または「最大」にしてください。(69ページ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 「応答専用」(55ページ)</li> </ul> </li> <li>● メモリーがいっぱいになっていませんか？ → 留守番電話の用件・通話録音を再生したあと、不要な用件などを消去してください。(56・57ページ)</li> </ul>
<b>録音した日付・時刻が「1月1日 0:00」や「1/1 0:00」と表示される</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● お買い求め時または停電などで日付・時刻が初期値に戻っています。 → 日付・時刻を合わせてください。(67ページ)</li> </ul>

## 呼出音

### 呼出音が鳴らない

- 呼出音量が「切」になっていませんか？  
→ 音量を調節してください。(66ページ)
- おやすみモードの設定をしていませんか？  
→ 親機の[✕]を3秒以上押し解除してください。
- 子機の電池が切れていませんか？(子機が鳴らないとき)  
→ 充電してください。(18ページ)
- モデムダイヤルインで呼び出し先の設定をしていますか？  
→ 呼び出し先に設定してください。(73ページ)

### 在宅時、電話に出るまで呼出音を鳴り続けるようにしたい

- 「自動応答」の設定を「なし」にしてください。(73ページ)

### ドアホンの呼出音が鳴らない

- 「ドアホン設定」が「なし」になっていませんか？  
→ 設定を「自動」にしてください。(71ページ)
- おやすみモードの設定をしていませんか？  
→ 親機の[✕]を3秒以上押し解除してください。
- 6極6芯コードと6極2芯コードが逆になっていませんか？  
→ 配線を確認してください。(77ページ)
- 電話機本体の電源アダプタとU-ドアホンボックス、またはワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホン本体の電源プラグを差し込み直してください。(77・78ページ)

### 親機の呼出音が大きくなる

- 「オート呼出音量」が働いています。(66ページ)

### オート呼出音量がうまく働かない

- 親機の送話口の近くに物を置かないでください。
- 親機を布などの上に置いている場合は、布などを外してみてください。
- 周囲音によっては(断続音や音の種類など)、うまく働かないことがあります。
- オート呼出音量の「オート呼出音量感度」を変更してみてください。(67ページ)

## ナンバー・ディスプレイ

### かけてきた相手の電話番号を表示しない

- 当社との契約が済んで、当社側の工事が完了していますか？  
→ 当社窓口(116)にお問い合わせください。
- 構内交換機・ホームテレホンに接続していると表示できません。
- ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは、親機で下記の操作を行ってください。  
【機能】→[#][1][3][3]→【決定】→【▼】【▲】で「自動」を選ぶ→【決定】→【停止】
- キャッチホン・ディスプレイの機能を使うときに、「キャッチホン・ディスプレイ」の設定が「なし」になっていませんか？  
→ 設定を「あり」にしてください。(69ページ)
- ISDN回線でご使用の場合、ターミナルアダプターの設定を確認してください。(13ページ)
  - ・ 直らない場合は、ターミナルアダプターのメーカーにお問い合わせください。
- 相手または本機がIP電話サービスに加入しているとき、相手の電話番号が表示されないことがあります。  
→ IP電話サービス事業者にお問い合わせください。

### 「表示できません」(受話子機・子機は「外線着信中」と表示される

- 雑音が多いなど、電話回線の状態が悪いときに電話がかかっています。  
→ たびたび発生する場合は、ご契約の通信事業者にご相談ください。

### 着信した日付・時刻が「1月 1日 0:00」や「1/1 0:00」と表示される

- お買い求め時または停電などで日付・時刻が初期値に戻っています。  
→ 日付・時刻を合わせてください。(67ページ)

<b>こんなときは</b>
<b>正しく操作しても動かない、動作がおかしい</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 下記の操作を行ってみてください。(リセット)        〈親機〉        電源アダプタを抜き、10秒以上待ってから接続し直してください。        〈受話子機・子機〉        電池パックを外し、10秒以上待ってから電池パックを入れてください。(17ページ)</li> </ul>
<b>着信履歴ランプが点灯している</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電話に出られなかったときに点灯します。        → 着信履歴を見てください。        (54・62・63ページ)</li> </ul>
<b>子機のランプ(着信お知らせLED)が点滅している</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 着信中などに点滅します。</li> <li>● 電話に出られなかったときにゆっくり点滅します。        → 着信履歴を見てください。        (54・62・63ページ)</li> <li>● 留守設定中に新しい用件が録音されたときにゆっくり点滅します。        → 用件を再生してください。        (56・57ページ)</li> <li>● 充電中のみ点滅させたり、点滅させないようにできます。(75ページ「着信お知らせLED」)</li> </ul>
<b>次々に画面が切り替わり、操作案内が流れる</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電話機コードを接続せずに放置(約20分後)すると、デモモードになります。        → 電話機コードをつなぐと、デモモードが解除され、電話の回線種別の自動設定が始まります。(14ページ)</li> </ul>
<b>親機、受話子機、子機、電源アダプタ、子機用充電器が温かい</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 異常ではありません。(夏は冬に比べて少し熱く感じる場合があります)        → 異常に熱いときは、電源アダプタや電源プラグを抜いて、当社のサービス取扱所またはお買い求めになった販売店にご相談ください。</li> </ul>
<b>電源アダプタから音が聞こえる</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 異常ではありません。(待機中に小さな音が聞こえる場合があります)</li> </ul>

<b>親機でダイヤルしたときや、文字を入力したときに、番号や文字を読み上げる</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● お買い求め時には、親機でダイヤルした番号や、電話帳登録・検索時に入力した文字(ひらがな・半角カタカナ)を読み上げる設定になっています。(読み上げダイヤル)        → 読み上げダイヤルをやめるには  <b>【機能】→【#】【1】【3】【0】→【決定】→【▼】【▲】</b>        で「なし」を選ぶ→【決定】→【停止】</li> </ul>
<b>停電のとき使えますか？</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 簡易停電通話機能を使って、受話子機・子機で電話をかけたり、受けたりすることができます。(90ページ)</li> </ul>
<b>親機の液晶ディスプレイが表示されない</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 親機の電源アダプタのプラグは奥まで差し込まれていますか？        → しっかり奥まで差し込んでください。</li> </ul>
<b>CSデジタル放送(特定チャンネル)の画像が乱れる</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本機*の電波がCSデジタル放送のアンテナ伝送路へ混入すると、画像が乱れることがあります。        → CS・BS 対応の受信設備をお使いください。       <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 混合器、分配器、分波器などの機器は、CS・BS対応のものを使用してください。</li> <li>・ 接続ケーブルは、「S-4C-FB」などの「S」で始まるCS・BS対応のものを使用してください。</li> <li>・ 接続ケーブルのコネクターは、F型接栓タイプ(CS・BS専用ケーブルに対応)を使用してください。</li> </ul> </li> </ul>
<b>無線LAN経由で、パソコンやスマートフォンなどがインターネットに接続できない。接続が不安定である</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本機*と無線LANの無線ルーターの設置位置が近いと電波がお互いの機器に影響し、接続できないことがあります。本機と無線ルーターは約3 m以上離して設置することをお勧めします。</li> </ul>

※無線通信に1.9 GHz帯を使用している中継アンテナなどの別売品も含まれます。

## こんな表示が出たら (親機)

### カ行

#### 子機初期化エラー H82

↓  
お買い上げの  
販売店へご相談  
ください

- 親機に登録している受話子機・子機の情報が消えています。  
→ 当社のサービス取扱所またはお買い求めになった販売店へご相談ください。

### サ行

#### 充電エラー H34 (停電用)

↓  
お買い上げの  
販売店へご相談  
ください

- 停電用電池パックの充電エラーが発生しました。  
→ 当社のサービス取扱所またはお買い求めになった販売店へご相談ください。

#### 充電エラー H35 (受話子機用)

↓  
お買い上げの  
販売店へご相談  
ください

- 親機の受話子機用充電部の異常により、充電できません。  
→ 当社のサービス取扱所またはお買い求めになった販売店へご相談ください。

### タ行

#### [通話拒否]で断る

- 迷惑防止(51ページ)が働いたときの通話中に表示されます。  
→ 通話を拒否するには(49ページ「親機で電話をお断りする」)

#### 電話機コードを 接続してください

- 電話機コードを接続していますか?(14ページ)
- 光回線(ひかり電話)、ADSLなどに接続するときは、接続を確認してください。(12ページ)
- 上記を行っても表示が消えないときは、ご契約の通信事業者にお問い合わせください。

#### 登録できません U72

- モデムダイヤルラインで同じ番号を入力しようとしていませんか?  
→ 違う番号を入力してください。(73ページ)

### ハ行

#### プロトコル エラー

- ドアホン、子機、中継アンテナ、窓/ドアセンサーを登録時、指定時間内に登録操作が完了しなかったため、登録に失敗しました。  
→ 最初からやり直してください。

### マ行

#### メモリーいっぱい U82 録音できません

↓  
不要な用件を消去  
してください

- 留守番電話の用件・通話録音のメモリーがいっぱいになっています。  
→ 用件・通話録音を再生したあと、不要な用件などを消去してください。(56・57ページ)

### ラ行

#### 録音中停電 U83

- 留守番電話の用件録音中などに停電になり、録音が止まりました。迷惑防止の録音を保存中に停電した場合は、保存をやり直してください。  
→ **【内線】**を2回続けて押してください。  
(1回目目内線呼出、2回目目内線呼出を中止し、表示が消えます)

# こんな表示が出たら (受話子機・子機)

## ア行

### 親機に接続 できません

- 受話子機や子機が親機から離れすぎていませんか？(8ページ)  
→ 親機に近づけてください。
- 親機の電源アダプタが外れていませんか？  
→ 電源アダプタを接続してください。(14ページ)

## カ行

### 圏外

- 親機からの電波が届いていません。  
→ 「圏外」が消えるまで親機に近づけてください。(8・35ページ)
- 親機の電源アダプタが外れていませんか？  
→ 電源アダプタを接続してください。(14ページ)

### これは 親機では ありません

- 子機登録時に、子機の【内線】を押していませんか？  
→ 親機の【内線】を5秒以上押してください。(85ページ)

## サ行

### サーチ停止中 再開は【サーチ】

- 親機からの電波が届いていない状態(圏外)で約3時間が経過しました。(受話子機・子機は使えなくなっています)  
→ 受話子機・子機を使えるようにするには、【サーチ】を押してください。

### 使用中 今できません

- 親機や受話子機、別の子機、ドアホン親機使用中に、受話子機・子機で使えない機能の操作を行ったときに表示されます。  
→ 親機や受話子機、別の子機、ドアホン親機での使用が終わってから、やり直してください。

# さくいん

## 数字・アルファベット

「0120・0800」着信	61・70
184(電話番号非通知)	94
186(電話番号通知)	94
ADSLに接続するとき	12
ISDN回線に接続するとき	13
LCDコントラスト	72
TA/スプリッタ接続	12・13・73

## あ

アクセントの変更 (電話帳読み上げ)	39
暗証番号	68
あんしん応答	50
あんしんセンサー	86
アンテナレベル (受話子機・子機)	35
液晶ディスプレイ	31・32・35
エコーサプレッサー	95・96
エニーキーアンサー (受話子機・子機)	75
応答専用	55
応答メッセージ	54・55・69
オート呼出音量	66
お知らせセンサー	86
お手入れ	90
オフフック応答 (受話子機・子機)	75
おやすみタイマー	68
おやすみ特定着信	71
おやすみモード	65
音質を変える (受話子機・子機)	45
音声の設定	68
音声モニター	54・69・76
温度・湿度アラーム	27・28
音量を変える	66

## か

カーソル	36・37
外出先からドアホンに出る	79
外出先から留守番電話を 再生する	58
回線種別	16
開閉センサー	80
壁に掛ける(子機)	90
簡易停電通話	9・90
乾燥警戒	27

キー確認音	72・75
キーロック (受話子機・子機)	65
聞き直し	57・58・59
機能一覧	67・75
キャッチホン	45
キャッチホン・ディスプレイ	60
クイック通話 (受話子機・子機)	75
グループの名前を登録	68・76
携帯通話設定	2・19・21・22
携帯番号帯設定	24
減設(子機)	85
減設(中継アンテナ)	84
公衆電話着信	61・69
構内交換機	43・44・73

## さ

再生(外出先から)	58
再生(本機で)	56・57
再ダイヤル	43・44
「さん」読み上げ	68
時刻	15・67
自動応答の設定	73
シャープ(#)	33・35
充電(受話子機・子機)	17・18
出荷時へ戻す	9・74・76
受話音質(受話子機・子機)	45
受話音量	66
受話口(受話子機・子機)	35
仕様	91
消去(用件)	57・58・59
消耗品	93
人感センサー	86
スター(*)	33・35
スピーカー	31・35
スピーカー音量	66
スピーカーホン	43・44
スプリッタ	12
設置場所	8
操作案内(親切音声案内)	68
増設(子機)	85
増設(中継アンテナ)	84
送話口	31・35

## た

ターミナルアダプター	13
ダイヤル回線	16・43・44
ダイヤルキー点灯(親機)	72

ダイヤルキー点灯(子機)	75
着信お知らせLED(親機)	31・72
着信お知らせLED(子機)	34・75・98
着信拒否	61
着信鳴り分け	61・69・76
着信読み上げ	61・69・76
着信履歴	54・62・63
中継アンテナ	84
追加番号(マイナンバー)	64
通話拒否	49
通話録音	46
ディスプレイ	31・32・35
停電	9・10・90・98
デモモード	14
電源アダプタ	14
転送(電話帳)	41
電池カバー	10・17・18・31
電池残量(受話子機・子機)	35
電池パック(入れる/交換)	10・17・18
電波	8・9・35
電話回線の設定	16
電話回線用 モジュラージャック	31
電話機コード	3・14
電話帳(親機)	38
● 電話をかける	43
電話帳(受話子機・子機)	40
● 電話をかける	44
電話の回線種別	16
電話をまわす	48
ドアセンサー(通知)	80・83
ドアホン	77
ツールサーバー	59
トーン	33・35

## な

内線電話	47
内線番号	35・47・48・85
名前登録(受話子機・子機)	75
ナンバー・ディスプレイ	60
熱中症警戒(通知)	27・28・29

## は

光回線(ひかり電話)に 接続するとき	12
非通知着信	61・69
日付・時刻	15・67

表示圏外着信 .....	61・70
不在着信確認 .....	54
付属品 .....	3
プッシュ回線 .....	16
プッシュホンサービス .....	43・44
別売品 .....	93
ボイスチェンジ	
(受話子機・子機) .....	45
傍受(受話子機・子機) .....	8
ポーズ .....	33・35・43・44・94
保守サービスのご案内 .....	103
保留 .....	45
保留通知音	
(受話子機・子機) .....	75

## ま

マイナンバー .....	64
待受時間(受話子機・子機) .....	35
窓センサー(通知) .....	80・83
マルチファンクション	
キー .....	32・34
未登録番号着信 .....	61・70
みまもりセンサー通知 .....	87
ミュート .....	46
迷惑電話相談 .....	53
迷惑電話着信拒否 .....	61・70
迷惑防止 .....	51
メッセージ一覧 .....	74
メモリー容量のめやす .....	91
文字入力 .....	36
文字表示サイズ切替 .....	60・72
モデムダイヤルイン .....	64・73

## や

用件再生(外出先から) .....	58
用件再生(本機で) .....	56・57
用件消去 .....	57・58・59
用件転送 .....	58
用件の聞き直し .....	57・58・59
用件録音時間 .....	55・69
呼出音(種類/音量) .....	65・66
読み上げ	
● 電話帳読み上げ .....	39・68
● 名前に「さん」を付けない	
.....	39・68
● 着信読み上げ	
.....	61・69・76
● 読み上げダイヤル .....	68

## ら

リセット	
(動作がおかしいとき) .....	98
留守応答メッセージ .....	55・69
留守設定 .....	55
留守呼出回数 .....	68

連続通話時間	
(受話子機・子機) .....	35
録音時間と件数 .....	55

## わ

ワイヤレスアダプター機能	
付きテレビドアホン .....	78
ワンタッチダイヤル(親機) .....	42
● 電話をかける .....	43
ワンタッチダイヤル	
(受話子機・子機) .....	42
● 電話をかける .....	44

# 保守サービスのご案内

## ●保証について

保証期間(1年間)中の故障につきましては、「保証書」の記載にもとづき当社が無償で修理いたしますので、「保証書」は大切に保管してください。(詳しくは「保証書」の無料修理規定をご覧ください。)

## ●保守サービスについて

保証期間後においても、引き続き安心してご利用いただける「定額保守サービス」と、故障修理のつど料金をいただく「実費保守サービス」があります。

当社では、安心して商品をご利用いただける定額保守サービスをお勧めしています。

### 保守サービスの種類は

定額保守サービス	●毎月一定の料金をお支払いいただき、故障時には当社が無料で修理を行うサービスです。
実費保守サービス	●修理に要した費用をいただきます。(修理費として、お客様宅へお伺いするための費用および修理に要する技術的費用・部品代をいただきます。)(故障内容によっては高額になる場合もありますのでご了承ください。) ●当社のサービス取扱所まで商品をお持ちいただいた場合は、お客様宅へお伺いするための費用が不要となります。

## ●故障に関するお問い合わせ

### ■NTT東日本エリア(北海道、東北、関東、甲信越地区)でご利用のお客様

故障した場合のお問い合わせは局番なしの「113」(無料)へご連絡ください。(24時間)

- 携帯電話・PHSからは「0120 - 444 - 113」(無料)にてお受けしております。
- 17:00～翌日9:00までは、録音にて受付しており順次ご対応いたします。

### ■NTT西日本エリア(東海、北陸、近畿、中国、四国、九州地区)でご利用のお客様

故障した場合はこちらからお問い合わせください。(24時間)

<https://www.ntt-west.co.jp/trouble/>

Web113 西日本 🔍



- 故障修理等の対応時間は9:00～17:00となります。
- 修理時に、本商品に登録された電話帳などのデータが消失する場合がありますが、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。  
登録した電話帳などの重要な情報は、修理を依頼する前にメモして保管してください。

## ●その他

定額保守サービス料金については、NTT通信機器お取扱相談センターへお気軽にご相談ください。

## ●補修用性能部品の保有期間について

本商品(別売品を含む)の補修用性能部品を、本体の販売終了後、原則7年間保有しています。  
詳しくは当社ホームページをご確認ください。

当社ホームページでは、各種商品の最新の情報などを提供しています。本商品を最適にご利用いただくために、定期的にご覧いただくことをお勧めします。

当社ホームページ: <https://web116.jp/ced/>  
<https://www.ntt-west.co.jp/kiki/>

使いかたなどでご不明の点がございましたら、NTT通信機器お取扱相談センタへお気軽にご相談ください。

## NTT通信機器お取扱相談センタ

### ■NTT東日本エリア（北海道、東北、関東、甲信越地区）でご利用のお客様

#### ●本商品の取り扱いに関するお問い合わせ

 **0120-970413**

(03-5667-7100※)

※携帯電話・PHS・050IP電話用 通話料金がかかります

受付時間 9:00~17:00

※年末年始12月29日~1月3日は休業とさせていただきます。

### ■NTT西日本エリア（東海、北陸、近畿、中国、四国、九州地区）でご利用のお客様

#### ●本商品の取り扱いに関するお問い合わせ

 **0120-248995**

(携帯電話からも利用可能です)

受付時間 9:00~17:00 (音声ガイダンスによる録音受付)

※オペレータが録音内容を確認後、順次対応させていただきます。

(一部時間帯においては、オペレータが直接受付を行う場合があります)

※年末年始12月29日~1月3日は休業とさせていただきます。

電話番号をお間違えにならないように、ご注意ください。

©2024 NTTEAST・NTTWEST



本3570-1(2024.10)  
コードレス DCP-6000PW/DCP-6000Pリセツ  
PNQX9313ZA



\*PNQX9313ZA\*