


このたびは、お買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

振り込め詐欺や迷惑電話の対策に

迷惑防止

「迷惑防止」を設定すると、気付かないうちに迷惑電話を防止できます。

(迷惑電話の相手が電話を切ることを促す目的のものであり、確実に防止することはできません)

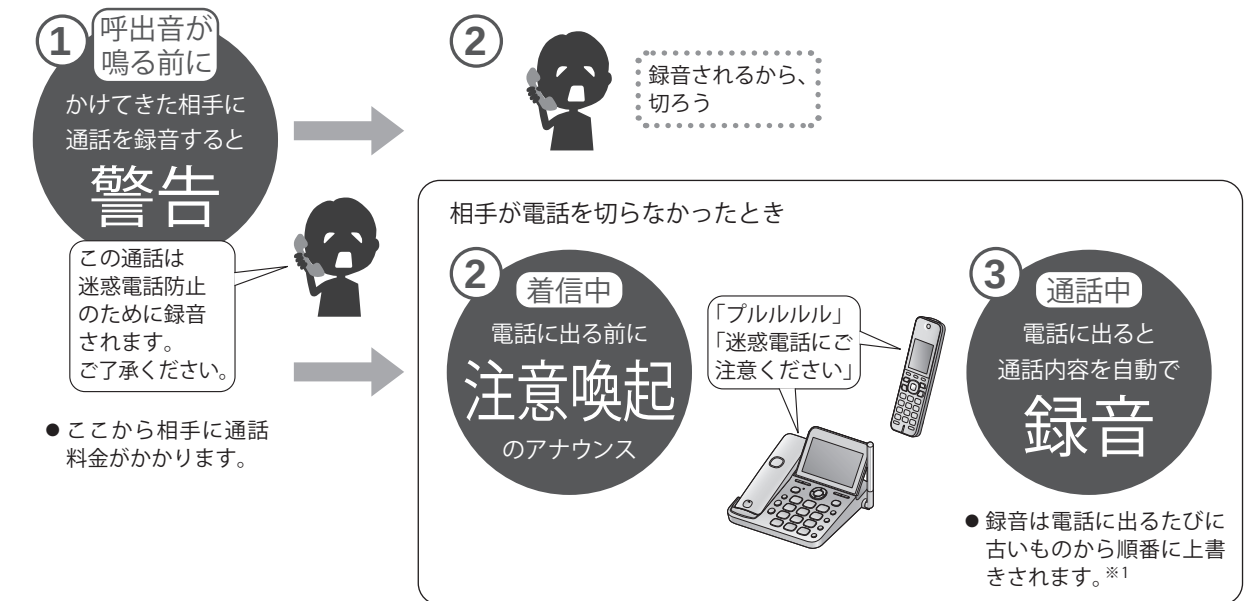

■ ナンバー・ディスプレイサービスを契約しているとき
親機の電話帳に登録した相手から電話がかかってきたときは、迷惑防止は働きません。

※1 録音が1件の機種では、電話に出るたびに上書きされます。
機種によって異なる場合がありますので、詳しくは取扱説明書をお読みください。

設定のしかた

初めて電源を入れたときの本機の設定で、迷惑防止を設定することができます。取扱説明書の「準備」の接続・設定をお読みください。

あとから設定／解除するとき

■ 設定するとき
親機で「迷惑防止を設定しました」が表示されるまで
【迷惑防止】を3秒以上押す

■ 解除するとき
親機で「迷惑防止を解除しました」が表示されるまで
【迷惑防止】を3秒以上押す

- 取扱説明書も合わせてお読みください。
- 本書に記載のイラストはイメージです。実際とは異なる場合があります。

