

# 最初にお読みください

本書は、本商品をお使いになるために必要な準備や設定について記載しています。

本商品をご利用いただくにあたり、右の手順で確認・操作などを行ってください。また、取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

## 事前準備

### ■お客様にご用意いただくもの

- ・ ひかり電話対応ルータ  
使用できるルータについては、当社ホームページを参照してください（裏面に記載しております）。  
※ひかり電話対応ルータの背面に無線設定のボタンがない場合は、パソコンが必要となります。

### ■ひかり電話対応ルータの設定を確認する

- 本商品ご利用になるには、ひかり電話対応ルータが正常に動作していることを確認してください。  
※ソフトウェアアップデート機能を利用するためには、プロバイダと契約し、インターネットに接続する必要があります。

※ご使用になる前に、『ひかりパーソナルフォン取扱説明書 WI-200』をよくお読みのうえ、内容を理解してからお使いください。

## セットアップ手順

- STEP 1** セットを確認する  
本商品のセットアップを行う前に、セットの内容を確認します。
- STEP 2** 電池パックを入れる  
本体に電池パックを入れます。
- STEP 3** 充電する  
充電器を使用して本体を充電します。  
※ひかり電話対応ルータに登録する前に、5時間以上充電してください。
- STEP 4** ひかり電話対応ルータに登録する  
ひかり電話対応ルータに接続して必要な情報を取得し、本商品を使用できるように設定します。

## STEP 1 セットを確認する


本商品には、以下のものが含まれています。

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> 本体 (1台)  | <input type="checkbox"/> USBケーブル (1本)            |  |
|  | <input type="checkbox"/> CD-ROM (1枚)             |  |
| <input type="checkbox"/> 電池パック (1個)   | <input type="checkbox"/> 壁掛用木ネジ・ワッシャー (各2個)      |  |
|  | <input type="checkbox"/> 取扱説明書 (1部)              |  |
| <input type="checkbox"/> 電池カバー (1個)   | <input type="checkbox"/> 最初にお読みください (本紙)(1部)     |   |
|  | <input type="checkbox"/> 無線注意シール (1枚)            |  |
| <input type="checkbox"/> 充電器 (1台)   | <input type="checkbox"/> 光LINKシール (1枚)           |  |
|  | <input type="checkbox"/> NTT通信機器お取扱相談センタシール (1枚) |   |
| <input type="checkbox"/> 電源アダプタ (1本)  | <input type="checkbox"/> 保証書 (1枚)                |   |
|  |  |   |


## STEP 2 電池パックを入れる

本体に電池パックを入れます。

- 1** 下部の電極に押し当てながら (①)、電池パックを入れる (②)  
電池パックの印刷面が表になるように入れてください。

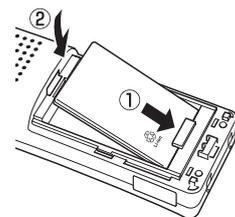

- 2** 電池カバーを取り付ける

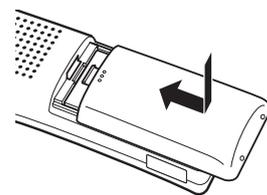


### STEP 3 充電する


付属されている専用の充電器と電源アダプタを使って充電します。

#### 1 電源アダプタを充電器の差し込み口に接続する

電源アダプタコードは、抜けないように充電器底面の溝にはめ込みます。

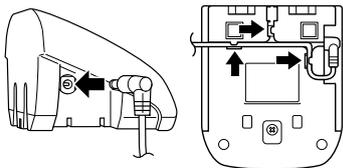


#### 2 電源アダプタを電源コンセント(AC100V)に差し込む

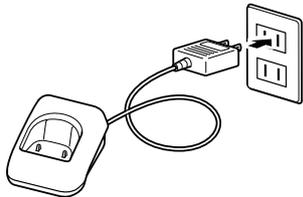

#### 3 本体を充電器に置き、5時間以上充電する

電池ピクトが点滅します。充電が完了すると点滅が点灯に変わります。

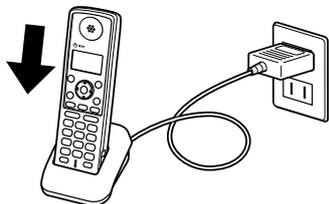

#### お知らせ ㊦)

- 充電中は、充電器や本体があたたかくなることがありますが故障ではありません。

#### お願い ㊦)

- 専用の電源アダプタと充電器以外は、絶対に使用しないでください。

### ■お問い合わせ先

当社ホームページでは、各種製品の最新情報やバージョンアップサービスなどを提供しています。本商品を最適にご利用いただくために、定期的にご覧いただくことをお勧めします。

当社ホームページ： <http://web116.jp/ced/>

使い方でご不明の点がございましたら、以下にお問い合わせください。

■NTT東日本エリア(北海道、東北、関東、甲信越地区)でご利用のお客様

NTT東日本 IP電話対応機器お取扱相談センター

☎ 0120-710444


携帯電話・PHS・050IP電話からのご利用は  
03-5667-7200 (通話料金がかかります)

受付時間 9:00~21:00

年末年始 12月29日~1月3日は休業とさせていただきます。

### STEP 4 ひかり電話対応ルータに登録する

ひかり電話対応ルータから必要な情報を取得します。ひかり電話対応ルータの近くで行ってください。

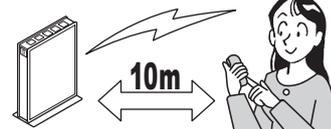



#### お知らせ ㊦)

- PIN方式またはUD-主装置に自動登録する場合は、手順1の操作は不要です。手順2の自動登録の設定画面が表示されたら **0** を押し、メニュー操作で自動登録を行ってください。  
(☛『ひかりパーソナルフォン取扱説明書 WI-200』P1-12)

#### 1 お使いのひかり電話対応ルータをプッシュボタン方式で無線登録状態にする


ひかり電話対応ルータの背面に無線設定のボタンがある機種、パソコンによる無線設定が必要な機種があります。操作方法については、ひかり電話対応ルータの取扱説明書を参照してください。

#### 2 本体のディスプレイに「自動登録しますか?」が表示されていることを確認し、プッシュボタン方式で登録する場合は **1** を押す

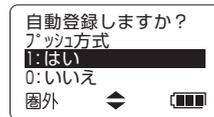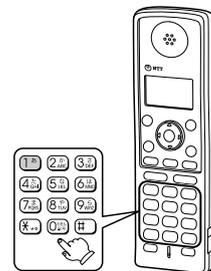

**1** ↓

自動登録を開始します。

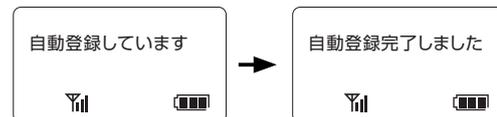

#### 3 自動登録終了後、自動的に再起動する

#### 4 再起動後、上下左右ボタンで登録する内線番号を選択し、決定ボタンを押す

再起動後、内線番号選択画面が表示されます。



内線番号設定後、待ち受け状態になります。

