

U-ドアホンボックス取扱説明書

このたびは、U-ドアホンボックスをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

- ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、内容を理解してからお使いください。
- お読みになったあとも、本商品のそばなどいつも手もとに置いてお使いください。
- 使用方法については、本商品が使用できる電話機の取扱説明書をご覧ください。

本商品は、電話機*およびファクシミリ*とドアホン*を接続するための専用ボックスです。ドアホンを2台まで接続できます。
* 接続可能な電話機、ファクシミリおよびドアホンについては、当社のサービス取扱所にご相談ください。

安全にお使いいただくために必ずお読みください

この「安全にお使いいただくために必ずお読みください」には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

本書中のマーク説明

 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
 お願い	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、本商品の本来の性能を発揮できなかったり、機能停止を招く内容を示しています。

- 本商品の仕様は国内向けとなっておりますので、海外ではご利用できません。
This product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.
- 本商品の故障、誤動作、不具合、あるいは停電などの外部要因によって、通信、録音、録画などの機会を逸したために生じた損害などの純粋経済損失につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本商品を設置するための配線工事および修理には、工事担当者資格を必要とします。無資格者の工事は、違法となりまた事故のもととなりますので絶対におやめください。
- 商品の外観および機能などの仕様は、お客様にお知らせすることなく変更される場合があります。
- 本書の内容につきましては万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら、当社のサービス取扱所へお申しつけください。

警告

【設置場所のご注意】

- 風呂場や加湿器のそばなど、湿度の高いところでは設置および使用しないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- 水や薬品がかかるおそれがある場所に設置しないでください。火災・感電の原因となることがあります。

【使用上のご注意】

- 本商品のそばに、水や液体の入った花瓶、植木鉢、コップ、化粧品、薬用品などの容器、または小さな金属類を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となることがあります。
- 本商品の開口部から、金属類や燃えやすいものなどの異物を入れないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- 本商品を分解、改造しないでください。火災・感電および故障の原因となることがあります。内部の点検、調整、修理は、当社のサービス取扱所へご相談ください。

【異常時のご注意】

- 万一、煙が出ている、変なにおいがする、変な音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。電源プラグを電源コンセントから抜いて、煙が出なくなるのを確認し、当社のサービス取扱所に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。
- 万一、本商品を落としたり、内部に異物や水などが入った場合は、電源プラグを電源コンセントから抜いて、当社のサービス取扱所に修理をご依頼ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。

注意

【設置場所のご注意】

- 本商品の取り付け工事および通信線の配線工事は、当社のサービス取扱所にご相談ください。
- 暖房設備、ボイラーなどのために著しく温度が上昇するところに設置しないでください。内部の温度が上がり、火災や故障の原因となることがあります。
- 調理台のそばなど油飛びや湯気の当たるような場所、ほこりの多い場所に設置しないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- 塵、ほこり、金属粉、硫化水素ガスなどの有毒ガスが存在する場所には設置しないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- 振動や衝撃の多いところに設置しないでください。落下、転倒により、けがの原因となることがあります。
- ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所に設置しないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となることがあります。
- 壁面に設置する際には、ベニヤ板などの薄い板壁、ボード板(石膏板)などの壁に取り付けしないでください。振動や自らの重みで落下して、けがの原因となることがあります。
- 取り付けるときは、必ず同梱のネジを使用して落下しないよう堅固に取り付け、設置をしてください。

【使用上のご注意】

- 本商品の上に重い物をのせないでください。バランスがくずれて落下やけがの原因となることがあります。
- 本商品に乗らないでください。特に、小さなお子様のいるご家庭では、ご注意ください。倒れたり、こわしたりして、けがの原因となることがあります。


【保守・点検時のご注意】

- 本商品の内部にほこりがたまったら、長い間掃除をしないと火災などの原因となることがあります。必要に応じて内部の掃除・点検を当社のサービス取扱所にご相談ください。

お願い

- ベンジン、シンナー、アルコールなどでふかないでください。本商品の変色や変形の原因となることがあります。汚れがひどいときは、薄い中性洗剤をつけた布をよくしぼって汚れをふき取り、やわらかい布でからぶきしてください。

付属品の確認

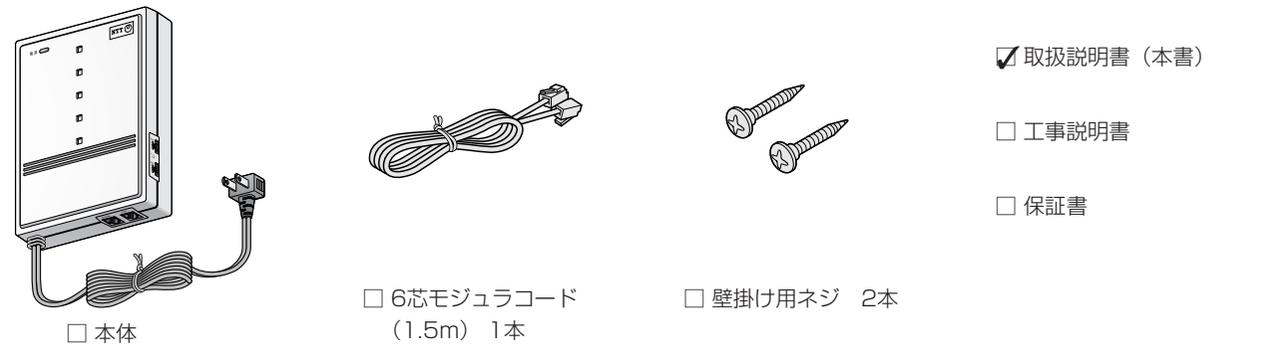

当社ホームページでは、各種商品の最新情報などを提供しております。本商品を最適にご利用いただくために、定期的にご利用いただくことをお勧めします。

当社ホームページ：

<http://web116.jp/ced/>

<http://www.ntt-west.co.jp/kiki/>

●故障のときは局番なし113

受付時間：午前9時～午後5時 年中無休
(※Webでは24時間年中無休)

※故障修理などの対応時間：9:00～17:00

使い方等でご不明の点がございましたら、NTT通信機器お取扱相談センタへお気軽にご相談ください。

NTT通信機器お取扱相談センタ

■NTT東日本エリアでご利用のおお客様(北海道、東北、関東、甲信越地区)

 0120-970413

(03-5667-7100※)
※携帯電話・PHS・050 IP電話用 通話料金がかかります。

受付時間/9:00～17:00 ※年末年始12月29日～1月3日は休業とさせていただきます。

■NTT西日本エリアでご利用のおお客様(東海、北陸、近畿、中国、四国、九州地区)

 0120-248995


受付時間/9:00～17:00 ※年末年始12月29日～1月3日は休業とさせていただきます。
電話番号をお間違えにならないように、ご注意願います。

© 2013 NTT EAST・NTT WEST

本2711-4 (2013.12)



各部の名前とはたらき

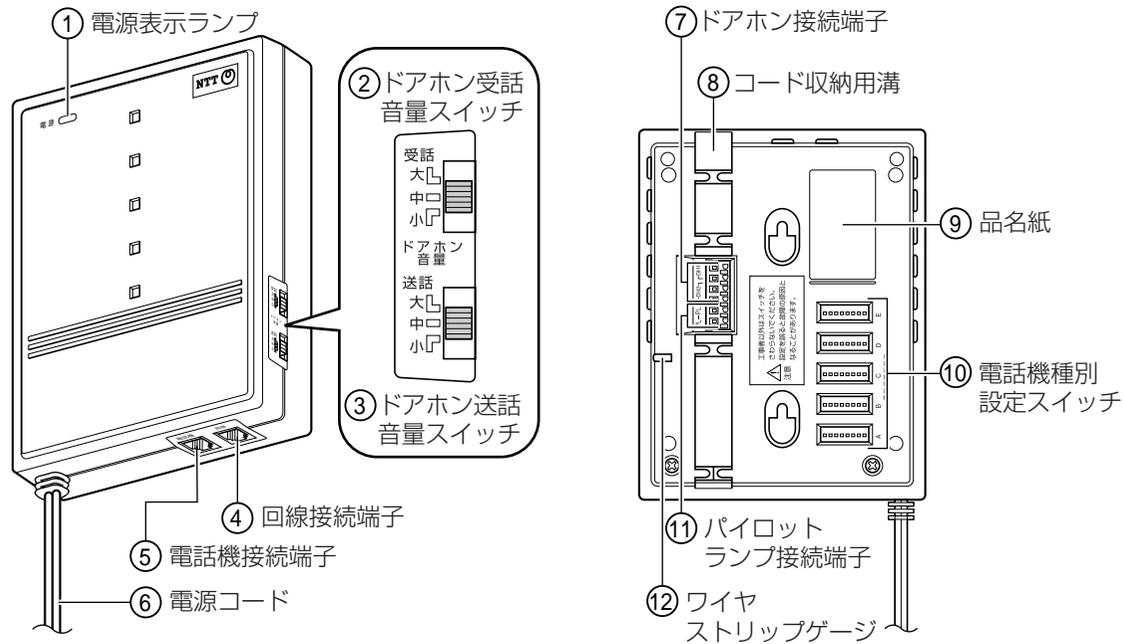

名称	説明
①電源表示ランプ	電源コードが繋がれていると点灯します。
②ドアホン受話音量スイッチ	工事者専用のスイッチです。変更しないでください。
③ドアホン送話音量スイッチ	工事者専用のスイッチです。変更しないでください。
④回線接続端子	電話回線に接続する端子です。電話機やファクシミリに付属していたモジュラコード(2芯)がご利用できます。
⑤電話機接続端子	主電話機やファクシミリに接続する端子です。付属の6芯モジュラコードで接続します。
⑥電源コード	100V 50/60HzのACコンセントに接続します。
⑦ドアホン接続端子	ドアホンの配線を接続するための端子です。
⑧コード収納用溝	ドアホンの配線は、この溝を通して収納してください。
⑨品名紙	本商品の品名等が書かれています。
⑩電話機種別設定スイッチ	工事者専用のスイッチです。絶対に変更しないでください。本装置や電話機が壊れる場合があります。
⑪パイロットランプ接続端子	パイロットランプ付きドアホンの場合に使用します。
⑫ワイヤストリップゲージ	ドアホンの配線被覆のむき代用のゲージです。(工事者用)


STOP お願い

- ドアホン受話音量スイッチおよびドアホン送話音量スイッチを「大」にしてお使いいただくと、設置環境により、ハウリング（ピーピー音がするなど）が発生することがあります。このときは音量スイッチを「中」または「小」にしてお使いください。
- 電話機種別設定スイッチは、絶対に変更しないでください。本装置や電話機が壊れる場合があります。
- 電源を入れたときに、ドアホンが着信する場合があります。

仕様

電源	AC 100 V ±10%、50/60 Hz	
設置場所	屋内専用	
設置形態	据え置き、壁掛け	
ドアホンI/F	接続台数	最大2台（同時通話数は1）
	接続可能ドアホン	E-VXドアホンA、E-VXドアホンB、E-ドアホン-S()、E-ドアホン-D()、E-ドアホン-PL、カラーカメラドアホン-P（モニタ経由）、カラーカメラドアホン-P II（モニタ経由）
	配線端子	ドアホン1用2端子（無極性） ドアホン2用2端子（無極性） パイロットランプ用2端子（極性あり）
電話機I/F	接続台数	1台
スイッチ		ドアホン受話音量用3段階スライドスイッチ1個 ドアホン送話音量用3段階スライドスイッチ1個
	使用環境	温度：5～35℃、湿度：45～85%
寸法（mm）	[高さ] 170×[幅] 130×[奥行] 39.5（電源コード含まず）	
適応規格	VCCI クラスB	

壁に掛けるときは

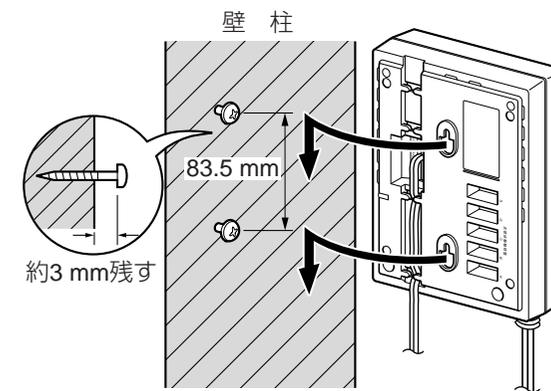

- 右側に記載している寸法に合わせて、壁掛け用ネジを壁や柱に取り付けます。

⚠ 注意

- ベニヤ板などの薄い板壁やボード板(石膏板)などの壁には、直接取り付けしないでください。重みでネジが抜けてドアホンボックスが落下し、故障やけがの原因となることがあります。また、コード類の配線等により下から力が加わるとドアホンボックスが壁掛け用ネジから外れ、落下する原因となることがあります。

756BM 05Y-3 Z

4298060000 H04