

温度・湿度アラーム機能のお知らせ

本機（親機）は、熱中症や乾燥への警戒（注意）を、音声と表示でお知らせすることができます。

- 本機の温度・湿度表示と温度・湿度アラームの機能は、医療用、介護用、育児用、業務用などを目的としたものではありません。また、本機は熱中症発症、乾燥を防止できる製品ではありません。設置場所や使用環境によっては温度、湿度を正常に検知できないことがあります。日常生活でのめやすとしてご使用ください。本機能を使用することによる損害の発生などについて、当社の故意、過失により生じた場合を除き、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

■ 熱中症警戒について

温度や湿度が高くなったときに熱中症の警戒をお知らせします。エアコンで温度を下げるなど、適切な温度や湿度に調節してください。

■ 乾燥警戒について

湿度が40%未満になったときにお知らせします。加湿器などで適切な湿度に調節することをお勧めします。

親機でお知らせする

- お買い求め時は温度・湿度アラームの機能は動きません。下記の「温度・湿度アラームを設定する」で設定してください。

音声でお知らせ

スピーカーから音声が1回流れます。

● 熱中症警戒


「ブーン」熱中症にご注意ください。適切な温度と湿度に調節してください。」

● 乾燥警戒

「ブーン」乾燥にご注意ください。適切な湿度に調節してください。」

アンテナが光って お知らせ

赤色で約30秒間点灯後、ゆっくり点滅します。

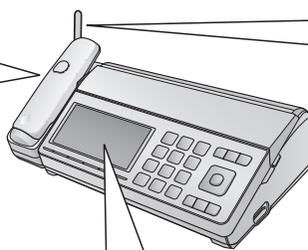

液晶ディスプレイの表示でお知らせ

約30秒間、温度・湿度の画面と交互表示します。

● 熱中症警戒

熱中症にご注意！

● 乾燥警戒

乾燥にご注意！

- 約30秒後に待機画面になります。待機中も熱中症警戒・乾燥警戒を表示でお知らせします。（約2分後に本機の節電機能で表示は消えます）

お知らせ

- 本機（親機）の熱中症警戒は、裏面に記載の「WBGTによる温度基準域」が「危険」（31℃以上）と「嚴重警戒」（28℃以上31℃未満）のときにお知らせします。室内を対象とした気温と相対湿度からWBGTを簡易的に推定する図（裏面の「室内用のWBGT簡易推定図」）もご覧ください。

温度・湿度アラームを設定する

- 1 【機能】を押す
- 2 【▼】【▲】で「温度・湿度」を選び、【決定】を押す
- 3 【▼】【▲】で「温度・湿度アラーム」を選び、【決定】を押す
- 4 【▼】【▲】で音声でお知らせするかを選び、【決定】を押す
 - 「する（音声あり）」：音声、液晶ディスプレイ表示、親機のアンテナが光ってお知らせします。
 - 「する（音声なし）」：音声のお知らせはありません。液晶ディスプレイ表示、親機のアンテナが光ってお知らせします。
 - 「しない」：温度・湿度アラームを解除します。

- 5 アラーム動作時間を設定する

毎日指定した時間帯で使うとき

- ① 【▼】【▲】で「タイマー（時刻設定）」を選び、【決定】を押す
- ② ダイヤルキーで開始時刻と終了時刻を24時間方式（深夜12:00は「00:00」）で入力し、【決定】を押す

常に使うとき

【▼】【▲】で「常に」を選び、【決定】を押す

- 6 【ストップ】を押す



PNQW6282ZA

- 取扱説明書も合わせてお読みください。

- 本書に記載のイラストや画面はイメージです。実際とは異なる場合があります。


Printed in Vietnam

PNQW6282ZA

日常生活における熱中症予防指針

WBGT による 温度基準域	注意すべき 生活活動の目安	注意事項
危険 31°C以上	すべての生活 活動でおこる 危険性	高齢者においては安静状態でも発生する危険性が高い。外出はなるべく避け、涼しい室内に移動する。
厳重警戒 28°C以上 31°C未満		外出時は炎天下を避け、室内では室温の上昇に注意する。
警戒 25°C以上 28°C未満	中等度以上の生活活動でおこる危険性	運動や激しい作業をする際は定期的に十分に休息を取り入れる。
注意 25°C未満	強い生活活動でおこる危険性	一般に危険性は少ないが激しい運動や重労働時には発生する危険性がある。

室内用のWBGT簡易推定図 Ver.4

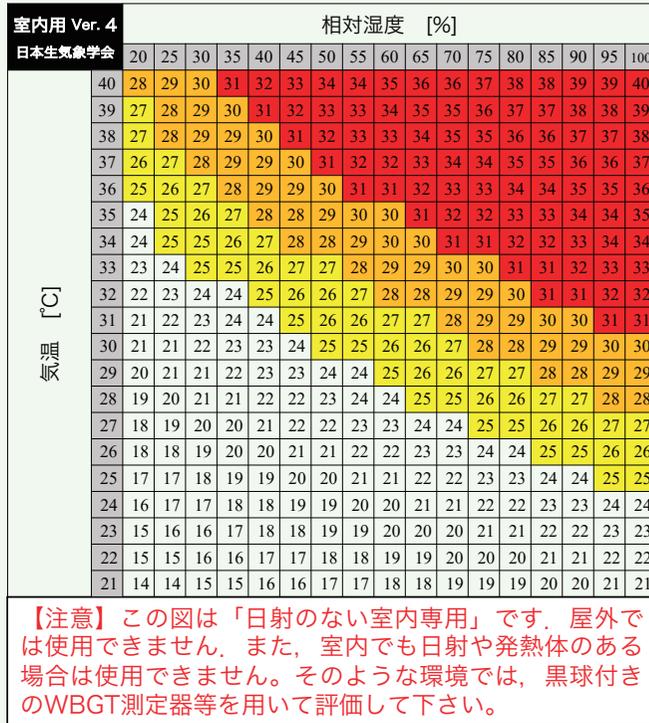

WBGTによる
温度基準域

危険 31°C以上
厳重警戒 28°C以上31°C未満
警戒 25°C以上28°C未満
注意 25°C未満

日本生気象学会: 日常生活における熱中症予防指針 Ver.4, 2022

WBGT (Wet-bulb globe temperature, 湿球黒球温度)