


# フレッツ・マーケット対応 デジタルフォトフレーム

## WDPF-701SE クイックガイド

本書では最初に行っていただきたい設置・接続および初期設定について説明しています。

### 1 梱包内容を確認しよう!

本商品には、以下のものが同梱されています。確認してください。

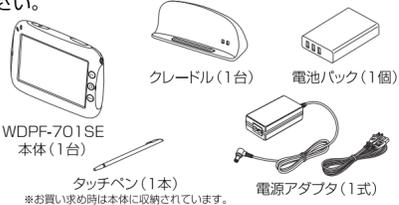

- ・取扱説明書(1冊) ・クイックガイド(本書) ・保証書(1枚)
- ・NTT通信機器取扱相談センターシール(1枚)

### 2 設置と接続をしよう!

まず最初に電池パックを本体にセットし充電してください。

#### ●本体に電池パックを取り付ける


- ①電池カバーを取り外す
- ②電池パックをセットする\*
- ③電池カバーを取り付ける



\*電池パックのラベル面が上になるようにして、本体と電池パックの金属端子を合わせてからはめ込んでください。

#### ●クレードルを利用して設置(充電)する

\*クレードルを使用しないで設置(充電)する場合は取扱説明書の「2-1 設置と接続」を参照してください。

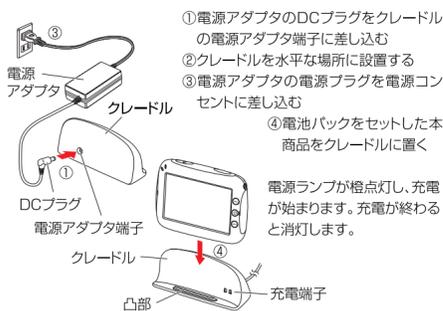

電源ランプが点灯し、充電が始まります。充電が終わると消灯します。

### 3 初期設定をしよう!

本商品を使用するには、最初に初期設定を行ってください。

「フレッツ・マーケット」に申し込むときに、「お客さまID」と「アクセスキー」の情報が必要です。当社からお送りしている「開通のご案内」をお手元にご用意ください。掲載している画面は実際と異なる場合があります。

\*初期設定ウィザードを最後まで完了しなかった場合、または「フレッツ・マーケット」を申し込まなかった場合は、基本的な機能(アラーム、ブラウザなど)のみご利用できます。カレンダーやテロップ機能などをご利用される場合は、「フレッツ・マーケット」をお申し込みください。

- 1** 電源をONにすると、初期設定ウィザードが起動し、起動画面が表示されるので、「次へ」ボタンをタップする  
初期設定ウィザード-ネットワーク設定画面が表示されます。
- 2** 「はい」をタップする  
無線LANの設定方法を選択する画面が表示されます。
- 3** 「自動設定(WPS)」ボタンをタップする  
「初期設定ウィザード-自動設定(WPS)」画面が表示されます。  
※「自動設定(WPS)」以外の方法で無線LAN設定をする場合は、取扱説明書の「4-3 無線LANの設定をする」を参照してください。
- 4** 画面の指示に従い、お使いの無線LANアクセスポイントのWPSボタンを押す  
「初期設定ウィザード-ネットワーク設定完了」画面が表示されます。  
※WPSボタンの位置はお使いの無線LANアクセスポイントによって異なります。
- 5** 「無線の設定が完了しました。」が表示されていることを確認し、「次へ」ボタンをタップする  
自動的にファームウェアの更新確認を実行し、更新ファイルがある場合は「更新ファイルがあります。」と表示されます。  
※更新ファイルがない場合は「更新ファイルはありません。」と表示されます。  
[OK]ボタンをタップすると「フレッツ・マーケット申し込み」画面が表示されます。
- 6** 「はい」ボタンをタップする  
ファームウェアのダウンロードが始まります。ファームウェアのダウンロードが完了すると、「初期設定ウィザード-ファームウェアダウンロード完了」画面が表示されます。  
※ファームウェアの更新を行わない場合は、「はい」ボタンをタップします。「フレッツ・マーケット申し込み」画面に進みます。
- 7** 「OK」ボタンをタップする  
本商品が再起動します。再起動後、更新処理実行中の画面が表示されます。ファームウェアの更新が完了すると「フレッツ・マーケット申し込み」画面が表示されます。

- 8** 「次へ」ボタンをタップする  
フレッツ・マーケットの紹介画面が表示されます。
- 9** フレッツ・マーケットの内容を確認して、「次へ」ボタンをタップする  
フレッツ・マーケットの利用規約画面が表示されます。
- 10** 利用規約をよくお読みいただき、「同意する」ボタンをタップする  
「同意する」ボタンは、「利用規約」を最後までお読みになると、タップできるようになります。お客さま本人確認の画面が表示されます。
- 11** 「お客さまID」と「アクセスキー」を入力して、「ログイン」ボタンをタップする  
※「お客さまID」と「アクセスキー」は「開通のご案内」に記載されています。入力したアクセスキーは状態で表示されます。お申し込み者の情報入力画面が表示されます。文字入力については、取扱説明書の「1-4 基本操作」-「文字入力について」を参照してください。
- 12** 「お名前」と「ご連絡先電話番号」を確認し、「契約者本人確認」をチェックして、「次へ」ボタンをタップする  
パスワード登録画面が表示されます。
- 13** ご自分でお決めになったパスワードを「パスワード」欄と「パスワード確認」欄の2箇所に入力して、「次へ」ボタンをタップする  
※パスワードは半角英数字で6-10文字で決めてください。(大文字・小文字は区別されます。)\*入力したパスワードは伏せ字で表示されます。フレッツ・マーケット申し込み内容の確認画面が表示されます。
- 14** お申し込み内容を確認して、「申し込む」ボタンをタップする  
フレッツ・マーケットの新規申し込み完了画面が表示されます。
- 15** 「次へ」ボタンをタップする  
NTT東日本が提供するウィジェットが自動的にインストールされます。すべてのウィジェットがインストールされるまで、しばらくお待ちください。
- 16** 「終了了」ボタンをタップする  
初期設定ウィザードが終了し、ホーム画面が表示されます。

### 基本操作

本商品の電源のON/OFF、ボタンや画面上の操作などの基本的な操作のしかたを説明します。

#### ●電源のON/OFFについて

●電源をONにする  
本商品の電源をONにするときは、背面の電源ボタンを約2秒間押しします。起動処理作業が始まり、しばらくするとホーム画面が表示されます。




●電源をOFFにする  
本商品の電源をOFFにするときは、背面の電源ボタンを約2秒間押しします。画面に表示された「電源を切る」をタップし、次に表示された確認画面で「OK」ボタンをタップします。




#### ●本商品の操作について

本商品の操作は、本体の右前面および上面に配置されている各種のボタン、画面上に表示されるアイコン、ボタンなどによって行います。

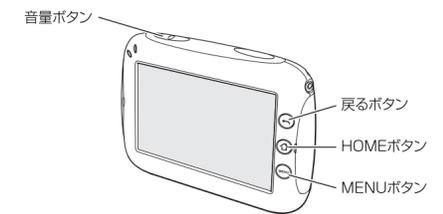

画面上の操作は、指または付属のタッチペンで行います。可能な操作は、「タップ」および「ダブルタップ」、「長押し」、「フリック」です。

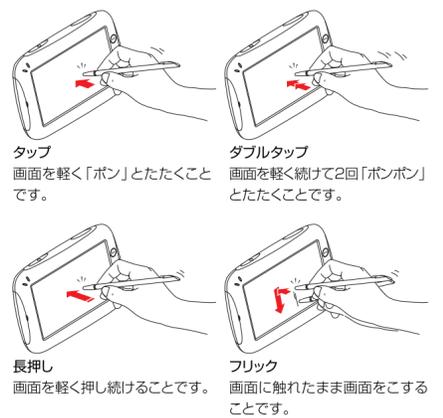

### ホーム画面 (取扱説明書「3-1 ホーム画面の説明」)

電源をONにすると最初に表示される画面です。このホーム画面から各種のウィジェット(アプリケーション)の起動や各種の設定を開始します。

ホーム画面には、各ウィジェットからの情報が表示されます。

●スライドショー  
アナログ時計などのウィジェットを追加することができます。

●ドック画面  
時刻や電池残量、アラーム設定などの情報を表示します。

●背景  
内部メモリやSD/SDHCカードに保存されている写真(画像)をスライドショーで表示します。

ホーム画面の背景部分をタップすると、下記のような画面切り替えメニューが表示されます。

●ショートカット設定したウィジェット

画面切り替えメニューで「スライドショー(→)」をタップすると、スライドショーを始めます。本商品の内部メモリおよび本商品に装着したSD/SDHCカードに保存されている写真データをスライドショーで再生します。スライドショーを終了するには、画面をタップしてください。ホーム画面に戻ります。

画面切り替えメニューで「ウィジェット(→)」をタップすると、ドック画面が表示されます。インストールされているウィジェットのアイコンや、新着情報、カレンダーなどが表示されます。(表示される内容はお客様の契約状況によって異なります。)ウィジェットのアイコンをタップすると、ウィジェットが起動します。左から右にフリックすると、ホーム画面に戻ります。

画面切り替えメニューで「●(↓)」をタップすると、ショートカット設定で設定したウィジェットが起動します。(●はショートカット設定したウィジェット名が表示されます。ショートカットに何も設定されていないときは「↓」のみ表示されます。カレンダーなど、よく使うウィジェットを簡単に起動できるように、画面切り替えメニューに設定することができます。取扱説明書「5-5 ショートカット設定」)


### フレッツ・マーケット操作ガイド

フレッツ・マーケットに関する紹介や、基本操作、基本ウィジェットなどの操作、利用方法について説明しています。また、ご契約者様からのよくあるご質問や、お問合わせ先についてご案内しています。



### 基本設定

本商品の基本設定を行います。ドック画面の「基本設定」をタップすると、設定選択画面が表示されます。右の表の設定が行えます。

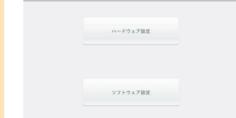

#### ●ハードウェア設定

設定項目	設定内容
ファイル管理	本商品の内部メモリおよび本商品に装着されたSD/SDHCカード/USBメモリに保存されている写真、音楽、動画の多ファイルを相互にコピーしたり、削除することができます。(※取扱説明書「4-2 ファイル管理」)
ネットワーク	無線LANアクセスポイントと本商品を無線接続するための設定を行います。(※取扱説明書「4-3 無線LANの設定をする」)
日時と時刻	本商品の日時と時刻を設定します。(※取扱説明書「4-4 日時と時刻を設定する」)
メンテナンス	端末情報 本商品の情報を表示します。(※取扱説明書「4-5 端末情報(メンテナンス)」)
ファームウェアのバージョンアップ	本商品を最新のバージョンにバージョンアップすることができます。(※取扱説明書「4-6 バージョンアップする(メンテナンス)」)
設定のクリア	本商品に設定した内容を消去して、お買い求めの工場出荷時状態に戻します。(※取扱説明書「4-7 リセット(メンテナンス)」)
その他	画面の明るさを調整します。(※取扱説明書「4-8 画面の明るさを調整する(その他)」)
スリープモード	本商品を使用しないときの消費電力を低減するため、スリープモードを設定します。(※取扱説明書「4-9 スリープモードを設定する(その他)」)
赤外線受信	本商品の赤外線受信機能を利用して、携帯電話から送られてきたデータを受信します。(※取扱説明書「4-10 赤外線受信機能を利用する(その他)」)
ライセンス	本商品に搭載されているソフトウェアのライセンスを表示します。(※取扱説明書「4-11 ライセンス(その他)」)

#### ●ソフトウェア設定

設定項目	設定内容
スライドショー	スライドショー(デジタルフォトフレーム機能)の起動時間などの動作に関する設定を行います。(※取扱説明書「5-2 スライドショー」)
ウィジェット表示設定	本商品にインストールしているウィジェットからの通知情報や、カレンダー、アラーム、テロップに表示できるように設定します。(※取扱説明書「5-3 ウィジェット表示設定」)
背景表示設定	ドック画面の背景表示を設定します。8種類の背景から選択することができます。(※取扱説明書「5-4 背景表示設定」)
ショートカット設定	ホーム画面の背景をタップしたときに表示される画面の切り替えメニューで下メニューに起動するウィジェットを設定します。(※取扱説明書「5-5 ショートカット設定」)
サービス申し込み設定	フレッツ・マーケットの申し込み、解約、(サービスの変更など)を行います。(※取扱説明書「5-6 フレッツ・マーケット申し込み設定」)

**アラーム**  
(取扱説明書「3-4 アラームを設定する」)

目覚ましなどのアラーム機能を利用することができます。アラーム設定は、時刻、アラーム音、繰り返し、ラベルを設定することができます。

〈アラームを止める〉[停止]ボタンをタップする  
〈スヌーズ機能を使う〉[スヌーズ]ボタンをタップする

**ブラウザ**  
(取扱説明書「3-8 ウェブページを見る」)

インターネットに接続し、ウェブページを見ることができます。また、興味のあるウェブページを検索することもできます。

〈起動のしかた〉ドック画面の「ブラウザ」をタップする  
〈終了のしかた〉HOMEボタンを押す

**電卓**  
(取扱説明書「3-7 電卓を利用する」)

電卓機能を利用して計算を行うことができます。関数を利用することもできます。

〈起動のしかた〉ドック画面で「電卓」をタップする  
〈終了のしかた〉HOMEボタンを押す

**ギャラリー**  
(取扱説明書「3-6 動画・写真を見る」)

本商品の内部メモリおよび本商品に装着されたSD/SDHCカード/USBメモリに保存されている動画や写真を見ることができます。

〈起動のしかた〉ドック画面の「ギャラリー」をタップする  
〈終了のしかた〉HOMEボタンを押す

**音楽**  
(取扱説明書「3-5 音楽を聴く」)

本商品の内部メモリおよび本商品に装着したSD/SDHCカード/USBメモリに保存されている楽曲を聴くことができます。

〈起動のしかた〉ドック画面の「音楽」をタップする  
〈終了のしかた〉[再生]ボタンを押して、再生をためてからHOMEボタンを押す

**お問い合わせ先**

●故障に関するお問い合わせ  
お問い合わせ先: 局番なし113(24時間 年中無休※)  
※17:00~翌日9:00までは、録音にて受付しており順次対応いたします。  
※故障修理などの対応時間は9:00~17:00です。

●本商品のお取り扱いに関するお問い合わせ  
お問い合わせ先: NTT通信機器取扱相談センター  
お問い合わせ先: 0120-970413(9:00~21:00)  
携帯電話: PH-S-05(IP)電話から利用の場合: 03-5667-7100(通話料金ががかかります)  
※年末年始12月29日~1月3日は休業とさせていただきます。  
〈お知らせ〉2011年1月4日より、受付時間を変更となります。  
受付時間: 9:00~17:00  
※年末年始(12月29日~1月3日)は休業させていただきます。  
電話番号をお間違えにならないように、ご注意ください。