

Step 1

接続構成の選択をする

(A) ルーターモードと (B) アクセスポイントモードの設定が可能です。お客様の接続形態に合わせてどちらかをお選びください。
※クライアントモード接続は取扱説明書をご覧ください。




(A) ルーターモード： 本商品を無線LANルータとして使用する場合

例えばこんな方


- 現在ルータをご利用でない方
- ONU (回線終端装置) を直接 PC につないでいる方
- お使いのルータと置き換えてご利用する方



1 Wi-Fiクレードルのモード切替スイッチを「RT」にセットして電源を入れます。

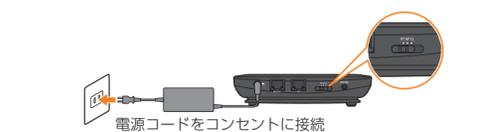

2 LANケーブルの一方をONU (回線終端装置) に接続し、もう一方をWi-FiクレードルのINTERNETポートに接続してからONUの電源を入れます。




(B) アクセスポイントモード： 本商品を無線LANアクセスポイントとして使用する場合

例えばこんな方


- ひかり電話をご利用の方
- 既にルータをお使いの方
- PCを2台以上でご利用の方 (お使いのルータと置き換えてご利用する方を除く)



1 Wi-Fiクレードルのモード切替スイッチを「AP」にセットして電源を入れます。



2 ルータのLANポートとWi-FiクレードルのINTERNETポートをLANケーブルで接続します。

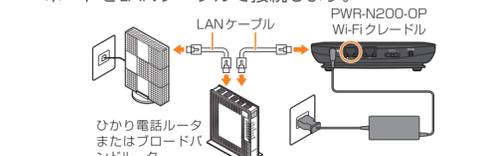

Step2まで行っていただくと設定完了となります。(Step3は不要です)
ポイント! 新規でひかり電話をご利用の方は、ひかり電話ルータの設定を行ったあと、本商品の設定を行ってください。

Step 2

インターネットへの接続設定を実施するために、

Wi-Fiクレードルとパソコンをつなぐ

接続したい端末の種類に応じて接続方法が異なります。お使いの端末に応じて設定を進めてください。Windows®のパソコン以外の端末で接続する場合は、裏面をご参照ください。



無線

ネットワークアイコンを (右) クリック

PWR-N200-OP (Wi-Fiクレードル) の SSID を選択

暗号化キーの入力/WPS

接続完了 (接続確認)

無線接続
Windows® 7
の場合
WPS
※(プッシュボタン式)を使って接続

タスクトレイにあるワイヤレスネットワークアイコンを右クリックします。



タスクトレイは通常画面右下にあります。

確認

Wi-Fiクレードルの裏面に記載されているSSID (14桁の値) と暗号化キー (13桁の値) を確認します。



※選択するSSIDについて
Wi-Fiクレードルをご使用の場合SSID1/SSID3のどちらを選んでもお使いいただけます。
Windows® 7でSSID3 (5GHz) を使用して接続する場合は、取扱説明書のSSIDを検索して手動で接続する方法を参照し、設定を行ってください。
※SSID3は、お客様の環境によって使用できないため、画面に表示されないことがあります。

SSID	特徴	お勧め
opcl-n*****1 (2.4GHz帯)	○ 強い △ 電波干渉を受けやすい	・ 壁などの多い環境で使うとき
opcl-n*****3 (5GHz帯)	○ 電波干渉を受けづらい △ 強い △ 電波干渉を受けやすい	・ 見通しの良い環境で使うとき ・ 他の無線機器の影響を受けやすい環境で使うとき

タスクトレイにあるワイヤレスネットワークアイコンを右クリックします。




[利用できるワイヤレスネットワークの表示] を選択します。




無線機能の付いてないパソコンなどをご利用の場合はコッチ!

有線接続
の場合

LANケーブルでパソコンとWi-Fiクレードルを接続します。
60秒程度待ってからパソコンなどの端末の電源を入れます。

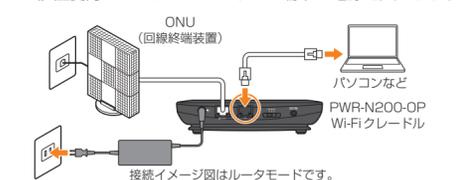


下記のように接続されていることを確認します。

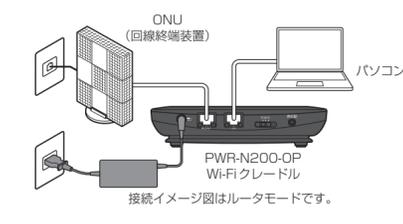


「ワイヤレスネットワークの選択」画面にて、Wi-FiクレードルのSSIDを選択し、[接続] をクリックします。



暗号化キーを入力する画面が表示されます。暗号化キーを「ネットワークキー」と「ネットワークキーの確認入力」の両方に入力し、[接続] をクリックします。

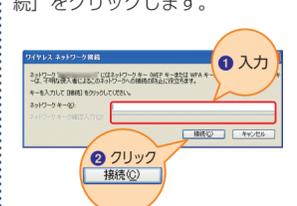

接続完了。
パソコンの「ワイヤレスネットワーク接続」画面を確認すると、接続した無線ネットワーク名 (SSID) の横に「接続」と表示されます。

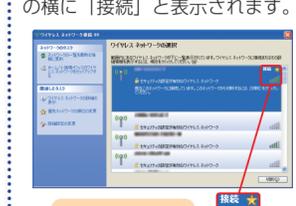

Step 3


インターネットに接続するため

「かんたん設定」を実施する

Step1でルーターモード設定を選択した方のみ実施してください。アクセスポイントモードの方は以下の設定は不要です。



1 パソコンのWebブラウザを起動し、以下のアドレスを入力します。
[192.168.10.1]

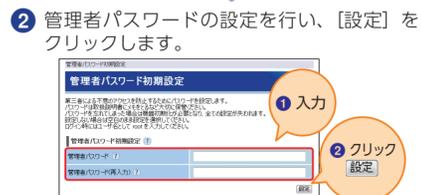

3 ユーザー名に「root」を、パスワードに手順2で設定した管理者パスワードを入力し[OK] をクリックします。




4 「かんたん設定を開始します」を選択して [次へ] をクリックします。



5 「接続構成の確認」画面にて、デュアルチャネル設定で「使用する」をチェックし、画面下の [次へ] をクリックします。



6 プロバイダからのID (ユーザ名)、パスワードを入力します。入力後 [次へ] をクリックします。

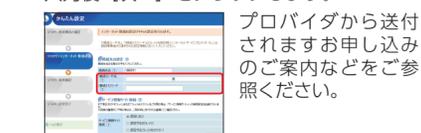

プロバイダから送付されますお申し込みのご案内などをご参照ください。



Windows® パソコン以外の無線LAN端末をWi-Fiクレードルに接続する場合は裏面の各端末の接続手順をご覧ください。
光ポータブル本体をWi-Fiクレードルに置いている間は、光ポータブル本体の無線LANルータ機能は停止します。ご自宅でも外でもお使いの端末は、光ポータブル本体とWi-Fiクレードルの両方と接続設定してください。


光iフレーム2

光iフレーム2は、ソフトウェアのバージョンにより画面が異なります。ご利用中のホーム画面により手順を選択してください。

- 1 ホーム画面から「基本設定」をタップします。
- 1 ホーム画面から「設定」をタップします。



- 2 「ハードウェア設定」をタップします。
- 2 「システム設定」をタップします。



- 3 「ネットワーク」をタップします。



- 4 「無線LAN設定」をタップします。



- 5 「設定する」をタップします。



- 6 「無線LAN簡単接続(プッシュボタン)」をタップします。



- 7 「無線LAN簡単接続機能」の画面が表示されます。



本商品のSETボタンを、POWERランプが緑点減するまで押し続けます。
※SETボタンは120秒以内に押しください。



- 8 接続成功すると「接続に成功しました。」と表示されます。




Wii®

より暗号化強度の高い方式にて接続していただくために、本商品とWiiを接続する手順は、アクセスポイント検索による設定をご案内しております。

- 1 [Wiiオプション] を選択します。
- 2 [Wii本体設定] を選択します。





- 3 ▶で画面を移動し2の画面を表示させ、[インターネット] を選択します。
- 4 [接続設定] を選択します。

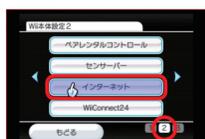



- 5 [未設定] の接続先を選択します。
- 6 [Wi-Fi接続] を選択します。




- 7 [アクセスポイントを検索] を選択します。
- 8 [OK] を選択します。

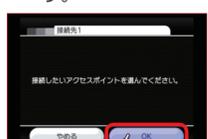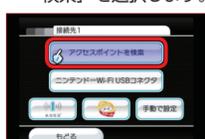



- 9 本商品に記載されている無線ネットワーク名 (SSID) を選択します。
- 10 本商品に記載されている選択した無線ネットワーク名 (SSID) に該当する暗号化キーを入力し、[OK] を選択します。

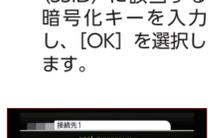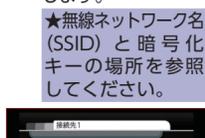

- 11 [OK] を選択します。
- 12 インターネットの接続のテストを行います。







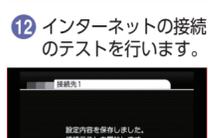


- 13 接続テストが成功したら設定は完了です。

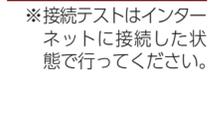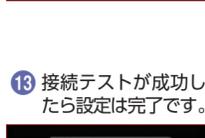





ニンテンドー3DS™

- 1 HOMEメニューから「本体設定」をタッチしたあと、「[はじめる]」をタッチします。
- 2 「インターネット設定」をタッチします。
- 3 「インターネット接続設定」をタッチします。
- 4 「接続先の登録」をタッチします。
- 5 「自分で設定する」をタッチします。
- 6 「[らくらく無線スタート]」をタッチします。
- 7 本商品のSETボタンを、POWERランプが緑点減するまで押し続けます。次のステップまで60秒程度かかる場合があります。※SETボタンは60秒以内に押しください。
- 8 本商品のPOWERランプが橙点減になったら、SETボタンを、POWERランプが橙点灯するまで押し続けます。POWERランプは10秒程度橙点灯したあと、緑点灯に戻ります。※SETボタンは30秒以内に押しください。
- 9 無線LANの設定が完了したら、接続テストを行います。[OK] をタッチします。 ※接続テストはインターネットに接続した状態で行ってください。
- 10 接続テストを行います。
- 11 接続テストが成功したら、設定は完了です。[OK] をタッチします。



PS Vita (PlayStation® Vita)

- 1 PS Vitaのホーム画面の「設定」→「[はじめる]」もしくは「[つづける]」→「ネットワーク」を選択します。
- 2 [Wi-Fi設定] を選択します。
- 3 「[アクセスポイントを自動で登録する]」リストから、「[らくらく無線スタート®]」を選択します。
- 4 本商品のSETボタンを、POWERランプが緑点減するまで押し続けます。次のステップまで60秒程度かかる場合があります。 ※SETボタンは60秒以内に押しください。
- 5 本商品のPOWERランプが橙点減になったら、SETボタンを、POWERランプが橙点灯するまで押し続けます。SETボタンは10秒程度橙点灯したあと、緑点灯に戻ります。 ※SETボタンは30秒以内に押しください。
- 6 登録されたら [OK] を押します。



★無線ネットワーク名 (SSID) と暗号化キーの場所







Wi-Fiクレードルをご使用の場合、SSID1/SSID3のどちらを選んでもお使いいただけます。Windows® 7でSSID3 (5GHz) を使用して接続する場合は、取扱説明書のSSIDを検索して手動で接続する方法を参照し、設定を行ってください。
※SSID3は、お客様の環境によって使用できないため、画面に表示されないことがあります。

SSID	opcl-n*****-1 (2.4GHz帯)	opcl-n*****-3 (5GHz帯)
特徴	○ 遮へい物に強い △ 電波干渉を受けやすい	○ 電波干渉を受けづらい △ 遮へい物に弱い
お勧め	・ 壁などの遮へい物が多い環境で使うとき	・ 見通しの良い環境で使うとき ・ 他の無線機器の電波の影響を受けやすい環境で使うとき

スマートフォン/タブレット

ここでは、Android™OSでの接続方法でご案内します。







- 1 「設定」をタップします。
- 2 「無線とネットワーク」をタップします。
- 3 「Wi-Fi設定」をタップします。
- 4 「Wi-Fi」のチェックボックスをタップし、ONにします。
- 5 Wi-Fiネットワーク一覧が表示されたら、本商品に記載されている無線ネットワーク名 (SSID) を選択します。
- 6 暗号化キーを入力する画面が出てきます。暗号化キーを入力して、接続完了です。

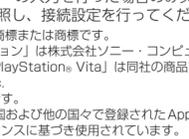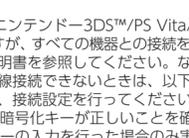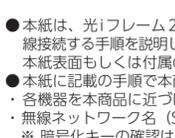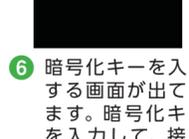

iPhone® / iPod touch® / iPad®

ここでは、Android™OSでの接続方法でご案内します。

- 1 「設定」をタップします。
- 2 「Wi-Fi」をタップします。
- 3 ボタンをスライドし「オフ」を「オン」にします。
- 4 Wi-Fiネットワーク一覧が表示されたら、本商品に記載されている無線ネットワーク名 (SSID) を選択します。
- 5 暗号化キーを入力する画面が出てきます。暗号化キーを入力して、接続完了です。

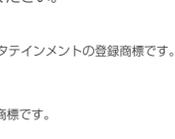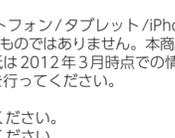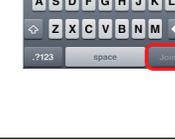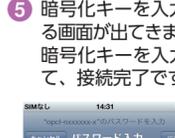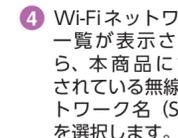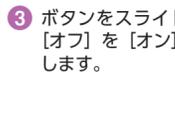

●本紙は、光iフレーム2/Wii®/ニンテンドー3DS™/PS Vita/スマートフォン/タブレット/iPhone®/iPod touch®/iPad®と本商品を無線接続する手順を説明していますが、すべての機器との接続を保証するものではありません。本商品のインターネット接続設定については、本紙表面もしくは付属の取扱説明書を参照してください。なお、本紙は2012年3月時点での情報です。

●本紙に記載の手順で本商品に無線接続できないときは、以下の対策を行ってください。

- ・各機器を本商品に近づけてから、接続設定を行ってください。
- ・無線ネットワーク名 (SSID) と暗号化キーが正しいことを確認してください。
- ・暗号化キーの確認は暗号化キーの入力を行った場合のみ実施してください。
- ・各機器の最新の取扱説明書を参照し、接続設定を行ってください。

Wii・ニンテンドー3DSは任天堂の登録商標または商標です。
「PlayStation」および「プレイステーション」は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。
「PS Vita」は同社の商標です。また、「PlayStation® Vita」は同社の商標です。
© Sony Computer Entertainment Inc.
「Android™」は、Google Inc.の商標です。
iPhone®、iPod touch®、iPad®は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
iPhone商標はアイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。