

増設コードレスセット

取扱説明書



技術基準適合認証品

このたびは、増設コードレスセットをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

- ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、内容を理解してからお使いください。
- お読みになったあとも、本商品のそばなどいつも手もとに置いてお使いください。

1
前に
お
使
い
に
な
る

2
電
話
を
使
う

3
使
う
留
守
番
電
話
を

4
使
う
あ
ん
し
ん
通
報
を

5
使
い
か
た
便
利
な

6
困
っ
た
と
き
は

7
付
録

この取扱説明書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。本書を紛失または損傷したときは、当社のサービス取扱所またはお買い求めになった販売店でお求めください。

■本書中のマークの説明

 危険 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。	 お願い この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、本商品の本来の性能を発揮できなかったり、機能停止を招く内容を示しています。
 警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	 お知らせ この表示は、本商品を取り扱ううえでの注意事項を示しています。
 注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。	 ワンポイント この表示は、本商品を取り扱ううえで知っておくと便利な内容を示しています。

- 本商品は、シルバーホン・ふれあいS IIに接続してお使いください。
- 本商品の仕様は国内向けとなっておりますので、海外ではご利用できません。
This telephone system is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.
- 本商品を設置するための配線工事および修理には、工事担任者資格を必要とします。無資格者の工事は、違法となりまた事故のもととなりますので絶対におやめください。
- 商品の外観および機能などの仕様は、お客様にお知らせすることなく変更される場合があります。
- 本商品は、お客様固有の情報を保存または保持可能な商品です。本商品内に保存または保持された情報の流出による不測の損害などを回避するために、本商品を廃棄、譲渡、返却される際には、本商品内に保存または保持された情報を取扱説明書の消去方法(●P6)にしたがって消去願います。
- 本商品の故障、誤動作、不具合、あるいは停電などの外部要因によって、通信、録音などの機会を逸したために生じた損害、または本商品に登録された情報内容の消失などにより生じた損害などの純粋経済損失につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。本商品に登録された情報内容は、別にメモをとるなどして保管くださるようお願いいたします。
- 本商品は、通報先への通報が確実に完了することを約束するものではありません。回線の不通や機器の故障等の可能性も想定し、本商品を用いた通報伝達経路以外の方法を別途ご用意いただくことをお勧めいたします。
- 本商品を分解したり改造したりすることは、絶対に行わないでください。
- 使用済みの電池パックなどは貴重な資源です。使用後は端子や接続コードが接触しないように、端子や接続コードにテープを貼るなどの処置をしてから当社のサービス取扱所などへお持ちいただくか、回収を行っている市町村の指示にしたがってください。リサイクルの推進にご協力をお願いします。
- 操作早見表をご使用の際は、必ず取扱説明書をよくお読みになり、ご理解いただいたうえでお使いください。
- 本書の内容につきましては万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら、当社のサービス取扱所へお申し付けください。

⚠ 危険

電池パックのお取り扱いについて

- 電池パック内部の液が眼に入ったときは、失明のおそれがありますので、こすらずにすぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。
- 電池パックの充電は、本商品に装着し専用の充電器を使用して行ってください。その他の充電条件で充電すると、電池パックの液もれ、発熱、破裂により、火災・感電・やけど・けがの原因となることがあります。
- 電池パックは、プラス(赤)・マイナス(黒)の向きが決められています。本商品に接続するときは、コネクタの向きを確かめて正しく差し込んでください。間違った接続をすると、電池パックの液もれ、発熱、破裂により、火災・感電・やけど・けがの原因となることがあります。
- 電池パックを単体では充電しないでください。電池パックの液もれ、発熱、破裂により、火災・感電・やけど・けがの原因となることがあります。
- 電池パックは、本商品専用です。本商品以外の機器で使用すると、電池パックの液もれ、発熱、破裂により、火災・感電・やけど・けがの原因となることがあります。
- 電池パックを分解、改造しないでください。電池パックの液もれ、発熱、破裂により、火災・感電・やけど・けがの原因となることがあります。
- 電池パックを使用する場合は、以下のことを必ず守ってください。電池パックの液もれ、発熱、破裂により、火災・感電・やけど・けがの原因となることがあります。
 - ・ 火の中に投入したり、加熱しない。
 - ・ 直接はんだ付けしない。
 - ・ プラス(赤)・マイナス(黒)を針金などの金属類で接触しない。
 - ・ 電池カバーを取り付けるとき、電池パックのコードを挟まない。
 - ・ 外装チューブ(被覆)をはがしたり、傷つけない。
 - ・ 水や海水に浸けたり、ぬらさない。


⚠ 警告

本商品の設置について


- 本商品や電源アダプタのそばに、水や液体の入った花瓶、植木鉢、コップ、化粧品、薬用品などの容器、または小さな金属類を置かないでください。本商品や電源アダプタに水や液体がこぼれたり、小さな金属類が中に入った場合、火災・感電の原因となることがあります。
- 本商品や電源アダプタを次のような環境に置かないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。
 - ・ 屋外、直射日光が当たる場所、暖房設備やボイラーの近くなどの温度が上がる場所。
 - ・ 調理台のそばなど、油飛びや湯気の当たるような場所。
 - ・ 湿気の多い場所や水・油・薬品などのかかるおそれがある場所。
 - ・ ごみやほこりの多い場所、鉄粉、有毒ガスなどが発生する場所。
 - ・ 製氷倉庫など、特に温度が下がる場所。
- 次のような場所で設置・使用しないでください。
 - ・ 医療電気機器に近い場所。
 - ・ 自動ドア、火災報知器などの自動制御機器に近い場所。
 - ・ 心臓ペースメーカーの装着部位から22 cm以内の位置。

本商品のお取り扱いについて

- 電源は、AC100 Vの商用電源以外では、絶対に使用しないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- 電源アダプタは電源コンセントの奥まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと、火災・感電の原因となることがあります。
- 充電器および電源アダプタは、必ず付属のものを使用し、それ以外のは絶対にお使いにならないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- テーブルタップや分岐コンセント、分岐ソケットを使用した、タコ足配線はしないでください。火災・感電の原因となることがあります。

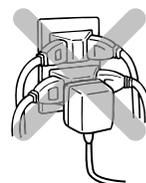

つづく

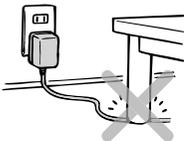- 電源アダプタは、ほこりが付着していないことを確認してから電源コンセントに差し込んでください。また、半年から1年に1回は、電源アダプタを電源コンセントから抜いて点検、清掃をしてください。ほこりにより、火災・感電の原因となることがあります。なお、点検に関しては当社のサービス取扱所にご相談ください。
 - 万一、煙が出ている、変なにおいがするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。すぐに本体と充電器の電源アダプタを電源コンセントから抜き、本体と子機の電池パックを取り出して、煙が出なくなるのを確認し、当社のサービス取扱所に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。
 - 万一、本商品を落としたり、キャビネットを破損した場合、または、本商品内部や電源アダプタに異物や水などが入った場合は、すぐに本体と充電器の電源アダプタを電源コンセントから抜き、本体と子機の電池パックを取り出して、当社のサービス取扱所に修理をご依頼ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。
 - 本商品から異常音がしたり、熱くなっている状態のまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。すぐに本体と充電器の電源アダプタを電源コンセントから抜き、本体と子機の電池パックを取り出して、当社のサービス取扱所に点検をご依頼ください。
 - 本商品を分解、改造しないでください。火災・感電の原因となることがあります。内部の点検、調整、清掃、修理は当社のサービス取扱所にご相談ください(分解、改造された商品は修理に応じられない場合があります)。
 - 電源アダプタコードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしないでください。また、重い物をのせたり、加熱したりするとコードが破損し、火災・感電の原因となることがあります。コードが傷んだら当社のサービス取扱所に修理をご依頼ください。
- 
- 電源アダプタコードが傷んだ状態(芯線の露出、断線など)のまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。すぐに電源アダプタを抜いて、当社のサービス取扱所に修理をご依頼ください。
 - 本商品や電源アダプタに水をかけたり、ぬれた手で本商品の操作や電源アダプタの抜き差しをしないでください。火災・感電の原因となることがあります。
 - 本商品をお手入れするときは、電源アダプタを電源コンセントから抜いて行ってください。火災・感電の原因となることがあります。
 - 本商品のそばで可燃性スプレーを使用しないでください。スプレーのガスが本商品内部の部品などに付着すると、火災・感電の原因となることがあります。
 - 本商品のお手入れには、アルコール、ベンジン、シンナーなどの引火性溶剤は使用しないでください。引火性溶剤が本商品内部の部品に付着したり、揮発性ガスが本商品内部に充満すると、火災・感電の原因となることがあります。
 - 本商品のすきまなどから内部に金属類や燃えやすいものなどの、異物を差し込んだり、落としたりしないでください。万一、異物が入った場合は、すぐに本商品の電源アダプタを電源コンセントから抜いて、当社のサービス取扱所にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。
 - 子機をねじったり、重い物をのせたり、強く押しつけたりして、圧迫しないでください。破損して、火災・やけど・けがの原因となることがあります。
- 
- 子機は、航空機内や病院内などの使用を禁止された区域では、電源を切る(電池パックを外す)か持ち込まないでください。電子機器や医療機器に影響を与え、事故の原因となることがあります。
 - 本商品は高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器や心臓ペースメーカーなどの近くに設置したり、近くで使用したりしないでください。電子機器や心臓ペースメーカーなどが誤動作するなどの原因となることがあります。また、医療機器の近くや病院内など使用を制限された場所では使用をしないでください。

注意

●本商品を移動するときは、電源アダプタを抜いたことを確認してから行ってください。電源アダプタが電源コンセントに差し込まれたまま移動すると、電源コードなどが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

●電源アダプタを電源コンセントから抜くときは、必ず電源アダプタ本体を持って抜いてください。電源アダプタコードを引っ張るとコードが傷つき、火災・感電や断線の原因となることがあります。

●本商品や電源アダプタコードを熱器具に近づけないでください。キャビネットやコードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。

●近くに雷が発生したときは、電源アダプタを電源コンセントから抜いてご使用を控えてください。雷による、火災・感電の原因となることがあります。

●充電器の充電端子部分に指輪やクリップなどの金属類を置かないでください。金属が熱くなり、火災・やけどの原因となることがあります。

●歩行中に子機を操作したり、見たりしないでください。転倒、交通事故などの原因となることがあります。

●本商品で指定されていない電池パックは使用しないでください。指定以外の電池パックを使用すると、電池パックの液もれ、発熱、破裂により、火災・感電・やけど・けがの原因となることがあります。

電池パックのお取り扱いについて

●電池パックは2年程度で交換してください。長期間電池パックを装着したままでご使用になると、液もれによるトラブルが発生する場合があります。

●電池パック内部の液が皮膚や衣服に付着した場合には、皮膚に障害を起こすおそれがありますので、直ちにきれいな水で洗い流してください。

●ぬれた手で電池パックを交換しないでください。感電の原因となることがあります。

本商品の設置について

●本商品を壁に取り付けるときは、本商品の重みにより落下しないようしっかりと取り付け設置してください。落下して、けが・破損の原因となることがあります。

●本商品をぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所に置かないでください。また、本商品の上に重い物を置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。

本商品のお取り扱いについて

●本商品を長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず本商品の電源アダプタを電源コンセントから抜いてください。また、電池パックを取り出してください。

●本商品に乗らないでください。特に、小さなお子様のいるご家庭では、ご注意ください。倒れたり、こわしたりしてけがの原因となることがあります。

●充電器の底面には、ゴム製のすべり止めを使用していますので、ゴムとの接触面が、まれに変色するおそれがあります。

●本商品のアンテナにご注意ください。誤ってアンテナが眼に当たって、けがの原因となることがあります。

●充電器の端子間は金属類でショートしないでください。充電器本体や金属が熱くなり、火災・やけどの原因となることがあります。

電池パックのお取り扱いについて

●電池パックは、直射日光の強いところや高温多湿の場所での使用、保管は避けてください。電池パックの性能や寿命を低下させる原因となることがあります。

●電池パックの充電温度範囲は0℃～40℃です。この温度範囲以外で充電すると、液もれや発熱したり、電池パックの性能や寿命を低下させる原因となることがあります。なお、充電を周囲温度5℃～35℃の範囲で行うと、電池パックの劣化を抑えることができます。

●電池パックに強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。電池パックの液がもれたり、発熱・破裂させる原因となることがあります。



本商品の設置について

- 本商品を電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところに置かないでください(電子レンジ、スピーカ、テレビ、ラジオ、蛍光灯、電気こたつ、インバータエアコン、電磁調理器など)。

- ・ 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通話ができなくなることがあります(特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります)。
- ・ テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れることがあります。
- ・ 放送局や無線局などが近く、雑音が大きいときは、本商品の設置場所を移動してみてください。妨害電波が強すぎるときは、子機が使用できないことがあります。

- 本商品は平らな面に置いてお使いください。落下や故障の原因となることがあります。

- 硫化水素が発生する場所(温泉地)や、塩分の多いところ(海岸)などでは、本商品の寿命が短くなることがあります。

- 金属製家具などの近くへの設置は避けてください。本体(親機ユニット)と子機間の電波が飛びにくくなります。

- 周囲の環境(壁、家具など)によっては使用範囲が狭くなります。
 - ・ 本体(親機ユニット)と子機間で内線通話をして、電波の強さを確認して通話できる範囲を確かめてください。

- 本商品を設置するときは、以下の点に留意してください。
 - ・ 本体(親機ユニット)と子機間、子機と別の子機間は約3 m以上離してご使用ください。

- 本体(親機ユニット)のアンテナは床面に対して垂直に立ててお使いください。
 - ・ 本体(親機ユニット)と子機間で内線通話をして、雑音の入らない場所かどうかを確かめてから本体(親機ユニット)を設置してください。

- 子機を汚れやすいところに置かないでください。故障の原因となることがあります。

- 本商品のすきまから虫(ゴキブリなど)が入ると、故障の原因となることがあります。

本商品のお取り扱いについて

- 本商品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。故障の原因となることがあります。

- 本商品をぬれたぞうきん、ベンジン、シンナー、アルコールなどでふかないでください。本商品の変色や変形の原因となることがあります。汚れがひどいときは、薄い中性洗剤を付けた布をよくしぼって汚れをふき取り、やわらかい布でからぶきしてください。

- 充電器の電源アダプタを抜いたままにしないでください。
 - ・ 子機が充電できません。
 - ・ 子機の通話設定の取りあげて発信が「発信する」に設定されている場合は、充電中に充電器の電源アダプタが外れると子機はお話し中の状態となります。



- 停電時は、本体を使用してください。子機は使用できません。

- 充電器にキャッシュカード、テレホンカードなどの磁気を利用したカード類を近づけないでください。カード類が使えなくなることがあります。

- 親機ユニットのアンテナは無理に回さないでください。アンテナの可動範囲は、垂直に立てた状態から前方約90°、後方約80°です。

- 子機は、防水が施されていません。次のような使用はしないでください。
 - ・ ぬらさないでください。
 - ・ 浴室で使用したり、水の中に浸けたりしないでください。
 - ・ 水滴が付いた場合は、なるべく早く乾いた布などでふき取ってください。
 - ・ 受話口や送話口の穴などに水滴が付いたときは、水滴を取り除いてからお使いください。
 - ・ 子機に水滴が付いたまま、充電器に戻さないでください。
 - ・ ぬれたまま、0℃以下になる場所に放置しないでください。



●本商品は、デジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、子機を使つての通話は、電波を利用している関係上、第三者が故意または偶然に通話を受信することも考えられます。重要な通話の際には、本体のご利用をお勧めします。

●ハンドフリー通話のときは、以下の点に注意してください。

- ・マイクの前には、物などを置かないでください。
- ・マイクとの距離は50 cm以内を目安としてお話しください。
- ・マイクを手で覆わないでください。「ピー」と鳴ることがあります。
- ・以下のような場合、スピーカからの音が途切れることがあります。

- ・相手の方のお話しが終わらないうちに、こちらから話しかけたとき
- ・相手の方と同時に話し始めたとき
- ・周囲の騒音が大きい場所に置いたとき

●子機をお使いのとき、以下の点に注意してください。

- ・子機どうしの内線通話のあとは、他の子機が使用できるまでに、しばらく時間がかかることがあります。
- ・外線通話、内線通話のあと、すぐに次の操作を行っても、受け付けられないことがあります。

●子機のアンテナを伸ばしたり縮めたりすることはできません。アンテナを無理に引っ張らないでください。故障の原因となることがあります。

●子機は充電を必要としますので、ご使用にならないときは、確実に充電器に置いてください。

●ナンバー・ディスプレイや発信者番号通知のご利用に際しては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重してご利用願います。

●ナンバー・ディスプレイや発信者番号通知を利用して着信拒否を設定している場合は、緊急の用件でも拒否した電話からの着信は着信音が鳴りませんのでご注意ください。

●キャッチホンサービスをご契約になる場合には、次の点にご注意ください。

- ・キャッチホン・ディスプレイとキャッチホンⅡサービスをご利用になり、割り込み回数を「0」に設定すると通話中にキャッチホンが入らなくなりますので番号表示されません。
- ・通話中にキャッチホン信号が入ってきたときは、必ずキャッチボタンを押して切り替えてください。

廃棄(または譲渡、返却) される場合のご注意


本商品は、お客様固有の情報を保存または保持可能な商品です。本商品内に保存または保持された情報の流出による不測の損害などを回避するために、本商品を廃棄、譲渡、返却される際には、本商品内に保存または保持された情報を下表にしたがって削除してください。

記録内容	処置 (取扱説明書参照ページ)
発信履歴	●P2-28を参照し、発信履歴を全件削除してください。
着信履歴	●P2-31を参照し、着信履歴を全件削除してください。
電話帳	●P2-54を参照し、電話帳を全件削除してください。
上記以外の情報	●P6-7を参照し、お買い求め時の状態に戻してください。

この取扱説明書の見かた

本書は下記のように構成されています。

この取扱説明書の構成

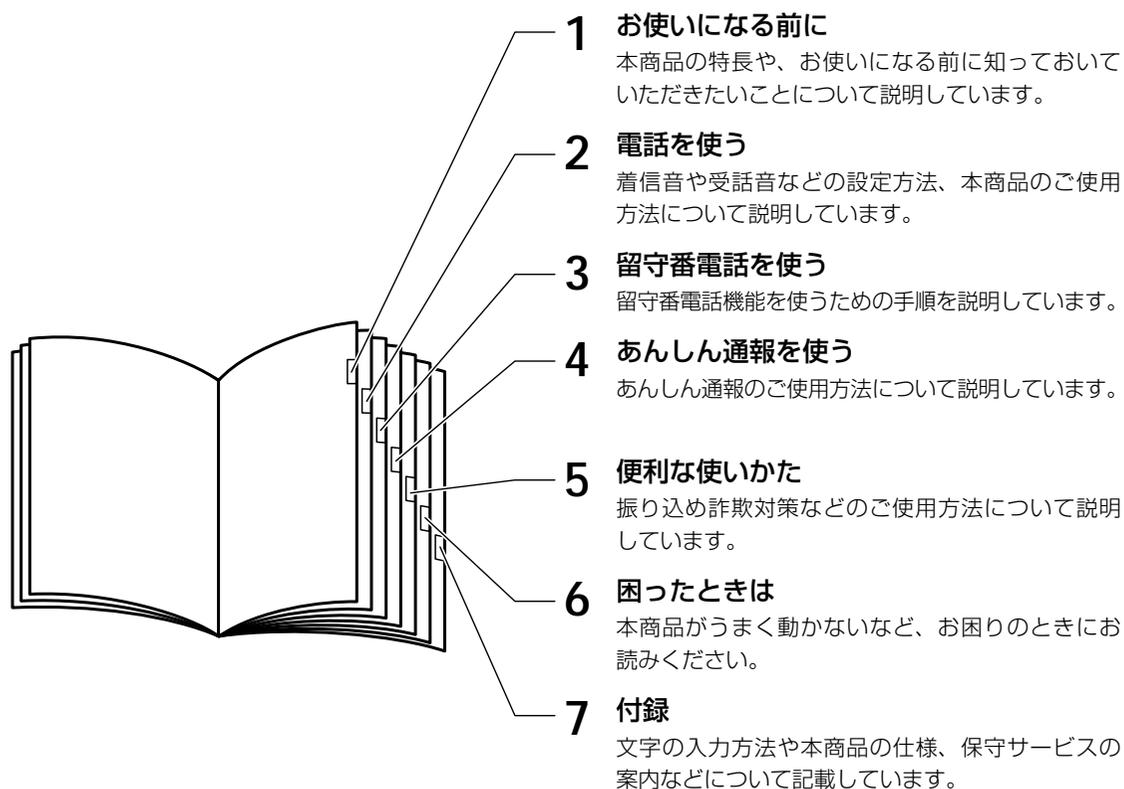

操作説明のページの構成

章タイトル

章ごとにタイトルが付けられています。

タイトル

目的ごとにタイトルが付けられています。

操作手順説明

順番に操作を説明しています。

<サンプル>

2 電話を使う


相手の方に待っていただくには(保留)

お話しを一時中断して、相手の方に待っていただくときは保留にします。保留中、相手の方には保留メロディ(花のワルツ)が流れます。

1 お話中、相手の方に待っていただくように伝えて、**保留ボタン**を押す。

保留ランプが点滅し、受話口から保留メロディが聞こえます。

ハンドフリー通話中も、保留ボタンを押して保留にします。ハンドフリー通話中にはスピーカから保留メロディが聞こえます。



1
お話しになる

2
電話を使う

3
留守番電話を

4
おんこ

5
便利な

6
困ったときは

7
付録

ワンポイント

- 保留ボタンを押してから約5分後には保留状態を長時間続けていると、保留警報音「ピーピーピー……」が鳴り、その約1分後に「長時間保留のため、いったん電話を切ります。」とお知らせして、電話を切ります。

お知らせ

- 保留中は、こちらの声は相手に聞こえません。
- 内線通話、ドアホンからの通話は、保留できません。
- 保留中には、キャッチホンの通話中着信音は鳴りません。
- 保留中にネーム・ディスプレイやキャッチホンのナンバー・ディスプレイを受信しても、ディスプレイには表示されません。
- 保留警報音は着信音の音量で鳴ります。着信音量が「サイレント(消音)」のときは、音量1(小) [□□□□□]で鳴ります。
- 保留中に次の操作をすると、操作をしてから約5分後に保留警報音が鳴ります。
 - ・切ボタンを押したとき
 - ・充電器に置いたとき
 - ・本体や子機の呼び出しを中止したとき

お願い

- 初めてお使いのときや、電池/バックを交換したときは必ず12時間以上充電してください。
- 子機をご使用にならないときは、常に充電器に置いて充電するようにしてください。

Q&A ● お話中に電池の残量がなくなったときは?(≠PG-9)

2 もう一度お話しするときは、**通話ボタン**または**保留ボタン**を押す。

ハンドフリーでお話しするときは、ハンドフリーボタンを押します。



2-32

ワンポイント

知っておくと便利な事項、操作へのアドバイスなどの補足説明を示しています。

お知らせ

この表示は、本商品を取り扱ううえでの注意事項を示しています。

お願い

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、本商品の本来の性能を発揮できなかったり、機能停止を招く内容を示しています。

「6 困ったときは」にQ&A形式で詳しく説明している事項を示しています。

本書中の記載について

本書では、電話機の名称を次のように表記しています。

- 「シルバーホン・ふれあいS II」……………▶「本体」
- 「増設コードレス受信機」……………▶「親機ユニット」
- 「増設コードレス電話機」……………▶「子機」

8

目次

安全にお使いいただくために必ずお読みください	1
この取扱説明書の見かた	7
この取扱説明書の構成	7
操作説明のページの構成	8

1 お使いになる前に

特長	1-1
あんしん通報	1-1
振り込め詐欺対策	1-2
セットを確認してください	1-3
各部の名前とはたらき	1-4
ディスプレイの表示について	1-9
子機の準備をする	1-10
電池パックを取り付ける	1-10
充電する	1-11
電池残量を確認する	1-13
親機ユニットの準備をする	1-14
親機ユニットを本体に取り付ける	1-14
親機ユニットのアンテナを確認する	1-17
電波の状態を確認する	1-17
壁に掛けて使う	1-18
親機ユニットを取り付けた本体を、壁に掛けて使う	1-18
充電器を壁に掛けて使う	1-20

2 電話を使う

電話をかけるには	2-1
電話を受けるには(着信)	2-3
着信音の大きさを調節するには	2-5
着信音の種類を選ぶには	2-6
着信音を選ぶ(着信パターン)	2-6
着信の相手によって着信音を変えるには	2-8
非通知着信の着信音を変える	2-8
ハンドフリーで電話をかける、受ける	2-10
ハンドフリーで電話をかけるには	2-10
ハンドフリーで電話を受けるには	2-12
声の大きさを調節するには	2-13
受話音量を調節するには	2-13

スピーカ音量を調節するには	2-14
相手の声の音質を調節するには(受話音質)	2-15
相手の声の速さを調節するには(受話速度)	2-17
充電器から取りあげるだけで発信するには	2-19
充電器から取りあげるだけで応答するには	2-20
ワンタッチボタンで電話をかけるには	2-21
電話帳で電話をかけるには	2-22
「フリガナ検索」で相手の方を探して電話をかける	2-22
「メモリ番号検索」で相手の方を探して電話をかける	2-24
電話をかけ直すには	
（発信履歴を使って電話をかけるには）	2-26
着信履歴を使って電話をかけるには	2-29
相手の方に待っていただくには(保留)	2-32
電話を取りつぐには(外線保留転送)	2-33
かかってきた電話を子機で受け、本体に取りつぐ	2-33
かかってきた電話を子機で受け、他の子機に取りつぐ	2-35
内線でお話しするには(内線通話)	2-37
子機と本体でお話しする	2-37
子機と、他の子機でお話しする	2-39
お話し中にかかってきた電話を受けるには	
(キャッチホン)	2-41
本体のワンタッチダイヤルと電話帳を子機に	
転送するには	2-44
ワンタッチダイヤルに登録するには	2-46
ワンタッチダイヤルの発信方法を設定する	2-48
ワンタッチダイヤルを削除する	2-49
電話帳に登録するには	2-50
電話帳を全件削除する	2-54

3 留守番電話を使う

留守番電話として使うには	3-1
留守をセット／解除するには	3-3
留守をセットする	3-3
留守を解除する	3-5
用件を再生するには	3-7
すべての用件録音と通話録音を削除するには	3-9

4 あんしん通報を使う

あんしん通報について	4-1
あんしんボタンを押すと	4-1
あんしん通報するには	4-2

5 便利な使いかた

振り込み詐欺対策	5-1
お断りする(お断りメッセージ)	5-2
お名前を尋ねる	5-4
チャイムを鳴らす	5-5
お話を録音する(お断り録音)	5-6
電話をかけられない番号を設定するには(接続禁止)	5-8
暗証番号を入力して電話をかける	5-8
接続禁止の暗証番号を登録する	5-10
接続禁止番号の登録	5-12
接続禁止設定	5-14
ボタンを押したときの音を設定するには (ボタン確認音)	5-16
カレンダー表示を設定するには(日付の表示)	5-17
ブッシュホンサービスを利用するには(DP→PB)	5-18

6 困ったときは

故障かな?と思ったら	6-1
こんな音がしたときは	6-4
こんな表示がでたときは	6-5
お買い求め時の状態に戻す(初期化)	6-7
初期化される内容	6-8
Q&A	6-9
停電のときは	6-12

7 付録

設定メニューについて	7-1
メニュー構成	7-3
設定項目一覧	7-5
文字入力について	7-7
電池パックを交換するには	7-10
ドアホン(別売品)を使う	7-13
ドアホンに応答する	7-13
ドアホンに呼びかける	7-14
外線通話中にドアホンからの呼び出しに応答する	7-15
別売品について	7-16
お手入れのしかた	7-17
充電端子をお手入れする	7-17
用語の説明	7-18
さくいん	7-19
操作早見表	7-21
主な仕様	7-23
保守サービスのご案内	7-24
保守サービスのご案内	7-24
故障に関するお問い合わせ	7-24
その他	7-25
補修用部品の保有期間について	7-25

特長

● あんしん通報 → P4-1 ~ 4-4

あんしん 通報

あんしん通報は、あんしんボタンを押すだけで、ご家族やお友達など、あらかじめ登録しておいた通報先に、電話をかけます。
通報先は3件まで登録できます。

あんしん メッセージ

あんしんボタンが押されたときには、警報音とともに、通報先に音声メッセージとこちらの電話番号を通知します。
メッセージを録音して使用することもできます。



ハンドフリー 通話

通報先と電話がつながると、本商品のマイクとスピーカを使って、お話しができます。

こんな方に便利です。

- ひとり暮らしのお年寄りに
- 妊娠中の方がいらっしゃるご家庭に
- お子さんが留守番をすることが多いご家庭に

●振り込め詐欺対策 → P5-1 ~ 5-7

モニタ機能

電話に出なくても、簡単な操作で相手の名前を尋ねます。



チャイム

通話中、電話を切りたいときにチャイムを鳴らすことで、電話を切るきっかけをつくれます。

お断りメッセージ

電話がかかってきたときや通話中に、お断りメッセージを流して電話を切ります。

通話録音

電話がかかってきたときや通話中に、通話を録音できます。

セットを確認してください

接続を始める前に、セット内容を確認してください。


- コードレス子機 1台




- 電池パック (デンチパック-062) 1個




- 充電器 1台

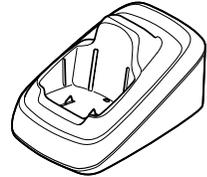


- 電源アダプタ 1個

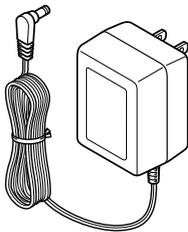

- 充電器用壁掛け木ネジ (長さ 25 mm) 2本



- 親機ユニット 1台

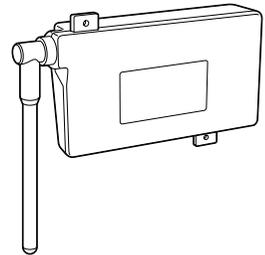

- 親機ユニット取付ネジ (長さ 10 mm) 2本



- 取扱説明書(本書) 1部
- 保証書 1枚
- 「NTT 通信機器お取扱相談センタ」シール 1枚

セットに足りないものがあったり、取扱説明書に乱丁・落丁があった場合は、当社のサービス取扱所へご連絡ください。



本書中の記載について

本書では、電話機の名称を次のように表記しています。

- 「シルバーホン・ふれあいS II」 「本体」
- 「増設コードレス受信機」 「親機ユニット」
- 「増設コードレス電話機」 「子機」


各部の名前とはたらき

親機ユニット

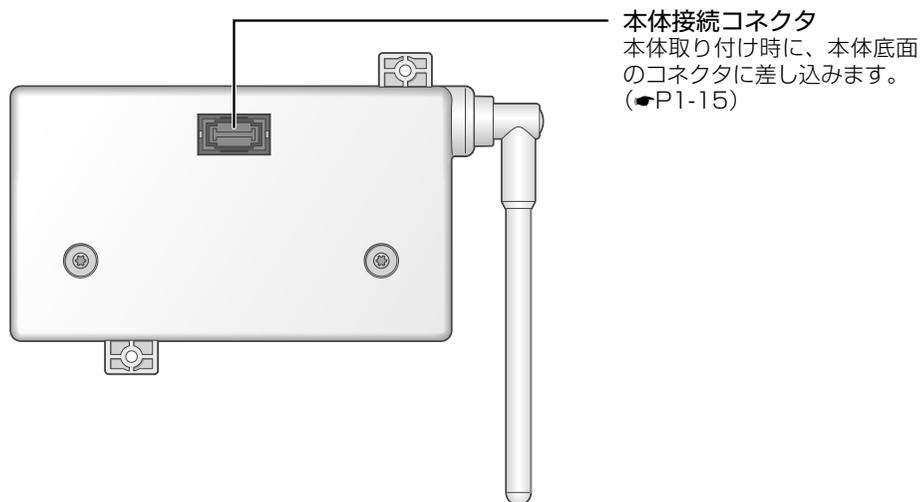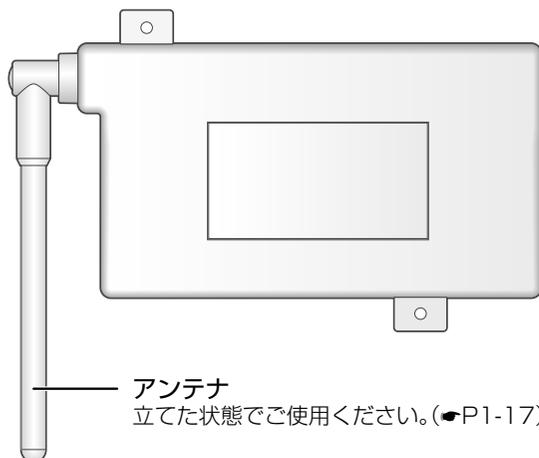

各部の名前とはたらき

前面

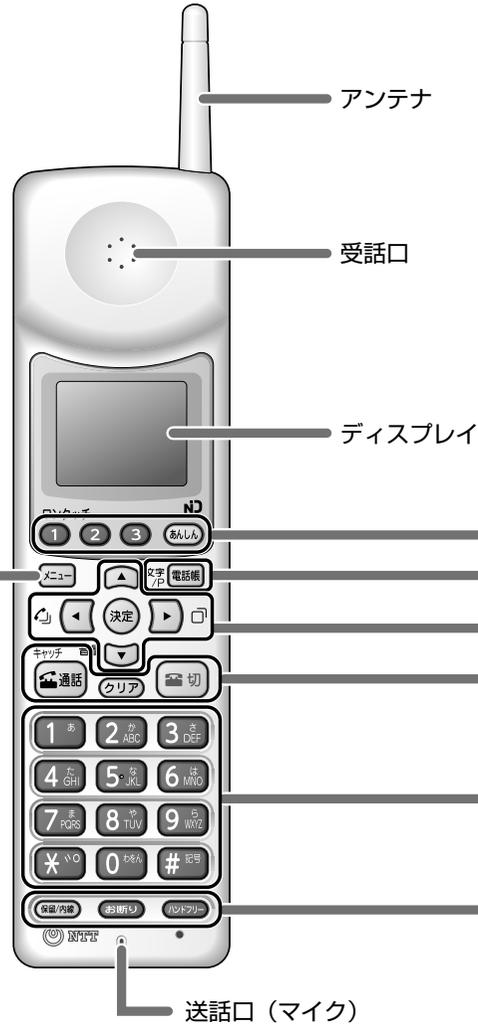

<p>メニューボタン</p> 	<p>メニュー設定を行うときや、操作メニューを表示するときに使います。(●P7-1)</p>	<p>保留／内線ボタン</p> 	<p>相手の方のお話しを保留するときに使います。(●P2-32) 内線でお話しするときに使います。(●P2-37)</p>
<p>お断りボタン</p> 	<p>相手に、お断りメッセージでお応えして電話を切ります。相手のお話しがおかしいと思ったときに使います。(●P5-2)</p>	<p>ハンドフリーボタン</p> 	<p>子機を置いたまま、電話を受けたり、かけたりするときに使います。(●P2-10)</p>


- 1 前に お使いになる
- 2 電話を使う
- 3 留守番電話を使う
- 4 あんしん通報を使う
- 5 便利な使いかた
- 6 困ったときは
- 7 付録

ワンタッチボタン (1 / 2 / 3 / あんしん) 		ワンタッチダイヤルで電話をかけるときに使います。(●P2-21) あんしんボタンは、あんしん通報するときに使います。 (●P4-1)
電話帳ボタン		電話帳への登録や、電話帳を検索して電話をかけるときに使 います。(●P2-22、2-50)
文字ボタン	文字 P	文字入力モードを選ぶときに使います。(●P7-7)
ポーズボタン		ポーズ(約3秒のダイヤル送出待ち時間)を入れるときに使 います。(●P2-46、2-50)
決定ボタン		いろいろな機能を登録するときや、選択した項目や入力内容 などを確定するときに使います。
上下左右ボタン 		カーソルの移動、画面のスクロールやかなを漢字に変換する ときなどに使います。 ●上ボタン、音量大ボタン カーソルを上に移動するときや、画面のスクロールなどに 使います。 また、スピーカ音量や受話音量を大きくするときなどに使 います。 ●下ボタン、音量小ボタン カーソルを下に移動するときや、画面のスクロールなどに 使います。 また、スピーカ音量や受話音量を小さくするときなどに使 います。 ●左ボタン、 (着信履歴)ボタン カーソルを左に移動するときや、着信履歴を表示させると きなどに使います。 ●右ボタン、 (発信履歴)ボタン カーソルを右に移動するときや、発信履歴を表示させると きなどに使います。
通話ボタン	キャッチ 	電話をかけるときに使います。(●P2-1)
キャッチボタン		キャッチホンサービスを利用するときに使います。(●P2-41)
クリアボタン		文字を削除するときや、1つ前の画面に戻るときに使 います。
切ボタン		お話しを終わるときや、操作を中止するとき、メニュー設定 を中止するときなどに使います。
ダイヤルボタン		電話をかけたり、文字を入力するときなどに使 います。 *ボタンは、ダイヤル回線をご利用の場合、プッシュホン サービスを利用するときに使います。(●P5-18) #ボタンは、通常のダイヤル発信以外のサービスを利用する ときなどに使います。



※ダイヤルボタン5に突起が付いていますが、この突起は目のご不自由な方の操作を容易にするためのものです。

各部の名前とはたらき

背面、電池カバー内部

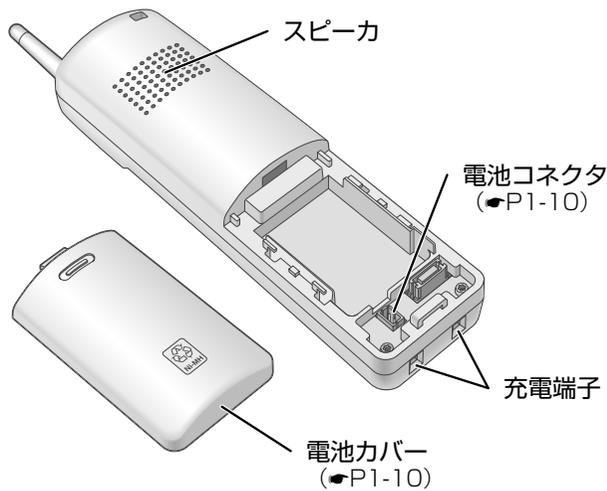

充電器

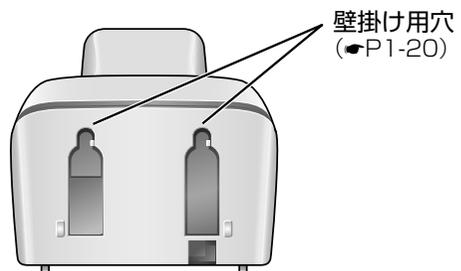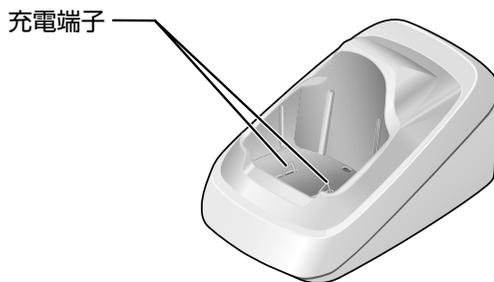

1
前に
お
使
い
に
な
る

2
電
話
を
使
う

3
使
う
留
守
番
電
話
を


4
使
う
あ
ん
し
ん
通
報
を

5
使
い
か
た
便
利
な

6
困
っ
た
と
き
は


7
付
録

ランプ

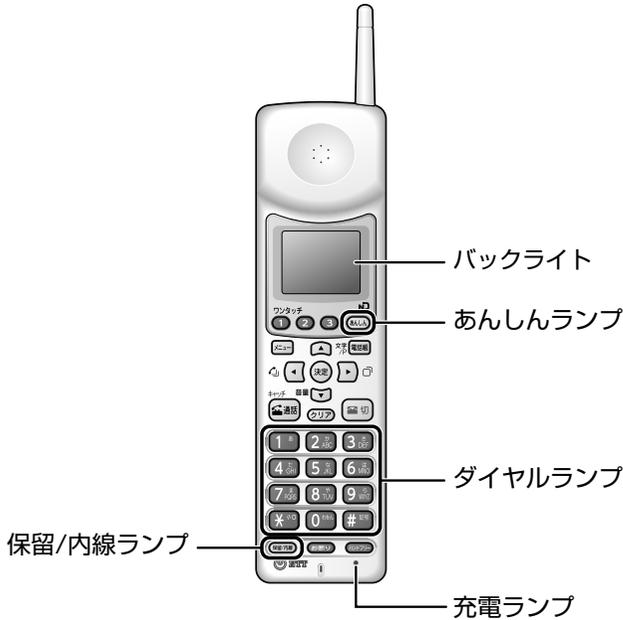

ランプの表記について


この取扱説明書では、ランプについて以下のように表します。

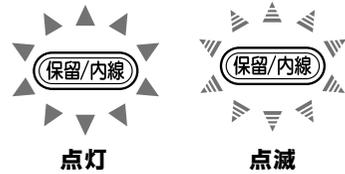

ランプの種類	ランプのつきかた	電話機の状態
バックライト(白) ダイヤルランプ(橙)	点灯	電話がかかってきたとき
		電話でお話しをしているとき(約15秒間)
		子機の操作をしているとき
		操作後、待機状態に戻ってから約15秒間
保留/内線ランプ(緑)	点灯	内線やドアホンと通話中のとき
	点滅	相手の方のお話しを保留中のとき 内線やドアホンから呼び出されたとき
あんしんランプ(赤)	点灯	あんしん通報中
		通報先の方が応答しているとき
充電ランプ(緑)	点灯	充電しているとき

ディスプレイの表示について

●カレンダー・時計表示(待機画面)例

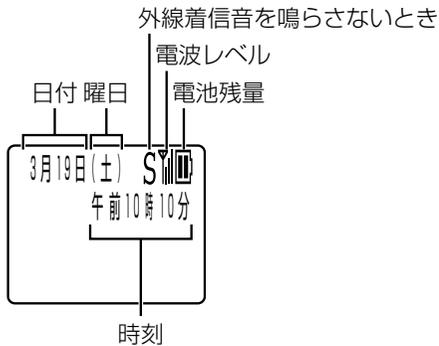

●ディスプレイ表示例

通話中のとき	電話帳検索のとき	機能選択中のとき
<p>外線通話中 鈴木一郎 03:01 音質 話速</p>	<p>電話帳検索結果 鈴木一郎 鈴木二郎 山田太郎</p> <p>カーソル</p>	<p>設定一覧 1/3 1:はじめの設定 2:ワンタッチの設定 3:電話帳の設定</p> <p>カーソル</p>
新着の表示	本体との内線通話のとき	お断りメニュー
<p>3月19日(土) 午前10時10分 着信あり</p>	<p>親機と通話中</p>	<p>お断りメニュー 1:お断りメッセージ 2:モニタ 3:通話録音</p> <p>カーソル</p>
あんしん通報中のとき		
<p>あんしん通報中 鈴木一郎</p> <p>通報先</p>		


- 新着表示の「着信あり」は、電話を受けなかった着信があることをお知らせします。ナンバー・ディスプレイをご利用でない場合は、表示されません。

子機の準備をする

電池パックを取り付ける


1 電池カバーを取り外す。

電池カバーをスライドさせ、持ち上げるようにして取り外します。

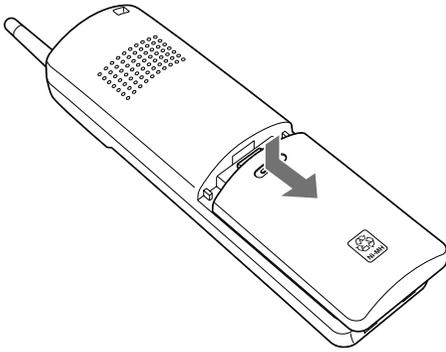


2 電池パックのコネクタを差し込む。

コネクタはコードの色に注意して、確実に差し込みます。

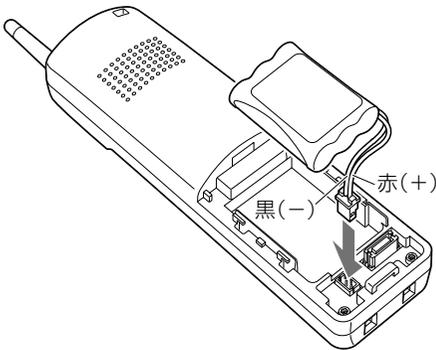


3 電池パックを入れる。

余ったコードは、電池ケース内に押し込んでください。

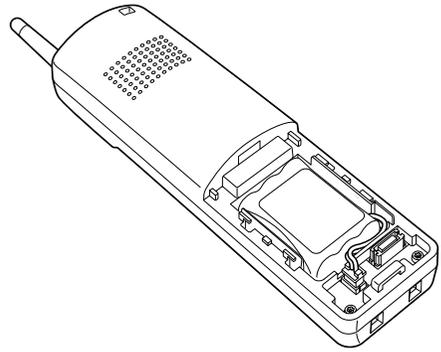

4 電池カバーを取り付ける

コードを挟まないように注意して、電池カバーをスライドさせ、「パチッ」と音がするまでしっかりと押し込んでください。

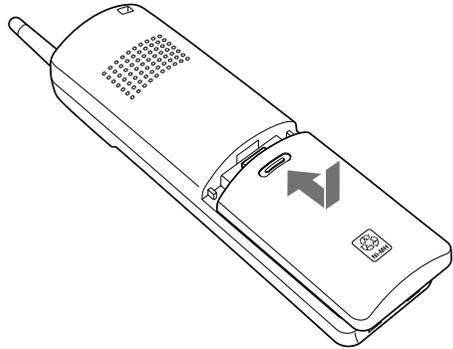


●電池カバーはしっかりと閉めてください。不十分だとカバーが外れ、電池パックが落下するおそれがあります。

子機の準備をする


充電する

- 1 電源アダプタのプラグを、充電器の電源アダプタコード差込口に差し込む。

電源アダプタ
コード差込口

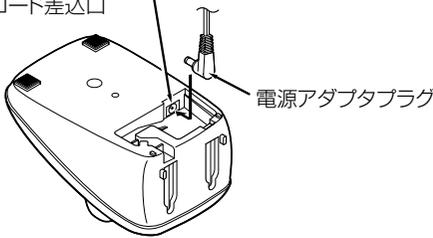


- 2 電源アダプタコードを、充電器のコード押さえに引っかける。

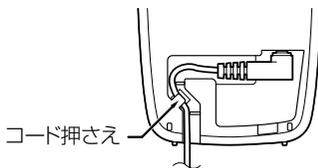

- 3 電源アダプタを電源コンセント(AC100 V)に差し込む。

- 4 子機を充電器に置く。

充電ランプが緑色に点灯しますので、そのまま12時間以上充電してください。

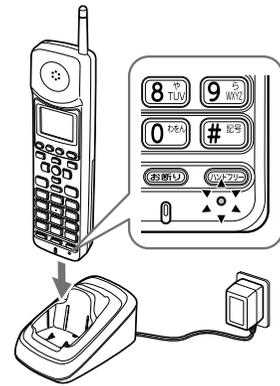

注意

●充電器の端子間は金属類でショートしないでください。充電器本体や金属が熱くなり、火災・やけどの原因となることがあります。



ワンポイント

● 子機を充電器に置いた場合は

充電が開始されると、「ピッ」という確認音が鳴り、充電ランプが緑色に点灯します。確認音が鳴らないようにするには、ボタン確認音を「2：確認音なし」に設定します。(▶P5-16)



お知らせ

- 電池残量が完全にないときは、充電ランプがすぐに点灯しないことがあります。
- 充電ランプは、充電が完了しても緑色に点灯したままです。
- 充電中は、充電器や子機があたたかくなることがありますが、故障ではありません。
- 電池残量が完全にないときは、充電器に置いてからディスプレイが表示されるまでに約10分かかります。



お願い


- 初めてお使いのときや、電池パックを交換したときは必ず12時間以上充電してください。
- 子機をご使用にならないときは、常に充電器に置いて充電するようにしてください。
- 電源アダプタは、必ず付属のものを使用してください。
- 充電端子が汚れていると充電時間が長くなったり、充電ができないことがあります。綿棒や乾いたやわらかい布でこまめにふいてください。
- 子機や充電器がぬれているときは、必ず乾いた布でふき取ってから充電してください。
- 子機を充電器に置くときに、逆向きにししないでください。
- 子機に電池パックを取り付けたあと、10秒以上経ってから充電器に置いてください。

子機の準備をする

電池残量を確認する

電池残量は、ディスプレイに表示されます。
電池残量をご利用いただける目安の表示です。

電池残量

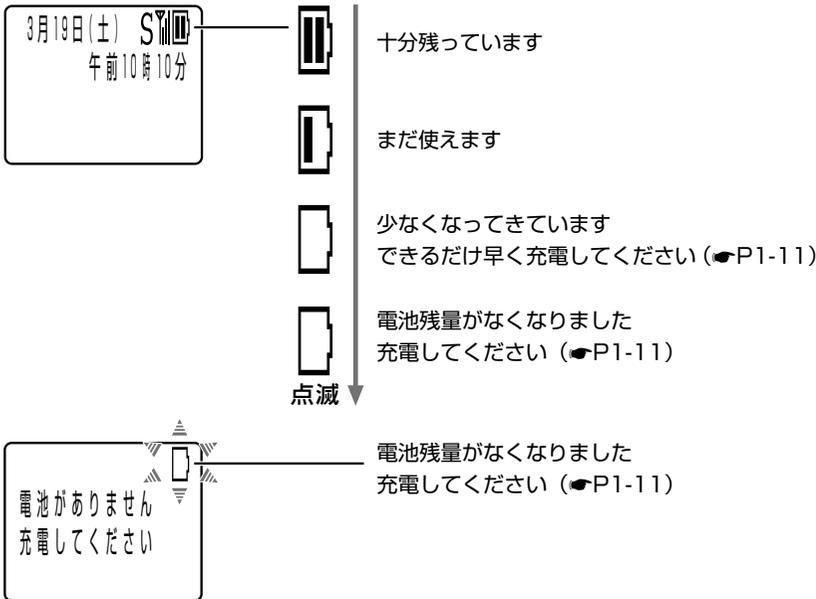

●電池パックを交換したときは、必ず12時間以上、充電してください。(P7-10)

<電池の使用可能時間の目安>

条件	使用可能時間
待ち受け	約200時間
連続通話	約5時間

連続通話時間、連続待ち受け時間は12時間以上充電した場合の常温での算出値です。設置場所の気温や電波状況、充電電池の状態によって変わります。



●お話中に電池の残量がなくなったときは?(P6-9)

親機ユニットの準備をする


親機ユニットを本体に取り付ける

電池パックを外し、電源アダプタを電源コンセントから抜きますので、下記の設定内容が消去されたり、お買い求め時の設定に戻ります。


- 発信履歴、着信履歴は消去されます。
- 着信音量、スピーカ音量、受話音量、送話音量、ふれあい機能でのハンドフリー通話時の送話音量、おやすみモードは、お買い求め時の設定に戻ります。
- 日付と時刻表示はお買い求め時の状態(2011年01月01日午前00時00分)に戻ります。

① 本体の電源アダプタを電源コンセントから抜き、電話機コードを電話用コンセントから抜く。


② 本体底面の電池カバーを開ける。

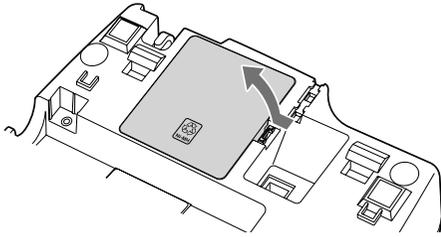

③ 電池パックのコネクタを外して、中の電池パックを取り出す。

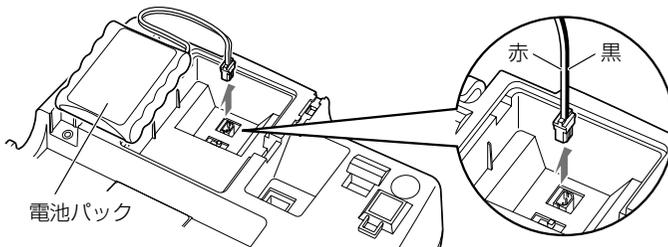


④ 本体底面のシールをはがす。

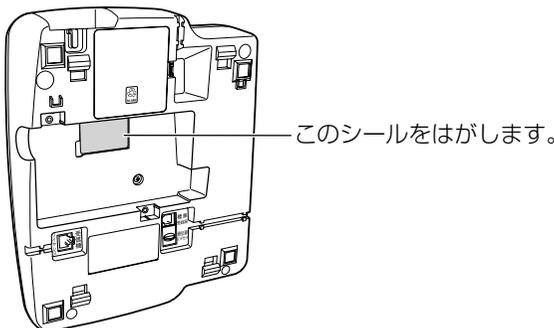


親機ユニットの準備をする

- 5 本体底面のコネクタに親機ユニットのコネクタを差し込みながら、取り付ける。

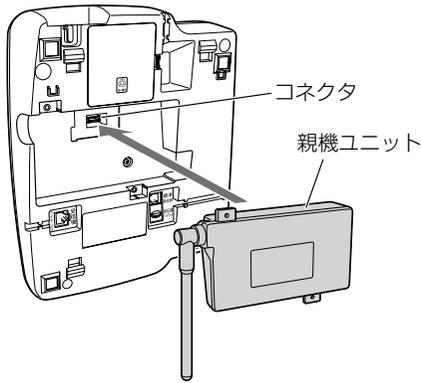


- 6 親機ユニット取付ネジ2本で、親機ユニットを固定する。

破損の原因になりますので、ネジを強く締めすぎないようにご注意ください。

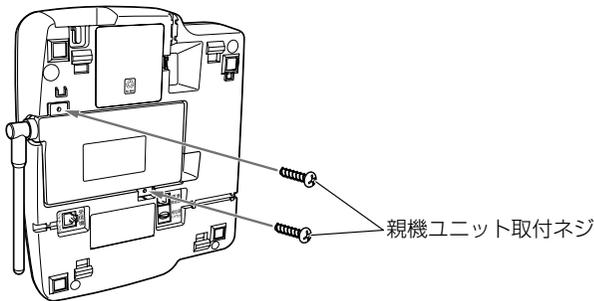


- 7 電池パックのコネクタを差込口に差し込み、電池パックを入れる。

コネクタは奥まで確実に差し込んでください。

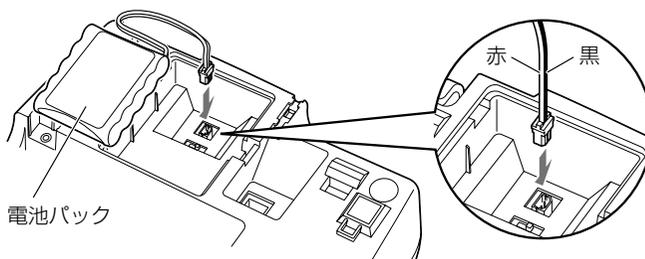

8 電池カバーを閉める。

電池パックのコードを、電池カバーとケースの間に挟み込まないようにしてください。

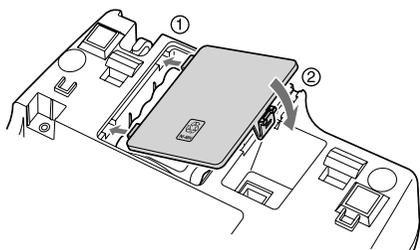


9 電話機コードを電話用コンセントに差し込み、電源アダプタを電源コンセントに差し込む。

お買い求め後、初めて本商品の電源を入れたときや回線種別設定が「1：自動」に設定されているときは（お買い求め時の設定）、電話回線の種類が自動で設定されます。

設定中は「電話回線の種別を判別しています」画面が表示されます。


お買い求め後、初めて本商品の電源を入れたときは、電話回線の自動設定が終わると、携帯通話おとく設定の画面が表示されます。（シルバーホン・ふれあいS II 取扱説明書参照）

● ハンドセットコードや 電話機コードを差し込むとき

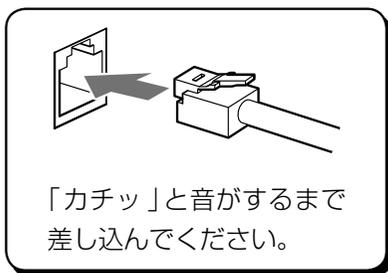

「カチッ」と音がするまで
差し込んでください。

● ハンドセットコードや 電話機コードを引き抜くとき

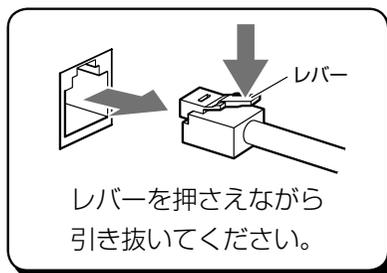

レバーを押さえながら
引き抜いてください。




お知らせ

- 電池パックの電池残量があるときは、手順7で電池パックのコネクタを差込口に差し込むと電話回線の自動設定を開始し、音声ガイドが「電話回線を接続してください。」とお知らせすることがあります。手順9で電話機コードを電話用コンセントに差し込むと、電話回線の自動設定を始めます。
- 電話回線の種類を自動で設定中に電話がかかってきたときは、着信音は鳴らず、電話は受けられません。

親機ユニットの準備をする

親機ユニットのアンテナを確認する

親機ユニットのアンテナは、垂直に立てて使用してください。アンテナを立てていないと、お話しできる範囲(電波の届く範囲)が狭くなることがあります。

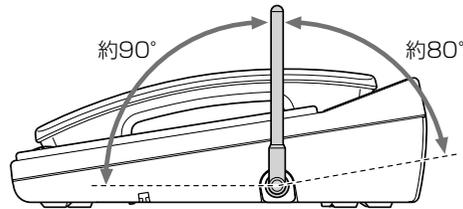


お願い

- アンテナは無理に回さないでください。アンテナの可動範囲は、垂直に立てた状態から前方約90°、後方約80°です。
- 本体(親機ユニット)を置く場所は、金属製の家具をなるべく避けて、できるだけ高い場所に設置してください。(床から50 cm以上)
- 本体(親機ユニット)を壁に掛けて使用する場合は、アンテナを壁から約30°傾けてください。

電波の状態を確認する

子機のディスプレイに親機ユニットの電波の強さが  で表示されます。

■待機状態

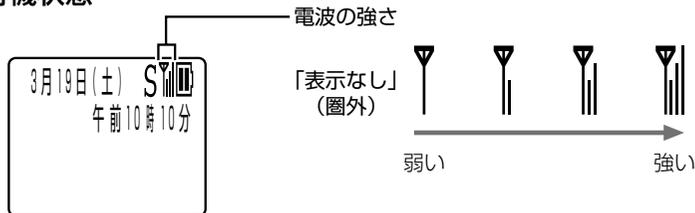

-  や  の表示のときは電波が弱いため、電話がかかりにくい場合や、通話が途切れてしまう場合があります。なるべく電波の強い場所でご使用ください。
- 電波の届かない場所(圏外)では、お話しはできません。
- 通話中に電波の届かない状態(圏外)になったときは、 が表示され、圏外警報音「ピッピッ…」が鳴ります。




お知らせ

- 親機ユニットに近い場所でも、周囲の環境によってはお話しできないことがあります。あらかじめ内線通話でお話しできる範囲を確認しておくことをお勧めします。(●P2-37)

壁に掛けて使う


親機ユニットを取り付けた本体を、壁に掛けて使う

1 壁掛けハンガーを外して、逆向きに差し込む。

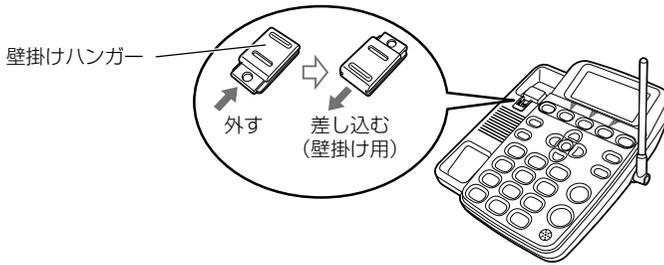

2 本体を掛ける壁に、本体に付属の壁掛け用木ネジ3本で、壁掛けアダプタを取り付ける。

壁掛けアダプタの↑TOPの表示を上にして、取り付けます。(上側のネジ穴間隔70 mm)

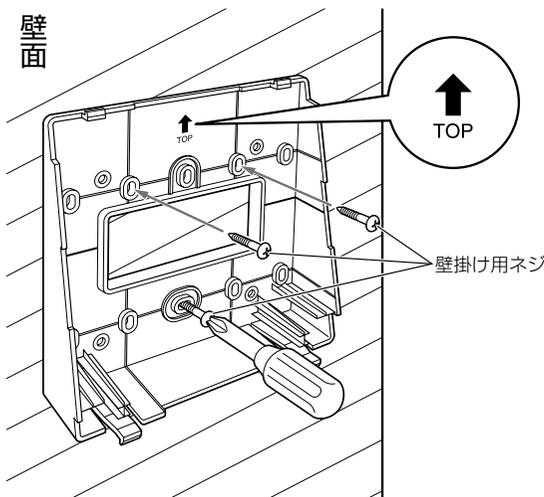

つづく →



お知らせ

- 直接壁や柱に取り付ける場合は、本体に付属の壁掛け用木ネジをご使用ください。
- JISボックス(JIS C8340:1999年)に取り付ける際は、本体に付属のメートルネジをご使用ください。
- JISボックスの大きさに合わせてネジ取り付け位置を調整してください。

壁に取り付ける際、上側の木ネジ2本はこの矢印の間隔に取り付けてください。



壁に掛けて使う

1
前に
お
使
い
に
な
る

2
電
話
を
使
う

3
留
守
番
電
話
を
使
う

4
あ
ん
し
ん
通
報
を
使
う


5
便
利
な
か
た

6
困
っ
た
と
き
は

7
付
録

3 壁に掛ける。

① 壁掛けアダプタ上側のフック(2か所)に、
本体の取り付け穴(2か所)を引っかける。

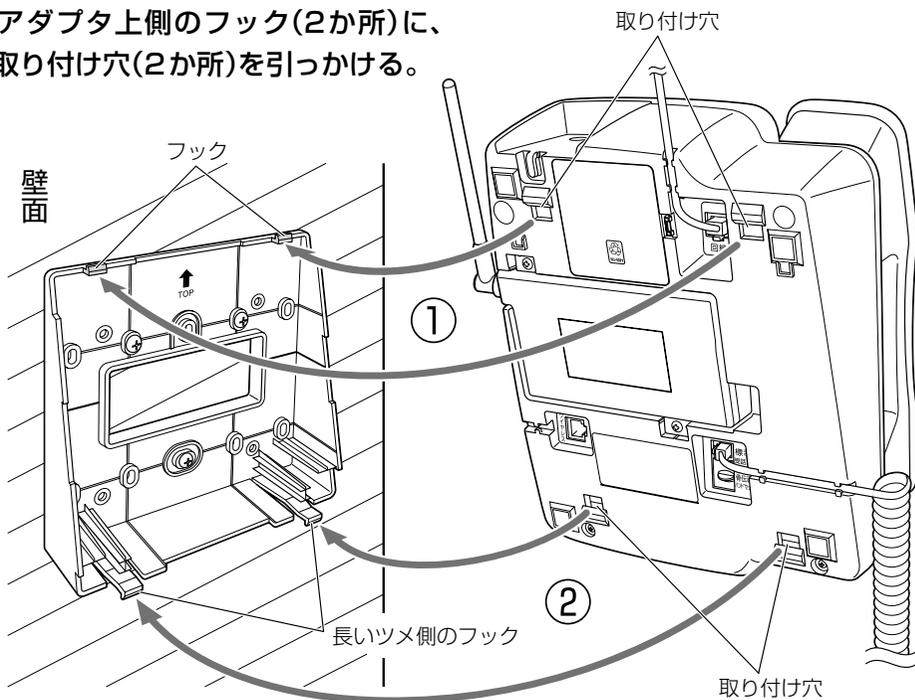

② 本体底面を軽く壁掛けアダプタに押しつけて固定する。


ワンポイント

● 壁から取り外すときは

壁掛けアダプタの長いツメ側のフック(2か所)を上を押しながら、本体下側を手前に引いて、壁掛けアダプタから外します。

● アームやマウントに取り付けるには

壁掛けアダプタのネジ穴間隔はVESA規格に準拠していますので、VESA規格(取り付け穴間隔 100 mm)に対応したアームやマウントに取り付けることができます。

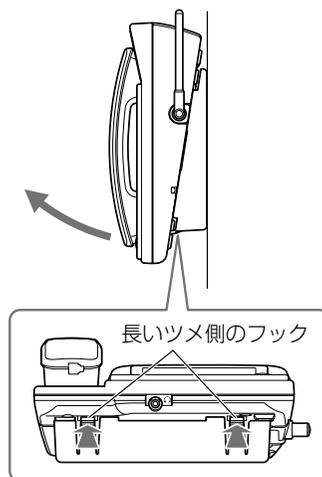


注意

● ドアの近くやベニヤ板などの薄い板壁、ボード板(石膏板)などの壁に本体を取り付けしないでください。振動や自らの重みで落下して、けが、破損の原因となることがあります。


充電器を壁に掛けて使う

- 1 充電器を掛ける壁に、付属品の充電器用壁掛け木ネジ(2本)を取り付ける。
(ネジ穴間隔29 mm)

ネジの高さは壁からネジ頭の付け根まで約4 mmとしてください。

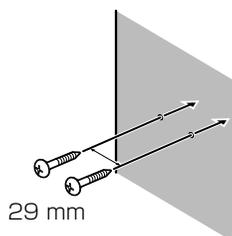

- 2 充電器を取り付ける。

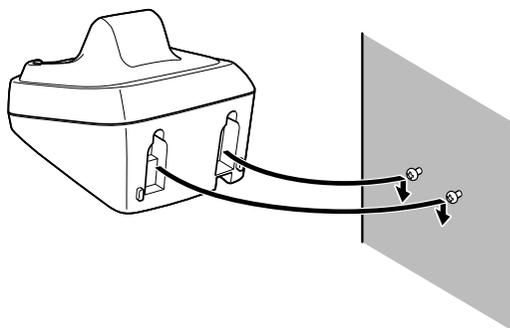


お知らせ

- ディスプレイは角度により見えにくくなりますので、目の高さより上に位置するように取り付けてください。
- あらかじめ取り付ける場所で発信・着信および通話できるかどうか確認してください。

注意

- ドアの近くやベニヤ板などの薄い板壁、ボード板(石膏板)などの壁に充電器を取り付けないでください。振動や自らの重みで落下して、けが、破損の原因となることがあります。

壁に取り付ける際、この矢印の間隔に木ネジを取り付けてください。

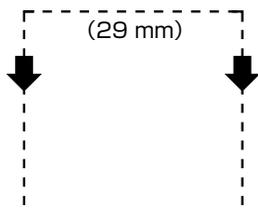


電話をかけるには

充電器から取りあげて、ダイヤルする操作について説明しています。

1 充電器から取りあげて、通話ボタンを押す。

受話口から「ツー」という発信音が聞こえます。

ダイヤルランプが点灯します。

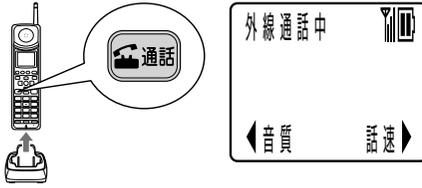

充電器から外しているときは、そのまま通話ボタンを押します。


4 お話が終わったら、充電器に置く。



充電器に置かないときは、切ボタンを押します。

2 電話番号をダイヤルボタンで押す。

ディスプレイには電話番号が表示されます。

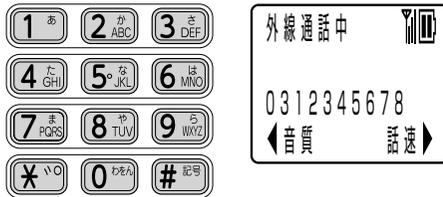

3 相手の方が出たら、お話しする。

お話し中は、ディスプレイに通話時間が表示されます。





ワンポイント

● 本体が使用中のときは

子機は使えません。ディスプレイに「外線使用中」または「内線使用中」と表示されています。

● 電話番号を確かめてから発信するには(プリセットダイヤル)

- ① 待機画面の状態、電話番号をダイヤルボタンで押す。
- ② ディスプレイの電話番号表示を確かめて、通話ボタンを押す。
- ③ 相手の方が出たら、お話しする。
- ④ お話しが終わったら、充電器に置く。

● 相手の声が聞き取りにくいときは

子機の受話音量、受話音質、受話速度を調節してください。(●P2-13、2-15、2-17)

● プッシュホンサービスを利用するには(DP→PB切替)(●P5-18)

● 電話番号入力中に操作を中止するには

充電器に置か、切ボタンを押します。待機画面に戻ります。

● ハンドフリーで電話をかけるには(●P2-10)

● 充電器から取りあげるだけで発信するには(●P2-19)

子機を充電器から取りあげるだけで、受話口から「ツー」という発信音が聞こえるようにできます。詳しくは、「充電器から取りあげるだけで発信するには」をご覧ください。



お知らせ

- プリセットダイヤルの電話番号は32桁まで入力できます。33桁以上の入力は無視されます。
- 電話番号を入力しているときは、12桁まではディスプレイの3段目に表示され、13桁以上入力されると、電話番号の先頭が2段目に表示されます。
- ワンタッチダイヤルや電話帳に登録している電話番号をダイヤルしたときは、ワンタッチダイヤルや電話帳に登録している名称などを表示します。
- 通話中にダイヤルボタンを押すと、発信履歴に記憶されますので、次にかけて直すと一緒ダイヤルされます。
- 子機のディスプレイに日付と時刻が表示されないときは、一度子機で電話をかけると、通話後などに本体の日付と時刻が子機へ転送されます。
- 本商品の時刻表示は、あくまで目安としてご利用ください。誤差が生じたときは、本体の設定をやり直してください。(時間精度：平均月差±90秒)

電話を受けるには(着信)

電話がかかってくると、着信音が鳴り、バックライトとダイヤルボタンが点灯します。

ナンバー・ディスプレイをご利用の場合は、電話をかけてきた相手の電話番号がディスプレイに表示されます。ワンタッチダイヤルや電話帳に登録されている方から電話がかかってきたときは、登録している名称が表示されます。

1 着信音が鳴ったら、充電器から取りあげる。




充電器から外しているときは、そのまま通話ボタンを押します。

4 お話が終わったら、充電器に置く。



充電器に置かないときは、切ボタンを押します。

2 通話ボタンを押す。

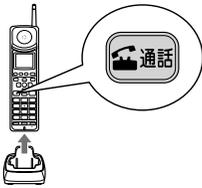

3 相手の方とお話しをする。

お話し中は、ディスプレイに通話時間が表示されます。





ワンポイント

- **ハンズフリーで電話を受けるには(●P2-12)**
- **相手の声が聞き取りにくいときは**
子機の受話音量、受話音質、受話速度を調節してください。(●P2-13、2-15、2-17)
- **着信音の音量を調節するには(●P2-5)**
電話がかかってくるときに音量大ボタン／音量小ボタンを押すと着信音の大きさを調節できます。
- **着信音の種類(着信パターン)を選ぶには(●P2-6)**
着信音の種類を「高音」、「標準」、「低音」、3種類のメロディから選択できます。
- **充電器から取りあげるだけで応答するには(●P2-20)**
子機を充電器から取りあげるだけで、かかってきた電話に応答するようにすることもできます。詳しくは、「充電器から取りあげるだけで応答するには」をご覧ください。
- **ネーム・ディスプレイを利用しているときは**
ネーム・ディスプレイをご利用の場合は、電話に出る前にかけてきた相手の名前がディスプレイに表示されます。
 - ・表示できる漢字の種類は、JIS第一水準およびJIS第二水準です。それ以外の漢字コードを受信した場合は、名前を表示できません。
 - ・電話をかけてきた相手が名前を表示する契約をしていないときは、名前を表示できません。
- **「着信あり」の表示を消すには**
かかってきた電話に応答しなかったときには、ディスプレイに「着信あり」が表示されます。
この表示は以下の操作で消すことができます。
 - ① 左ボタンを押して着信履歴一覧画面を表示させる。
 - ② 切ボタンを押す。



お知らせ

- 本体でおやすみモードが設定されているときは、電話がかかっても子機には着信しません。
- ナンバー・ディスプレイとネーム・ディスプレイについては、シルバーホン・ふれあいS II 取扱説明書を参照してください。



- **ナンバー・ディスプレイや発信履歴、着信履歴、キャッチホン・ディスプレイ、用件メッセージ再生時に表示される名称は？(●P6-11)**



着信音の大きさを調節するには

着信音の音量を、「音量1(小)～6(大)」とS「サイレント(消音)」の7段階に調節できます。


- 1 待機画面の状態、または着信中に、音量を大きくするときは音量大ボタン、小さくするときは音量小ボタンを押す。

音量大ボタンを押すごとに、音量表示が1段階ずつ大きくなります。


音量小ボタンを押すごとに、音量表示が1段階ずつ小さくなります。

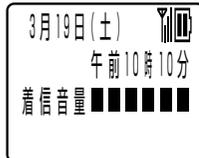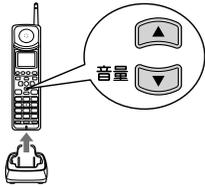


音量小 ↓ ↑ 音量大

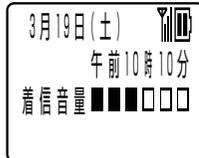

音量小 ↓ ↑ 音量大

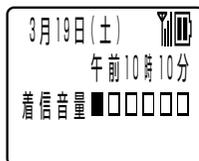

音量小 ↓ ↑ 音量大
(2秒以上押す)

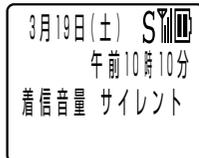

- 着信音量が「サイレント(消音)」のときは待機画面に「S」が表示されます。



- 電話がかかってきたときにも表示されています。



- お買い求め時は、音量3(■■■■□□□)に設定されています。
- 待機画面の状態で音量を調節したときは、着信音が調節後の音量で短く鳴ります。「サイレント(消音)」に調節したときは鳴りません。
- 着信音量が音量6(大)のときに音量大ボタンを、「サイレント(消音)」のときに音量小ボタンを押しても音量は変わりません。
- 「サイレント(消音)」に調節すると外線着信音が鳴りませんので、ご注意ください。
内線着信音とドアホン着信音は音量1(小)(■■□□□□)で鳴ります。


着信音の種類を選ぶには

着信音を選ぶ(着信パターン)

着信音の種類を「高音」、「標準」、「低音」、3種類のメロディから選択できます。


1 充電器から取りあげて、メニューボタンを押す。

設定一覧画面が表示されます。

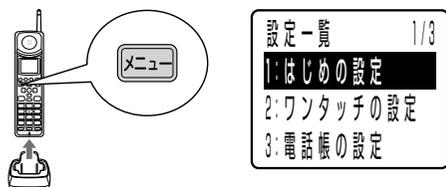


充電器から外しているときは、そのままメニューボタンを押します。

2 上下ボタンで「5：着信音の設定」を選択して、決定を押す。

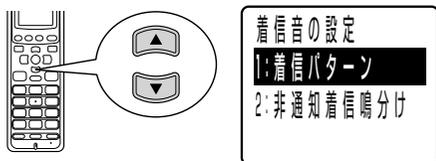


3 上下ボタンで「1：着信パターン」を選択して、決定を押す。

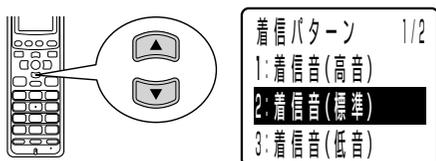

4 上下ボタンで着信音を選択して、決定を押す。


「1：着信音(高音)」 「4：メロディ 1」
 「2：着信音(標準)」 「5：メロディ 2」
 「3：着信音(低音)」 「6：メロディ 3」

設定確認音が「ピー」と鳴り、設定完了画面が表示されます。

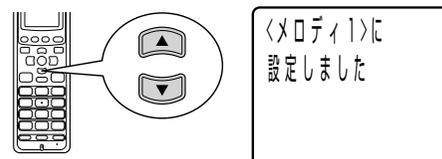

5 切ボタンを押す。

待機画面に戻ります。

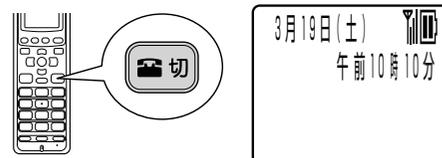

ワンポイント

● 着信メロディの曲名は

- 4：メロディ 1(カノン)
- 5：メロディ 2(エンターテイナー)
- 6：メロディ 3(ハンガリー舞曲)

着信音の種類を選ぶには

1
前にお使いになる

2
電話を使う

3
留守番電話を使う

4
あんしん通報を使う

5
便利かた

6
困ったときは

7
付録



ワンポイント

- **着信音を選択すると**
選択した着信音が鳴ります。着信音量が「サイレント(消音)」のときは、音量1(小)(■□□□□□)で鳴ります。
- **電話帳の登録で設定しているときは**
着信の相手によって着信音を変えている場合には、その設定のパターンで着信音が鳴ります。



お知らせ

- お買い求め時は、「2：着信音(標準)」に設定されています。
- 内線やドアホンの着信音(着信パターン)は変えられません。

着信の相手によって着信音を変えるには



ナンバー・ディスプレイをご利用の場合には、電話帳に登録している電話番号から電話がかかってきたときや、非通知、公衆電話、表示圏外から電話がかかってきたときに、着信音を変えられます。

「高音」、「標準」、「低音」、3種類のメロディから、鳴り分ける着信音を選択できます。

非通知着信の着信音を変える



- 1 充電器から取りあげて、メニューボタンを押す。

設定一覧画面が表示されます。

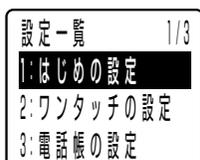
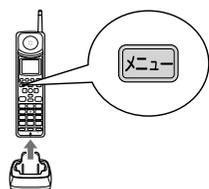


充電器から外しているときは、そのままメニューボタンを押します。

- 2 上下ボタンで「5：着信音の設定」を選択して、決定を押す。

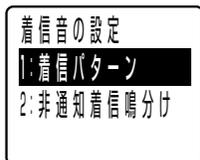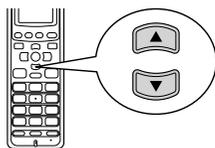



- 3 上下ボタンで「2：非通知着信鳴分け」を選択して、決定を押す。

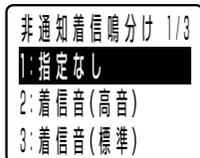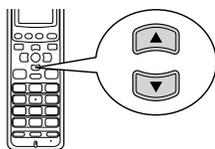

- 4 上下ボタンで非通知の場合の着信音を選択して、決定を押す。



「1：指定なし」 「5：メロディ 1」
 「2：着信音(高音)」 「6：メロディ 2」
 「3：着信音(標準)」 「7：メロディ 3」
 「4：着信音(低音)」

設定確認音が「ピー」と鳴り、設定完了画面が表示されます。

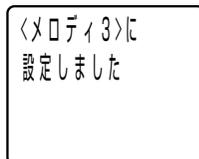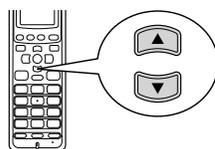

- 5 切ボタンを押す。

待機画面に戻ります。

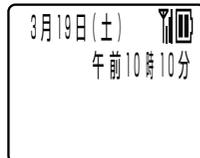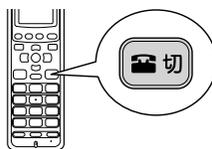

- 着信メロディの曲名は
 5：メロディ 1(カノン)
 6：メロディ 2(エンターテイナー)
 7：メロディ 3(ハンガリー舞曲)

着信の相手によって着信音を変えるには

1
前に
お使いになる2
電話を使う3
留守番電話を
使う4
あんしん通報を
使う5
便利
かた6
困ったときは7
付録

ワンポイント

- 「1：指定なし」を選択した場合や、電話帳に登録していない電話番号からの着信は着信音を選ぶ(着信パターン)(●P2-6)で設定した着信音が鳴ります。
- 着信音を選択すると
選択した着信音が鳴ります。着信音量が「サイレント(消音)」のときは、音量1(小)(■□□□□□)で鳴ります。
- 電話帳に登録している電話番号から電話がかかってきたときの着信音を変えるには「電話帳に登録するには」(●P2-50)をご覧ください。



お知らせ

- お買い求め時は、「1：指定なし」に設定されています。
- 内線やドアホンの着信音(着信パターン)は変えられません。

ハンズフリーで電話をかける、受ける

充電器に置いたまま、お話しをすることができます。

マイクからの距離は約50 cmが目安です。周囲が騒がしいときは、マイクに近づいてお話しください。

ハンズフリーで電話をかけるには

1 ハンズフリーボタンを押す。

スピーカから「ツー」という発信音が聞こえます。

ダイヤルランプが点灯します。



充電器から外しているときは、そのままハンズフリーボタンを押します。

4 お話しが終わったら、切ボタンを押す。



2 電話番号をダイヤルボタンで押す。

ディスプレイには電話番号が表示されます。



3 相手の方が出たら、マイクに向かってお話しする。

お話し中は、ディスプレイに通話時間が表示されます。



ハンズフリーで電話をかける、受ける

1 お使いになる前に

2 電話を使う

3 留守番電話を使う

4 あんしん通報を使う

5 便利な使い方

6 困ったときは

7 付録



ワンポイント

- **本体が使用中のときは**
子機は使えません。ディスプレイに「外線使用中」または「内線使用中」と表示されます。
- **相手の声が聞き取りにくいときは**
スピーカ音量、受話音質、受話速度を調節してください。(▶P2-14、2-15、2-17)
- **電話番号入力中に操作を中止するには**
切ボタンを押します。ディスプレイは待機画面に戻ります。
- **電話番号を確かめてから発信するには(プリセットダイヤル)**
 - ① 待機画面の状態、電話番号をダイヤルボタンで押す。
 - ② ディスプレイの電話番号表示を確かめて、ハンズフリーボタンを押す。
 - ③ 相手の方が出たら、マイクに向かってお話しする。
 - ④ お話しが終わったら、切ボタンを押す。
- **ハンズフリー通話中に耳に当てた通話にかえたいときは**
ハンズフリーボタンを押すと、耳に当てての通話ができます。子機を充電器に置いたままハンズフリー通話をしているときは充電器から取りあげてください。
- **充電器から取りあげてお話し中に、ハンズフリー通話にするには**
ハンズフリーボタンを押してください。



お知らせ

- プリセットダイヤルの電話番号は32桁まで入力できます。33桁以上の入力は無視されます。
- 電話番号を入力しているときは、12桁まではディスプレイの3段目に表示され、13桁以上入力されると、電話番号の先頭が2段目に表示されます。
- ワンタッチダイヤルや電話帳に登録している電話番号をダイヤルしたときは、ワンタッチダイヤルや電話帳に登録している名称などを表示します
- 内線通話やドアホンとの通話ではハンズフリー通話は利用できません。

ハンズフリーで電話を受けるには

- 1 着信音が鳴ったら、ハンズフリーボタンを押す。



充電器から外しているときは、そのままハンズフリーボタンを押します。

- 2 マイクに向かって相手の方とお話します。

お話し中は、ディスプレイに通話時間が表示されます。



- 3 お話しが終わったら、切ボタンを押す。



ワンポイント


- 相手の声が聞き取りにくいときは
スピーカ音量、受話音質、受話速度を調節してください。(●P2-14、2-15、2-17)
- ハンズフリー通話中に耳に当てた通話にかえたいときは
ハンズフリーボタンを押すと、耳に当てての通話ができます。
子機を充電器に置いたままハンズフリー通話をしているときは充電器から取りあげてください。
- 充電器から取りあげてお話し中に、ハンズフリー通話にするには
ハンズフリーボタンを押してください。

声の大きさを調節するには

受話音量を調節するには

お話し中に、相手の声の音量を、6段階に調節できます。

- 1 お話し中に、音量を大きくするときは音量大ボタン、小さくするときは音量小ボタンを押す。

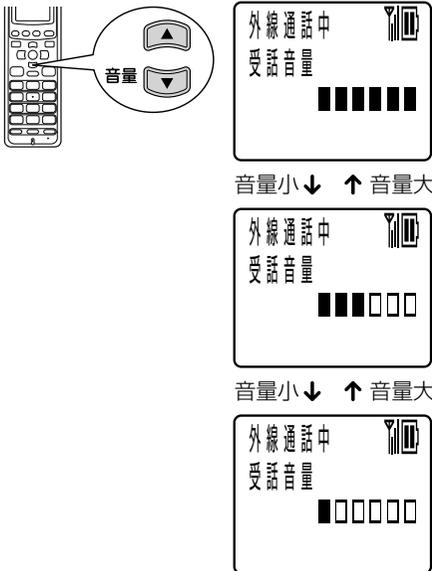

ワンポイント

- 調節できるときは
発信中や留守番電話の用件再生中などにも、音量大ボタン／音量小ボタンで音量を調節できます。
- 操作をしないと
約3秒後に、通話中画面に戻ります。


お知らせ

- お買い求め時は、音量3(■■■■□□□)に設定されています。


スピーカ音量を調節するには

スピーカ音量を6段階に調節できます。

- 1 ハンドフリー通話中などに、音量を大きくするときには音量大ボタン、小さくするときには音量小ボタンを押す。

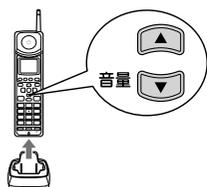

音量小 ↓ ↑ 音量大

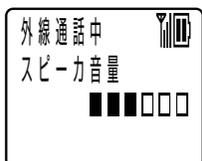

音量小 ↓ ↑ 音量大



ワンポイント

- スピーカ音量の調節ができるときは
ハンドフリーの発信中や留守番電話の用件再生中など、スピーカから音が出ているときに調節できます。
- 操作をしないと
約3秒後に、通話中画面に戻ります。

お知らせ


- お買い求め時は、音量3(■■■■□□□)に設定されています。
- 内線通話やドアホンとの通話では、スピーカ音量は調節できません。

相手の声の音質を調節するには(受話音質)

お話し中の音質を、聞きやすく変更することができます。


- 1 充電器から取りあげて、メニューボタンを押す。

設定一覧画面が表示されます。

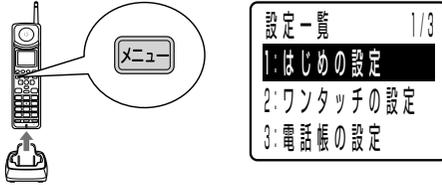


充電器から外しているときは、そのままメニューボタンを押します。

- 2 上下ボタンで「6：通話の設定」を選択して、決定を押す。

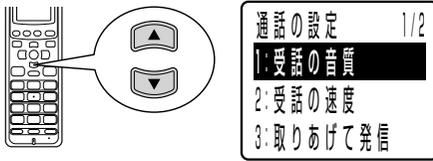


- 3 上下ボタンで「1：受話の音質」を選択して、決定を押す。

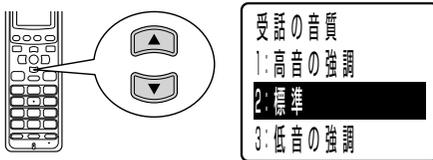

- 4 上下ボタンでお話し中の音質を選択して、決定を押す。


「1：高音の強調」
「2：標準」
「3：低音の強調」

設定確認音が「ピー」と鳴り、設定完了画面が表示されます。

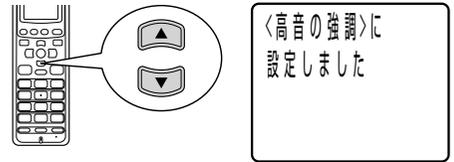

- 5 切ボタンを押す。

待機画面に戻ります。

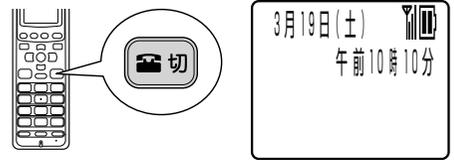



ワンポイント

● お話中に変更するには

① ディスプレイに「音質」が表示されているときに、左ボタンを押す。



② 上下ボタンでお話中の音質を「1：高音の強調」、「2：標準」、「3：低音の強調」から選択して、を押す。



お知らせ


- お話中、ハンドフリー通話中ともに受話の音質を変更できます。お話し中やハンドフリー通話中に受話の音質を変更したときは、通話を終了すると元の音質に戻ります。
- お買い求め時は、「2：標準」に設定されています。
- 内線通話、ドアホン通話の受話の音質は変えられません。
- 用件録音や通話録音、お断り録音は、通常音質で録音されます。
- 用件録音中や通話録音中、お断り録音中は、受話の音質は標準になり、変えられません。

相手の声の速さを調節するには(受話速度)

お話し中の相手の声を、ゆっくりとした速さで聞くことができます。
標準の速さから、6段階に調節できます。


1 充電器から取りあげて、メニューボタンを押す。

設定一覧画面が表示されます。

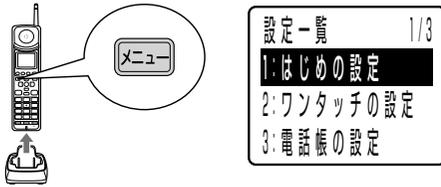


充電器から外しているときは、そのままメニューボタンを押します。

2 上下ボタンで「6：通話の設定」を選択して、決定を押す。

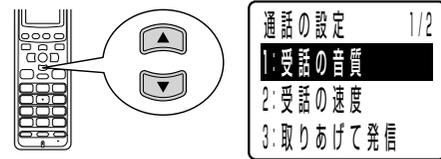


3 上下ボタンで「2：受話の速度」を選択して、決定を押す。

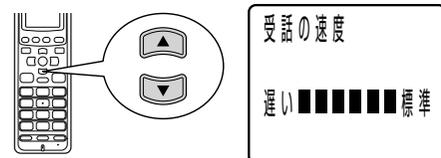

4 上下ボタンで受話の速度を調節する。

左右ボタンでも受話の速度を調節できます。

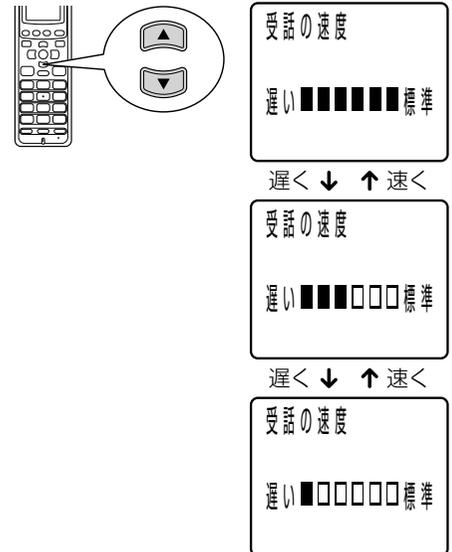


5 決定を押す。

設定確認音が「ピー」と鳴り、設定完了画面が表示されます。



6 切ボタンを押す。

待機画面に戻ります。

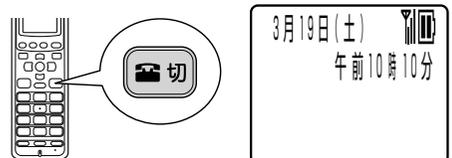

ワンポイント

● お話し中に変更するには

- ① ディスプレイに「話速」が表示されているときに、右ボタンを押す。



- ② 上下ボタンで受話の速度を選択して、を押す。

お知らせ


- お話し中、ハンドフリー通話中ともに受話の速度を変更できます。お話し中やハンドフリー通話中に受話の速度を変更したときは、通話を終了すると元の速度に戻ります。
- お買い求め時は、「遅い■■■■■■標準」(標準)に設定されています。
- 内線通話、ドアホン通話の受話の速度は変えられません。
- 用件録音や通話録音、お断り録音は、通常音質で録音されます。
- 用件録音中や通話録音中、お断り録音中は、受話の速度は標準になり、変えられません。
- 受話速度を遅くしているときは、自分の声が反復して聞き取りにくいことがあります。

充電器から取りあげるだけで発信するには

充電器から子機を取りあげるだけで、通話ボタンを押さずに発信できます。

- 1 充電器から取りあげて、メニューボタンを押す。

設定一覧画面が表示されます。

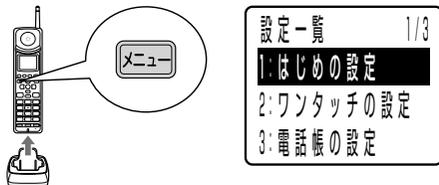

充電器から外しているときは、そのままメニューボタンを押します。

- 2 上下ボタンで「6：通話の設定」を選択して、決定を押す。




- 3 上下ボタンで「3：取りあげて発信」を選択して、決定を押す。



- 4 上下ボタンで「1：発信する」を選択して、決定を押す。


「1：発信する」
「2：発信しない」

設定確認音が「ピー」と鳴り、設定完了画面が表示されます。

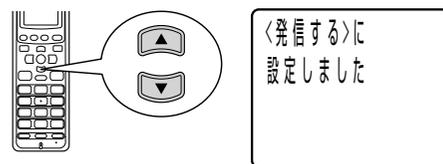

- 5 切ボタンを押す。

待機画面に戻ります。

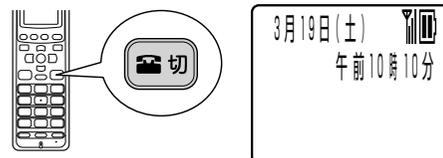

お知らせ


- お買い求め時は、「2：発信しない」に設定されています。
- 「1：発信する」に設定した場合は、充電器から子機を取りあげると、「ピッ」という確認音が鳴ります。確認音が鳴らないようにするには、ボタン確認音を「2：確認音なし」に設定します。(●P5-16)

充電器から取りあげるだけで応答するには

電話がかかってきたとき、充電器から子機を取りあげるだけで、通話ボタンを押さずに応答できます。


1 充電器から取りあげて、メニューボタンを押す。

設定一覧画面が表示されます。

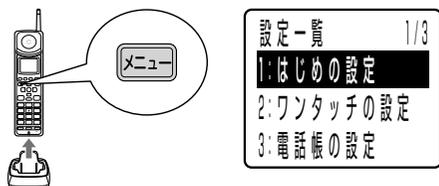


充電器から外しているときは、そのままメニューボタンを押します。

2 上下ボタンで「6：通話の設定」を選択して、決定を押す。

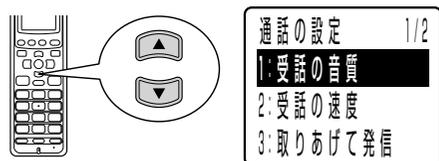


3 上下ボタンで「4：取りあげて応答」を選択して、決定を押す。

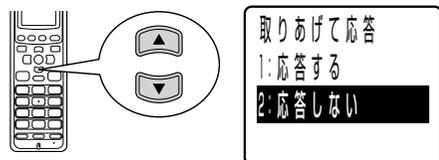

4 上下ボタンで「1：応答する」を選択して、決定を押す。


「1：応答する」
「2：応答しない」

設定確認音が「ピー」と鳴り、設定完了画面が表示されます。

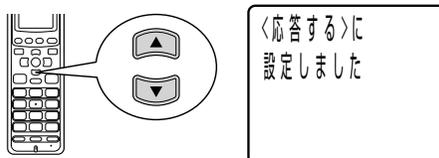

5 切ボタンを押す。

待機画面に戻ります。

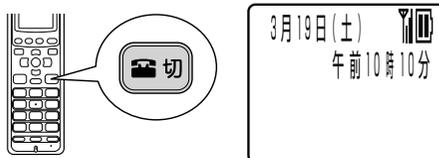

お知らせ

- お買い求め時は、「2：応答しない」に設定されています。
- 「1：応答する」に設定した場合は、充電器から子機を取りあげると、「ピッ」という確認音が鳴ります。確認音が鳴らないようにするには、ボタン確認音を「2：確認音なし」に設定します。(●P5-16)


ワンタッチボタンで電話をかけるには

よく電話をかける相手の方の電話番号をワンタッチダイヤルに登録しておくと、ワンタッチボタンを押すだけで電話をかけられます。ワンタッチダイヤルへの登録方法については、「ワンタッチダイヤルに登録するには」(●P2-46)をご覧ください。

すでに本体でワンタッチダイヤルに登録していて、同じ電話番号を登録するときには、「本体のワンタッチダイヤルと電話帳を子機に転送するには」(●P2-44)をご覧ください。


1 充電器から取りあげて、ワンタッチボタン(1～3)を押す。

ディスプレイに登録されている名称または電話番号が表示されます。

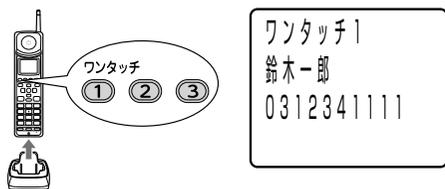

充電器から外しているときは、そのままワンタッチボタン(1～3)を押します。

2 名称や電話番号を確認して、通話ボタンを押す。

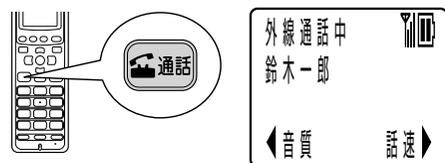

3 相手の方が出たら、お話しする。

お話し中は、ディスプレイに通話時間が表示されます。



4 お話が終わったら、充電器に置く。



充電器に置かないときは、切ボタンを押します。

ワンポイント

- 登録されていないワンタッチボタンを押したときには
ディスプレイに「ワンタッチ○ 登録無し」と表示され、エラー音「ピピピピピ」が鳴ります。(○はワンタッチボタンの番号)
- 電話番号を確かめなくて発信するには
ワンタッチボタンを押すだけで発信させることもできます。詳しくは、「ワンタッチダイヤルの発信方法を設定する」(●P2-48)をご覧ください。

電話帳で電話をかけるには

よく電話をかける相手の方の電話番号を電話帳に登録しておく、簡単な操作で相手先を表示させ、電話をかけられます。電話帳に登録してある相手先を探すには、登録した「フリガナ」から探す方法と、「メモリ番号」から探す方法があります。

電話帳への登録方法については、「電話帳に登録するには」(P2-50)をご覧ください。

すでに本体で電話帳に登録していて、同じ電話番号を登録するときには、「本体のワンタッチダイヤルと電話帳を子機に転送するには」(P2-44)をご覧ください。

「フリガナ検索」で相手の方を探して電話をかける

1 充電器から取りあげて、電話帳ボタンを押す。




電話帳登録は[決定]
電話帳検索は[▲▼]
メモリ番号発信はダイヤル
を押してください

充電器から外しているときは、そのまま電話帳ボタンを押します。

2 電話帳を検索して、目的の電話帳を選択する。

① 上下ボタンを押す。

電話帳検索のフリガナ入力画面が表示されます。

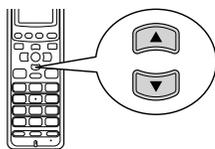

検索:フリガナ入力
[か]

② 電話帳に登録したフリガナを、ダイヤルボタン1~9で入力する。

例えば鈴木さんを検索するときは、ダイヤルボタン3を3回押して「ス」を入力する。



検索:フリガナ入力


ス

[か]

③ [決定]を押す。

電話帳の検索結果一覧画面が表示されます。


上下ボタンを押しても、検索結果一覧画面が表示されます。

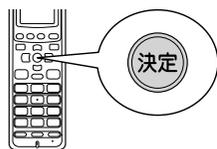

電話帳検索結果

鈴木一郎
鈴木二郎
山田太郎

④ 上下ボタンで相手先を探す。

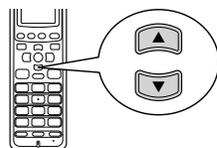

電話帳検索結果


鈴木一郎
鈴木二郎
山田太郎

つづく

電話帳で電話をかけるには

3 通話ボタンを押す。

ハンドフリーボタンを押すと、ハンドフリー通話になります。

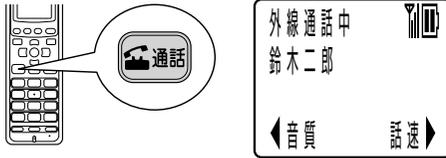

4 相手の方が出たら、お話しする。

お話し中は、ディスプレイに通話時間が表示されます。



5 お話しが終わったら、充電器に置く。



充電器に置かないときは、切ボタンを押します。

ワンポイント

● 電話帳の詳細を表示するには

- ① 充電器から取りあげ、電話帳ボタンを押す。
- ② 電話帳を検索し、目的の電話帳を選択する。
- ③ **決定**を押す。

選択した電話帳の詳細画面が表示されます。

● フリガナ入力画面で検索できる文字の種類は

「カタカナ」、「英字」、「数字」を入力して検索できます。文字ボタンを押すことにより、入力文字を切り替えることができます。

● 電話帳に複数の電話番号が登録されているときは

手順2の検索結果一覧画面で通話ボタンまたはハンドフリーボタンを押すと、電話番号1で登録した電話番号(●P2-50)にかかります。電話帳に2つの電話番号が登録されているときは、目的の電話帳を選択してから**決定**を押す、電話帳詳細画面で電話番号を選択してから通話ボタンまたはハンドフリーボタンを押します。

お知らせ

- 電話帳検索画面で、約60秒間操作をしないと、待機画面に戻ります。

「メモリ番号検索」で相手の方を探して電話をかける

1 充電器から取りあげて、電話帳ボタンを押す。



電話帳登録は[決定]
電話帳検索は[▲▼]
メモ番号発信はダイヤル
を押してください

充電器から外しているときは、そのまま電話帳ボタンを押します。


2 電話帳を検索して、目的の電話帳を選択する。

① 電話帳に登録したメモリ番号(2桁)を、ダイヤルボタン1～9、0で入力する。



メモ番号(00-99)入力
12 [12]


② [決定]を押す。
電話帳の検索結果画面が表示されます。

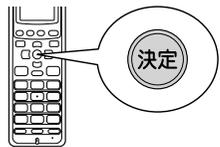

No.12 鈴木一郎
0312341111
0901234XXXX
[X:1-]97'X:1-

3 通話ボタンを押す。

ハンズフリーボタンを押すと、ハンズフリー通話になります。

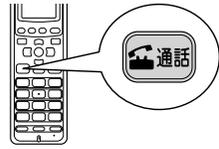

外線通話中
鈴木一郎
◀音質 話速▶

4 相手の方が出たら、お話しする。

お話し中は、ディスプレイに通話時間が表示されます。



外線通話中
鈴木一郎
03:01
◀音質 話速▶

5 お話しが終わったら、充電器に置く。



充電器に置かないときは、切ボタンを押します。



電話帳で電話をかけるには

1 お使いになる前に

2 電話を使う

3 留守番電話を使う

4 あんしん通報を使う

5 便利かた

6 困ったときは

7 付録



ワンポイント

● 電話帳に複数の電話番号が登録されているときは

手順2の検索結果画面で通話ボタンまたはハンドフリーボタンを押すと、電話番号1で登録した電話番号(●P2-50)にかかります。電話帳に2つの電話番号が登録されているときは、目的の電話番号を選択してから通話ボタンまたはハンドフリーボタンを押します。

● 電話帳検索から、発信者番号の通知を選択して電話をかけるには

- ① 電話帳の詳細画面を表示させたあと、メニューボタンを押す。
電話帳のサブメニュー画面が表示されます。
- ② 上下ボタンで「1：発信者番号通知」を選択して、を押す。
- ③ 発信者番号を「1：通知する」／「2：通知しない」から選択して、を押す。
- ④ 通話ボタンを押す。

● 電話帳検索から電話番号をワンタッチダイヤルに登録するには

- ① 電話帳の詳細画面を表示させたあと、メニューボタンを押す。
電話帳のサブメニュー画面が表示されます。
- ② 上下ボタンで「3：ワンタッチの登録」を選択して、を押す。
- ③ 「ワンタッチダイヤルに登録するには」(●P2-46)の手順4以降を参照して、名称などを登録する。

● 電話帳を1件削除するには

- ① 電話帳の詳細画面を表示させたあと、メニューボタンを押す。
電話帳のサブメニュー画面が表示されます。
- ② 上下ボタンで「5：電話帳1件削除」を選択して、を押す。
- ③ 上下ボタンで「はい」を選択して、を押す。



お知らせ


- 電話帳検索画面で、約60秒間操作をしないと、待機画面に戻ります。

電話をかけ直すには (発信履歴を使って電話をかけるには)

かけた電話番号は、発信履歴として20件が保存されています。これらの発信履歴を利用すると、簡単に電話をかけ直すことができます。

1 充電器から取りあげて、右ボタン(□)を押す。

発信履歴一覧画面が表示されます。

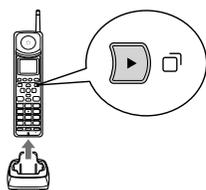


発信履歴一覧	
01	□ 山田太郎
02	□ 鈴木一郎
03	□ 田中隆

充電器から外しているときは、そのまま右ボタン(□)を押します。

2 上下ボタンで履歴を選択する。


左右ボタンを押すと、前後の3件が表示されます。

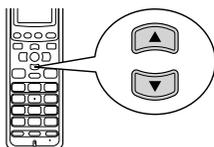

発信履歴一覧	
01	□ 山田太郎
02	□ 鈴木一郎
03	□ 田中隆

3 通話ボタンを押す。

ハンズフリーボタンを押すと、ハンズフリー通話になります。

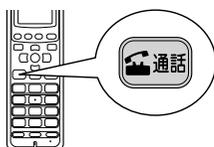

外線通話中	
鈴木一郎	
◀ 音質	話速 ▶

4 相手の方が出たら、お話しする。

お話し中は、ディスプレイに通話時間が表示されます。



外線通話中	
鈴木一郎	
03:01	
◀ 音質	話速 ▶

5 お話しが終わったら、充電器に置く。



充電器に置かないときは、切ボタンを押します。

つづく →

電話をかけ直すには（発信履歴を使って電話をかけるには）



ワンポイント

● 発信履歴画面について


〈発信履歴一覧画面〉

発信先の情報：電話番号
電話帳に登録されている名称など発信状況： 相手が電話に出た場合
 相手が電話に出なかった場合

発信履歴番号：最新の履歴から順に「01」～「20」



〈発信履歴詳細画面〉

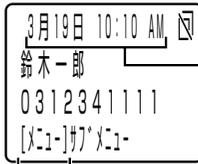

発信した日時

発信先の情報を、電話帳やワンタッチダイヤルなどに登録できます。
また、発信履歴の削除ができます。

● 発信履歴の詳細画面を確認するには

発信履歴の一覧画面で発信履歴を選択して、**決定**を押します。

電話をかけた日付と時刻や12桁までの電話番号を確認できます。

電話番号がもっと長いときには、発信履歴詳細画面で左右ボタンを押すと、32桁までの電話番号を表示します。

● 電話帳やワンタッチダイヤルに登録されているときは

発信履歴に名称が表示されます。

● 発信履歴から、発信者番号通知を選択して電話をかけるには

① 手順2のあと、**決定**を押して発信履歴詳細画面を表示させる。

② メニューボタンを押す。

発信履歴のサブメニュー画面が表示されます。

③ 上下ボタンで「1：発信者番号通知」を選択して、**決定**を押す。④ 発信者番号を「1：通知する」／「2：通知しない」から選択して、**決定**を押す。

⑤ 通話ボタンを押す。

● 発信履歴の電話番号を電話帳に登録するには

① 手順2のあと、**決定**を押して発信履歴詳細画面を表示させる。

② メニューボタンを押す。

発信履歴のサブメニュー画面が表示されます。

③ 上下ボタンで「2：電話帳の登録」を選択して、**決定**を押す。

④ 「電話帳に登録するには」(●P2-50)の手順3以降を参照して、電話番号や名称などを登録する。

発信履歴の電話番号に市外局番がないときは、市外局番を付けて登録してください。

● 発信履歴の電話番号をワンタッチダイヤルに登録するには

- ① 手順2のあと、を押して発信履歴詳細画面を表示させる。
- ② メニューボタンを押す。
発信履歴のサブメニュー画面が表示されます。
- ③ 上下ボタンで「3：ワンタッチの登録」を選択して、を押す。
- ④ 「ワンタッチダイヤルに登録するには」(●P2-46)の手順4以降を参照して、電話番号や名称などを登録する。
発信履歴の電話番号に市外局番がないときは、市外局番を付けて登録してください。

● 発信履歴を1件削除するには

- ① 手順2のあと、を押して発信履歴詳細画面を表示させる。
- ② メニューボタンを押す。
発信履歴のサブメニュー画面が表示されます。
- ③ 上下ボタンで「5：発信履歴1件削除」を選択して、を押す。
- ④ 上下ボタンで「はい」を選択して、を押す。

● すべての発信履歴を削除するには

- ① 手順2のあと、を押して発信履歴詳細画面を表示させる。
- ② メニューボタンを押す。
発信履歴のサブメニュー画面が表示されます。
- ③ 上下ボタンで「6：発信履歴全件削除」を選択して、を押す。
- ④ 上下ボタンで「はい」を選択して、を押す。

● 保存されている発信履歴がないときは

「発信履歴がありません」と表示されます。



お知らせ


- すでに発信履歴が20件保存されているときに、新たに電話をかけると、最も古い発信履歴から自動的に削除されます。
- 発信履歴には、内線発信やドアホンとの通話記録は保存されません。
- 発信履歴には、あんしん通報の発信は保存されません。

着信履歴を使って電話をかけるには

ナンバー・ディスプレイをご利用のときは、電話がかかってきた電話番号は、着信履歴として30件が保存されています。これらの着信履歴を利用すると、簡単に電話をかけ直すことができます。

1 充電器から取りあげて、左ボタン(◀)を押す。


着信履歴一覧画面が表示されます。

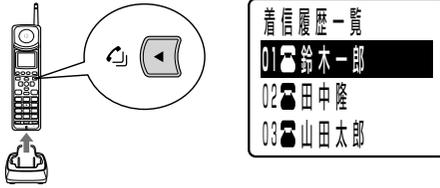

充電器から外しているときは、そのまま左ボタン(◀)を押します。


2 上下ボタンで履歴を選択する。

左右ボタンを押すと、前後の3件が表示されます。

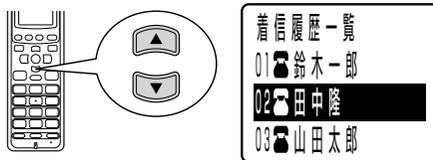

3 通話ボタンを押す。

ハンズフリーボタンを押すと、ハンズフリー通話になります。

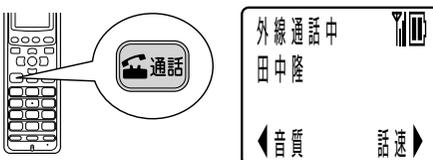

4 相手の方が出たら、お話しする。

お話し中は、ディスプレイに通話時間が表示されます。



5 お話しが終わったら、充電器に置く。



充電器に置かないときは、切ボタンを押します。



ワンポイント

● ナンバー・ディスプレイを利用していない場合は

着信履歴は保存されませんので、着信履歴を利用して電話をかけることはできません。

● かけてきた相手が電話番号を通知してこなかったときは

ナンバー・ディスプレイをご利用の場合でも、相手が電話番号を通知してこなかったときは、かかってきた日付と時刻、非通知の理由(「非通知」、「公衆電話」、「表示圏外」など)は表示されますが、かけてきた方の電話番号や登録名は表示されませんので、着信履歴を利用して電話をかけることはできません。

● 着信履歴画面について

〈着信履歴一覧画面〉



着信先の情報：電話番号
電話帳に登録されている名称など

着信状況  応答した場合
未 応答しなかった場合
☎ 以下の場合に表示します。


- ・着信時の振り込み詐欺対策のモニタで、お名前を尋ねた相手か電話を切ったときやモニタ中に電話を切った場合
- ・着信時にお断りメッセージを送り、電話を切った場合

 キャッチホン・ディスプレイの場合

着信履歴番号：最新の履歴から順に「01」～「30」



〈着信履歴詳細画面〉

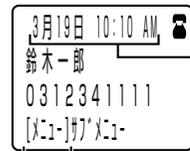

着信した日時

着信先の情報を、電話帳やワンタッチダイヤルなどに登録できます。また、着信履歴の削除ができます。

● 着信履歴の詳細画面を確認するには

着信履歴の一覧画面で着信履歴を選択して、 を押します。

電話がかかってきた日付と時刻や12桁までの電話番号などを確認できます。

電話番号がもっと長いときには、着信履歴詳細画面で左右ボタンを押すと、32桁までの電話番号を表示します。

● 電話帳やワンタッチダイヤルに登録されているときは

着信履歴に名称が表示されます。

着信履歴を使って電話をかけるには



ワンポイント

● 着信履歴から、発信者番号通知を選択して電話をかけるには

- ① 手順2のあと、を押して着信履歴詳細画面を表示させる。
- ② メニューボタンを押す。
着信履歴のサブメニュー画面が表示されます。
- ③ 上下ボタンで「1：発信者番号通知」を選択して、を押す。
- ④ 発信者番号を「1：通知する」／「2：通知しない」から選択して、を押す。
- ⑤ 通話ボタンを押す。

● 着信履歴の電話番号を電話帳に登録するには

- ① 手順2のあと、を押して着信履歴詳細画面を表示させる。
- ② メニューボタンを押す。
着信履歴のサブメニュー画面が表示されます。
- ③ 上下ボタンで「2：電話帳の登録」を選択して、を押す。
- ④ 「電話帳に登録するには」(●P2-50)の手順3以降を参照して、名称などを登録する。

● 着信履歴の電話番号をワンタッチダイヤルに登録するには

- ① 手順2のあと、を押して着信履歴詳細画面を表示させる。
- ② メニューボタンを押す。
着信履歴のサブメニュー画面が表示されます。
- ③ 上下ボタンで「3：ワンタッチの登録」を選択して、を押す。
- ④ 「ワンタッチダイヤルに登録するには」(●P2-46)の手順4以降を参照して、名称などを登録する。

● 着信履歴を1件削除するには

- ① 手順2のあと、を押して着信履歴詳細画面を表示させる。
- ② メニューボタンを押す。
着信履歴のサブメニュー画面が表示されます。
- ③ 上下ボタンで「5：着信履歴1件削除」を選択して、を押す。
- ④ 上下ボタンで「はい」を選択して、を押す。

● すべての着信履歴を削除するには

- ① 手順2のあと、を押して着信履歴詳細画面を表示させる。
- ② メニューボタンを押す。
着信履歴のサブメニュー画面が表示されます。
- ③ 上下ボタンで「6：着信履歴全件削除」を選択して、を押す。
- ④ 上下ボタンで「はい」を選択して、を押す。

● 保存されている着信履歴がないときは

「着信履歴がありません」と表示されます。



お知らせ

- すでに着信履歴が30件保存されているときに、新たに電話がかかってくると、最も古い着信履歴から自動的に削除されます。
- 着信履歴には、内線着信やドアホンとの通話記録は保存されません。
- 非通知、公衆電話、表示圏外の着信履歴は、ワンタッチダイヤルや電話帳、接続禁止番号などに登録できません。


相手の方に待っていただくには(保留)

お話しを一時中断して、相手の方に待っていただくときは保留にします。保留中、相手の方には保留メロディ(花のワルツ)が流れます。

1 お話し中、相手の方に待っていただくように伝えて、保留ボタンを押す。


保留ランプが点滅し、受話口から保留メロディが聞こえます。

ハンドフリー通話中も、保留ボタンを押して保留にします。ハンドフリー通話中にはスピーカから保留メロディが聞こえます。

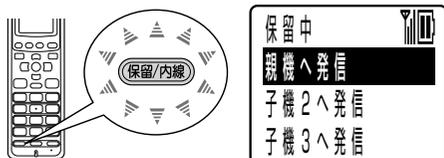

2 もう一度お話しするときは、通話ボタンまたは保留ボタンを押す。

ハンドフリーでお話しするときは、ハンドフリーボタンを押します。

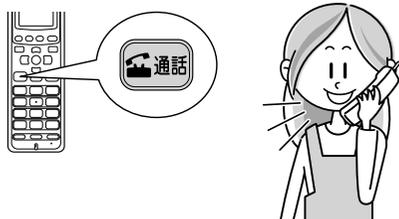

ワンポイント

- 保留ボタンを押してから約5分後には保留状態を長時間続けていると、保留警報音「ピーピーピー……」が鳴り、その約1分後に「長時間保留のため、いったん電話を切ります。」とお知らせして、電話を切ります。
- 手順1で、保留ボタンを押したあとに充電器に置いたときはもう一度お話しするときは、充電器から取りあげ、通話ボタンを押します。充電器に置いたままハンドフリーボタンを押すと、ハンドフリー通話になります。
- 保留中の電話に本体で出るには
 - ① 手順1のあとに切ボタンを押す。
 - ② 本体のハンドセットを取りあげる。ハンドフリー通話のときは、ハンドフリーボタンを押します。
- 保留中の電話に他の子機で出るには
 - ① 手順1のあとに切ボタンを押す。
 - ② 他の子機を充電器から取りあげて、通話ボタンを押す。充電器から外しているときは、そのまま通話ボタンを押します。ハンドフリー通話のときは、ハンドフリーボタンを押します。

お知らせ

- 保留中は、こちらの声は相手に聞こえません。
- 内線通話、ドアホンからの通話は、保留できません。
- 保留中には、キャッチホンの通話中着信音は鳴りません。
- 保留中にネーム・ディスプレイやキャッチホンのナンバー・ディスプレイを受信しても、ディスプレイには表示されません。
- 保留警報音は着信音の音量で鳴ります。着信音量が「サイレント(消音)」のときは、音量1(小) (■□□□□)で鳴ります。
- 保留中に次の操作をすると、操作をしてから約5分後に保留警報音が鳴ります。
 - ・切ボタンを押したとき
 - ・充電器に置いたとき
 - ・本体や子機の呼び出しを中止したとき

呼び出す方(子機1の操作)

呼び出される方(本体の操作)

↓

4 充電器に置く。



充電器に置かないときは、切ボタンを押します。



↓

3 外からの電話が本体につながるの
ので、相手の方とお話する。



↓

4 お話しが終わったら、ハン
ドセットを置く。



ワンポイント

- 呼び出した本体が出ないときは
通話ボタンを押すと、保留していた相手の方とお話ができます。



お知らせ


- 本体と接続できる子機は、最大3台です。親機ユニットに子機2、子機3を登録していなくても、子機1の手順1の画面には、「子機2へ発信」、「子機3へ発信」が表示されます。
- ハンドフリー通話中は、外線保留転送をすることはできません。

電話を取りつぐには(外線保留転送)


かかってきた電話を子機で受け、他の子機に取りつぐ

呼び出す方(子機1の操作)

- 1 お話し中、相手の方に待っていただくように伝えて、保留ボタンを押す。
保留ランプが点滅し、受話口から保留メロディが聞こえます。

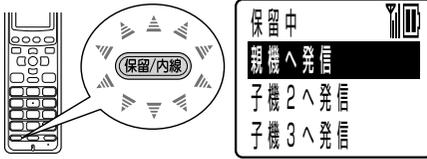

- 2 上下ボタンで「子機2へ発信」を選択して、(決定)を押す。

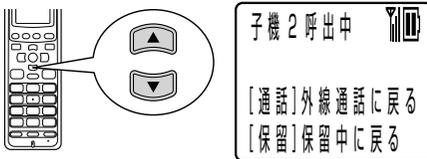


- 3 子機2が応答したら、電話を取りつぐことを伝える。




呼び出される方(子機2の操作)

- 1 子機2の着信音が鳴り、内線ランプが点滅する。

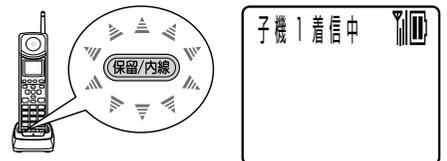

- 2 充電器から取りあげて、通話ボタンを押し、お話しする。

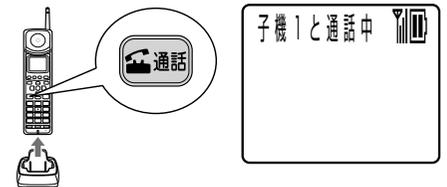

充電器から外しているときは、そのまま通話ボタンを押します。

呼び出す方(子機1の操作)



4 充電器に置く。



充電器に置かないときは、切ボタンを押します。



呼び出される方(子機2の操作)



3 外からの電話が子機2につながるの
ので、相手の方とお話する。



4 お話が終わったら、充
電器に置く。



充電器に置かないときは、切ボタンを押
します。



ワンポイント

- 呼び出した子機が出ないときは
通話ボタンを押すと、保留していた相手の方とお話ができます。



お知らせ

- 本体と接続できる子機は、最大3台です。親機ユニットに子機2、子機3を登録していなくても、子機1の手順1の画面には、「子機2へ発信」、「子機3へ発信」が表示されます。
- ハンドフリー通話中は、外線保留転送をすることはできません。


内線でお話するには(内線通話)

子機と本体でお話する

呼び出す方(子機 1 の操作)


呼び出される方(本体の操作)

- 1 充電器から取りあげて、
内線ボタンを押す。
内線ランプが点灯します。

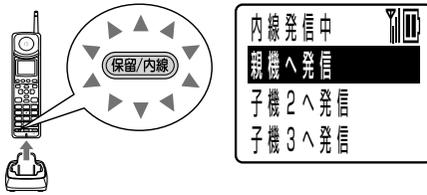


充電器から外しているときは、そのまま内線ボタンを押します。

- 2 上下ボタンで「親機へ発信」を選択して、**決定**を押す。

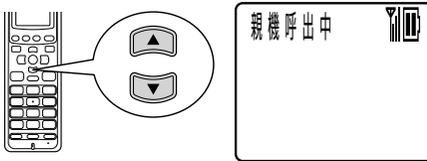


- 1 本体の着信音が鳴り、
ハンズフリーランプが点滅する。

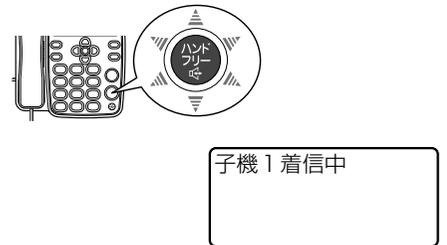

- 3 本体が応答したら、お話しする。



- 2 ハンドセットを取りあげて、お話しする。

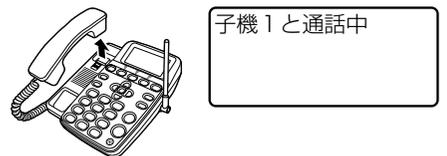

1 お使いになる前に

2 電話を使う

3 留守番電話を使う

4 あんしん通報を使う

5 便利な使いかた

6 困ったときは

7 付録

呼び出す方(子機1の操作)



- 4 お話が終わったら、充電器に置く。



充電器に置かないときは、切ボタンを押します。

呼び出される方(本体の操作)



- 3 お話が終わったら、ハンドセットを置く。



ワンポイント

- 内線通話中に外線着信があったときは

受話口から着信音(標準)が聞こえます。内線ボタンを押して内線通話を切ってから、通話ボタンまたはハンドフリーボタンを押して、外の方とお話ししてください。



お知らせ

- 本体と接続できる子機は、最大3台です。親機ユニットに子機2、子機3を登録していなくても、子機1の手順1の画面には、「子機2へ発信」、「子機3へ発信」が表示されます。
- 内線通話中は、受話の音質や声の速さの調節はできません。
- 内線通話では、ハンドフリー通話は利用できません。

内線でお話するには(内線通話)


子機と、他の子機でお話する

呼び出す方(子機1の操作)

呼び出される方(子機2の操作)


- 1 充電器から取りあげて、
内線ボタンを押す。

内線ランプが点灯します。

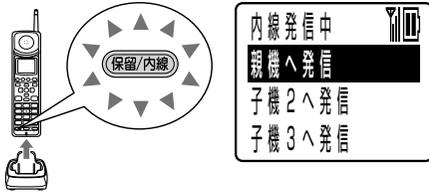


充電器から外しているときは、そのまま
内線ボタンを押します。

- 2 上下ボタンで「子機2へ発信」
を選択して、**決定**を押す。

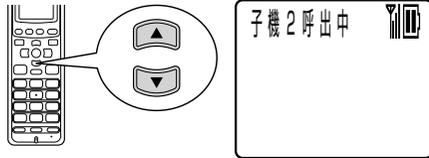


- 1 子機2の着信音が鳴り、
内線ランプが点滅する。

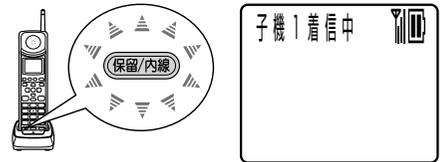

- 3 子機2が応答したら、お
話します。



- 2 充電器から取りあげて、
通話ボタンを押し、お話
します。

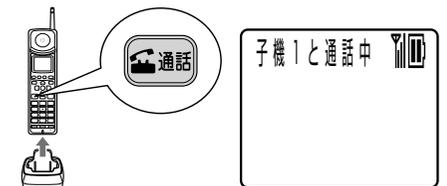

充電器から外しているときは、そのまま
通話ボタンを押します。

呼び出す方(子機1の操作)



- 4 お話が終わったら、充電器に置く。



充電器に置かないときは、切ボタンを押します。

呼び出される方(子機2の操作)



- 3 お話が終わったら、充電器に置く。



充電器に置かないときは、切ボタンを押します。



ワンポイント

● 内線通話中に外線着信があったときは

受話口から着信音(標準)が聞こえます。内線ボタンを押して内線通話を切ってから、通話ボタンまたはハンドフリーボタンを押して、外の方とお話ししてください。



お知らせ


- 本体と接続できる子機は、最大3台です。親機ユニットに子機2、子機3を登録していなくても、子機1の手順1の画面には、「子機2へ発信」、「子機3へ発信」が表示されます。
- 子機間での内線通話中は、他の子機は圏外表示となります。
- 内線通話中は、受話の音質や声の速さの調節はできません。
- 内線通話中には、本体から子機を呼び出すことはできません。
- 内線通話では、ハンドフリー通話は利用できません。

お話し中にかかってきた電話を受けるには (キャッチホン)

外の相手とお話し中に電話がかかってきたとき、お話し中の方を保留にして、あとからかかってきた電話に出ることができます。

キャッチホン・ディスプレイをご利用の場合、あとから電話をかけてきた相手の電話番号がディスプレイに表示されます。

ワンタッチダイヤルや電話帳に登録されている方から電話がかかってきたときは、登録している名称が表示されます。

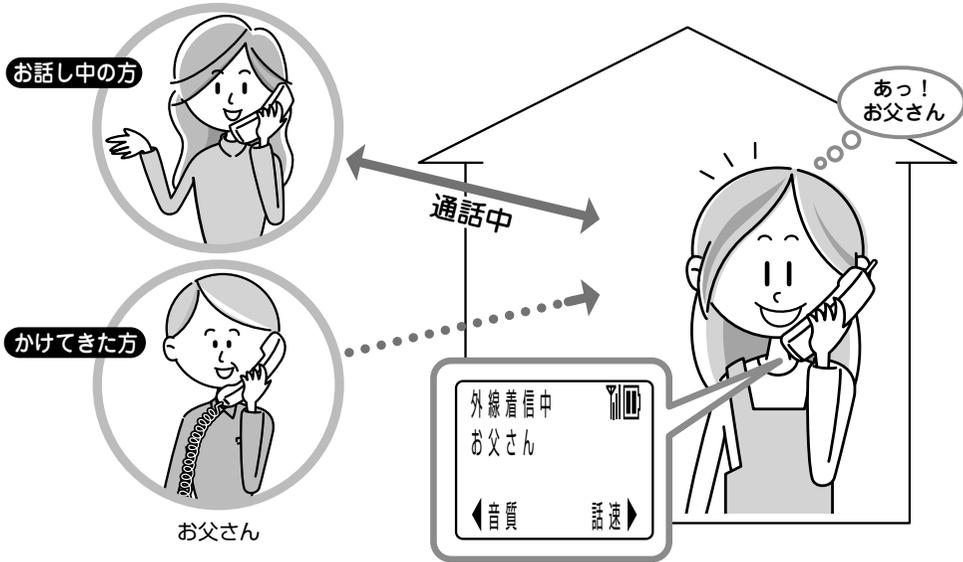

お知らせ

- キャッチホン・ディスプレイについては、シルバーホン・ふれあいS II取扱説明書を参照してください。


1 お話し中、受話口から「プップッ……」という着信音が聞こえる。

ハンズフリー通話中には、スピーカから着信音が聞こえます。



2 お話し中の相手の方に待っていただくように伝えて、キャッチボタンを押す。

最初にお話ししていた方には、保留メロディが流れます。
ディスプレイの表示は、約20秒後に通話中画面に戻ります。

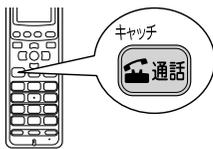


3 かけてきた相手の方とお話する。



4 最初に話していた方とお話しするには、キャッチボタンを押す。

キャッチボタンを押すごとに、相手の方を切り替えることができます。

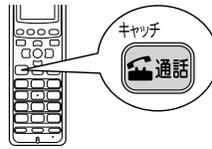

5 お話しが終わったら、充電器に置く。



充電器に置かないときは、切ボタンを押します。

お話しをしている相手とキャッチホンで保留している相手の電話が切れます。



お話し中にかかってきた電話を受けるには (キャッチホン)

1
前にお使いになる2
電話を使う3
留守番電話を使う4
あんしん通報を使う5
便利な使いかた6
困ったときは7
付録

お知らせ

- 本体で非通知着信の拒否を設定していても、非通知着信のキャッチホンは着信拒否しません。
- キャッチホン・ディスプレイをご利用の場合
 - 大きな声で通話しているときや、当社の交換機と本体との設置場所が遠いときは、電話番号が表示されない場合がありますので、キャッチホンの信号音が聞こえたら、大きな声や音をたてないようにすることをお勧めします。
 - 通話中にかかってきた相手に切り替えるときは、必ず電話番号が表示されてからキャッチボタンを押してください。表示される前に押すと電話番号が表示されません。
 - 保留中や留守番電話の動作中、通話録音中などは、電話番号が表示されません。
 - 通話録音中にキャッチホンの信号音が入ったときは、キャッチホンの信号音と「ピポッ」という音が録音されます。
 - 通話中の声により通話が途切れることがあります。
 - キャッチホン着信時には、1秒間程度通話が途切れます。また、キャッチホンの信号音に加えて「ピポッ」という割り込み音が入ります。この割り込み音と通話中の声が重なると、電話番号などが表示されないことがあります。
- キャッチホン・ディスプレイをご利用でない場合で、お話し中に通話が途切れるときはキャッチホン・ディスプレイの設定を「利用しない」に設定してください。
- あんしん通報のときは
 - <キャッチホンで電話がかかってきているとき>
通話をしている相手に「緊急のため通話を切ります。」のメッセージを2回流して電話を切ります。次に、キャッチホンに回答して「緊急のため通話を切ります。」のメッセージを2回流して電話を切り、あんしん通報します。
 - <キャッチホンで相手を切り替えてお話しをしているとき>
通話をしている相手に「緊急のため通話を切ります。」のメッセージを2回流して通話をしている相手とキャッチホンで保留している相手の電話を切り、あんしん通報します。
- キャッチホンやキャッチホン・ディスプレイをご利用いただくには、キャッチホンサービス、ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイのご契約(有料)が必要です。

本体のワンタッチダイヤルと電話帳を子機に転送するには

本体で登録した内容を子機へ転送することができます。



転送できるのは、次の内容です。

- ワンタッチダイヤル1～3
- 電話帳00～99

※ワンタッチダイヤル4に登録した内容と電話帳の着信パターンは転送されません。



1 充電器から取りあげて、メニューボタンを押す。

設定一覧画面が表示されます。

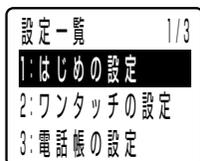
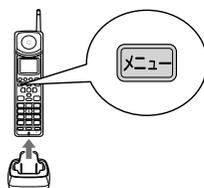


充電器から外しているときは、そのままメニューボタンを押します。

2 上下ボタンで「3：電話帳の設定」を選択して、決定を押す。


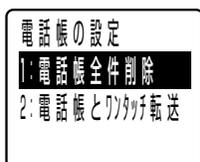
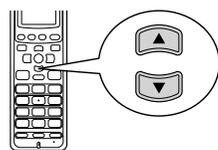


3 上下ボタンで「2：電話帳とワンタッチ転送」を選択して、決定を押す。

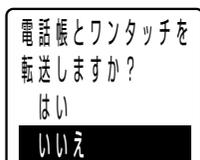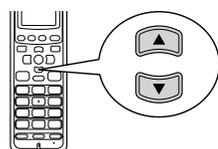


4 上下ボタンで電話帳とワンタッチ転送で「はい」を選択して、決定を押す。

「はい」を選択すると、電話帳転送準備中画面と転送中画面が表示されます。

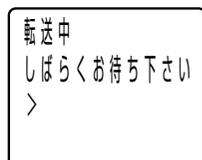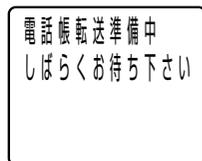
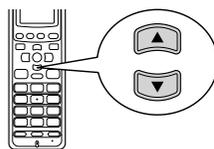


登録確認音が「ピー」と鳴り、登録完了画面が表示されます。

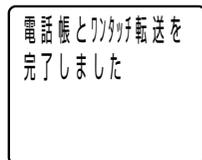

5 切ボタンを押す。

待機画面に戻ります。

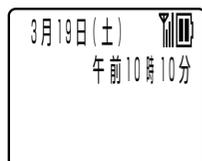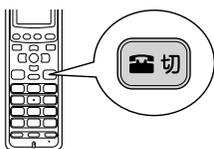

本体のワンタッチダイヤルと電話帳を子機に転送するには

1
前に
お使
い
に
な
る

2
電
話
を
使
う

3
使
う
留
守
番
電
話
を

4
使
う
あ
ん
し
ん
通
報
を

5
使
い
か
た
便
利
な

6
困
っ
た
と
き
は

7
付
録



お知らせ

- 本体の登録内容を子機に転送すると、子機で登録したワンタッチダイヤル1～3と電話帳の内容はすべて削除されます。
- 着信パターンはすべて「指定なし」となります。
- 転送中に次の操作をすると、それまでに転送できた内容だけが書き込まれて、転送は中止されます。すべての内容を書き込むときは、最初からやり直してください。
 - ・ 切ボタンを押したとき
 - ・ あんしんボタンを押してあんしん通報を行ったとき
 - ・ 電話がかかってきたとき
 - ・ 充電器に置いたとき
 - ・ 他の子機の電源を入れたとき

ワンタッチダイヤルに登録するには


よくかける相手の方の電話番号をワンタッチダイヤルに登録しておくと、ワンタッチボタンを押して簡単に電話をかけられます。

ワンタッチダイヤルでの電話のかけかたについては、「ワンタッチボタンで電話をかけるには」(●P2-21)をご覧ください。

すでに本体でワンタッチダイヤルに登録していて、同じ電話番号を登録するときには、「本体のワンタッチダイヤルと電話帳を子機に転送するには」(●P2-44)をご覧ください。

1 充電器から取りあげて、メニューボタンを押す。

設定一覧画面が表示されます。

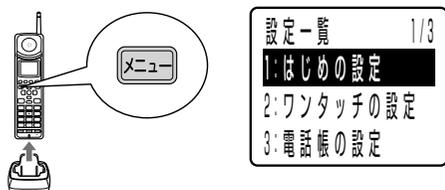

充電器から外しているときは、そのままメニューボタンを押します。


2 上下ボタンで「2: ワンタッチの設定」を選択して、決定を押す。



3 上下ボタンで「1: 番号と名前の登録」を選択して、決定を押す。



4 上下ボタンで登録したいワンタッチボタン(1~3)を選択して、決定を押す。

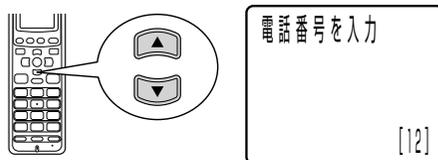

5 ダイヤルボタンで電話番号を入力し、決定を押す。

電話番号は、必ず全桁(市外局番を含み、-(ハイフン)なし)を登録してください。

- 登録できる電話番号は32桁までです。
- 半角数字(0~9)、#、*、P(ポーズボタン)を登録できます。
-(ハイフン)は入力できません。



つづく

ワンタッチダイヤルに登録するには

6 ダイヤルボタンで登録名称を入力する。

名称には全角10文字、半角20文字までの漢字、ひらがな、半角カタカナ、半角英数字を登録できます。


「文字入力について」(P7-7)をご覧ください。

7 **決定**を押す。

登録確認音が「ピー」と鳴り、登録完了画面が表示されます。

8 **切**ボタンを押す。

待機画面に戻ります。

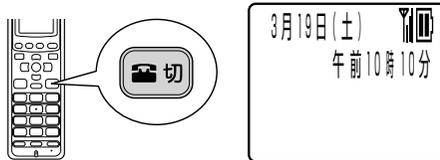

ワンポイント

- **ワンタッチダイヤルの登録を修正するには**
ワンタッチダイヤルを削除してから(●P2-49)、もう一度登録します。
- **電話番号からワンタッチダイヤルに登録するには**
 - ① 充電器から取りあげて、ダイヤルボタンで電話番号を入力する。
 - ② メニューボタンを押す。
プリセット発信のサブメニューが表示されません。
 - ③ 上下ボタンで「2：ワンタッチの登録」を選択して、**決定**を押す。
 - ④ 「ワンタッチダイヤルに登録するには」(●P2-46)の手順3以降を参照して、名称などを登録する。

お知らせ


- 手順5で、すでに電話帳に登録されている電話番号と重複しているときは、登録済みの名称が表示されます。クリアボタンや左右ボタンを押して、入力し直してください。
- 電話番号は32桁まで入力できます。33桁以上の入力は無視されます。
- 電話番号を入力しているときは、12桁まではディスプレイの2段目に表示され、13桁以上は3段目に表示されます。

ワンタッチダイヤルの発信方法を設定する

ワンタッチダイヤルを押したときに、登録されている内容を確認してから電話をかけるか、すぐに電話をかけるかを設定できます。


1 充電器から取りあげて、メニューボタンを押す。

設定一覧画面が表示されます。

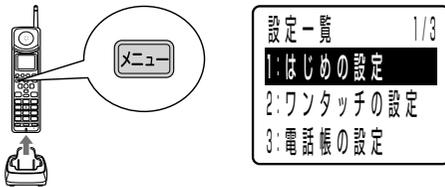

充電器から外しているときは、そのままメニューボタンを押します。

2 上下ボタンで「2: ワンタッチの設定」を選択して、決定ボタンを押す。

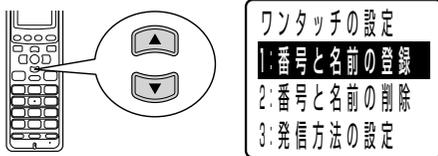

4 上下ボタンで発信方法を選択して、決定ボタンを押す。


「1: 確認後に発信」

…ワンタッチボタンを押し、名称や電話番号を確認してから通話ボタンを押して電話をかけます。(➡P2-21)

「2: 押下後に即発信」


…ワンタッチボタンを押すと電話をかけます。

設定確認音が「ピー」と鳴り、設定完了画面が表示されます。

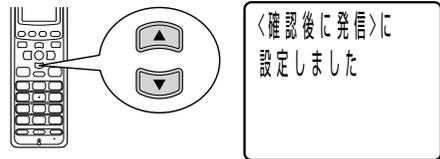


5 切ボタンを押す。

待機画面に戻ります。

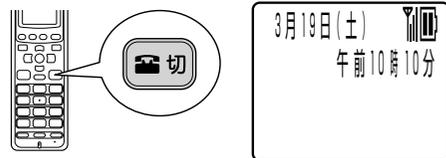

3 上下ボタンで「3: 発信方法の設定」を選択して、決定ボタンを押す。

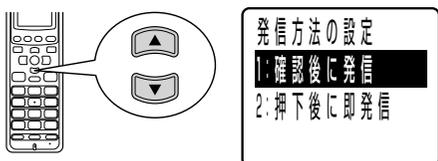

お知らせ


●お買い求め時は、「1: 確認後に発信」に設定されています。

ワンタッチダイヤルに登録するには

ワンタッチダイヤルを削除する

- 1 充電器から取りあげて、メニューボタンを押す。

設定一覧画面が表示されます。

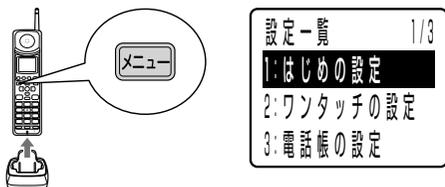

充電器から外しているときは、そのままメニューボタンを押します。


- 2 上下ボタンで「2: ワンタッチの設定」を選択して、決定を押す。



- 3 上下ボタンで「2: 番号と名前の削除」を選択して、決定を押す。




- 4 上下ボタンで削除するワンタッチダイヤルを選択して、決定を押す。

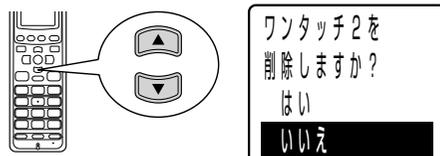


- 5 上下ボタンで「はい」を選択して、決定を押す。

設定確認音が「ピー」と鳴り、削除完了画面が表示されます。

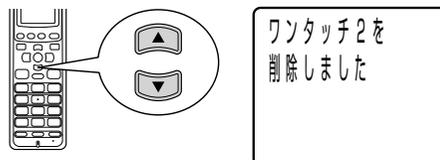

- 6 切ボタンを押す。

待機画面に戻ります。

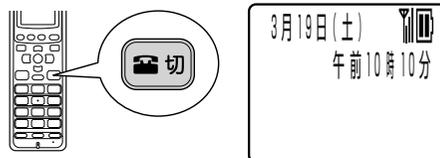

電話帳に登録するには

よくかける相手の方の電話番号を電話帳に登録しておくと、電話帳ボタンを押して簡単に電話をかけられます。電話帳には100件(メモリ番号00～99)の電話帳に登録できます。

電話帳での電話のかけかたについては、「電話帳で電話をかけるには」(●P2-22)をご覧ください。すでに本体で電話帳に登録していて、同じ電話番号を登録するときには、「本体のワンタッチダイヤルと電話帳を子機に転送するには」(●P2-44)をご覧ください。

1 充電器から取りあげて、電話帳ボタンを押す。




電話帳登録は[決定]
電話帳検索は[▲▼]
メモリ番号発信はダイヤル
を押してください

充電器から外しているときは、そのままメニューボタンを押します。

2 [決定]を押す。

電話番号1の入力画面が表示されます。

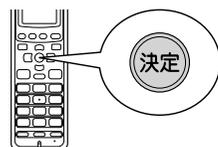

電話番号1を入力

[12]

3 ダイヤルボタンで電話番号1を入力し、[決定]を押す。

電話番号は、必ず全桁(市外局番を含む)を登録してください。

- 登録できる電話番号は32桁までです。
- 半角数字(0～9)、#、*、P(ポーズボタン)を登録できます。
- (ハイフン)は入力できません。



電話番号2を入力

[12]

4 ダイヤルボタンで電話番号2を入力し、[決定]を押す。

電話番号2の入力条件は、電話番号1と同じです。



電話帳名称を入力

[英]

5 ダイヤルボタンで登録名称を入力し、[決定]を押す。

名称には全角10文字、半角20文字までの漢字、ひらがな、半角カタカナ、半角英数字を登録できます。

「文字入力について」(●P7-7)をご覧ください。



フリガナを入力
ス*キイチウ

[カナ]


つづく

電話帳に登録するには


6 ダイヤルボタンで登録名称の読みを入力し、**決定**を押す。

手順5で入力した登録名称の読みが入力されていますので、そのまま良いときは**決定**を押します。

読みには半角20文字までの半角カタカナ、半角英数字を登録できます。「文字入力について」(P7-7)をご覧ください。

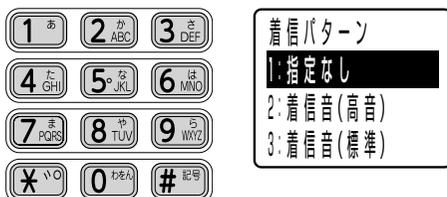7 上下ボタンで着音音を選択して、**決定**を押す。

「1：指定なし」 「5：メロディ 1」
「2：着信音(高音)」 「6：メロディ 2」
「3：着信音(標準)」 「7：メロディ 3」
「4：着信音(低音)」

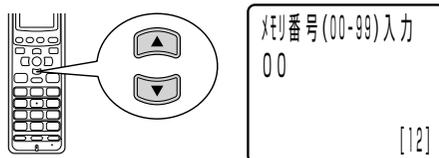
8 必要に応じて、電話帳メモリ番号(00～99)をダイヤルボタンで入力し、**決定**を押す。

メモリ番号を入力するときは、クリアボタンを2回押し、表示されているメモリ番号を消去してからメモリ番号(00～99)をダイヤルボタンで入力します。登録確認音が「ピー」と鳴り、登録完了画面が表示されます。



9 切ボタンを押す。

待機画面に戻ります。

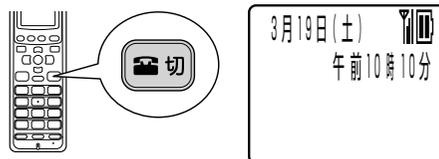

ワンポイント

- 「1：指定なし」を選択した場合や、電話帳に登録していない電話番号からの着信は着音音を選ぶ(着信パターン)(P2-6)で設定した着音音が鳴ります。
- 着音音を選択すると
選択した着音音が鳴ります。着音音量が「サイレント(消音)」のときは、音量1(小) (■□□□□□)で鳴ります。
- 着信メロディの曲名は
5：メロディ 1(カノン)
6：メロディ 2(エンターテイナー)
7：メロディ 3(ハンガリー舞曲)



ワンポイント

● 登録しようとした電話帳メモリ番号が、すでに登録されている場合は

手順8で(決定)を押すと、「このメモリ番号は登録されています」という確認画面が表示されます。上下ボタンで「上書きする」を選択し、(決定)を押すと、登録済みの電話帳を削除して、新しい電話帳を上書きできます。

● メモリ番号を入力しないときは

手順8でメモリ番号を入力しないときは、空いているメモリ番号の最若番が自動で入力されます。

● 電話番号から電話帳に登録するには

① 充電器から取りあげて、ダイヤルボタンで電話番号を入力する。

② メニューボタンを押す。

プリセット発信のサブメニューが表示されます。

③ 上下ボタンで「1：電話帳の登録」を選択して、(決定)を押す。

④ 「電話帳に登録するには」(P2-50)の手順3以降を参照して、名称などを登録する。

● 発信履歴から電話帳に登録するには

① 充電器から取りあげて、右ボタン(□)を押す。

② 上下左右ボタンで、履歴を選択する。

③ (決定)を押す。

選択した発信履歴の詳細画面が表示されます。

④ メニューボタンを押す。

発信履歴のサブメニュー画面が表示されます。

⑤ 上下ボタンで「2：電話帳の登録」を選択して、(決定)を押す。

⑥ 「電話帳に登録するには」(P2-50)の手順3以降を参照して、電話番号や名称などを登録する。

発信履歴の電話番号に市外局番がないときは、市外局番を付けて登録してください。

● 着信履歴から電話帳に登録するには

① 充電器から取りあげて、左ボタン(◀)を押す。

② 上下左右ボタンで、履歴を選択する。

③ (決定)を押す。

選択した着信履歴の詳細画面が表示されます。

④ メニューボタンを押す。

着信履歴のサブメニュー画面が表示されます。

⑤ 上下ボタンで「2：電話帳の登録」を選択して、(決定)を押す。

⑥ 「電話帳に登録するには」(P2-50)の手順3以降を参照して、名称などを登録する。

● 登録した電話番号を修正するには

① 待機画面の状態、電話帳ボタンを押す。

② 電話帳を検索し、目的の電話帳を選択する。

③ (決定)を押す。

選択した電話帳の詳細画面が表示されます。

④ メニューボタンを押す。

電話帳のサブメニュー画面が表示されます。

⑤ 上下ボタンで「2：電話帳の修正」を選択して、(決定)を押す。

⑥ 「電話帳に登録するには」(P2-50)の手順3以降を参照して、電話番号や名称などを登録する。

メモリ番号を修正した場合は、修正前のメモリ番号の電話帳は削除されます。

電話帳に登録するには

1 お使いになる前に

2 電話を使う

3 留守番電話を使う

4 あんしん通報を使う

5 便利かた

6 困ったときは

7 付録



ワンポイント

● 電話帳を1件削除するには

- ① 充電器から取りあげ、電話帳ボタンを押す。
- ② 電話帳を検索し、目的の電話帳を選択する。
- ③ を押す。
選択した電話帳の詳細画面が表示されます。
- ④ メニューボタンを押す。
電話帳のサブメニュー画面が表示されます。
- ⑤ 上下ボタンで「5：電話帳1件削除」を選択して、 を押す。
- ⑥ 上下ボタンで「はい」を選択して、 を押す。




お知らせ

- 電話番号1または電話番号2を入力しないと、登録できません。
手順3で、電話番号1を入力しないで を押し、手順4で電話番号2を入力しないで を押し、「ピピピピ」と鳴り、ディスプレイに「電話番号を入力してください」と表示されます。 を押して手順3の画面に戻り、電話番号を入力してください。
※ 電話番号1または電話番号2、電話帳名称、フリガナは、入力しなくても電話帳は登録できます。
- 電話帳には100件の登録ができます。お買い求め時は、「117(時報)」、「177(天気予報)」、「115(電報)」、「104(番号案内)」がメモリ番号96～99に登録されています。
- 電話番号は32桁まで入力できます。33桁以上の入力は無視されます。
- 電話番号を入力しているときは、12桁まではディスプレイの2段目に表示され、13桁以上は3段目に表示されません。
- 登録名称の読みを登録しないと、電話帳のフリガナ検索はできません。

電話帳を全件削除する


1 充電器から取りあげて、メニューボタンを押す。

設定一覧画面が表示されます。

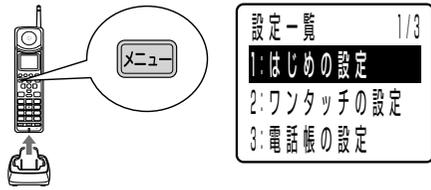

充電器から外しているときは、そのままメニューボタンを押します。

2 上下ボタンで「3：電話帳の設定」を選択して、決定ボタンを押す。

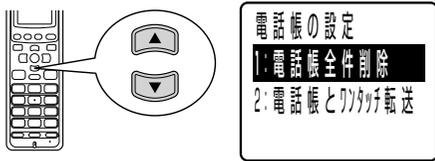


3 上下ボタンで「1：電話帳全件削除」を選択して、決定ボタンを押す。




4 上下ボタンで「はい」を選択して、決定ボタンを押す。

削除の確認音が「ピー」と鳴り、削除完了画面が表示されます。

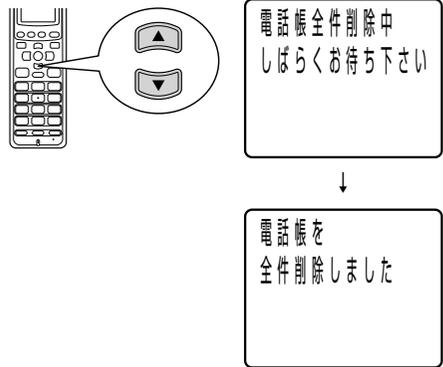

5 切ボタンを押す。

待機画面に戻ります。

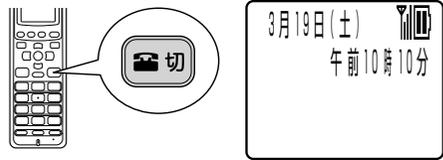


留守番電話として使うには

留守番電話にすると、外出中に電話をかけてきた方に対して外出していることを伝え(応答メッセージ)、用件を録音していただくことができます。

外出
するとき

留守をセットする

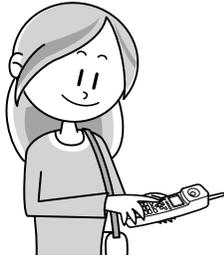

設定メニューから、留守を選択してセットします。(▶P3-3)

応答メッセージは、あらかじめ本体で選択してください。

用件が録音される



留守中にかかってきた電話には、自動的に応答して用件が録音されます。

外出中

帰宅
したら

用件を聞く



用件が録音されていると本体の留守電ランプが点滅します。

設定メニューから、録音された用件を聞くことができます。(▶P3-7)

1 お使いになる前に

2 電話を使う

3 留守番電話を使う

4 あんしん通報を使う

5 便利な使い方

6 困ったときは

7 付録



ワンポイント

- **用件メッセージの再生時には**
ディスプレイに録音した月日時分が表示されます。またナンバー・ディスプレイをご利用のときには電話をかけてきた相手の電話番号やワンタッチダイヤル、電話帳に登録されている名称が表示されます。
また再生されるメッセージの最後に、録音した月日時分をお知らせします。
- **再生中にできる操作は(☛P3-8)**



留守をセット／解除するには

留守をセットします。用件が録音されると、本体の留守電ランプが点滅し、ディスプレイに録音された用件の件数が表示されます。

留守をセットする


- 1 充電器から取りあげて、メニューボタンを押す。

設定一覧画面が表示されます。

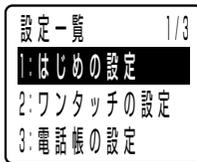
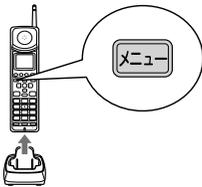


充電器から外しているときは、そのままメニューボタンを押します。


- 2 上下ボタンで「4：留守番電話の設定」を選択して、決定を押す。

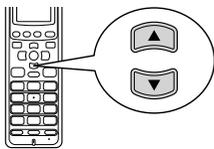

- 3 上下ボタンで「1：留守設定」を選択して、決定を押す。

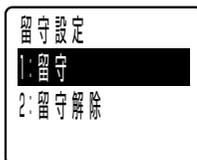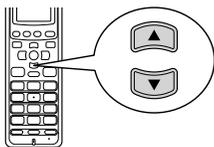

- 4 上下ボタンで「1：留守」を選択して、決定を押す。

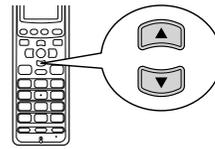


設定中
しばらくお待ち下さい

スピーカから応答メッセージが聞こえ、設定確認音が「ピー」と鳴り、設定完了画面が表示されます。

<留守>に
設定しました

- 5 切ボタンを押す。

待機画面に戻ります。

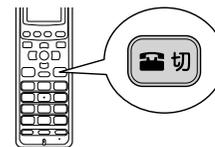

3月19日(土) 午前10時10分



お知らせ

- 応答メッセージを再生しているときに電話がかかってきたときは、メッセージの再生が止まり、留守がセットされ、そのあと、着信音が鳴ります。
- 用件録音中にあんしん通報したときは、「緊急のため通話を切ります。」のメッセージを2回流し通話が切れます。あんしん通報する前までの用件録音は残ります。



- 留守セット時に使用される応答メッセージは？(●P6-10)
- 録音できる時間と件数は？(●P6-9)
- 留守セット中に録音時間の残量がなくなったり、録音件数が50件になったときは？(●P6-9)
- 録音時間の残量がないときや録音件数が50件のときは？(●P6-9)
- 留守番電話をセットするときに前の用件を削除するには？(●P6-10)

留守をセット／解除するには


留守を解除する

例 ➡ 3件の新しい用件が録音されているとき

1 本体の留守電ランプが点滅する。




2 充電器から取りあげて、メニューボタンを押す。

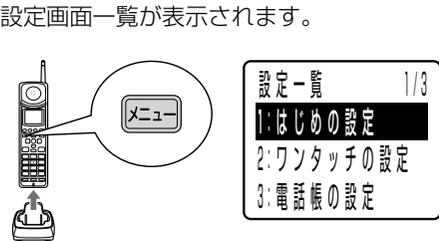


設定画面一覧が表示されます。
充電器から外しているときは、そのままメニューボタンを押します。

3 上下ボタンで「4：留守番電話の設定」を選択して、**(決定)**を押す。

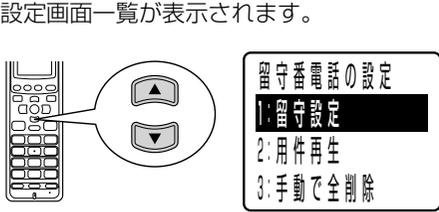

設定画面一覧が表示されます。


4 上下ボタンで「1：留守設定」を選択して、**(決定)**を押す。

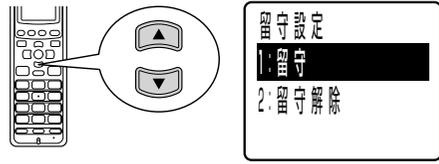

5 上下ボタンで「2：留守解除」を選択して、**(決定)**を押す。



本体の留守電ランプが消灯し、スピーカから録音件数が聞こえ、設定完了画面が表示されます。

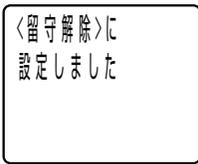

1 お使いになる前に

2 電話を使う

3 留守番電話を使う

4 あんしん通報を使う


5 便利な使いかた

6 困ったときは

7 付録

6 切ボタンを押す。

待機画面に戻ります。

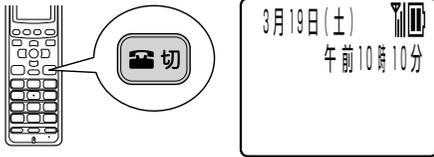

ワンポイント

- 用件を再生するには(●P3-7)
- 用件をすべて削除するには(●P3-9)

用件を再生するには

録音されている用件を再生します。

新しい用件が録音されているときは、本体の留守電ランプが点滅しています。

用件はスピーカから聞こえます。

1 お使いになる前に

2 電話を使う

3 留守番電話を使う


4 あんしん通報を使う

5 便利な使いかた

6 困ったときは


7 付録

1 本体の留守電ランプが点滅する。

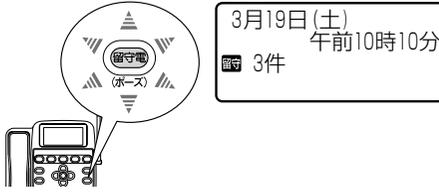

2 充電器から取りあげて、メニューボタンを押す。


設定一覧画面が表示されます。

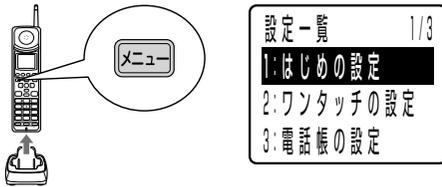



充電器から外しているときは、そのままメニューボタンを押します。

3 上下ボタンで「4：留守番電話の設定」を選択して、決定を押す。

設定画面一覧が表示されます。

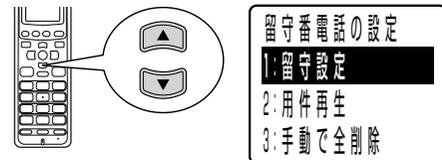


4 上下ボタンで「2：用件再生」を選択して、決定を押す。

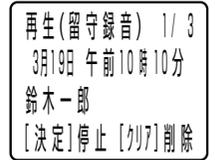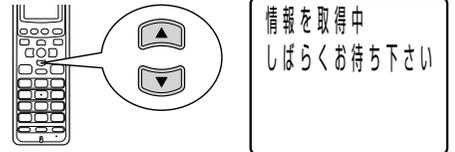


録音件数をお知らせする音声が終わると、録音された順番で用件メッセージや通話録音、お断り録音と録音された日付と時刻を再生します。

すべての用件の再生が終わると、留守番電話の設定画面が表示されます。

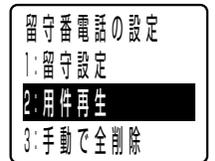

5 切ボタンを押す。

待機画面に戻ります。留守はセットされたままです。

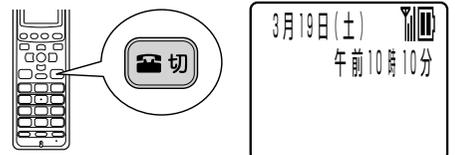



ワンポイント

● 再生中にできる操作は

操 作	押すボタン
次の用件を聞く	
聞いている用件を最初から聞き直す	
1つ前の用件を聞く	続けて (3秒以内)
再生を止める	

● を押して再生を止めたときは

削除の確認画面が表示されます。

- 用件を削除するときは、上下ボタンで「はい」を選択して、 を押す。
- 用件を削除しないときは、上下ボタンで「いいえ」を選択して、 を押す。

● 用件をすべて削除するには(➡P3-9)

● 用件を1件ずつ削除するには

- ① 手順4のあと、削除する用件メッセージ再生中に、クリアボタンを押す。
削除の確認画面が表示されます。
- ② 上下ボタンで「はい」を選択して、 を押す。



お知らせ

- ナンバー・ディスプレイで相手の方の電話番号が通知された場合は、用件再生中に相手の方の電話番号が表示されます。ワンタッチダイヤルや電話帳に登録した相手の場合は、電話番号のかわりに名称が表示されます。
- スピーカからの用件が聞こえているときにハンドフリーボタンを押すと、用件は受話口から聞こえます。もう一度ハンドフリーボタンを押すと、用件はスピーカから聞こえます。



- 用件や応答メッセージの再生中に音量を調節するには？(➡P6-10)
- 用件再生中や応答メッセージ再生中に電話がかかってきたときは？(➡P6-11)

すべての用件録音と通話録音を削除するには

用件録音と通話録音(お断り録音)がすべて削除されます。

1 お使いになる前に

2 電話を使う

3 留守番電話を使う

4 あんしん通報を使う



5 便利にかた

6 困ったときは

7 付録



1 充電器から取りあげて、メニューボタンを押す。

設定一覧画面が表示されます。

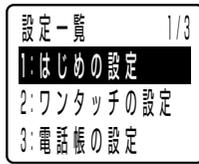
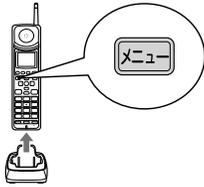


充電器から外しているときは、そのままメニューボタンを押します。

2 上下ボタンで「4：留守番電話の設定」を選択して、決定を押す。


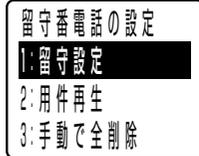
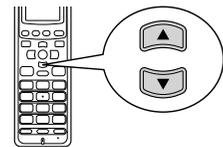


3 上下ボタンで「3：手動で全削除」を選択して、決定を押す。

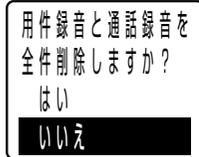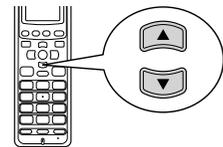



4 上下ボタンで用件メッセージ削除の「はい」を選択して、決定を押す。

削除の確認音が「ピー」と鳴り、削除完了画面が表示されます。

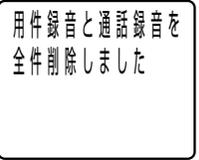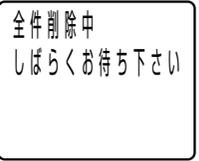

5 切ボタンを押す。

待機画面に戻ります。

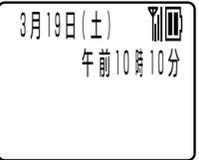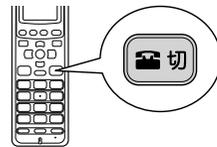

memo

1
前に
お使いになる

2
電話を使う

3
留守
電話を
使う

4
あんしん
通報を
使う

5
便利な
かた
使う

6
困った
ときは

7
付録

あんしん通報について

あんしん通報は、あんしんボタンを押すだけで、ご家族やお友達など、あらかじめ登録しておいた通報先に、電話をかけます。

通報後には、ハンドフリー通話でお話しもできます。通報先は3件まで登録できます。

●あんしん通報を利用するには

次の登録をすると、あんしん通報をご利用いただけます。

- ① 自分の電話番号を登録する
- ② 通報先の電話番号を登録する

手順①、②の登録方法は、シルバーホン・ふれあいS II 取扱説明書を参照してください。

※あんしんメッセージに「自作メッセージ」や「メッセージなし」を選択しているときは、手順①は不要です。

あんしんボタンを押すと

他の機能の動作を中止して、登録している通報先に通報します。
あんしん通報は、他の機能より優先します。

通報先1に電話をかけます。

1

通報先がお話し中などで応答しないときや、約60秒間呼び出しをしても通報先が応答しないときは、通報先2に電話をかけます。

通報先1



こちらは
03xxxx0000です
すぐ来てください

2

通報先がお話し中などで応答しないときや、約60秒間呼び出しをしても通報先が応答しないときは、通報先3に電話をかけます。

通報先2



こちらは
03xxxx0000です
すぐ来てください

3

通報先がお話し中などで応答しないときや、約60秒間呼び出しをしても通報先が応答しないときは、もう一度通報先1～3に、順に電話をかけます。これを2回繰り返します。

通報先3




こちらは
03xxxx0000です
すぐ来てください



あんしん通報するには

手順 1

あんしんボタンを長めに押します (約2秒以上)

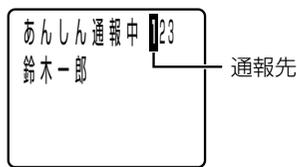


<あんしん通報中の表示>

スピーカから「ピーポーピーポー」(警報音)と「あんしん通報、あんしん通報。」のメッセージが交互に聞こえます。

- 警報音とメッセージは最大音量で聞こえ、音量を調節することはできません。

- 通報を止めるには
通報先に電話をかけている間に、切ボタンを押します。
あんしんボタンやハンドフリーボタンを押しても通報を止めることができます。
- 本体からの通報
本体のあんしんボタンやペンダントタイプのワイヤレス送信機からも通報することができます。
- 通報先につながらないと
「通報未完了」と表示されます。

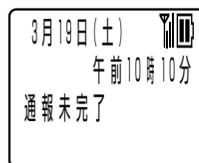

手順 2

登録された通報先には・・・

あらかじめ登録された3件の通報先に、順に電話をかけます。(シルバーホン・ふれあいS II取扱説明書参照)



通報先がお話し中などで応答しないときや、約60秒間呼び出しをしても通報先が応答しないときは、次の通報先に電話をかけます。

- 電話でお話しているときも
本体でお話しているときは、「緊急のため、通話を切ります。」と2回繰り返してお知らせし、電話を切り、あんしん通報を行います。

あんしん通報するには

手順 3 通報先と電話がつながると・・・

通報先へは、警報とこちらの電話番号、メッセージを2回、繰り返してお知らせします。(シルバーホン・ふれあいS II 取扱説明書参照)



<あんしん通報中の表示>

●通報メッセージは

警報とこちらの電話番号の他に、あらかじめ用意されているメッセージや、自分で録音した自作メッセージを使用することもできます。(シルバーホン・ふれあいS II 取扱説明書参照)

手順 4 ハンドフリー通話ができます

電話がつながった通報先とは、ハンドフリー通話でお話しができます。




●ハンドフリー通話の通話時間は

1～9分間、または「通話切断なし」に設定できます。(シルバーホン・ふれあいS II 取扱説明書参照)

●ハンドフリー通話の終了約30秒前になると

「ピ、ピ・・・」という通話警報音が聞こえます。

●通話が終わったときの表示

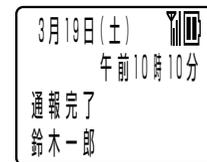

1 お使いになる前に

2 電話を使う

3 留守番電話を使う

4 あんしん通報を使う

5 便利にかた

6 困ったときは

7 付録

**警告**



- あんしん通報は、本商品を当社の提供する一般電話回線に接続した場合にご利用になれます。以下の場合は、あんしん通報が正常に行われない場合がありますので、あんしん通報が正常に行われることをあらかじめ確認してください。
 - ・ ISDN回線、IP網やCATV網に接続した場合
 - ・ ひかり電話対応機器等のアナログポートや他の通信機器(ファクスなど)を経由して接続した場合

**お知らせ**

- 通報先が1か所応答するとあんしん通報を終了します。
- 通報先が応答しなくてもすべての通報先に2回電話をかけると、あんしん通報を終了します。
- 通話時間を「通話切断なし」(シルバーホン・ふれあいS II取扱説明書参照)に設定したときは、ハンドフリー通話が自動的に切れませんので、ハンドフリーボタンか切ボタンを押して、あんしん通報を終了してください。
- 停電のときは、あんしん通報は使用できません。
- あんしん通報以外の通話中にあんしん通報をすると、通話している相手に「緊急のため通話を切ります。」のメッセージを2回流し通話が切れ、あんしん通報の動作に切り替わります。
- 電話がかかってくるときに、あんしん通報をすると、「緊急のため通話を切ります。」のメッセージを2回相手に流し電話が切れます。
- 電話がかかってくるのと通報が重なったときは、その通報を中止し、同じ通報先を呼び出します。
- あんしん通報中に子機が圏外になったときは、約30秒後にあんしん通報を停止します。
- あんしん通報中に子機の電池残量がなくなったときは、約1分後にあんしん通報を停止します。
- 本体であんしん通報中のときは、子機は使用できません。
- 通報先の電話番号は必ず市外局番から登録してください。
- 携帯通話おとく設定を利用している場合は、相手につながるまでに時間がかかる場合があります。
- 携帯電話機やPHS対応電話機を通報先に登録した場合、携帯電話機やPHS対応電話機が電波の届かない場所にいるときや電源が入っていないときは、通信事業者の音声案内などが応答し、あんしん通報を終了します。
- 通報先の電話番号を1件も登録せずに、あんしんボタンを押すと、「通報先が登録されていません。メニューで登録してご利用ください。」とお知らせします。
- 通報先の相手が先に電話を切ったときも、通報先が応答したことになります。
- 発信履歴(●P2-27)には、あんしん通報の発信は保存されません。
- ペンダントタイプのワイヤレス送信機では、通報先と通話することはできません。

振り込め詐欺対策

自分はそんな詐欺に引っかからないと思っていても、振り込め詐欺の手口はとても巧妙です。身の回りの方からの電話と思っていても、いつもと電話番号が違っているときや、お金が必要だからすぐに振り込んでほしいといった内容のお話しになったとき、「怪しい(あやしい)」と思ったら、この機能をお使いください。

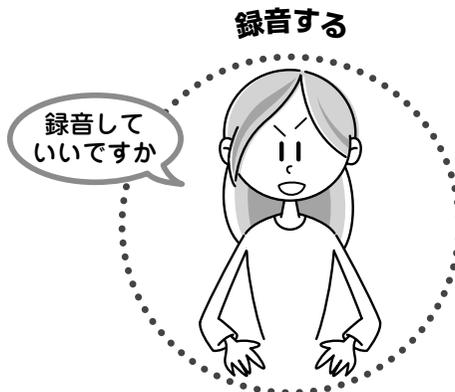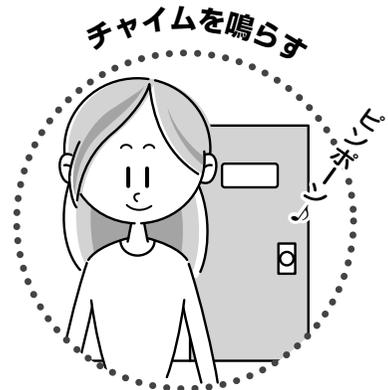

お断りする(お断りメッセージ)

操作メニューの「お断り」を操作すると、相手にお断りメッセージを送り、電話を切ります。着信時、お話し中に利用できます。





●着信中…



1 充電器から取りあげて、お断りボタンを押す。

お断りメニューが表示されます。

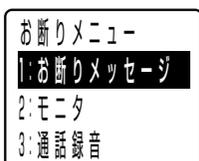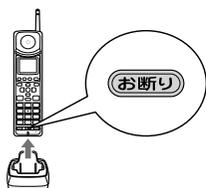



充電器から外しているときは、そのままお断りボタンを押します。

●お話し中…



1 お断りボタンを押す。



お断りメニューが表示されます。

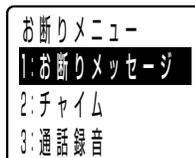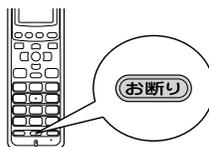

2 上下ボタンで「1：お断りメッセージ」を選択して、

決定 を押す。

相手にお断りメッセージを2回送り、電話が切れます。

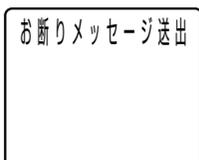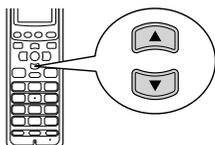

振り込め詐欺対策

1
前に
お使いになる2
電話を使う3
留守
番電話を
使う4
あんしん
通報を
使う5
便利な
使いかた6
困ったときは7
付録

ワンポイント

- 着信時と着信相手、通話中でお断りメッセージの内容が以下のように変わります。

利用状況		お断りメッセージの内容
ナンバー・ディスプレイをご利用でない場合の着信時には		恐れ入りますが、この電話はお受けできません。ご了承ください。
ナンバー・ディスプレイ をご利用の場合	非通知の着信時には	恐れ入りますが、電話番号の前に186を付けてダイヤルするなど、あなたの電話番号を通知しておかけ直してください。
	公衆電話の着信時には	恐れ入りますが、この電話はお受けできません。ご了承ください。
	表示圏外の着信時には	
電話番号の通知があるときの着信時には		
通話中には		恐れ入りますが、この電話はおつなぎできません。ご了承ください。



お知らせ

- お断りメッセージを送っているときに充電器から取りあげて、通話ボタンまたはハンドフリーボタンを押すと、通話ができます。

充電器から外しているときは、そのまま通話ボタンまたはハンドフリーボタンを押します。


お名前を尋ねる

着信中に、相手のお名前をメッセージでお尋ねします。



1 着信音が鳴ったら、充電器から取りあげて、お断りボタンを押す。



お断りメニューが表示されます。

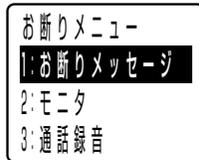

充電器から外しているときは、そのままお断りボタンを押します。

2 上下ボタンで「2：モニタ」を選択して、**決定**を押す。

モニタ状態になり、相手に「お名前をどうぞ。」というメッセージを3回送ります。

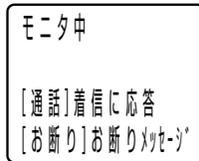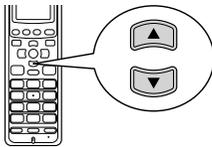

● お話するときは

通話ボタンまたはハンドフリーボタンを押します。

● 電話を切るときは

切ボタンか、お断りボタンを押します。

お断りボタンを押したときは、相手にお断りメッセージを送り、電話が切れます。

振り込め詐欺対策

チャイムを鳴らす

お話し中にチャイムを鳴らして、電話を切るきっかけをつくれます。




1 お話し中に、お断りボタンを押す。

お断りメニューが表示されます。

2 上下ボタンで「2：チャイム」を選択して、を押す。

「ピンポーン、ピンポーン」というチャイムが鳴ります。

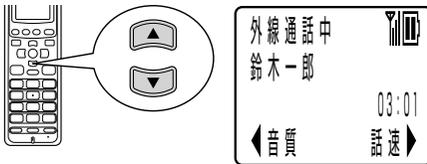

お話しを録音する(お断り録音)

相手とのお話しを録音します。着信中やお話し中に利用できます。

録音する





●着信中…



1 充電器から取りあげて、お断りボタンを押す。

お断りメニューが表示されます。

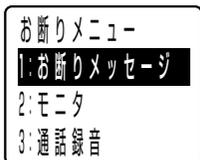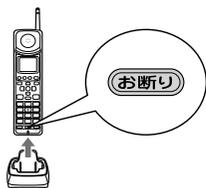



充電器から外しているときは、そのままお断りボタンを押します。

●お話し中…





1 お断りボタンを押す。

お断りメニューが表示されます。

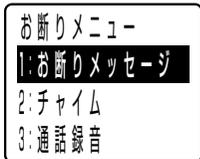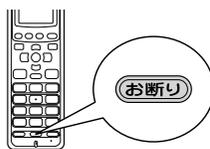

2 上下ボタンで「3：通話録音」を選択して、**決定**を押す。

相手に「録音を開始します。ピー」というメッセージを送り、お話しを録音します。

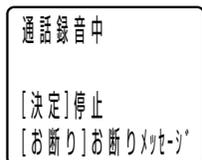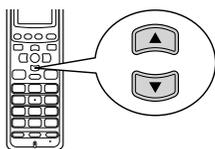

3 録音を止めるときは、**決定**を押して、「停止」を選択する。

「ピー」と鳴って、録音が止まります。

振り込め詐欺対策



ワンポイント

● 再生するには

- ① 充電器から取りあげて、メニューボタンを押す。
設定一覧画面が表示されます。
充電器から外しているときは、そのままメニューボタンを押します。

- ② 上下ボタンで「4：留守番電話の設定」を選択して、**(決定)**を押す。

- ③ 上下ボタンで「2：用件再生」を選択して、**(決定)**を押す。

録音件数をお知らせする音声が終わると、録音された順番でお断り録音や用件メッセージ、通話録音と録音された日付と時刻を再生します。

- ・着信中にお断り録音をしたときは、ディスプレイに「再生(お断り)」と表示されます。
- ・通話中にお断り録音をしたときは、ディスプレイに「再生(通話録音)」と表示されます。

● 録音がいっぱいになると

「ピピピピピ」とお知らせします。

● 録音時間は

最大録音時間は約9分間ですが、ここには留守番電話の用件の他にも、自作メッセージ、あんしん通報の自作メッセージ、振り込め詐欺対策のお断り録音などが含まれていますので、これらの内容により、録音できる時間は異なります。

● 録音中に「お断り」操作する

録音を停止してお断りメッセージを送り、電話を切ることができます。
録音中にお断りボタンを押してください。

● 着信時に相手に「録音を開始します。」というメッセージを送るだけで、お話しを録音しないようにするには

- ① 充電器から取りあげて、メニューボタンを押す。
設定一覧画面が表示されます。
充電器から外しているときは、そのままメニューボタンを押します。

- ② 上下ボタンで「7：迷惑電話・接続禁止」を選択して、**(決定)**を押す。

- ③ 上下ボタンで「2：お断り録音設定」を選択して、**(決定)**を押す。

- ④ 上下ボタンでお断り録音設定を選択して、**(決定)**を押す。

「1：録音する」

「2：録音しない」

設定確認音が「ピー」と鳴り、設定完了画面が表示されます。

※お買い求め時は、「1：録音する」に設定されています。

- ⑤ 切ボタンを押す。

待機画面に戻ります。



お知らせ

- お断り録音は通常音質で録音されます。
- お断り録音中は、受話音質(●P2-15)や受話速度(●P2-17)は標準になり、変えられません。
- お断り録音中にあんしん通報したときは、「緊急のため通話を切ります。」のメッセージを2回流し通話が切れます。
あんしん通報する前までの通話録音は残ります。
- お断り録音中に保留することはできません。

電話をかけられない番号を設定するには (接続禁止)


登録した電話番号には、暗証番号を入力しないと電話をかけられないように設定することができます。

暗証番号を入力して電話をかける

1 充電器から取りあげて、通話ボタンを押す。

受話口から「ツーン」という発信音が聞こえます。


ダイヤルランプが点灯します。

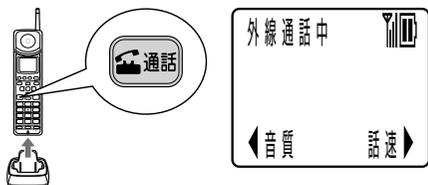

充電器から外しているときは、そのまま通話ボタンを押します。

2 電話番号をダイヤルボタンで押す。

ディスプレイには電話番号が表示されます。登録された電話番号と一致すると、暗証番号入力画面が表示されます。

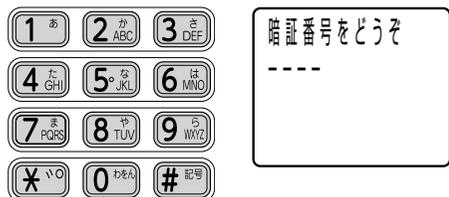

3 ダイヤルボタンで4桁の暗証番号を入力する。


手順2の後、暗証番号は早めに入力してください。



<暗証番号0000の例>

4 決定を押す。

手順2で押した電話番号に電話をかけます。

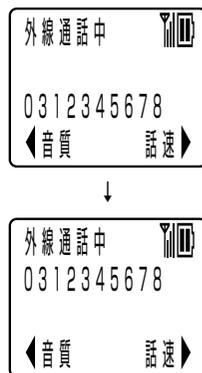

5 相手の方が出たら、お話しする。

お話し中は、ディスプレイに通話時間が表示されます。



6 お話しが終わったら、充電器に置く。



充電器に置かないときは、切ボタンを押します。

電話をかけられない番号を設定するには (接続禁止)

1
前に
お使いになる2
電話を使う3
留守
番電話を
使う4
あんしん
通報を
使う5
便利な
使いかた6
困った
ときは7
付録

ワンポイント

- 暗証番号を入力しないか、誤った暗証番号を入力したときは
「この番号にはおつなぎできません。」とお知らせし、待機画面に戻ります。
- 本体が使用中のときは
子機は使えません。ディスプレイに「外線使用中」または「内線使用中」と表示されています。
- 接続禁止登録した電話番号に電話をかけるには(プリセットダイヤルの場合)
 - ① ダイヤルボタンで電話番号を入力する。
 - ② 通話ボタンを押す。
暗証番号入力画面が表示されます。
 - ③ ダイヤルボタンで接続禁止の暗証番号を入力し、**(決定)**を押す。
①で入力した電話番号に発信します。
暗証番号を入力しないか、誤った暗証番号が入力されると、「この番号にはおつなぎできません。」とお知らせし、待機画面に戻ります。
 - ④ 相手が出たら、お話しする。




お知らせ

- プリセットダイヤルの電話番号は32桁まで入力できます。33桁以上の入力は無視されます。
- 電話番号を入力しているときは、12桁まではディスプレイの3段目に表示され、13桁以上入力されると、電話番号の先頭が2段目に表示されます。
- 子機のディスプレイに日付と時刻が表示されないときは、一度子機で電話をかけると、通話後などに本体の日付と時刻が子機へ転送されます。

接続禁止の暗証番号を登録する

1 充電器から取りあげて、メニューボタンを押す。

設定一覧画面が表示されます。

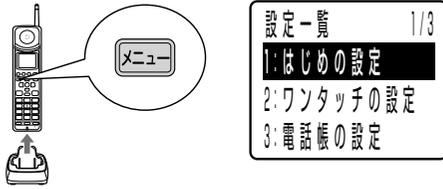


充電器から外しているときは、そのままメニューボタンを押します。


2 上下ボタンで「1: はじめの設定」を選択して、決定ボタンを押す。




3 上下ボタンで「2: 暗証番号登録」を選択して、決定ボタンを押す。

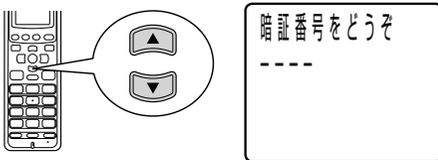

4 ダイヤルボタンで現在の暗証番号(4桁の数字)を入力し、決定ボタンを押す。

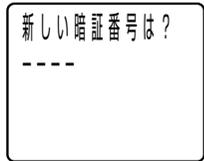



5 ダイヤルボタンで新しい暗証番号(4桁の数字)を入力し、決定ボタンを押す。

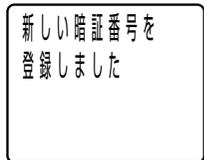

登録確認音が「ピー」と鳴り、登録完了画面が表示されます。

6 切ボタンを押す。

待機画面に戻ります。

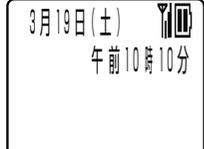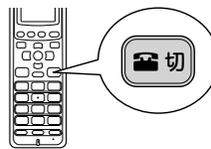

電話をかけられない番号を設定するには (接続禁止)

1
前にお使いになる2
電話を使う3
留守番電話を使う4
あんしん通報を使う5
便利な使いかた6
困ったときは7
付録

ワンポイント

● 暗証番号を変更するには

新たに暗証番号を登録してください。もとの番号は削除され、新しく登録した番号が暗証番号になります。



お知らせ

- 暗証番号は、お買い求め時は「0000」が設定されています。
- 暗証番号には、*や#は登録できません。
- 登録した暗証番号を確認することはできません。メモをとるなどして、忘れないようにしてください。



接続禁止番号の登録

接続禁止番号に登録された電話番号にダイヤルするには、接続禁止の暗証番号を入力しないと、電話をかけることができなくなります。

接続禁止番号は10件まで登録できます。



1 充電器から取りあげて、メニューボタンを押す。

設定一覧画面が表示されます。

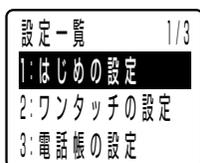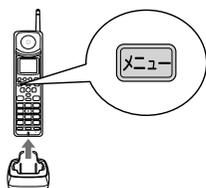



充電器から外しているときは、そのままメニューボタンを押します。

2 上下ボタンで「7：迷惑電話・接続禁止」を選択して、決定を押す。

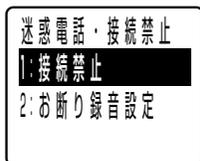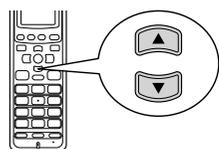


3 上下ボタンで「1：接続禁止」を選択して、決定を押す。

暗証番号入力画面が表示されます。

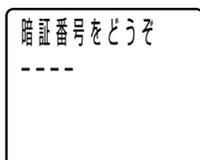
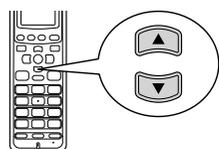


4 ダイヤルボタンで4桁の暗証番号を入力し、決定を押す。



ダイヤルボタン #、* は入力できません。

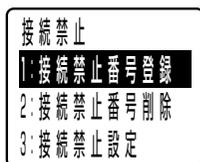

5 上下ボタンで「1：接続禁止番号登録」を選択して、決定を押す。

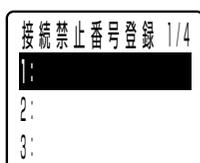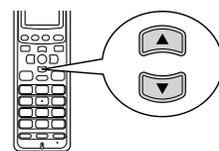

6 上下ボタンで接続禁止番号の登録番号(1～9、0)を選択して、決定を押す。

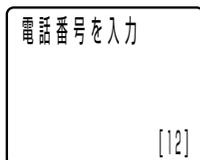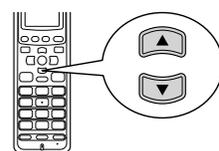

電話をかけられない番号を設定するには (接続禁止)

7 ダイヤルボタンで電話番号を入力し、**決定**を押す。

電話番号は、必ず全桁(市外局番を含み、-(ハイフン)なし)を登録してください。

- 登録できる電話番号は32桁までです。
- 半角数字(0~9)、#、*、P(ポーズボタン)を登録できます。
- -(ハイフン)は入力できません。


登録確認音が「ピー」と鳴り、登録完了画面が表示されます。



接続禁止番号0を登録しました

8 切ボタンを押す。

待機画面に戻ります。

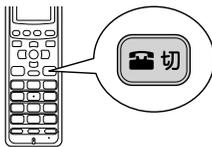

3月19日(土) 午前10時10分

ワンポイント

● 電話帳、着信履歴、発信履歴から登録するには

- ① 接続禁止する電話番号をディスプレイに表示させる。
- ② メニューボタンを押す。
- ③ サブメニューの「4：接続禁止番号登録」を選択して、**決定**を押す。
- ④ 接続禁止の暗証番号を入力し、**決定**を押す。
- ⑤ 「接続禁止番号の登録」(P5-12、5-13)の手順7以降を参照して設定する。

● 登録した電話番号を修正するには

登録した電話番号を削除してから、もう一度登録します。

● 登録した電話番号を削除するには

- ① 手順4のあとで、「2：接続禁止番号削除」を選択して、**決定**を押す。
- ② 上下ボタンで削除する番号を選択して、**決定**を押す。
- ③ 削除の確認画面で、「はい」を選択して、**決定**を押す。

お知らせ


- お買い求め時は、電話番号は登録されていません。
- 電話番号は32桁まで入力できます。33桁以上の入力は無視されます。
- 電話番号を入力しているときは、12桁まではディスプレイの2段目に表示され、13桁以上は3段目に表示されます。

接続禁止設定

接続禁止に登録されている電話番号へ電話をかけることを禁止します。


1 充電器から取りあげて、メニューボタンを押す。

設定一覧画面が表示されます。

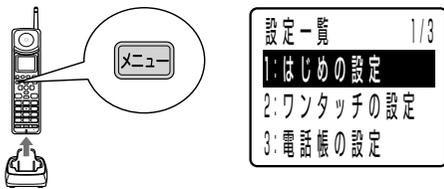


充電器から外しているときは、そのままメニューボタンを押します。

2 上下ボタンで「7：迷惑電話・接続禁止」を選択して、決定を押す。

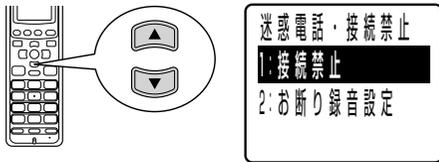

3 上下ボタンで「1：接続禁止」を選択して、決定を押す。

暗証番号入力画面が表示されます。

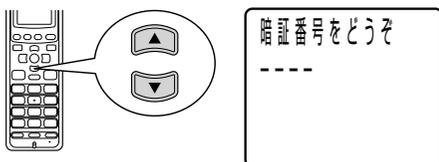


4 ダイヤルボタンで4桁の暗証番号を入力し、決定を押す。

ダイヤルボタン#、*は入力できません。




5 上下ボタンで「3：接続禁止設定」を選択して、決定を押す。

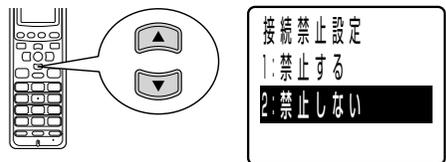

6 上下ボタンで接続禁止設定を選択して、決定を押す。

「1：禁止する」
「2：禁止しない」


設定確認音が「ピー」と鳴り、設定完了画面が表示されます。

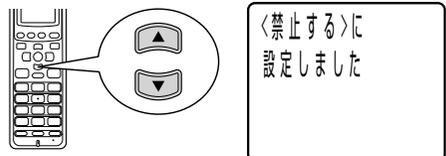

電話をかけられない番号を設定するには (接続禁止)

7 切ボタンを押す。

待機画面に戻ります。

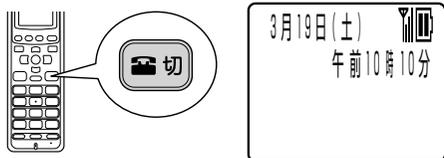


●お買い求め時は、「2：禁止しない」に設定されています。

ボタンを押したときの音を設定するには (ボタン確認音)

ダイヤルボタンなどを押したときのボタン確認音を設定できます。


- 1 充電器から取りあげて、メニューボタンを押す。

設定一覧画面が表示されます。

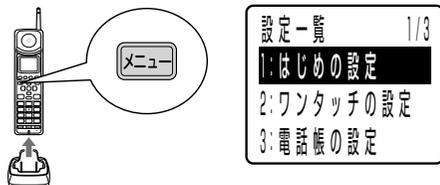


充電器から外しているときは、そのままメニューボタンを押します。

- 2 上下ボタンで「1: はじめの設定」を選択して、決定ボタンを押す。

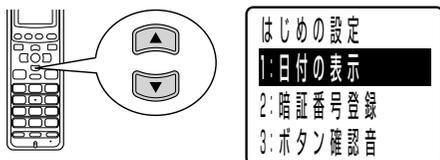


- 3 上下ボタンで「3: ボタン確認音」を選択して、決定ボタンを押す。

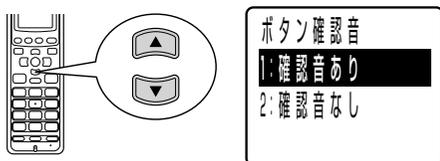

- 4 上下ボタンで「1: 確認音あり」を選択して、決定ボタンを押す。


「1: 確認音あり」
「2: 確認音なし」

設定確認音が「ピー」と鳴り、設定完了画面が表示されます。

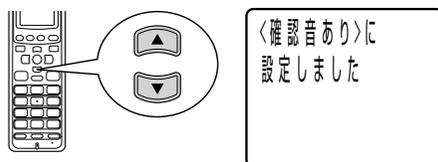

- 5 切ボタンを押す。

待機画面に戻ります。

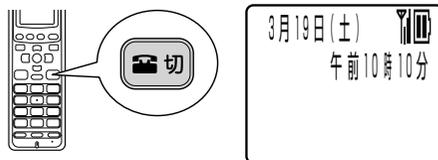

📎 お知らせ

- お買い求め時は、「1: 確認音あり」に設定されています。
- ボタンの確認音を「2: 確認音なし」に設定しても、登録・設定時の確認音「ピー」とエラー音「ピピピピ」は鳴ります。

カレンダー表示を設定するには(日付の表示)

待機画面でのカレンダーの表示を設定できます。

1 お使いになる前に

2 電話を使う

3 留守番電話を使う

4 あんしん通報を使う


5 便利な使いかた

6 困ったときは

7 付録



- 1 充電器から取りあげて、メニューボタンを押す。

設定一覧画面が表示されます。


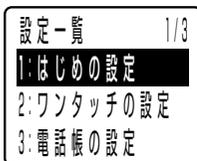


充電器から外しているときは、そのままメニューボタンを押します。

- 2 上下ボタンで「1: はじめの設定」を選択して、決定を押す。

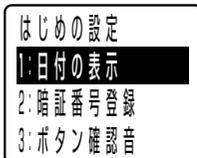

- 3 上下ボタンで「1: 日付の表示」を選択して、決定を押す。

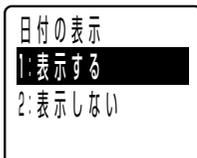

- 4 上下ボタンで日付の表示を選択して、決定を押す。

「1: 表示する」
「2: 表示しない」

設定確認音が「ピー」と鳴り、設定完了画面が表示されます。



<表示する>に
設定しました

- 5 切ボタンを押す。

待機画面に戻ります。



3月19日(土) 10:10
午前10時10分




お知らせ

●お買い求め時は、「1: 表示する」に設定されています。

プッシュホンサービスを利用するには(DP→PB)

ダイヤル回線をご利用の場合でも、プッシュホンサービスを利用できます。

- ① お話し中に、ダイヤルボタンの*を押す。

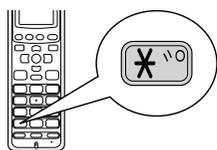

- ② プッシュホンサービスを利用するための番号をダイヤルボタンで入力する。

ダイヤルボタン1～9、0、*、#が入力できます。



1 お使いになる前に

2 電話を使う

3 留守番電話を使う

4 あんしん通報を使う

5 便利な使いかた

6 困ったときは

7 付録

故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったら、修理を依頼される前に、以下の項目をご確認ください。また、この取扱説明書やシルバーホン・ふれあいS II 取扱説明書をもう一度お読みになり、操作に誤りがないかをお確かめください。

それでもなお異常があるときは、使用を中止して局番なしの113番にご連絡ください。

※「●本体」は、シルバーホン・ふれあいS II 取扱説明書を参照してください。

こんなときは	原因	確認してください	参照ページ
子機が使えない。	本体の電源が入っていない。	本体の電源アダプタを確実に差し込みます。	●本体
	本体に親機ユニットが接続されていない。	本体に親機ユニットを接続します。	●P1-14
	停電のため。	故障ではありません。	—
	電池パックが正しく接続されていない。	電池パックを正しく接続してください。	●P1-10
	近くに雑音を発生する家電製品などがある。	家電製品などから離してください。	—
	子機の電池残量がなくなりかけている。	子機を充電してください。	●P1-11
お話し中に「ピピッ」と鳴る。	本体から離れすぎている。	本体に近づいてください。	—
	本体と子機の間には障害物がある。	障害物のないところへ移動してください。	—
	親機ユニットのアンテナを立てていない。	アンテナを立ててください。	●P1-17
お話し中に「ピピピ」という低電圧警報音が鳴る。	子機の電池残量がなくなりかけている。	子機を充電してください。	●P1-11
ディスプレイに□が点滅し、「ピピピ」と鳴る。	子機の電池残量がなくなりかけている。	子機を充電してください。	●P1-11
電話がかかけられない。	本体が使われている。	本体の使用が終わるまで待ちます。	—
	他の子機が使われている。	他の子機の使用が終わるまで待ちます。	—
電話をかけたら、「この番号にはおつなぎできません。」と聞こえ、電話が切れた。	おかけになった電話番号が接続禁止番号に登録されている。	暗証番号を入力してください。	●P5-8
		「接続禁止番号の登録」で、この電話番号の登録を削除すると、電話をかけることができます。	●P5-13
ワンタッチボタンを押すと「ピピピピ」と鳴り、電話がかかけられない。	ワンタッチダイヤルが登録されていない。	ワンタッチダイヤルに電話番号を登録してください。	●P2-46

こんなときは	原因	確認してください	参照 ページ
相手の声が小さい。	相手の方と同時に話している。または、お話ししている周囲がうるさい。	故障ではありません。相手の方が話し終えてから話し始めてください。または、静かな場所に移動してください。	—
相手の声が聞き取りにくい。	受話音量(スピーカ音量)が小さくなっている。	音量大ボタンを押して、受話音量を大きくします。	●P2-13
相手に伝わる声が小さい。	送話口(マイク)がふさがれている。	指などでふさがないように注意します。	●P1-5
着信音が鳴らない。	着信音量の設定が「サイレント(消音)」になっている。	音量大ボタンを押して、着信音量を大きくします。	●P2-5
	本体がおやすみモードになっている。	本体のおやすみモードを解除してください。	●本体
	近くに雑音を発生する家電製品などがある。	家電製品などから離してください。	—
	停電のため。	故障ではありません。	—
「ブーブー・・・」という音が聞こえ、外線や内線にかけられない。	本体または他の子機を使用している。	本体または他の子機のお話しが終わってからかけ直してください。	—
	停電のため。	故障ではありません。	—
内線で呼び出すと、「ブーブー・・・」という音が聞こえ呼び出せない。	相手がお話し中のため。	故障ではありません。	—
電話を保留にしていたら、「ピー、ピー、ピー、ピー、ピー、長時間保留のため、いったん電話を切ります。」と聞こえ、電話が切れた。	約5分以上、電話を保留にした。	保留状態が約5分以上続くと、警報音が聞こえて電話が切れます。充電器から取りあげるか、通話ボタンまたは保留ボタンを押して通話に戻ります。	●P2-32
いっぱい充電してもすぐにディスプレイに  が点滅し、「ピピピ」と鳴る。	充電端子が汚れている。	乾いた布などで清掃してください。	●P7-17
	電池パックが古くなっている。	新しい電池パックと交換してください。	●P7-10
充電器に置いても充電ランプが点灯しない。	充電端子が汚れている。	乾いた布などで清掃してください。	●P7-17
	充電器の電源アダプタが外れている。	充電器の電源アダプタを確実に接続してください。	●P1-11

故障かな？と思ったら

こんなときは	原因	確認してください	参照ページ
相手の声が小さい。	スピーカ音量が小さくなっている。	スピーカ音量を大きくしてください。	●P2-14
	スピーカからの音が大きい、または子機を壁に向けて置いているため、ハウリングを防ぐために自動的にスピーカの音が小さくなっている。	スピーカ音量を小さくするか、子機を壁から離してください。	●P2-14
相手の声が途切れる。	相手の方と同時に話している。	故障ではありません。相手の方が話し終えてから話し始めてください。	—
相手に伝わる声が小さい。	マイクから離れすぎている。	マイクに近づくか、大きい声で話してください。	—
「ピー」というハウリング音が入る。	マイクに手や顔を近づけている。	手や顔を遠ざけてください。	—
子機や電源アダプタが あたたかい。	内部には発熱するところがあり、多少温度が上がる。	故障ではありません。	—

ハンドフリー通話

その他

1 お使いになる前に

2 電話を使う

3 留守番電話を使う

4 あんしん通報を使う

5 便利な

6 困ったときは

7 付録

こんな音がしたときは

音	こんなときに…	音の意味	
ツー (発信音)	子機を取りあげたときやハンドフリーボタンを押したとき。	電話をかけられます。	
ブルルル… (呼出音)	外線または内線で相手の方を呼び出しているとき。	相手の方を呼び出しています。	
プープー… (話中音)	電話をかけた相手の方がお話し中のとき。	相手の方がお話し中です。	
	電話をかけるときに他の内線電話機が使用中の場合。	他の内線電話機が使用中です。	
	本体から離れすぎているとき。	本体に近づいてください。	
	呼び出した子機が電池切れや圏外の場合。	呼び出した子機が電池切れか圏外です。	
	親機ユニットに登録していない子機を呼び出した場合。	親機ユニットに登録していない子機を呼び出しています。	
ブルルル… ブルルル… (内線着信音)	他の内線電話機から呼び出されているとき。	他の内線電話機から呼び出されています。	
ブップ… (キャッチホン)	外線通話中にキャッチホンで電話がかかってきたとき。	キャッチホンで電話がかかってきています。	
ピーピーピー… (保留警報音)	約5分以上保留しているとき。	約5分以上保留しています。 (●P2-32)	
ピッピッ… (圏外警報音)	お話し中に通話できる範囲から外れたとき。	本体に近づいてください。	
ビビビ (低電圧警報音)	子機の電池残量がなくなりかけているとき。	子機を充電器に置いて充電してください。	
ビビビビビ (エラー音)	「充電器から取りあげるだけで発信するには」(●P2-19)で、「取りあげて発信」を「1：発信する」に設定している場合に、子機を充電器から取りあげて約1分間放置したとき。	待機状態に戻りました。	
登録設定	ピー (登録確認音)	登録を受け付けたとき。	登録されました。
	ビビビビビ (登録エラー音)	登録を受け付けなかったとき。	登録できません。
その他	ピッ (ボタン確認音)	ボタンを押したとき。	ボタンが押されました。
	ピッ (充電確認音)	充電器に置いたとき。	充電器に置かれました。
	ピンポーン (ドアホン着信音)	ドアホンから呼び出されたとき。	ドアホンから呼び出されています。

こんな表示がでたときは

ディスプレイ表示	こんなときに…	確認してください
外線使用中	電話をかけるときに他の内線電話機が外線を使用中のとき。	他の内線電話機が外線を使用中です。
内線使用中	本体または他の子機が使用中のとき。	本体または他の子機が使用中です。
接続禁止番号のためおつなぎできません	接続禁止番号に電話をかけたとき。	暗証番号を入力してください。 (●P5-8) 「接続禁止番号の登録」(●P5-12)で、この電話番号の登録を削除すると、電話をかけることができます。
暗証番号が誤りです 入力し直してください	暗証番号入力画面で、誤った暗証番号を入力したとき。	正しい暗証番号を入力してください。
ワンタッチ(1~3)は登録済みです 削除後、登録し直してください	ワンタッチダイヤルを登録するときに、登録済みのワンタッチボタンを選択して、  を押したとき。	ワンタッチダイヤルの登録を削除してから登録し直すか、別のワンタッチダイヤルに登録してください。
電話番号を入力してください	ワンタッチダイヤルや電話帳、接続禁止番号を登録するときに、電話番号を入力しないで  を押したとき。	電話番号を入力してから  を押してください。
ワンタッチ(1~3)は未登録です	ワンタッチダイヤルを削除するときに、未登録のワンタッチボタンを選択して、  を押したとき。	登録済みのワンタッチボタンを選択してから  を押してください。
電話帳全件削除中 しばらくお待ち下さい	電話帳全件削除をしたとき。	しばらくお待ちください。
転送中 しばらくお待ち下さい	本体のワンタッチダイヤル1~3、電話帳の子機へ転送中です。	しばらくお待ちください。
電話帳とワンタッチ転送に失敗しました	本体のワンタッチダイヤル1~3、電話帳の子機への転送が失敗したとき。	もう一度やり直してください。
電話帳とワンタッチ転送を中止しました	本体のワンタッチダイヤル1~3、電話帳の子機への転送中に切ボタン、またはあんしんボタンを押して転送を中止したとき。	もう一度やり直してください。
録音エリアが満杯のため録音できません	用件が満杯になっているとき。	不要な用件や通話録音を削除してください。(●P3-9)
設定中 しばらくお待ち下さい	留守を設定したとき、または留守を解除したとき。	しばらくお待ちください。
留守設定に失敗しました	留守設定、または留守解除に失敗したとき。	もう一度留守設定、または留守解除をしてください。

ディスプレイ表示	こんなときに…	確認してください
情報を取得中 しばらくお待ち下さい	留守番電話の用件再生のとき。	しばらくお待ちください。
情報の取得に失敗しました	留守番電話の用件を再生するとき。	もう一度やり直してください。
用件削除に失敗しました	留守番電話の用件や通話録音を1件削除するとき。	もう一度やり直してください。
全件削除に失敗しました	留守番電話の用件や通話録音を全件削除するとき。	もう一度やり直してください。
接続禁止番号「0～9」は登録済みです 削除後、登録し直してください	接続禁止番号を登録するときに、登録済みの接続禁止番号を選択して、  を押したとき。	接続禁止番号の登録を削除してから登録し直すか、別の接続禁止番号に登録してください。
設定初期化中 しばらくお待ち下さい	お買い求め時の状態に戻す操作をしたとき。	しばらくお待ちください。
データ設定初期化に失敗しました	お買い求め時の状態に戻す操作をしたとき。	もう一度やり直してください。
電池がありません 充電してください	電池残量がなくなりました。	充電してください。(▶P1-11)


お買い求め時の状態に戻す (初期化)

設定・登録した内容を消して、お買い求め時の状態に戻します。

子機を初期化しても、電話帳の内容、発信履歴、着信履歴、子機の親機ユニットへの登録情報は消えません。それ以外の設定・登録内容についてはお買い求め時の状態に戻ります。


1 充電器から取りあげて、メニューボタンを押す。

設定一覧画面が表示されます。

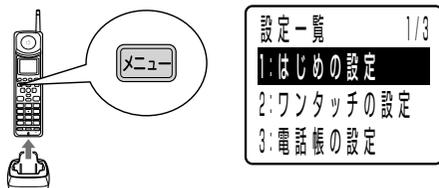


充電器から外しているときは、そのままメニューボタンを押します。

2 上下ボタンで「8: データ設定初期化」を選択して、決定を押す。

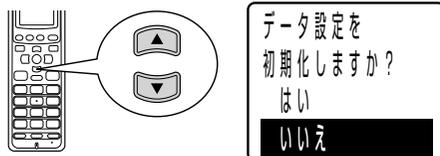

3 上下ボタンで「はい」を選択して、決定を押す。

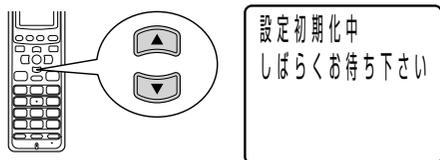

初期化が終わると、登録完了音が「ピー」と鳴り、初期化完了画面が表示されます。

データ設定を
初期化しました

 お知らせ

- 手順3で、決定を押してから初期化が終わるまでの間に電話がかかってきたときは、初期化が終わってから着信します。

初期化される内容

初期化される内容は以下の通りです。

機能名(ディスプレイの表示)		初期値
はじめの設定	日付の表示	表示する
	接続禁止の暗証番号登録	0000
	ボタン確認音	確認音あり
ワンタッチの設定	番号と名前の登録	未登録
	発信方法の設定	確認後に発信
着信音の設定	着信パターン	着信音(標準)
	非通知着信鳴分け	指定なし
通話の設定	受話の音質	標準
	受話の速度	標準
	取りあげて発信	発信しない
	取りあげて応答	応答しない
迷惑電話・接続禁止	接続禁止番号登録	未登録
	接続禁止設定	禁止しない
	お断り録音設定	録音する
着信音量		音量3
受話音量		音量3
スピーカ音量		音量3

Q&A

Q 設定メニューを表示するには？

A メニューボタンを押し、上下ボタンで選択してください。
また左右ボタンを押すと、前後の3件が表示されます。

Q 受話の音質や受話の速度が調節できないときは？

A 受話の音質や受話の速度は、次のようなときには調節できません。

- 用件録音や通話録音、お断り録音は、通常音質で録音されます。
- 用件録音中や通話録音中、お断り録音中は、受話の音質や受話の速度は標準になり、変えられません。
- 内線通話中
- ドアホン通話中

Q 録音できる時間と件数は？

A 1件約30秒間までの用件を50件まで録音できます。
※最大録音時間は約9分間ですが、ここには留守番電話の用件の他にも、自作メッセージ、あんしん通報の自作メッセージ、振り込め詐欺通話録音などが含まれていますので、これらの内容により、録音できる時間は異なります。

Q 操作をしないと？

A 操作しない状態が約60秒以上続くと、待機画面に戻ります。

Q 設定項目を確定するには？

A メニュー項目の確定は、**決定**を押します。また番号の付いているメニュー項目はダイヤルボタンで同じ番号を押すことでも選択できます。

Q お話し中に電池の残量がなくなったときは？

A ディスプレイに  が点滅し、「ピピピ」と鳴ります。

Q 留守セット中に録音時間の残量がなくなったり、録音件数が50件になったときは？

A 自動的に応答専用メッセージに変わり、用件は録音されなくなります。

Q 録音時間の残量がないときや録音件数が50件のときは？

A 応答専用メッセージが聞こえたあと、留守がセットされます。

Q 登録・設定を中止するときは？

A 切ボタンを押すと、待機画面に戻ります。

Q 一つ前の画面に戻るには？

A クリアボタンを押します。

Q 留守番電話をセットするときに前の用件を削除するには？

A お買い求め時は、再生済みの用件(用件録音、通話録音、振り込み詐欺対策のお断り録音)を削除せずに保存しておくように設定されています。設定を変更し、一度留守を解除して聞いた用件は、次に留守をセットするときに自動的に削除されるようにすることができます。(シルバーホン・ふれあいS II取扱説明書参照)

用件 A、B が前回到録音され、すでに再生していた場合

- 留守モード設定時削除が「設定時に削除しない」の場合



- 留守モード設定時削除が「設定時に削除する」の場合



Q 用件や応答メッセージの再生中に音量を調節するには？

A 再生中に音量大ボタン、音量小ボタンを押します。スピーカ音量は、6段階に調節できます。

Q 留守セット時に使用される応答メッセージは？

A あらかじめ用意されている応答メッセージが2件、自分の声で録音したメッセージ(自作の応答メッセージ)1件から選択できます。

設定	応答メッセージの内容
応答メッセージ1	「ただいま留守にしております。ピーという音のあとに、お名前とご用件をどうぞ。 ピー」
応答メッセージ2	「ただいま留守にしております。のちほど、おかけ直してください。」
自作メッセージ	「(録音した応答メッセージ) ピー」

Q 入力した内容を一度に消去するには？

A クリアボタンを長く押します。



Q&A

Q あんしん通報のときは？

A 本体のあんしんボタン、子機のあんしんボタン、ワイヤレス送信機の通報ボタンが押されるとあんしん通報を行います。あんしん通報は、他の機能よりも優先します。他の機能の動作をすべて中止して、登録している通報先に通報します。電話をかけた時、受けたりしているときにあんしん通報を行うと、切断メッセージ「緊急のため通話を切ります。」のメッセージを2回流して電話を切り、通報先に通報します。

Q 用件再生中や応答メッセージ再生中に電話がかかってきたときは？

A 用件再生や応答メッセージ再生が中止され、着信音が鳴ります。

Q ナンバー・ディスプレイや発信履歴、着信履歴、キャッチホン・ディスプレイ、用件メッセージ再生時に表示される名称は？

A 電話帳やワンタッチダイヤルに登録されている名称が表示されます。

- 電話帳とワンタッチダイヤルに同じ電話番号が登録されている場合は、ワンタッチダイヤルに登録されている名称が表示されます。
- 電話帳に同じ電話番号が登録されている場合は、電話帳のメモリ番号の若番に登録されている名称が表示されます。

停電のときは

停電のときは、子機を使用することはできません。停電中に電話をかけたり、受けたりするときは、本体をご利用ください。



停電になったとき	外の相手の方とお話中	電話は切れます
	保留中	電話は切れます
	本体、他の子機やドアホンとお話中	電話は切れます

設定メニューについて

設定や登録をする設定メニューは、メニューボタンを押し、上下ボタンを押して表示させてください。

1 充電器から取りあげて、メニューボタンを押す。

ディスプレイに設定メニューが表示されます。


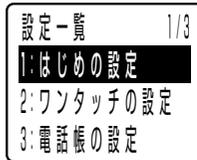
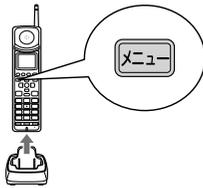


充電器から外しているときは、そのままメニューボタンを押します。

2 上下ボタンで設定メニューを選択して、決定を押す。



左右ボタンを押すと、前後の3件が表示されます。

設定メニュー一覧表をご覧ください。

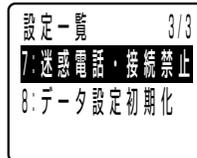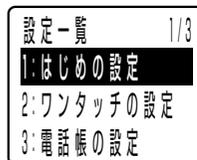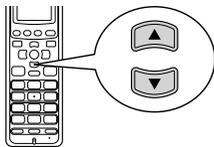

3 上下ボタンで設定・登録をするメニュー項目を選択して、決定を押す。

メニュー項目に該当する、メニュー番号をダイヤルボタンで押しても選択できます。設定画面が表示されます。

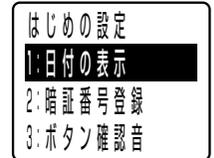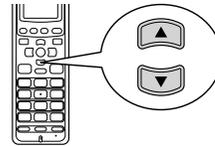

● 詳しい設定操作と設定内容については、各機能のページをご覧ください。



ワンポイント

- **設定項目の選択は**
ダイヤルボタンで設定項目の数字を押すと、選択することができます。
- **操作をしないと**
操作しない状態が約60秒以上続くと、待機画面に戻ります。
- **登録・設定を中止するときは**
切ボタンを押すと、待機画面に戻ります。
- **一つ前の画面に戻るには**
クリアボタンを押します。
- **入力した内容を一度に消去するには**
クリアボタンを長く押します。
- **登録・設定中に電話がかかってきたときは**
操作中の設定は無効となります。初めから設定し直してください。
- **登録・設定を完了すると**
登録・設定を完了して (決定) を押すと、設定項目の選択画面に戻ります。
(決定) を押さなくても、約6秒後には自動的に設定項目の選択画面に戻ります。




お知らせ

- **あんしん通報のときは**
本体のあんしんボタン、子機のあんしんボタン、ワイヤレス送信機の通報ボタンが押されるとあんしん通報を行います。あんしん通報は、他の機能よりも優先します。他の機能の動作をすべて中止して、登録している通報先に通報します。電話をかけたり、受けたりしているときにあんしん通報を行うと、切断メッセージ「緊急のため通話を切ります。」のメッセージを2回流して電話を切り、通報先に通報します。

メニュー構成

設定・登録操作は、メニューボタンを押し、上下ボタンで目的のメニューを表示させます。ディスプレイに表示しきれないメニューがあるときは、左右ボタンを押すと、前後の3件が表示されます。メニューの選択、設定・登録を確定するときは、**決定**を押します。

例 ➡ 着信パターンの設定

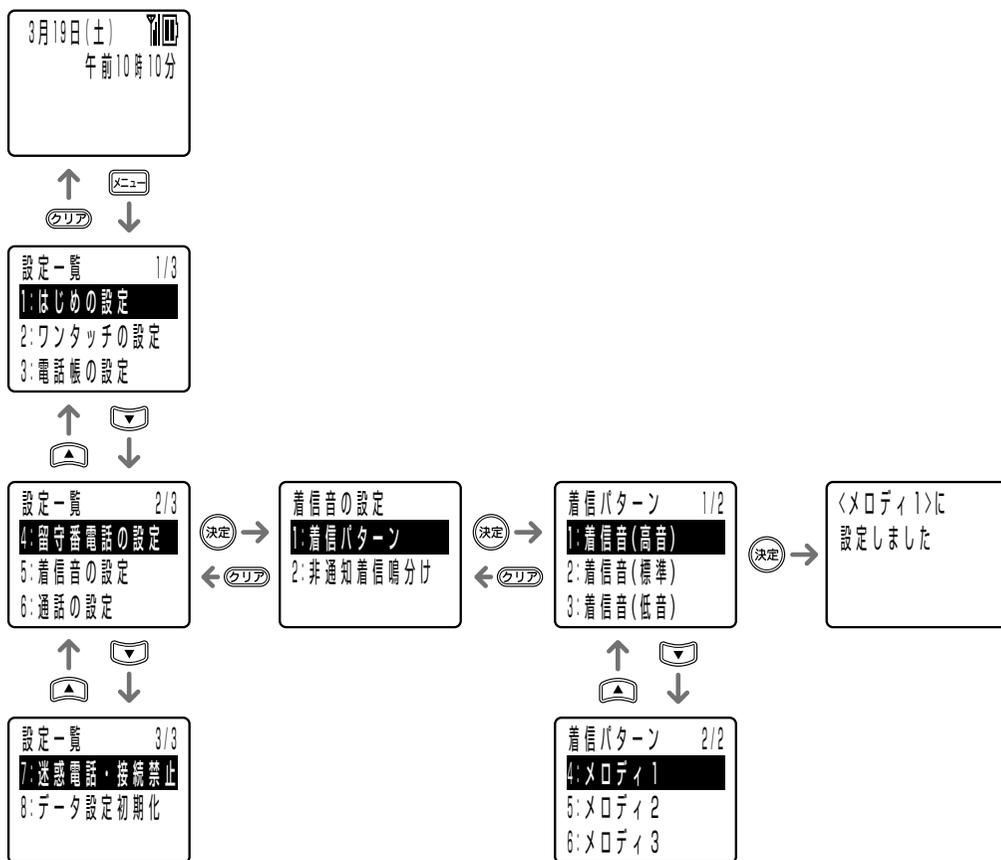



ワンポイント

- **設定項目の選択は**
ダイヤルボタンで設定項目の数字を押すと、選択することができます。
- **操作をしないと**
操作しない状態が約60秒以上続くと、待機画面に戻ります。
- **登録・設定を中止するときは**
切ボタンを押すと、待機画面に戻ります。
- **一つ前の画面に戻るには**
クリアボタンを押します。
- **入力した内容を一度に消去するには**
クリアボタンを長く押します。
- **登録・設定中に電話がかかってきたときは**
操作中の設定は無効となります。初めから設定し直してください。
- **登録・設定を完了すると**
登録・設定を完了して  を押すと、設定項目の選択画面に戻ります。
 を押さなくても、約6秒後には自動的に設定項目の選択画面に戻ります。



お知らせ

- **あんしん通報のときは**
本体のあんしんボタン、子機のあんしんボタン、ワイヤレス送信機の通報ボタンが押されるとあんしん通報を行います。あんしん通報は、他の機能よりも優先します。他の機能の動作をすべて中止して、登録している通報先に通報します。電話をかけた、受けたりしているときにあんしん通報を行うと、切断メッセージ「緊急のため通話を切りまします。」のメッセージを2回流して電話を切り、通報先に通報します。

メニュー構成

設定項目一覧

 : お買い求め時の設定

設定メニュー		設定項目	参照ページ
1 : はじめの設定	1 : 日付の表示	1 : 表示する 2 : 表示しない	☛P5-17
	2 : 暗証番号登録	0000	☛P5-10
	3 : ボタン確認音	1 : 確認音あり 2 : 確認音なし	☛P5-16
2 : ワンタッチの設定	1 : 番号と名前の登録	未登録	☛P2-46
	2 : 番号と名前の削除	はい いいえ	☛P2-49
	3 : 発信方法の設定	1 : 確認後に発信 2 : 押下後に即発信	☛P2-48
3 : 電話帳の設定	1 : 電話帳全件削除	はい いいえ	☛P2-54
	2 : 電話帳とワンタッチ転送	はい いいえ	☛P2-44
4 : 留守番電話の設定	1 : 留守設定	1 : 留守 2 : 留守解除	☛P3-3 ☛P3-5
	2 : 用件再生	用件録音時再生	☛P3-7
	3 : 手動で全削除	はい いいえ	☛P3-9
5 : 着信音の設定	1 : 着信パターン	1 : 着信音(高音) 2 : 着信音(標準) 3 : 着信音(低音) 4 : メロディ1(カノン) 5 : メロディ2(エンターテイナー) 6 : メロディ3(ハンガリー舞曲)	☛P2-6
	2 : 非通知着信鳴分け	1 : 指定なし 2 : 着信音(高音) 3 : 着信音(標準) 4 : 着信音(低音) 5 : メロディ1(カノン) 6 : メロディ2(エンターテイナー) 7 : メロディ3(ハンガリー舞曲)	☛P2-8

：お買い求め時の設定

設定メニュー		設定項目	参照 ページ
6：通話の設定	1：受話の音質	1：高音の強調 2：標準 3：低音の強調	☛P2-15
	2：受話の速度	「遅い■■■■■■■■標準」(標準)から「遅い■□□□□□標準」の6段階から選択 遅い■■■■■■■■標準(標準)	☛P2-17
	3：取りあげて発信	1：発信する 2：発信しない	☛P2-19
	4：取りあげて応答	1：応答する 2：応答しない	☛P2-20
7：迷惑電話・接続禁止	1：接続禁止	1：接続禁止番号登録	未登録 ☛P5-12
		2：接続禁止番号削除	はい いいえ ☛P5-13
		3：接続禁止設定	1：禁止する 2：禁止しない ☛P5-14
	2：お断り録音設定	1：録音する 2：録音しない ☛P5-7	
8：データ設定初期化		はい いいえ ☛P6-7	


文字入力について

ワンタッチダイヤルや電話帳などで入力できる文字は、漢字、ひらがな、半角カタカナ、半角アルファベット(英字の大文字、小文字)、半角数字、記号、半角記号の7種類です。

入力方法には、漢字[漢]、半角カタカナ[か]、半角英字[AB]、半角数字[12]の4つから選択できます。

例 ▶ 電話帳の名前を登録する画面で、「鈴木一郎」と入力する場合

- 1 文字ボタンを押して、文字入力モードを切り替える。

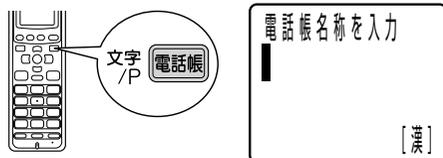

名称の入力画面では、初めに漢字になっています。

文字ボタンを押すごとに、漢字[漢]→半角カタカナ[か]→半角英字[AB]→半角数字[12]→漢字[漢]…の順に切り替わります。

- 2 入力したい文字が割り当てられているダイヤルボタンを押す。

「文字入力モード別入力ボタン対応表」(▶P7-9)をご覧ください。

ここでは、次のように押します。


- ①「す」：3を3回押す。
- ②右ボタンを押して、カーソルを右へ移動する。
- ③「ず」：3を3回押し、*を1回押す。
- ④「き」：2を2回押す。




- 3 上下ボタンを押して変換する。

入力したい文字になるまで、上下ボタンを押します。

左右ボタンを押すと、変換範囲が変わります。

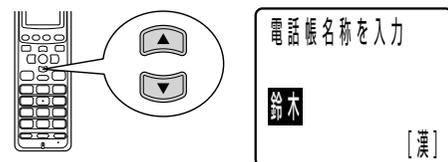

- 4 決定ボタンを押して、文字を確定する。

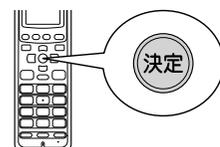

5 入力したい文字が割り当てられているダイヤルボタンを押す。

「文字入力モード別入力ボタン対応表」(P7-9)をご覧ください。

ここでは、次のように押します。



- ①「い」：1を2回押す。
- ②「ち」：4を2回押す。
- ③「ろ」：9を5回押す。
- ④「う」：1を3回押す。




6 上下ボタンを押して変換する。

入力したい文字になるまで、上下ボタンを押します。

左右ボタンを押すと、変換範囲が変わります。

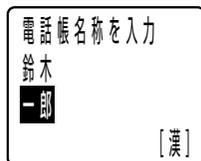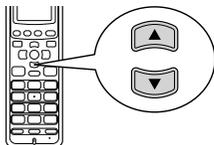

7 決定を押して、文字を確定する。

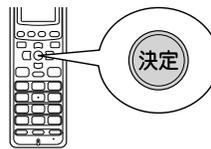

文字入力について



ワンポイント

● 文字入力モード別入力ボタン対応表

ボタン	文字入力モード	漢字	半角カタカナ	半角英字	半角数字
	あ	あいうえお あいうえお	アイエオ アイエオ		1
	か ABC	かきくけこ	かきくこ	abcABC	2
	さ DEF	さしすせそ	サシセソ	defDEF	3
	た GHI	たちつてとっ	チツテツ	ghiGHI	4
	な JKL	なにぬねの	ナヌネノ	jklJKL	5
	は MNO	はひふへほ	ハヒフホ	mnoMNO	6
	ま PQRS	まみむめも	マミムモ	pqrsPQRS	7
	や TUV	やゆよやゆよ	ヤユヨ	tuvTUV	8
	ら WXYZ	らりるれろ	ラリルロ	wxyzWXYZ	9
	わをん	わをんー	ワワン-	(空白)	0
	い	・	・		*
	記号	ー、。・！？ @ & # / : ¥	@-#*	._()-#*	#
		変換			
		カーソルを左に移動 変換中は変換範囲を縮める			
		カーソルを右に移動 変換中は変換範囲を広げる			
	文字 /P	文字入力モードの切り替え			
		文字の確定 変換中は変換の確定			
		1文字削除 変換中は漢字変換の中止			


電池パックを交換するには

電池パックは、使用頻度にもよりますが、2年程度ご使用になれます。

12時間以上充電しても、動作時間が短い場合は、新しい電池パック(デンチパック-062)に交換してください。電池パックのご購入については、当社のサービス取扱所またはお買い求めになった販売店へお問い合わせください。


電池パックを抜くと、設定した着信音量、受話音量、スピーカ音量はお買い求め時の設定に戻ります。発信履歴、着信履歴は消えます。

1 充電器から取りあげて、切ボタンを押す。

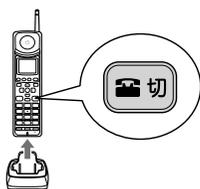


2 電池カバーを取り外す。

電池カバーをスライドさせ、持ち上げるようにして取り外します。

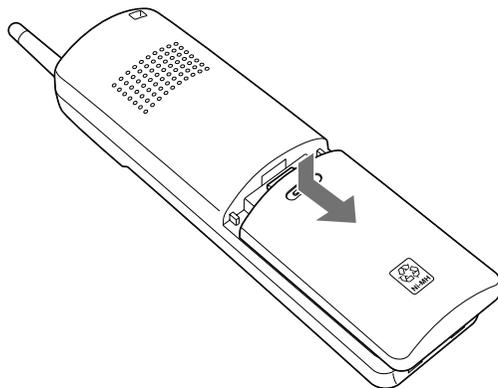

3 電池パックを取り外す。

コネクタは根元を持って引き抜きます。

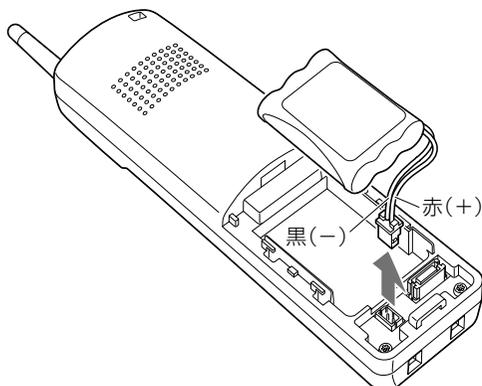

1 お使いになる前に

2 電話を使う

3 留守番電話を使う

4 あんしん通報を使う

5 便利な

6 困ったときは

7 付録

電池パックを交換するには

1 お使いになる前に

2 電話を使う

3 留守番電話を使う

4 あんしん通報を使う


5 便利な使いかた

6 困ったときは

7 付録


4 新しい電池パックに交換し、電池パックのコネクタを差し込む。

コネクタはコードの色に注意して、確実に差し込みます。

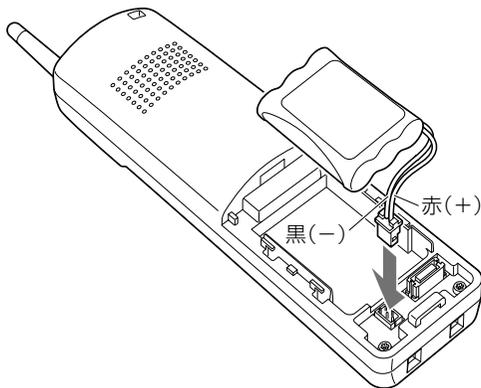


5 電池パックを入れる。

余ったコードは、電池ケース内に押し込んでください。

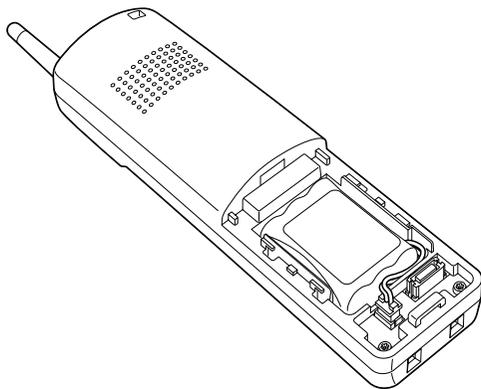

6 電池カバーを取り付ける。

コードを挟まないように注意して、電池カバーをスライドさせ、「パチッ」と音がするまでしっかりと押し込んでください。

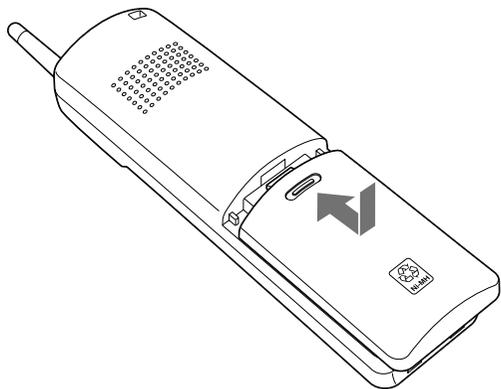

7 子機を充電器に置く。

充電ランプが緑色に点灯するので、そのまま12時間以上充電してください。



お知らせ

- 日付と時刻の表示は消去されますが、一度子機で電話をかけると、通話後などに本体の日付と時刻が子機へ転送されます。



お願い

- 電池カバーを取り付けるときに、電池パックのコードを電池カバーとケースの間に挟み込まないようにしてください。
- 電池パックのコードを無理に引っ張ったり、コネクタを無理に差し込んだりしないでください。
- 初めてお使いになるときや電池パックを交換したときは、必ず12時間以上充電してください。
12時間以上充電する前に停電になった場合は、電池パックで動作しないことがあります。
- 電池パックの取り付けは、あらかじめ静電気を除去してから行ってください。

電池パック回収のお願い



使用済みの電池パックなどは貴重な資源です。使用後は端子や接続コードが接触しないように、端子や接続コードにテープを貼るなどの処置をしてから当社のサービス取扱所などへお持ちいただくか、回収を行っている市町村の指示にしたがってください。リサイクルの推進にご協力をお願いします。



危険

●電池パックについて

- 電池パックの取り扱いは、次の点にご注意ください。
- 必ず専用のものをお使いください。
 - 取り出して充電しないでください。
 - 火の中に投入したり、分解、加熱しないでください。
 - 端子を短絡させないでください。

ドアホン(別売品)を使う

ドアホンに应答する

ドアホンから呼び出しがあると、着信音(ピンポーン、ピンポーン)が鳴り、ディスプレイに「ドアホン着信中」と表示されます。



ワンポイント

- 着信音の音量を調節するには(●P2-5)
- ドアホン通話中に外線着信があったときは
受話口から着信音(標準)が聞こえます。充電器に置き、ドアホン通話を終了してから子機を取りあげ、外線着信に应答します。



お知らせ

- 約30秒間应答しないと、呼び出しは自動的に終了します。
- 着信音量が「S[サイレント(消音)]」のときは、ドアホンからの着信音は音量1(小) (■□□□□□)で鳴ります。
- 留守をセットしているときにドアホンから呼び出されても、应答メッセージは流れません。
- ドアホンとハンドフリーでお話することはできません。
- ドアホン通話中の受話音質と受話速度は「標準」になります。
- ドアホンからの呼び出し中に外線着信があったときは、外線着信が優先されます。
- ドアホン通話中の内線着信は受け付けません。
- 以下の場合は、ドアホンからの呼び出しは受け付けません。
 - ・外線着信中
 - ・外線保留中
 - ・外線電話をかけるときに、相手が应答するまでの間
 - ・振り込め詐欺対策のお断り中
 - ・振り込め詐欺対策のモニタ中
 - ・振り込め詐欺対策の通話録音中
 - ・本体でおやすみモードが設定されているとき
- 内線着信中にドアホンからの呼び出しがあったときは、ドアホンからの呼び出しが優先されます。

1 充電器から取りあげる。

充電器から外しているときは、そのまま通話ボタンを押します。



2 ドアホンの相手とお話する。



3 お話が終わったら、充電器に戻す。

充電器に置かないときは、切ボタンを押します。




ドアホンに呼びかける


ドアホン通話が終わったあと、もう一度お話しがしたいときは、ドアホンを呼び出すことができます。

1 充電器から取りあげて、保留／内線ボタンを押す。


充電器から外しているときは、そのまま保留／内線ボタンを押します。

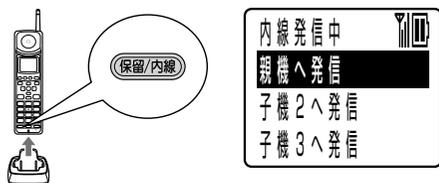

2 上下ボタンで「ドアホンへ発信」を選択し、**決定**を押す。

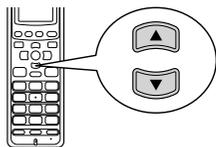

3 ドアホンの相手とお話する。

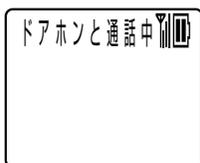

4 お話しが終わったら、充電器に戻す。

充電器に置かないときは、切ボタンを押します。



お知らせ

- 親機ユニットに子機2、子機3を登録していなくても、手順1の画面には、「子機2へ発信」、「子機3へ発信」が表示されます。
- ドアホンを接続していなくても、手順2の画面には、「ドアホンへ発信」が表示されます。
- ハンドフリーでドアホンを呼び出すことはできません。
- 外線通話中や内線通話中にドアホンを呼び出すことはできません。

ドアホン(別売品)を使う


外線通話中にドアホンからの呼び出しに応答する

外からかかってきた電話とお話しているときにドアホンから呼び出しがあると着信音(ピンポン、ピンポン)が聞こえます。ディスプレイに「ドアホン着信」と表示され、内線ランプが点滅します。



1 保留／内線ボタンを押す。


外線通話は保留になります。

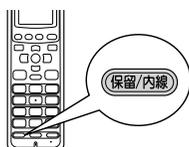

2 ドアホンの相手とお話する。



3 外線通話に戻るときは、切ボタンを押してから通話ボタンまたは保留／内線ボタンを押す。

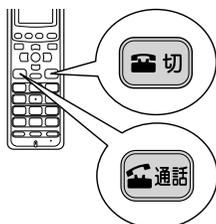

ワンポイント

- 内線通話中にドアホンからの呼び出しに応答するには
切ボタンを押し、内線通話を終了してから通話ボタンを押します。

お知らせ

- 本体でおやすみモードが設定されているときは、ドアホンからの呼び出し音は聞こえません。

別売品について

別売品については、当社のサービス取扱所またはお買い求めになった販売店にお問い合わせください。

- 増設コードレス電話機 NA
- 電池パック-062
- 増設コードレス電話機充電器 NA
- 電源アダプタ SA01 (K)

1
前に
お使
いにな
る2
電話を
使う3
留守
番電話を
使う4
あんしん
通報を
使う5
便利な
かた6
困った
ときは7
付録

お知らせ


- 子機は付属の子機の他に、2台まで増設できます。

お手入れのしかた

お手入れの前に電源アダプタを抜いてください。

本商品をお手入れされるときは、やわらかい布でふいてください。

汚れがひどいときは、布に水を含ませ、固くしぼってからふき取ってください。

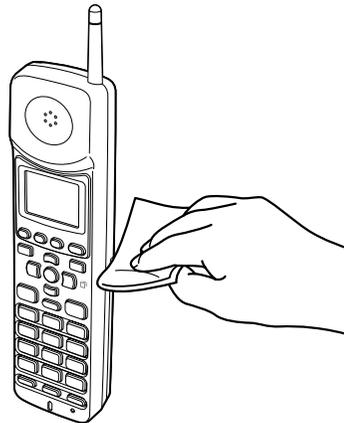


お願い

- ベンジン、シンナー、アルコール、油類、化粧品、洗剤などは、表面の仕上げを傷めますので使用しないでください。

充電端子をお手入れする

充電端子が汚れると、充電しないことがあります。
汚れたときは、綿棒などできれいにしてください。

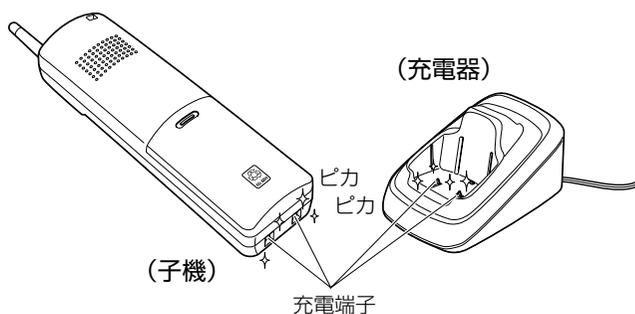

用語の説明

振り込め詐欺対策

着信時や通話時に、お断りメッセージや通話の録音など、次のような操作ができます。

- お断り
… お断りメッセージを伝えて電話を切ります。
- モニタ
… 相手のお名前を聞くメッセージを伝えます。
- チャイム
… チャイムを鳴らして、電話を切るタイミングをつくります。
- お断り録音
… 通話を録音します。

ハンズフリー通話

内蔵マイクによりお話しができる状態のことです。

ひかり電話

NTT 東日本 / NTT 西日本提供のIP電話サービスののことです。

プリセットダイヤル

電話番号を入力し、確認してから発信する機能のことです。

メニュー設定

ディスプレイを見ながらメニュー操作を行うことにより、各種の登録・設定を行うことです。メニューは、ワンタッチの設定、着信音の設定などに分かれています。

さくいん

1
前に
お使用になる2
電話を使う3
留守
番電話
を使う4
あんしん
通報を
使う5
便利な
使いかた6
困った
ときは7
付録

あ

暗証番号の登録	5-10
暗証番号を入力して電話をかける	5-8
あんしん通報する	4-2
アンテナ	1-5
お断りボタン	1-5、5-2
お断りメッセージ	5-2
お断り録音	5-6
お手入れ	7-17
親機ユニット	
電波状態の確認	1-17
取り付け	1-14
音量小ボタン	1-6、2-5
音量大ボタン	1-6、2-5
音量調節	2-5、2-13、2-14

か

外線保留転送	2-33
キャッチボタン	1-6、2-42
キャッチホン	2-41
切ボタン	1-6、6-10
クリアボタン	1-6、6-10
決定ボタン	1-6、7-1
故障かな?と思ったら	6-1
こんな音がしたときは	6-4
こんな表示がでたときは	6-5

さ

削除	
着信履歴	2-31
電話帳	2-53、2-54
発信履歴	2-28
留守番電話	3-9
ワンタッチダイヤル	2-49

充電する	1-11
充電端子	1-7
充電ランプ	1-8
受話音質	2-15
受話音量	2-13
受話口	1-5
受話速度	2-17
仕様	7-23
上下左右ボタン	1-6、7-1
初期化	6-7
スピーカ	1-7
スピーカ音量	2-14
接続禁止設定	5-14
接続禁止番号の登録	5-12
設定項目一覧	7-5
設定項目の確認	6-9
操作早見表	7-21

た

ダイヤルボタン	1-6
ダイヤルランプ	1-8
チャイム	5-5
着信相手により着信音を変える	2-8
着信パターン	2-6
着信履歴	
サブメニュー	2-31
電話をかける	2-29
通話ボタン	1-6、2-1、2-3
ディスプレイ	1-5、1-9
停電のときは	6-12
電池カバー	1-7
電池コネクタ	1-7
電池残量の確認	1-13
電池パック	
交換	7-10
取り付け	1-10

電話帳	
サブメニュー	2-25、2-52
電話をかける	2-22
電話帳ボタン	1-6、2-22
電話を受ける	2-3
ハンドフリー	2-12
電話をかける	2-1
ハンドフリー	2-10
ドアホン	7-13
登録する	
電話帳	2-50
ワンタッチダイヤル	2-46
登録・設定の中止	6-10
登録内容を子機に転送する	2-44
取りあげて応答	2-20
取りあげて発信	2-19

な

内線通話	2-37
内線ボタン	2-37

は

発信方法を設定する	2-48
発信履歴	
サブメニュー	2-27
電話をかける	2-26
ハンドフリーボタン	1-5、2-10
日付の表示設定	5-17
一つ前の画面に戻る	6-10
付属品	1-3
プッシュホンサービス	5-18
フリガナ検索	2-22
別売品	7-16
ポーズボタン	1-6
保守サービスのご案内	7-24

ボタン確認音	5-16
保留	2-32
保留／内線ボタン	1-5
保留／内線ランプ	1-8

ま

メニュー構成	7-3
メニューボタン	1-5、7-1
メモリ番号検索	2-24
文字入力	7-7
文字ボタン	1-6、7-7
モニタ	5-4

や

用件再生	3-7
------------	-----

ら

留守の解除	3-5
留守のセット	3-3
録音時間と件数	6-9

わ

ワンタッチダイヤル	2-21
ワンタッチボタン	1-6、2-21

操作早見表

記号説明



●相手先を登録する

項目	操作
本体のワンタッチダイヤルと電話機を子機に転送する	→ → 「3：電話帳の設定」を選択 → → 「2：電話帳とワンタッチ転送」を選択 → → 「はい」を選択 →
ワンタッチダイヤルに登録する	→ → 「2：ワンタッチの設定」を選択 → → 「1：番号と名前の登録」を選択 → → ワンタッチ番号を選択 → → (電話番号) → → (名称) →
電話帳に登録する	→ → → (電話番号1) → → (電話番号2) → → (名称) → → (読み) → → 「着信パターン」を選択 → → (メモリ番号) →

1 お使いになる前に

2 電話を使う

3 留守番電話を使う

4 あんしん通報を使う

5 便利な使いかた


6 困ったときは

7 付録

●電話をかける

項目	操作
ワンタッチダイヤルでかける	 → ① → ② → ③ →  → 
電話帳で電話をかける	フリガナ検索から電話をかけるとき  →  →  →  (読み (フリガナ)) →  →  かけたい相手を選択 →  →  → 
	メモリ検索から電話をかけるとき  →  →  (メモリ番号) →  →  → 

●保留・内線転送をする

項目	操作
相手の方に待っていただく(保留)	お話中に相手の方に待っていただくように伝える →  → お話しに戻るときは →  → 
電話を取りつぐ(外線保留転送)	お話中に相手の方に待っていただくように伝える →  →  本体や他の子機を選択 →  →  呼び出した本体や子機が応答したら

主な仕様

外観・仕様などは改良のため予告なしに変更することがあります。

項目	子機	充電器	親機ユニット
外形寸法	高さ約175 mm×幅約47 mm×奥行き約36 mm(アンテナおよび突起部含まず)	高さ約65 mm×幅約71 mm×奥行き約110 mm	高さ約25 mm×幅約126 mm×奥行き約73 mm(アンテナおよび突起部含まず)
質量	約180 g	約90 g	約95 g
使用電源	専用ニッケル水素電池 DC 3.6 V	専用電源アダプタ AC 100 V ± 10 V、50/60 Hz	本体から供給
消費電力	—	約2.5 W	—
連続通話時間	約5時間	—	—
連続待受時間	約200時間	—	—
使用環境	温度0℃～40℃ 湿度5%～90%(結露のないこと)		

保守サービスのご案内

保守サービスのご案内

●保証について

保証期間(1年間)中の故障につきましては、「保証書」の記載にもとづき当社が無償で修理いたしますので、「保証書」は大切に保管してください。
(詳しくは「保証書」の無料修理規定をご覧ください。)

●保守サービスについて

保証期間後においても、引き続き安心してご利用いただける「定額保守サービス」と、故障修理のつど料金をいただく「実費保守サービス」があります。
当社では、安心して商品をご利用いただける定額保守サービスをお勧めしています。

保守サービスの種類は

定額保守サービス	●毎月一定の料金をお支払いいただき、故障時には当社が無料で修理を行うサービスです。
実費保守サービス	●修理に要した費用をいただきます。 (修理費として、お客様宅へおうかがいするための費用および修理に要する技術的費用・部品代をいただきます。) (故障内容によっては高額になる場合もありますのでご了承ください。) ●当社のサービス取扱所まで商品をお持ちいただいた場合は、お客様宅へおうかがいするための費用が不要となります。

故障に関するお問い合わせ

局番なしの113番(無料)へご連絡ください。

※携帯電話・PHSからは「0120-000-113」(無料)にてお受けしております。

受付時間：午前9時～午後5時 年中無休(※Webでは24時間年中無休)



保守サービスのご案内

1
前に
お
使
い
に
な
る2
電
話
を
使
う3
使
う
留
守
番
電
話
を4
使
う
あ
ん
し
ん
通
報
を5
使
い
か
た6
困
っ
た
と
き
は7
付
録

その他

定額保守サービス料金については、NTT 通信機器お取扱相談センタへお気軽にご相談ください。

NTT 通信機器お取扱相談センタ

■ NTT 東日本エリア（北海道、東北、関東、甲信越地区）でご利用のお客様

お問い合わせ先： 0120-970413

※携帯電話・PHS・050IP 電話からのご利用は
03-5667-7100（通話料金がかかります）

受付時間 9:00～17:00

※年末年始 12月29日～1月3日は休業とさせていただきます。

■ NTT 西日本エリア（東海、北陸、近畿、中国、四国、九州地区）でご利用のお客様

お問い合わせ先： 0120-248995

受付時間 9:00～17:00

※年末年始 12月29日～1月3日は休業とさせていただきます。

電話番号をお間違えにならないように、ご注意願います。

補修用部品の保有期間について

本商品の補修用性能部品（商品の性能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後、7年間保有しています。

memo



環境を考えて大豆インクを使用しています

当社ホームページでは、各種商品の最新の情報などを提供しています。本商品を最適にご利用いただくために、定期的にご覧いただくことをお勧めします。

当社ホームページ : <http://web116.jp/ced/>
<http://www.ntt-west.co.jp/kiki/>

使い方等でご不明の点がございましたら、NTT通信機器お取扱相談センタへお気軽にご相談ください。

NTT通信機器お取扱相談センタ

■NTT東日本エリア（北海道、東北、関東、甲信越地区）でご利用のお客様

お問い合わせ先 :  **0120-970413**

※携帯電話・PHS・050IP電話からのご利用は
03-5667-7100（通話料金がかかります）

受付時間 9:00～17:00

※年末年始12月29日～1月3日は休業とさせていただきます。

■NTT西日本エリア（東海、北陸、近畿、中国、四国、九州地区）でご利用のお客様

お問い合わせ先 :  **0120-248995**

受付時間 9:00～17:00

※年末年始12月29日～1月3日は休業とさせていただきます。

電話番号をお間違えにならないように、ご注意願います。

© 2011 NTEAST・NTTWEST



本3173-1 (2011.3)
ソウセツコードレスセットトリセツNA
920342A1