

# 「自動バージョンアップ」の実施時刻(更新時間)を変更する方法は？

## パソコンからのバージョンアップの更新時間の変更方法

バージョンアップの実施時刻(更新時間)を変更したい場合は、パソコンから設定変更を実施することができます。

設定変更とともに再起動中は、3～5分間程度、通信ができなくなります。

たとえば、実施時刻(更新時間)が午前5時に設定されている場合は、午前5:00～5:59の間にバージョンアップを行います。

確認方法は、「ひかり電話対応ルータ」の機種によって、一部、異なります。(下図はPR-200NEの例)

### 1. Web設定画面に接続する



パソコンとひかり電話対応ルータがLANケーブルで直接接続されていることを確認し、パソコンのWebブラウザのURL欄に「http://ntt.setup/」もしくは「192.168.1.1」を入力します。

### 2. Web設定画面にログインする



「ntt.setupに接続」が表示されます。「ユーザー」に「user」と入力し、「パスワード」に初期設定時に設定した管理者パスワードを入力し、「OK」をクリックします。

# 「自動バージョンアップ」の実施時刻(更新時間)を変更する方法は？

## 3. ログイン後の表示画面を確認する


ルータの設定状況によって、表示される画面が異なります

【ルータの初期設定が実施済みの場合】  
Web設定画面が表示される



手順4へ進む

【ルータの初期設定が未実施の場合】  
初期設定画面が表示される

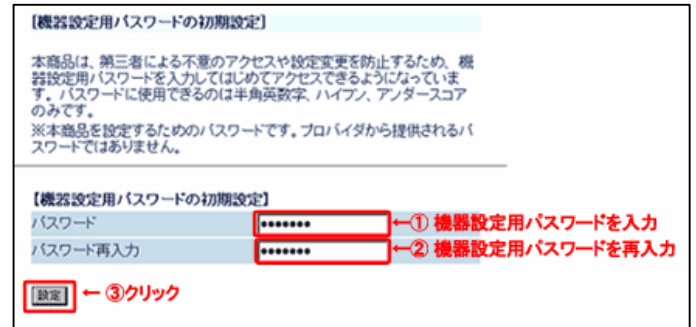

4ページの「[参考]ルータの初期設定を行っていない場合の設定方法」へ進む

## 4. 「ファームウェアの更新」画面を開く



「メンテナンス」のプルダウンBOXより「ファームウェア更新」を選択します。

RT-200KIの場合は、「保守」のプルダウンBOXより「ファームウェア更新設定」を選択します。

## 5. 「自動更新時間」を選択する



「アップデート設定」の「自動更新時間」の欄をクリックし、プルダウンでご希望の時間を選択します。その後、左下の「設定」をクリックします。

バージョンアップ方法が「手動更新」になっているときは、「自動更新時間」の欄はグレーアウトし、クリックできない状態になります。

# 「自動バージョンアップ」の実施時刻(更新時間)を変更する方法は？

## 6. 設定内容を保存する

トップページ > メンテナンス > ファームウェア更新

### ファームウェア更新

設定内容を更新しました。  
現在の設定内容を保存する場合は、左メニューの「保存」ボタンをクリックしてください。

**ご注意ください**  
保存していない設定内容があります。  
現在の設定内容を保存する場合は、左メニューの「保存」ボタンをクリックしてください。

現在のバージョン  
現在のファームウェアバージョン 6.38

ファイル指定  
ファームウェアファイル

更新

アップデート設定  
自動更新時間 02:00

設定

保存

設定内容を保存するために、画面左上の「保存」をクリックします。

## 7. 完了画面を確認する

トップページ > メンテナンス > ファームウェア更新

### ファームウェア更新

現在のバージョン  
現在のファームウェアバージョン 6.38

ファイル指定  
ファームウェアファイル

更新

アップデート設定  
自動更新時間 03:00


設定

手動アップデート  
ファームウェア更新情報 新人:更新はありません。

更新確認

最新状態へ更新

設定内容の保存が完了すると、元の画面に戻ります。



以上で、バージョンアップの更新時間の変更設定は完了です。

# 「自動バージョンアップ」の実施時刻(更新時間)を変更する方法は？

## [参考]ルータの初期設定を行っていない場合の設定方法



### 【重要】バージョンアップ中のご注意

- バージョンアップによる再起動中は、ひかり電話やインターネット等の各種サービスがご利用いただけません。
- ファームウェアのバージョンアップ中は、「ひかり電話対応ルータ」の電源を絶対に切らないでください。回復不能な故障の原因となります。
- ファームウェアのバージョンアップ中はひかり電話はご利用いただけません。通話中の場合は、通話を終了してから、ファームウェアのバージョンアップを行ってください。

## 1. パスワードを設定する

### 【機器設定用パスワードの初期設定】

本商品は、第三者による不意のアクセスや設定変更を防止するため、機器設定用パスワードを入力してはじめてアクセスできるようになっています。パスワードに使用できるのは半角英数字、ハイフン、アンダースコアのみです。

※本商品を設定するためのパスワードです。プロバイダから提供されるパスワードではありません。

### 【機器設定用パスワードの初期設定】

パスワード  ←① 機器設定用パスワードを入力  
パスワード再入力  ←② 機器設定用パスワードを再入力

←③クリック

ルータの初期設定を行わずにご利用いただいている場合、[機器設定用パスワードの初期設定]が表示されます。

セキュリティ確保のためにパスワードを設定してください。

[パスワード]、及び [パスワード再入力]を入力後 [設定]をクリックします。

機器設定用パスワードは忘れないように必ずメモして安全な場所に保管してください。

## 2. 利用タイプを選択する

### 【設定ウィザード】

設定ウィザードでは、接続に必要な最低限の設定を行います。

接続先の設定を行います。

インターネットをご利用になる場合は、プロバイダから提供された情報を入力してください。

### 【利用タイプの選択】

利用タイプ  インターネット接続先を設定する  
 インターネット接続先を設定しない  
↑  
①クリック

### 【接続先の設定】

接続先名   
接続先ユーザー名   
接続パスワード

※[接続先ユーザー名]の例:xxxxx@xxxxx.ne.jp

### 【フレッツ・スクウェア接続】


フレッツ・スクウェア

← ②クリック

[利用タイプの選択]で [インターネット接続先を設定しない]を選択し [設定]をクリックします。

## 「自動バージョンアップ」の実施時刻(更新時間)を変更する方法は？

### 3. 最新ファームウェア情報を取得する

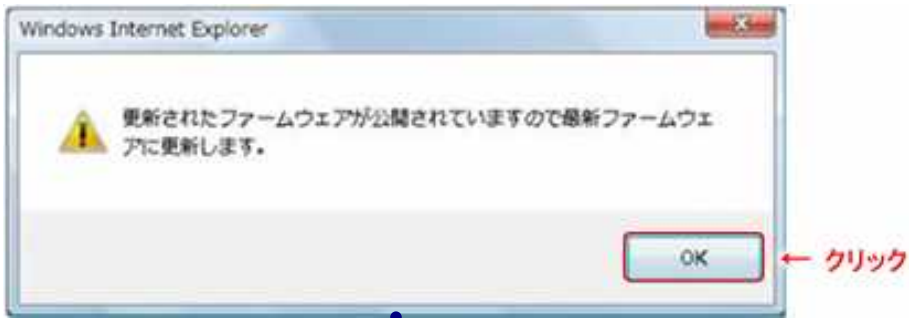

左記のダイアログメッセージが表示されます。

[OK]をクリックします。



左記の画面が表示され、ファームウェアの最新バージョンを取得します。


### 4. ファームウェア更新を実施する



ファームウェア更新中の画面が表示されます。

バージョンアップが完了するまで、絶対に電源を切らないで下さい。

### 5. 更新完了画面を確認する

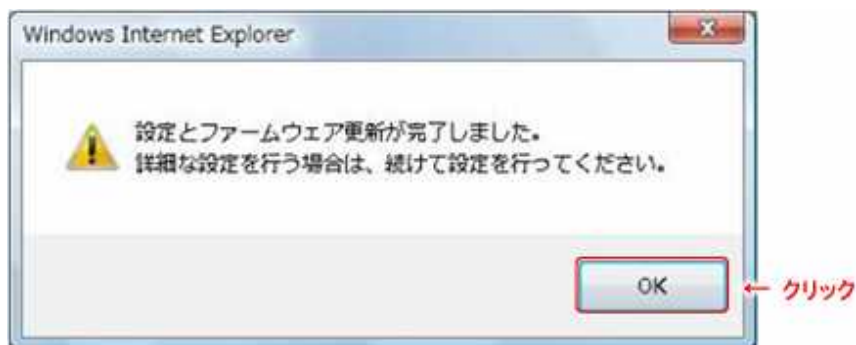

ファームウェア更新が完了すると、左図のダイアログメッセージが表示されます。

ひかり電話対応ルータのランプが緑点灯していることを確認し[OK]をクリックします。

以上で、ルータの初期設定およびバージョンアップは完了です