


アップデートを実施する

01. 背面側の設定ボタンの▲▼（上下ボタン）を同時に長押し（約3秒間）して、「設定モード」に移行します。
02. 設定ボタンの▲▼（上下ボタン）で設定モード内の機能を変更し、[3:アップデート]を選択して実行ボタンを押してください。

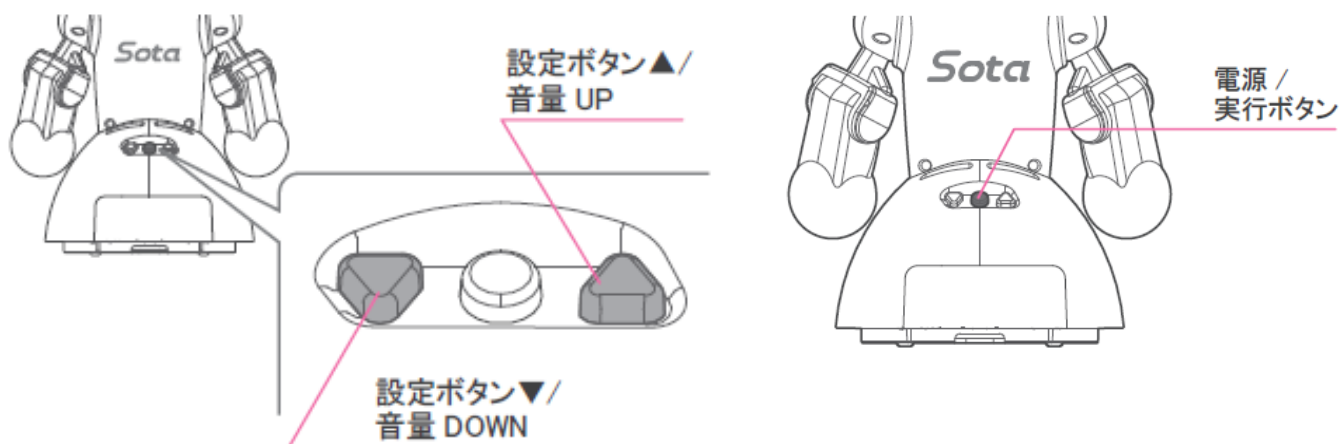

[設定モード]

- | | |
|---------------|-----------------------------|
| 1 : IP アドレス | : IP アドレスが確認できます。 |
| 2 : 動作テスト | : 動作テストを行うことができます。 |
| 3 : アップデート | : Sota 本体のアップデートを行うことができます。 |
| 4 : バージョン | : 現在のバージョンを確認できます。 |
| 5 : シリアルコード | : シリアルコードを確認できます。 |
| 6 : QR コードで設定 | : QR コードの読み込みにより様々な設定ができます。 |
| 7 : WPS 接続 | : WPS で接続設定をすることができます。 |
| 8 : 設定モード終了 | : 設定モードを終了します。 |

01. ロボコネクトのメンバーサイトにログインする

<https://roboconnect.net/>

ホーム画面



ログイン

会員ログイン

ログインID

パスワード

ログイン情報を記憶

ログイン

「ログインID・パスワード
発行手続き完了のお知らせ」に記載の

- ・ ログインID
- ・ パスワード

を入力

02. [Sotaの設定]→[SotaPhone強制着信]の中にあるラジオボタンで希望の着信方法に切替える

※デフォルトの設定は強制着信は無効になっています。



強制着信を[有効]にすると、着信時に「(〇〇さんから)電話だよ」とSotaがしゃべった後、続けて「接続するね、もしもし」とSotaがしゃべり、自動的に通話を開始します。

通話終了は、SotaPhoneから切断するか、Sota本体の電源実行ボタン（○ボタン）を押して終了させます。

