


アップデートを実施する

01. 背面側の設定ボタンの▲▼（上下ボタン）を同時に長押し（約3秒間）して、「設定モード」に移行します。
02. 設定ボタンの▲▼（上下ボタン）で設定モード内の機能を変更し、[3:アップデート]を選択して実行ボタンを押してください。

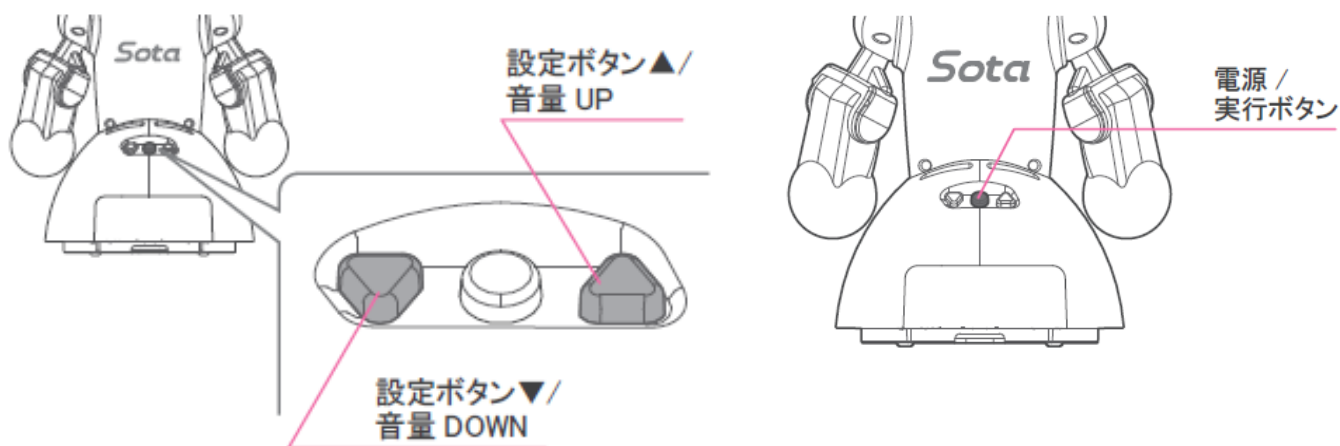

[設定モード]

- | | |
|---------------|-----------------------------|
| 1 : IP アドレス | : IP アドレスが確認できます。 |
| 2 : 動作テスト | : 動作テストを行うことができます。 |
| 3 : アップデート | : Sota 本体のアップデートを行うことができます。 |
| 4 : バージョン | : 現在のバージョンを確認できます。 |
| 5 : シリアルコード | : シリアルコードを確認できます。 |
| 6 : QR コードで設定 | : QR コードの読み込みにより様々な設定ができます。 |
| 7 : WPS 接続 | : WPS で接続設定をすることができます。 |
| 8 : 設定モード終了 | : 設定モードを終了します。 |

声質の設定変更機能

○ Sotaの声質を変更できる機能です。

01. ロボコネクトのメンバーサイトにログインする

<https://roboconnect.net/>

ホーム画面



ログイン

ロボコネクト メンバーサイト

ログイン Sotaの使い方 メンバー お問い合わせ

ご利用開始までの流れ

- メンバーログイン**
ユーザーアカウントで当サイトにログインしてください。
Sotaに関する各種操作は、ログイン後に可能となります。
- Sotaの登録**
Sota本体をユーザーアカウントで管理できるよう登録します。
登録は、各ユーザー専用のQRコードを使用します。
- Sotaへのライセンス適用**
登録したSotaに
ライセンスはSota
えることは出来ま

会員ログイン

ログインID

パスワード

ログイン情報を記憶

ログイン

「ログインID・パスワード
発行手続き完了のお知らせ」に記載の

- ・ ログインID
- ・ パスワード

を入力

声質の設定変更機能

02. [Sotaの一覧]を選択

The screenshot shows the RoboConnect member site header with the logo and navigation links: ログアウト, Sotaの使い方, メンバー, お問い合わせ. Below the header is a 'メンバー' section with a '会員番号' input field and a row of menu items: Wi-Fi接続用QRコード発行, 固定IP接続用QRコード発行, Sotaの登録, Sotaの一覧 (highlighted with a red box), and ライセンスの適用. A 'ログアウト' button is also present. At the bottom, a dark navigation bar contains links for ログアウト, Sotaの使い方, 会員情報, Wi-Fi接続用QRコード発行, Sotaの登録, Sotaの一覧, ライセンスの適用, SotaPhone, 規約・重要事項, プライバシーポリシー, and お問い合わせ.

03. [詳細ページへ]を選択

The screenshot shows the RoboConnect member site header with the logo and navigation links: ログアウト, Sotaの使い方, メンバー, お問い合わせ. Below the header is the 'Sotaの一覧' section with the text 'Sotaの登録ページで登録できます'. Underneath is the '登録済みのSota' section with a list of items: ニックネーム, シリアルコード, 適用中のプラン, 適用日, and オプション. At the bottom of this list are two buttons: '詳細ページへ' (highlighted with a red box) and 'プランリストへ'.

04. [Sotaの設定]を選択

各ライセンス情報

音声認識ライセンス情報


ご利用状況(月単位)	0%
ご利用状況(日単位)	0%

音声合成ライセンス情報

ご利用状況(月単位)	0%
ご利用状況(日単位)	0%

1日の回数上限の場合は、翌日になれば(当日23:59を超えれば)リセットされて利用可能になります。
月の回数上限の場合は、翌月になればリセットされて利用可能になります。

詳細メニュー

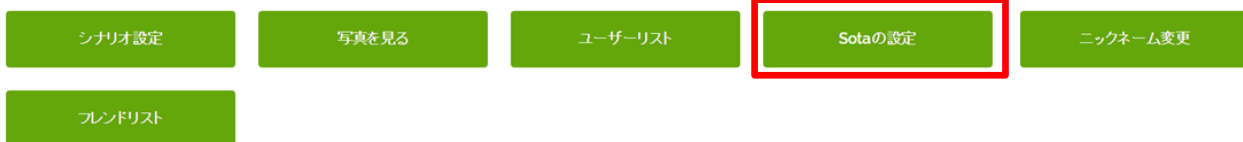

以下のQRコードからでも
Sotaに接続可能です

05. 声の種類・速さ・高さ・抑揚を変更し、[設定]を選択

声質設定

声の種類： Sota 男性 女性

速さ： 遅い 速い

高さ： 低い 高い

抑揚： 小さい 大きい

※設定は即時反映されます。

スリープ機能（LED消灯）

新しいスリープ機能

今回実装された新しいスリープ機能は、スリープ中にSotaの目のLEDが消灯し、Sotaの手を上げるか、後ろの○ボタンを押すまでスリープを続けます。

- 「おやすみ」、「スリープモード」と話しかけると、スリープモードに移行します。Sotaの目のLEDが消灯し、背面の○ボタンのLEDは薄く点灯します。スリープモードから復帰させる場合は、Sotaの手を上げるか、後ろの○ボタンを押して下さい。

従来のスリープ機能

従来のスリープ機能は、Sotaの目のLEDが青く点灯するほか、以下の仕様となっています。

- 強制的にスリープモードに入る方法
 - ・「静かにして」、「うるさい」、「だまって」でスリープモードに移行します。
- 自動でスリープモードに入る仕組み
 - ・顔認識で5分間一切顔が見えない場合にスリープモードに移行します。
- スリープモードからの復帰
 - ・強制的にスリープモードに入った場合、Sotaの背面の○ボタンを押す、もしくは、Sotaの手を上げると復帰します。10分後には動くもの（人が横切る、扉が開く、カーテンが揺れるなど）がSotaの視界に入ると復帰します。
 - ・自動でスリープに入った場合、動くものがSotaの視界に入るとすぐに復帰します。
- その他
 - ・Sotaが音声認識できない会話がしばらく続いたら、自動的にスリープモードに移行します。
 - 10分後に動体検知を開始し、動くものがSotaの視界に入ると復帰します。

※「Sotaが音声認識できない会話」の例

-周囲の雑音・環境音

-Sotaから離れた場所で聞こえた会話

ただし、Sotaに話しかけていないケースであっても、Sota自体が明瞭な言葉として認識してしまう場合は、これに該当せず通常の会話の反応をしてしまいます。

（Sotaの近くで会話したり、間近に音量が大きい状態でTVをつけている、等）

対話の待ち時間に目を点滅

- 対話の待ち時間が長くなった時に、目を点滅するようになりました。
- ・サーバやネットワーク、Sota自体の影響で、対話開始（目が水色→オレンジに変化）から4秒程度時間がかかったら、約1秒に1回の頻度でSotaの目が点滅します。

- 接続しているSSIDを発話するようになりました。
- ・Sotaに「SSID」を話しかけると、現在接続しているSSIDを一文字ずつ発話します。