

## <目次>


### アップデートを実施する (p2)

#### ①直前の発話を繰り返す機能 (p3)

#### ②音声認識・音声合成利用率の発話機能 (p4)

# アップデートを実施する

01. 背面側の設定ボタンの▲▼（上下ボタン）を同時に長押し（約3秒間）して、「設定モード」に移行します。
02. 設定ボタンの▲▼（上下ボタン）で設定モード内の機能を変更し、[3:アップデート]を選択して実行ボタンを押してください。

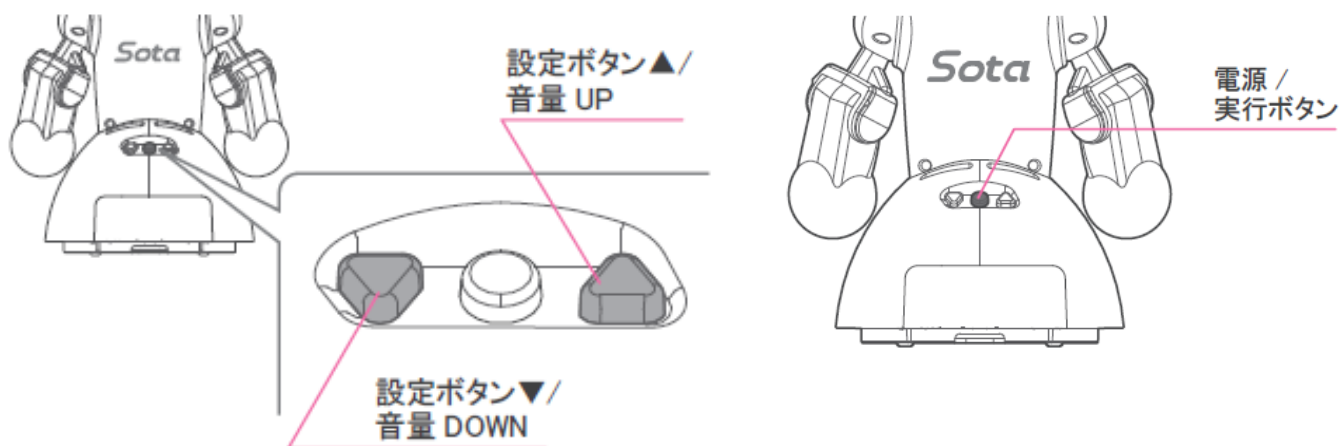

## [ 設定モード ]

- |               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| 1 : IP アドレス   | : IP アドレスが確認できます。           |
| 2 : 動作テスト     | : 動作テストを行うことができます。          |
| 3 : アップデート    | : Sota 本体のアップデートを行うことができます。 |
| 4 : バージョン     | : 現在のバージョンを確認できます。          |
| 5 : シリアルコード   | : シリアルコードを確認できます。           |
| 6 : QR コードで設定 | : QR コードの読み込みにより様々な設定ができます。 |
| 7 : WPS 接続    | : WPS で接続設定をすることができます。      |
| 8 : 設定モード終了   | : 設定モードを終了します。              |

## ① 直前の発話を繰り返す機能

○ Sotaが直前の発話内容を読み上げる機能です。

01. Sotaに「もう一回」、「もう一回言って」、「もう一回やって」と話しかけます。

02. 直前に発話した内容が存在する場合、直前の発話内容をSotaが読み上げます。

## ② 音声認識・音声合成利用率の発話機能

○ Sotaが当月の音声認識・音声合成利用率を発話する機能です。

01. 起動直後もしくは、連続稼働時はその24時間後に、利用率を自動取得し、「今月の利用状況は、音声認識●%、音声合成●%」と読み上げます。

※「ロボコネクト」および「Sota レク」(オプション)の各機能をご利用中に発生するSotaとの会話には、音声認識・音声合成それぞれに対して、1日あたり約1,000回、1ヶ月あたり約10,000回の上限があります。  
(1往復のやりとりに対して、音声認識・音声合成それぞれ1回カウントされます)