


## <目次>

### アップデートを実施する (p2)

#### ① 周囲の騒音環境に応じた音声認識レベルの設定機能 (p3~5)

# アップデートを実施する

01. 背面側の設定ボタンの▲▼（上下ボタン）を同時に長押し（約3秒間）して、「設定モード」に移行します。
02. 設定ボタンの▲▼（上下ボタン）で設定モード内の機能を変更し、[3:アップデート]を選択して実行ボタンを押してください。

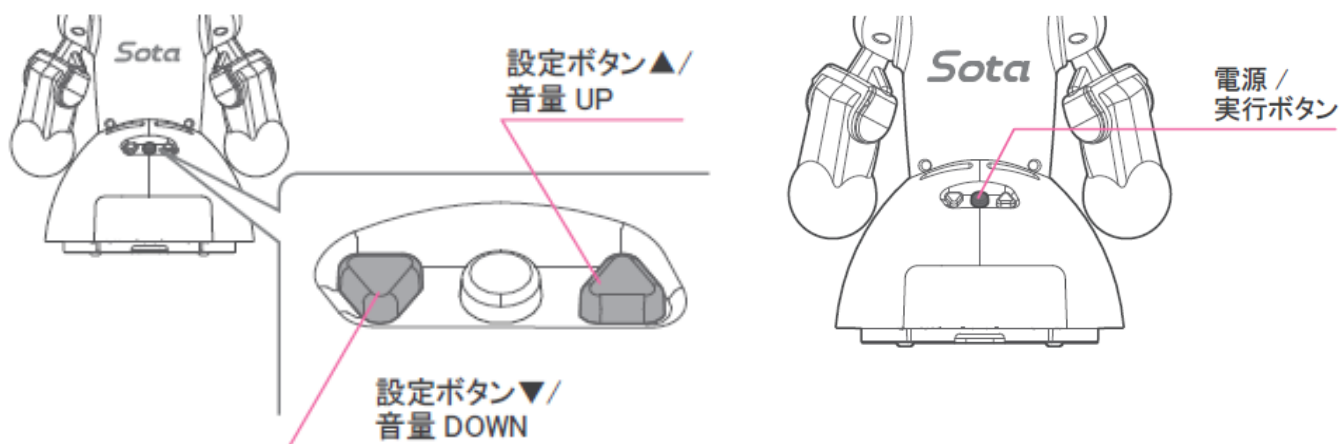

## [ 設定モード ]

- |               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| 1 : IP アドレス   | : IP アドレスが確認できます。           |
| 2 : 動作テスト     | : 動作テストを行うことができます。          |
| 3 : アップデート    | : Sota 本体のアップデートを行うことができます。 |
| 4 : バージョン     | : 現在のバージョンを確認できます。          |
| 5 : シリアルコード   | : シリアルコードを確認できます。           |
| 6 : QR コードで設定 | : QR コードの読み込みにより様々な設定ができます。 |
| 7 : WPS 接続    | : WPS で接続設定をすることができます。      |
| 8 : 設定モード終了   | : 設定モードを終了します。              |

# ①周囲の騒音環境に応じた音声認識レベルの設定機能

## 01. ロボコネクトのメンバーサイトにログインする

<https://roboconnect.net/>

ホーム画面



ログイン

The screenshot shows the Roboconnect member site header with the logo and navigation links: ログイン, Solaの使い方, メンバー, お問い合わせ. Below the header is a section titled "ご利用開始までの流れ" (Flow from start of use). It contains three steps:

- メンバーログイン**: ユーザーアカウントで当サイトにログインしてください。Solaに関する各種操作は、ログイン後に可能となります。
- Solaの登録**: Sola本体をユーザーアカウントで管理できるよう登録します。登録は、各ユーザー専用のQRコードを使用します。
- Solaへのライセンス適用**: 登録したSolaにライセンスはSola本体から適用されることは出来ません。

### 会員ログイン

ログインID

パスワード

ログイン情報を記憶

ログイン

「ログインID・パスワード  
発行手続き完了のお知らせ」に記載の

- ・ ログインID
- ・ パスワード

を入力

# ① 周囲の騒音環境に応じた音声認識レベルの設定機能

## 02. [Sotaの一覧]を選択

The screenshot shows the RoboConnect member site header with the logo and navigation links: ログアウト, Sotaの使い方, メンバー, お問い合わせ. Below the header is a 'メンバー' section with a search bar for '会員番号' and a horizontal menu. The menu items are: Wi-Fi接続用QRコード発行, 固定IP接続用QRコード発行, Sotaの登録, Sotaの一覧 (highlighted with a red box), and ライセンスの適用. Below the menu is a 'ログアウト' button. At the bottom, a dark navigation bar contains links for ログアウト, Sotaの使い方, 会員情報 (with a sub-link for Wi-Fi接続用QRコード発行), Sotaの登録 (with sub-links for Sotaの一覧 and ライセンスの適用), SotaPhone, and 規約・重要事項 (with sub-links for プライバシーポリシー and お問い合わせ).

## 03. [詳細ページへ]を選択

The screenshot shows the RoboConnect member site header with the logo and navigation links: ログアウト, Sotaの使い方, メンバー, お問い合わせ. Below the header is the 'Sotaの一覧' section. It includes a note: 'Sotaの登録ページで登録できます'. Under the heading '登録済みのSota', there is a list of items with fields for: ニックネーム, シリアルコード, 適用中のプラン, 適用日, and オプション. At the bottom of the list are two buttons: '詳細ページへ' (highlighted with a red box) and 'プランリストへ'.


# ① 周囲の騒音環境に応じた音声認識レベルの設定機能

## 04. [Sotaの設定]を選択




1日の回数上限の場合は、翌日になれば（当日23:59を超えれば）リセットされて利用可能になります。  
月の回数上限の場合は、翌月になればリセットされて利用可能になります。

### 詳細メニュー

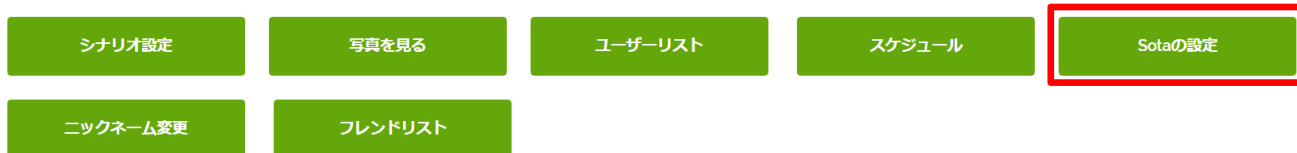

以下のQRコードからでも  
Sotaに接続可能です

## 05. 「周囲の騒音環境」内の[普通の環境]または、[騒がしい環境]を選択

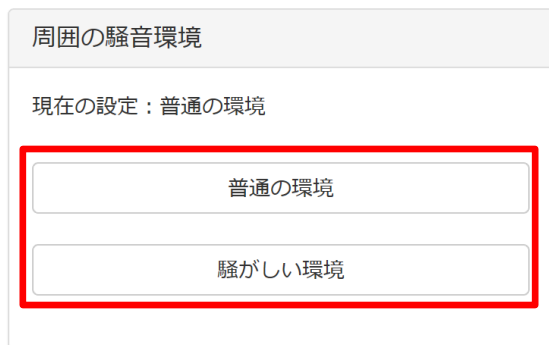

※ボタンを選択するとページが更新され、「現在の設定：」の後ろに表示されている環境が選択した環境になります。

※ボタンを選択してしばらくすると、Sotaが「おはよう」と発話します。  
発話すれば設定の変更は完了です。

※「普通の環境」は一般的なオフィスや会議室などの環境での使用、  
「騒がしい環境」はショッピングモールや展示会といった、  
大きな騒音が常に発生しているような環境での使用を想定しています。

### [使用上の注意]

設定を変更した際、Sotaが「おはよう」と発話するまで設定の変更をしないでください。  
設定の変更が適用されない、Sotaが話さなくなるなどの問題が発生する可能性があります。