

<目次>


アップデートを実施する (p2)

①スケジュール機能 (p3)

②スリープ機能 (p4)

アップデートを実施する

01. 背面側の設定ボタンの▲▼（上下ボタン）を同時に長押し（約3秒間）して、「設定モード」に移行します。
02. 設定ボタンの▲▼（上下ボタン）で設定モード内の機能を変更し、[3:アップデート]を選択して実行ボタンを押してください。

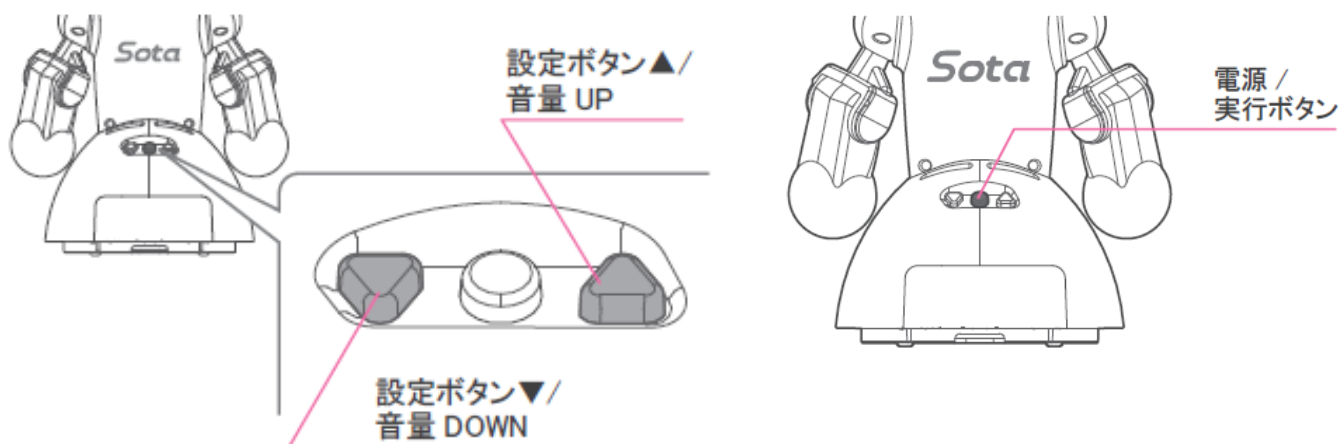

[設定モード]

- | | |
|---------------|-----------------------------|
| 1 : IP アドレス | : IP アドレスが確認できます。 |
| 2 : 動作テスト | : 動作テストを行うことができます。 |
| 3 : アップデート | : Sota 本体のアップデートを行うことができます。 |
| 4 : バージョン | : 現在のバージョンを確認できます。 |
| 5 : シリアルコード | : シリアルコードを確認できます。 |
| 6 : QR コードで設定 | : QR コードの読み込みにより様々な設定ができます。 |
| 7 : WPS 接続 | : WPS で接続設定をすることができます。 |
| 8 : 設定モード終了 | : 設定モードを終了します。 |

①スケジュール機能

「スケジュール機能」の一部仕様が変更されました。

変更内容

○未発話状態のスケジュールの処理方法の変更

スケジュールを発話しない状態（※）が続き、未発話のスケジュールが設定時間より5分以上経過した場合は、発話がキャンセルされます。

※下記の状態では設定した日時になってもスケジュールを発話しません。

- ・本体の電源がOFFの状態
- ・Sota レク、プレゼン職人、SotaPhoneの実行中
- ・設定モード中
- ・ネットワークに接続されていない状態

スケジュールを発話できなかった場合、スケジュールを発話できる状態になってから数分経過すると、過去のスケジュールを発話します。

②スリープ機能

「スリープ機能」の一部仕様が変更されました。

変更内容

○自動スリープ発動時の発話内容の変更

自動でスリープモードに入る（※）際のセリフが「ちょっと休憩しようかな」に変更されました。

※顔認識で5分間一切顔が見えない場合に、自動でスリープモードに移行します。