


設定例 NetVolanteRTA52i


ABCnetという架空のプロバイダを想定した設定例で説明いたします。

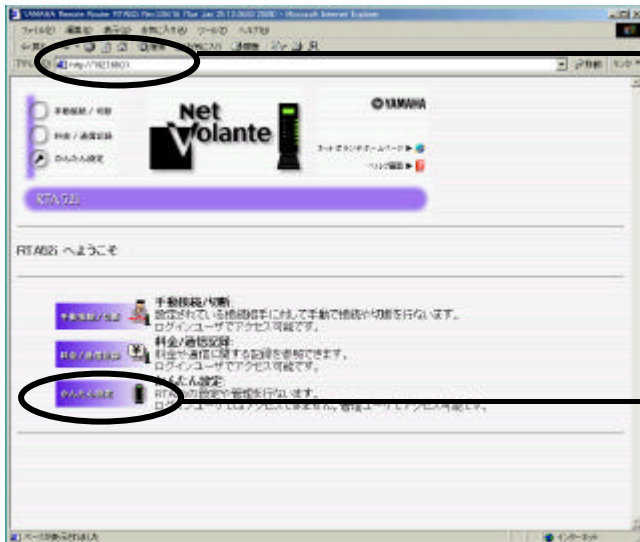

URL に192.168.0.1を設定し「ENTER」で設定画面にアクセスしています。
ルータの設定画面表示方法については、ルータ設定マニュアル等を参照して下さい。

ブラウザを起動しルータの設定画面にアクセスします。設定の変更を行うには、お客様がルータに設定されたパスワードの入力が必要となります。

かんたん設定をクリックしてください。

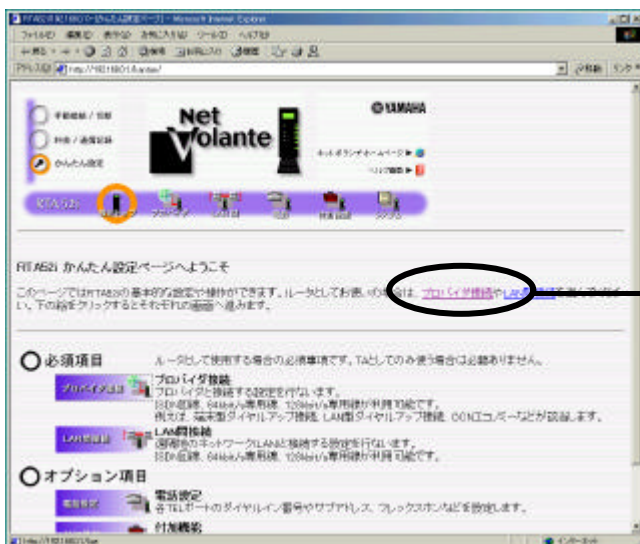


プロバイダ接続を選択してください。

設定例 NetVolanteRTA52i



フレックス・ISDN用のプロバイダ名を選択し、クリックしてください。

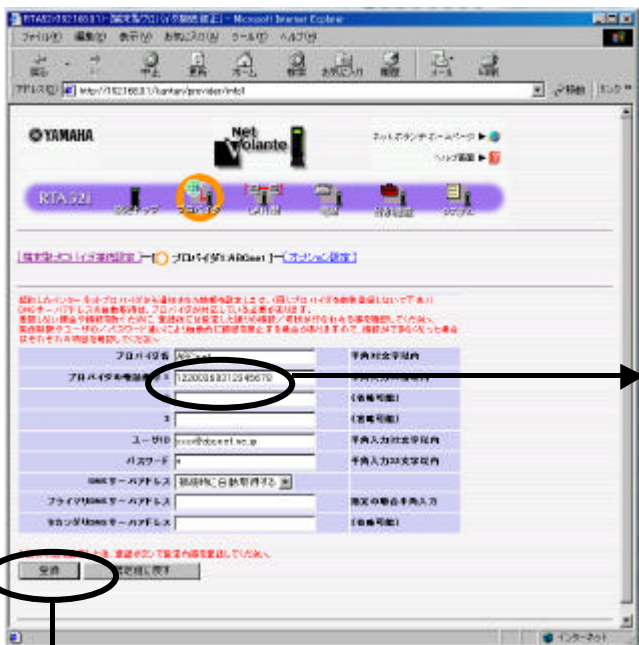

他社の「マイライン」にご登録のお客様は、「ダイヤルアップ番号（市外局番含む）」の先頭に「0036」を追加してください。
例：NTT東日本識別番号（0036）+ダイヤルアップ番号（市外局番から）

他社の「マイラインプラス」にご登録のお客様は、「ダイヤルアップ番号（市外局番含む）」の先頭に「1220036」を追加してください。
例：固定優先接続解除番号（122）+NTT東日本識別番号（0036）+ダイヤルアップ番号（市外局番から）

発信者番号通知「186」を付与して接続している場合は、番号の先頭に「186」を追加してください。
接続にあたって、発信者番号通知が必要なプロバイダーをご利用で「通常非通知」とされているお客様の場合が該当します。

例)186+122+0036+ダイヤルアップ番号(市外局番含む)

必ず市外局番からの全桁の番号を入力してください

プロバイダの電話番号を変更後、登録ボタンをクリックしてください。