



◆動作が不安定になる可能性がある機器の確認方法

1. PCの [コントロールパネル] を開き、 [デバイスマネージャ] をダブルクリックします。

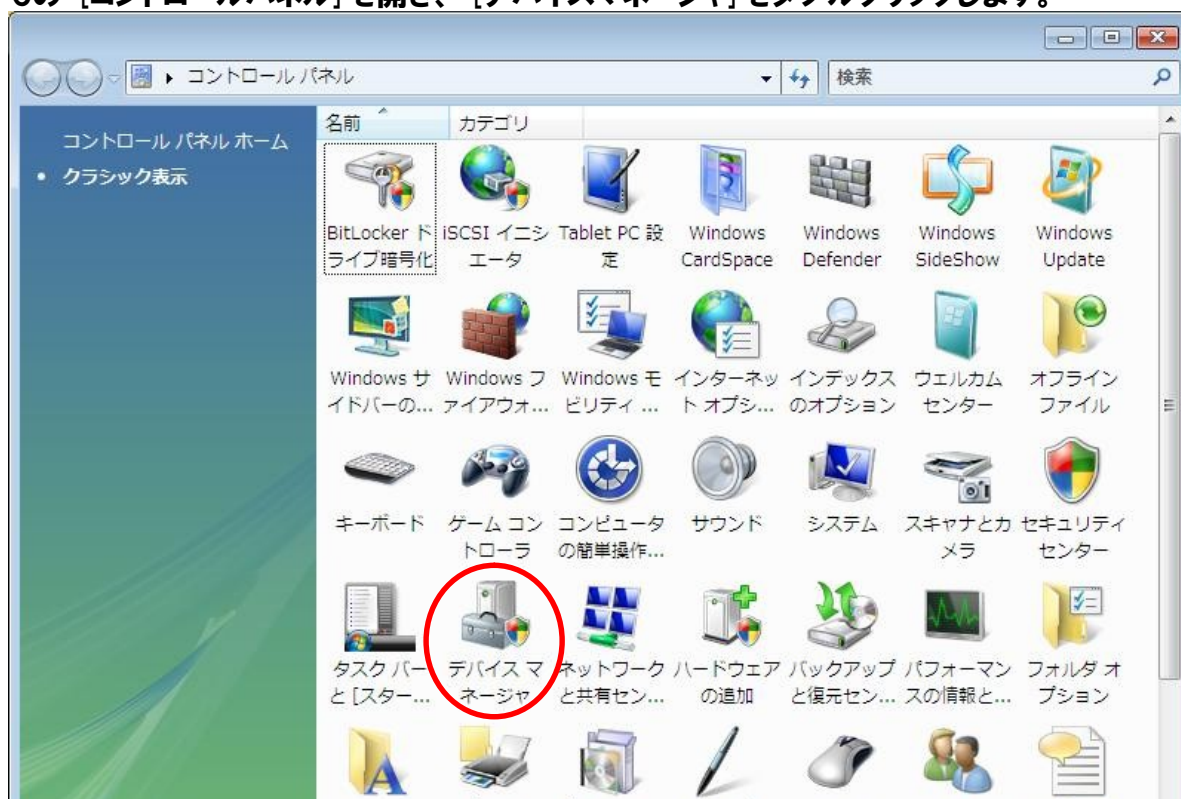

2. [ネットワークアダプタ] をクリックし、『 Atheros 』という表示から始まるネットワークアダプタがある場合、該当PCとなります。

次ページの対処方法を参照して、ひかり電話対応ルータの設定を変更してください。

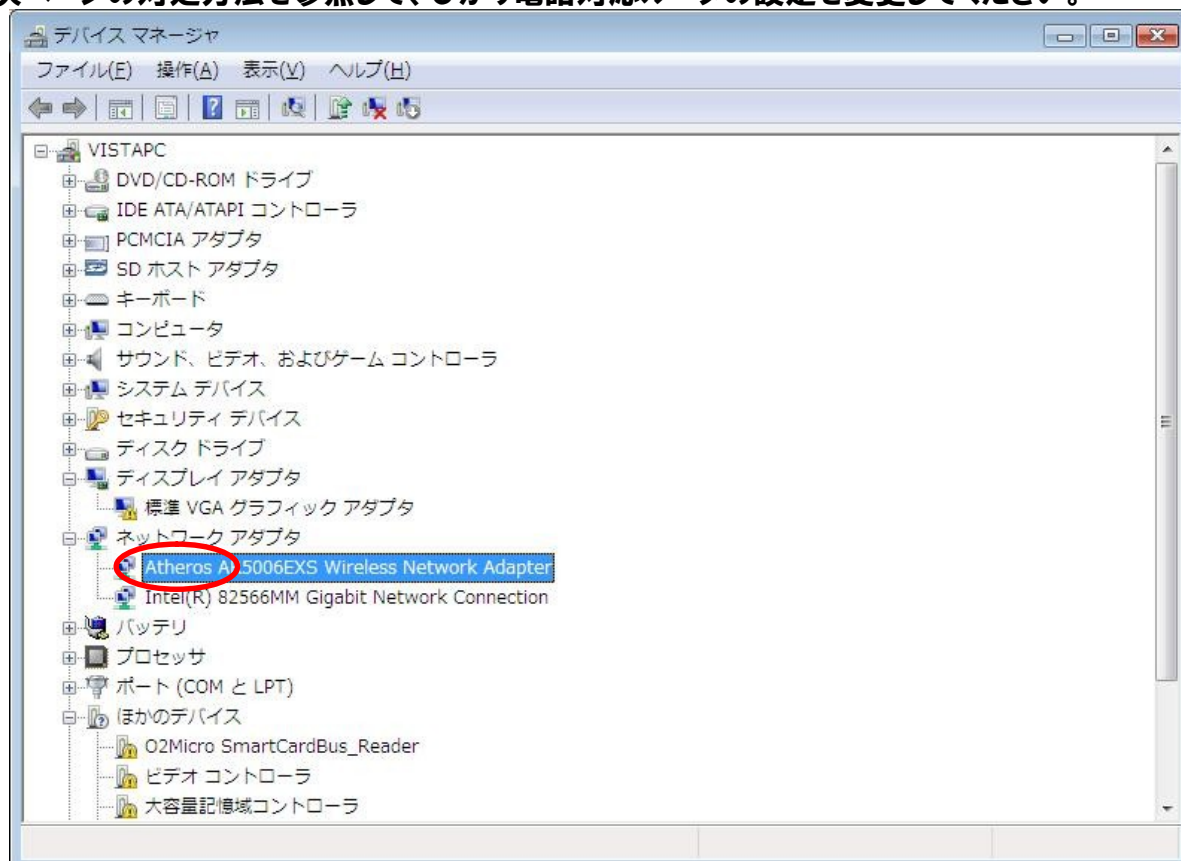

◆対処方法

前ページの手順で確認した結果、該当の機器をご利用の場合は、以下の手順でひかり電話対応ルータの設定を変更してください。

1. Web設定画面に接続する

パソコンとひかり電話対応ルータのLANポートがLANケーブルで接続されていることを確認し、WebブラウザのURL欄に「http://ntt.setup/」を入力します。

2. Web設定画面へログインする

[ntt.setupに接続]が表示されます。[ユーザー名]に「user」と入力し、[パスワード]に初期設定時に設定した管理者パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

3. 『無線LAN設定』>『無線LAN設定』を開く



4. 『Super AG』の項目で①『使用しない』を選択します。



PR-200NE
ファームウェアバージョン 5.08

保存 ③

- 基本設定
- 電話設定
- 無線LAN設定
 - 無線LAN設定
 - MACアドレスフィルタリング
 - 無線LAN端末設定
 - 無線LAN簡単セットアップ
- 詳細設定
- メンテナンス
- 情報

トップページ > 無線LAN設定 > 無線LAN設定

無線LAN設定

① ご注意ください
設定変更は即時に有効となります。無線LAN端末から設定を行っている場合には、[設定]ボタンをクリックした切斷される場合があります。

また、[保存]ボタンをクリックするまでは設定内容が保存されませんので、Webブラウザを一度終了し、再度無して設定内容の保存を行ってください。

無線LANアクセスポイント設定

無線LAN	☒ 使用する
無線ネットワーク名(SSID)の隠蔽 (ANY接続拒否)	☒ する
無線動作モード	IEEE802.11g/IEEE802.11b互換 ▾
使用チャンネル	7 ▾
送信出力	100% ▾
Super AG	① 使用する(圧縮なし) ▾ 使用しない 使用する(圧縮なし) 使用する(圧縮あり)
無線優先制御機能	

マルチSSID設定

使用可	無線ネットワーク(SSID)	MACアドレスフィルタリング
☒	PR200NE-F8F3CC	使用しない
☒	PR200NE-F8F3CD-2	使用する

拡張設定

マルチキャスト伝送速度固定(Mbps)	1 ▾
BeaconInterval(ms)	100
DTIM(回)	1

設定 ②

5. ②『設定』ボタンを押下して、③『保存』ボタンを押下します。

以上で設定は完了です。