


Web Caster 6400Mまるごと設定ガイド

1. 必要なものを確認する

セットに含まれているもの

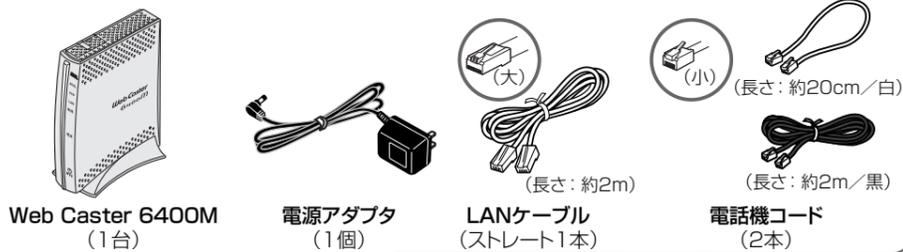

お客様にご準備いただくもの



※ホームテレホンの電話機やデジタル電話機等は接続できません。
※電話機コードもご準備ください。

※LANインタフェース内蔵のパソコンの場合は必要ありません。

お問い合わせ先

■NTT東日本エリア(北海道、東北、関東、甲信越地区)でご利用のお客様


- 本商品のお取り扱いに関するお問い合わせ
お問い合わせ先: ☎ 0120-710444 (9:00~21:00)
携帯電話・PHS・050IP電話からご利用の場合
03-5667-7200 (通話料金ががかかります)
※年末年始12月29日~1月3日は休業とさせていただきます。
- パソコンとの接続、パソコンの設定などに関するお問い合わせ
お問い合わせ先: ☎ 0120-275466 (24時間 年中無休)
※携帯電話からは下記までお問い合わせください。
0570-005202 (24時間 年中無休)
PHS・050IP電話・ひかり電話からはご利用いただけません。
また通話料がかかります。)
- 故障に関するお問い合わせ
お問い合わせ先: ☎ 0120-242751 (24時間 年中無休*)
※故障修理などの対応時間は9:00~17:00です。

■NTT西日本エリア(東海、北陸、近畿、中国、四国、九州地区)でご利用のお客様

- 本商品のお取り扱いに関するお問い合わせ
お問い合わせ先: ☎ 0120-109217 (9:00~21:00)
携帯電話・PHS・050IP電話からご利用の場合
東海、北陸、近畿、中国、四国地区
06-6341-5411 (通話料金ががかかります)
九州地区
092-720-4862 (通話料金ががかかります)
※年末年始12月29日~1月3日は休業とさせていただきます。
- 故障に関するお問い合わせ
お問い合わせ先: ☎ 0120-248995*1 (24時間 年中無休*2)
※1 携帯電話・PHSからも利用可能です。
※2 故障修理などの対応時間は9:00~17:00です。

無線LANの設定に必要なもの

●お客様にご用意いただくもの

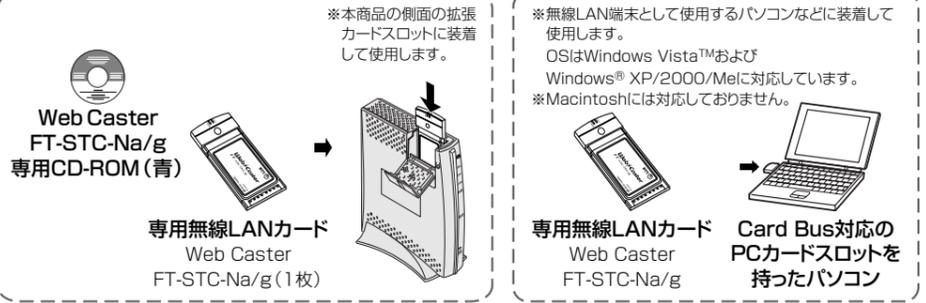

※本商品の側面の拡張カードスロットに装着して使用します。

※無線LAN端末として使用するパソコンなどに装着して使用します。
OSはWindows Vista™およびWindows® XP/2000/Melに対応しています。
※Macintoshには対応していません。

設定の準備

ここでは、本商品に付属の「Web Caster 6400M専用CD-ROM」内の「まるごと設定ツール」を使用して設定する方法を説明します。
※Webブラウザ(Internet Explorer)を使って本商品の基本的な設定をすることもできます。「まるごと設定ツール」を使わずに設定する場合は、冊子の取扱説明書をご覧ください。

パソコンの準備

- LANポートの準備:
本商品とパソコンを接続するには、LANポートが必要です。お使いのパソコンなどにLANポートがない場合は、100BASE-TX/10BASE-T対応のLANボードまたはLANカードをあらかじめご準備ください。LANボードまたはLANカードの取り付けとドライバのインストールは、LANボードまたはLANカードの取扱説明書にしたがって正しく行ってください。
- ファイアウォールなど、すべてのソフトウェアを終了:
本商品設定の前に、ファイアウォール、ウイルスチェック等のソフトウェアは終了させてください。動作させたままでは本商品の設定ができなかったり、通信が正常に行えない場合があります。本商品の設定が終了したら、いったん終了させたファイアウォール、ウイルスチェック等のソフトウェアをもとに戻してください。

※OSがWindows®の場合、インターネットオプションの「LANの設定」でプロキシサーバを使用する設定になっていると、正しくインターネットに接続できない場合があります。

●Web Caster 6400M専用CD-ROM(まるごと設定ツール)の動作環境(2007年4月現在)


- OS : Windows Vista™およびWindows® XP/2000/Me
- Webブラウザ : Windows Vista™の場合: Internet Explorer 7.0以上
Windows® XP/2000/Meの場合: Internet Explorer 5.5以上
- ハードディスクの空き容量: 30MB以上を推奨
Windows®の推奨環境以上のパーソナルコンピュータ
- メモリ : 64MB以上
- 画面 : 800×600ピクセル以上の領域指定

「まるごと設定ツール」はインストール時に2つ以上のLANボード(無線LANまたはLANカード)が装着されたパソコンの設定はサポートしていません。


※「まるごと設定ツール」の設定画面で指示があるまでパソコンのPCカードスロットに無線LANカードを挿入しないでください。

2. 接続して電源を入れる

ADSL回線に接続します。

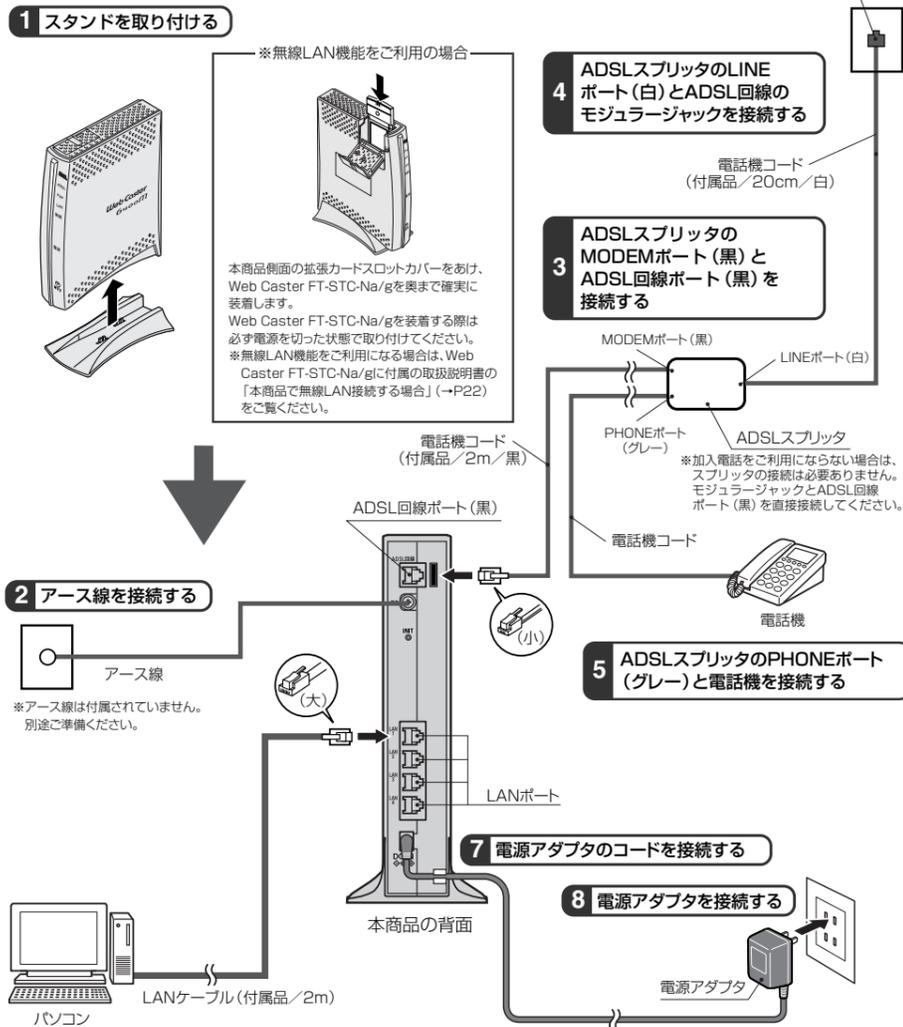

- 6 LANポートとパソコンを接続する
※パソコン、本体ともに電源を切った状態で取り付けてください。
- 警告 付属の電源アダプタ以外は使用しないでください。また、付属の電源アダプタは他の製品に使用しないでください。

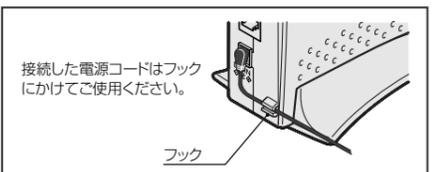


3. ランプの点灯を確認する

ランプが正常に点灯していることを確認します。

ランプの確認

ケーブル接続後、パソコンの電源を入れ、ADSLランプ、LANランプ、電源ランプが緑点灯していることを確認してください。

- ※無線LANカード(Web Caster FT-STC-Na/g)を装着した場合は、無線ランプも緑点灯していることを確認してください。
- ※セルフテスト実行によりPPPランプが数秒間緑点灯後、全ランプが5秒間緑点灯します。(工場出荷時:初期化された状態)
- ※ADSLランプはADSL回線に接続すると速い緑点滅を開始し、数十秒程度で緑点灯します。
- ※ランプの状態が異なる場合は、取扱説明書の「4-2 故障かな?と思ったら」をご覧ください。

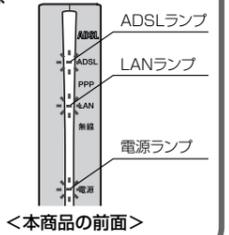

ランプの色・つき方

ランプの名称	表示(色)	機能説明
ADSLランプ	緑 点灯	ADSL回線のリンクが確立しています。
	遅い点滅	ADSL回線の信号検出待ちです。(0.4秒間隔で点滅)(*1)
	速い点滅	ADSL回線のトレーニング中です。(0.2秒間隔で点滅)(*1)
PPPランプ	緑 点灯	PPPのリンクが確立しています>(*2)
	遅い点滅	PPPの認証が失敗しました。(1秒間隔で点滅)(*1)
	速い点滅	相手先から応答がありません>(*1)
LANランプ	緑 点灯	LANポートのリンクが確立しています。
	点滅	LANポートでデータの送受信をしています。
無線LANランプ	緑 点灯	無線LANが利用できます。
	点滅	無線LANでデータの送受信をしています。
電源ランプ	緑 点灯	電源が入っています。
	消灯	電源が切れています。

(*1) ラインモードの拡張自動設定でリンク速度を接続確認中は、ADSLランプとPPPランプが同時に緑点滅します。

(*2) 本商品起動時に数秒間緑点灯します。(セルフテスト実行中)

※本商品が工場出荷状態(初期化された状態)の場合、電源を入れるとセルフテスト実行により、PPPランプが数秒間緑点灯後、本商品の全ランプが約5秒間緑点灯します。

4. インターネット接続と無線LANの設定をする

設定をはじめる前に、プロバイダから送付された設定情報をご用意ください。また本商品とパソコンをLANケーブルで接続してください。
途中で設定を中止したい場合は、各画面の[終了]ボタンをクリックしてください。

※ Windows Vista™およびWindows® XP/2000をご利用の場合は、管理者権限を持つユーザー（Administratorなど）でログオンして、インストールおよび設定を行ってください。

※ 無線LANカードの設定を行う前に、他の無線LANカードドライバのアンインストールを行ってください。無線LANカードドライバのアンインストール方法については、各製品の取扱説明書をご覧ください。

- 1** パソコンの電源を入れ、Web Caster 6400M専用CD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。


▶ しばらくすると、Web Caster 6400Mまるごと設定ツールのインストール画面が表示されます。

※ ソフトウェア使用許諾契約書が表示されたら、内容をお読みのうえ、内容に同意する場合は[次へ]ボタンをクリックし、インストールを続けてください。

Windows Vista™の場合


※ 「自動再生」画面が表示された場合は、「プログラムのインストール/実行」に表示されたプログラムをクリックします。
※ 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら[続行]をクリックします。
※ 正しくインストールされた場合も「プログラム互換性アシスタント」画面が表示される場合があります。その場合は、「このプログラムは正しくインストールされました」をクリックしてください。プログラム互換モードでは起動しないでください。

- 2** 「設定を開始する」を選択します。

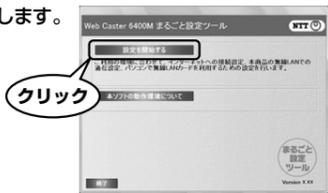


- 3** 設定するメニューを選択し、[次へ]ボタンをクリックします。


※ ここでは、「インターネットと無線LANの設定をする」を選択した場合を例に記載します。

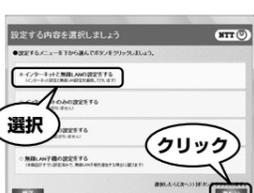

- 4** 接続を確認し、[次へ]ボタンをクリックします。

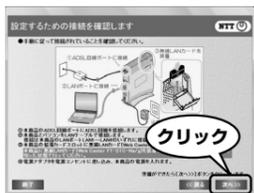


- 5** 「管理者パスワードを入力します」の画面が表示されるので、「管理者パスワード」を入力し、[次へ]ボタンをクリックします。

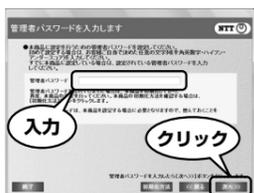

▶ 「本商品を初期化します」の画面が表示されたら、[次へ]ボタンをクリックします。

- 6** 「設定を開始しましょう」の画面が表示されるので、[次へ]ボタンをクリックします。

- 7** プロバイダから送付された設定情報にしたがって、**接続先ユーザー名、接続パスワード**などを各項目に入力し、[次へ]ボタンをクリックします。

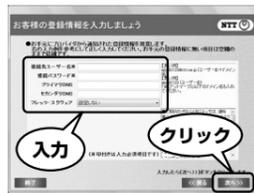


- 8** 「入力した内容を確認しましょう」の画面が表示されるので、入力した情報を確認し間違いがなければ、[次へ]ボタンをクリックします。

※ 入力した情報を修正する場合は、[戻る]ボタンをクリックすると、「お客様の登録情報を入力しよう」の画面に戻りますので、正しい情報を入力し直してください。

- 9** 「設定が終了しました」の画面が表示されるので[次へ]ボタンをクリックします。

※ 本商品前面のPPPランプが緑点灯しているのを確認してください。

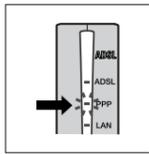

- 10** 「無線LAN設定を開始します」の画面が表示されるので、[次へ]ボタンをクリックします。

- 11** 設定するメニューを選択し、[次へ]ボタンをクリックします。
※ ここでは、「無線LANの設定をする(本体+無線LANカード)」を選択した場合を例に記載します。




- 12** 「無線LAN設定のための準備をしましょう」の画面が表示されるので、内容を確認し、[次へ]ボタンをクリックします。



- 13** 「パソコンの無線LANカードの設定を開始します」の画面が表示されるので、[インターネットからダウンロードする]をクリックし、最新のソフトウェアをインターネットからダウンロードしてください。

※ インターネットからダウンロードできない場合は、[CD-ROMを使用する]をクリックし、Web Caster FT-STC-Na/gに付属のWeb Caster FT-STC-Na/g専用CD-ROM(青)を使用してソフトウェアをインストールしてください。

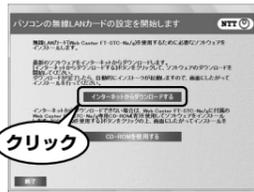


- 14** 「Web Caster FT-STC-Na/gユーザーティリティ インストーラ」の画面が表示されます。

※ ソフトウェア使用許諾契約書が表示されたら、内容をお読みのうえ、内容に同意する場合は[次へ]ボタンをクリックし、インストールを続けてください。

- 15** 右記の画面が表示されたら、「無線LANカード(Web Caster FT-STC-Na/g)」をパソコンのカードスロットに挿入します。




- 16** 「無線LAN設定が終了しました」の画面に無線LANで設定した情報が表示されるので、内容を確認した後、[次へ]ボタンをクリックします。

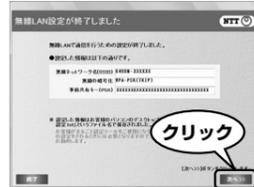

- 17** 「設定が終了しました」の画面が表示されるので、まるごと設定ツールを終了する場合は、[終了]ボタンをクリックします。

Webブラウザの起動方法やホームページの閲覧方法、メールの送信方法・受信方法などを具体的に説明したページを見る場合は、[初めてのインターネットの使い方講座]ボタンをクリックします。

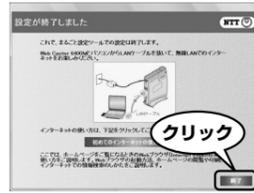

《本商品を無線でご利用になる場合は》


- ・ 本商品とパソコンを接続しているLANケーブルを抜いてください。
- ・ 本商品とLANケーブルで接続されたLANボードまたはLANカードの機能を停止させることが必要な場合があります。機能の停止方法については、Web Caster FT-STC-Na/gの取扱説明書をご覧ください。

無線LANのセキュリティについて

セキュリティに関する設定を行っていない場合、通信内容を盗み見られたり、不正に侵入される恐れがありますので、本商品のセキュリティに関する設定を行ってからご使用ください。

本商品をまるごと設定ツールで設定することにより、無線LANのセキュリティ保護のための暗号化としてWPA-PSK(TKIP)が設定され、さらに無線ネットワーク名(SSID)が隠蔽されます。

5. インターネットに接続する

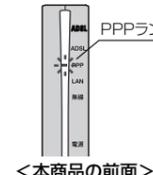

PPPランプが緑点灯していることを確認してからインターネットに接続してください。

※ PPPランプが緑点滅をしているときは、接続先ユーザー名または接続パスワードの誤りが考えられます。プロバイダから送付された設定情報を再度確認し、本商品を初期化してから再度「4. インターネット接続と無線LANの設定をする」を行ってください。

本商品の初期化方法は、取扱説明書の「4-3 本商品の初期化」をご覧ください。

専用無線LANカード(Web Caster FT-STC-Na/g)を装着したパソコンの接続・設定方法については、Web Caster FT-STC-Na/gの取扱説明書をご覧ください。

インターネットに接続して接続状態を確認してみましょう。▶▶ Webブラウザ(Internet Explorer)を起動します。▶ インターネット上のホームページを開きます。

