

Web Caster FT-STC-Oa/g

バージョンアップ手順書

第 1 版
2004 年 11 月 1 日

はじめに

この文章は、Web Caster FT-STC-Oa/g のドライバ(2.4.2.52)へのバージョンアップ手順書です。以下の内容をよくお読みいただきドライバのバージョンアップを実施してください。

作業の前の注意

バージョンアップの作業の前に下記を必ずよくお読みください。

- ・ このドライバソフトウェアは Web Caster FT-STC-Oa/g 専用です。弊社製品以外の商品では動作しませんのでご注意ください。
- ・ バージョンアップ作業はお客様ご自身の責任で行ってください。適用作業を起因とする製品の故障・誤作動・不具合やそれらに限らない損害および障害は、弊社では一切その責任を負いません。
- ・ ドライバおよびユーティリティをバージョンアップする場合、設定情報が引き継がれません。この場合、設定情報は初期状態となりますので、バージョンアップを行う際は、事前に設定情報をお控えください。

バージョンアップの準備

バージョンアップ作業の準備をします。以下をご用意ください。

- ・ Web Caster FT-STC-Oa/g
- ・ ダウンロードし解凍された ft-stc-oag_r2 フォルダ内のファイル (Setup.exe 他)
- ・ 本商品を取り付けているパソコン

バージョンアップ手順

バージョンアップは以下の手順で実施します。手順の詳細は次項を参照ください。

1. ドライバ(2.4.2.33)のアンインストール
2. ドライバ(2.4.2.52)のインストール

1. FT-STC-Oa/g ドライバ(2.4.2.33)のアンインストール

以下をご参照ください。

Windows XP、Windows 2000、Windows Me/98 Second Edition をご利用の場合

[スタート] - [プログラム] - [WBC FT-STC-Oa/g ユーティリティ]を選択します。
[WBC FT-STC-Oa/g ユーティリティのアンインストールシステム]をクリックします。
「プログラムの修正、削除の確認」ウィンドウが表示されますので、[削除]を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。



「セットアップの完了」ウィンドウが表示されますので、[はい、今すぐコンピュータを再起動します]を選択し、[完了]ボタンをクリックします。

PC が再起動します。

以上でドライバ(2.4.2.33)のアンインストールは終了です。

2. FT-STC-Oa/g ドライバ(2.4.2.52)のインストールと確認

ここでは、Windows XP を例にして、パソコンにユーティリティをインストールする方法について説明します。他の OS をお使いのお客様は、同様の手順でインストールをお進めください。

Windows XP をご利用の場合


ドライバのインストール

本商品をパソコンの PC カードスロットから外した状態でし、パソコンの電源を入れます。


ご注意

「コンピュータの管理者」権限をもつユーザ名でログオンしてください。


ダウンロードしたファイル(ft-stc-oag_r2.exe)をダブルクリックし、解凍します。
解凍したフォルダ(ft-stc-oag_r2)の中の setup.exe をダブルクリックします。

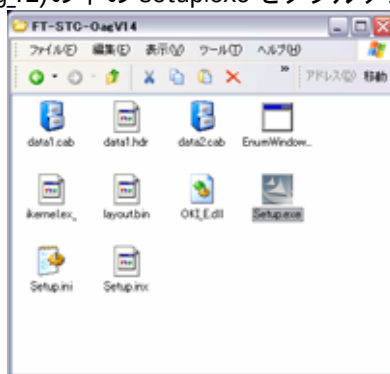


ユーティリティのインストーラが起動します。[次へ]ボタンをクリックします。

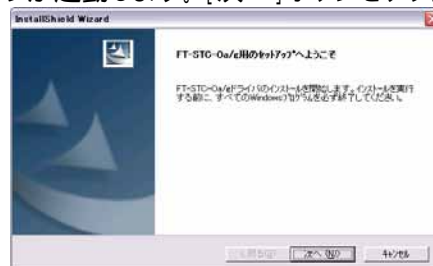


使用許諾が出てきますので、[同意する]ボタンをクリックします。

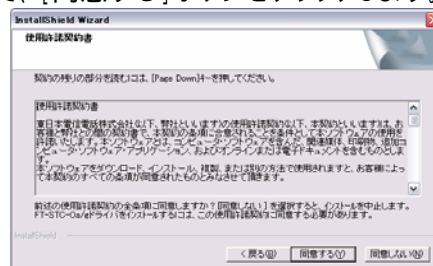

インストール先を指定するウィンドウが表示されます。[次へ]ボタンをクリックします。

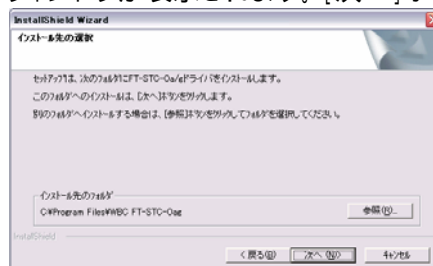


インストール中に「ロゴテストに合格していません」というメッセージが表示される場合がありますが、[続行] ボタンをクリックします。

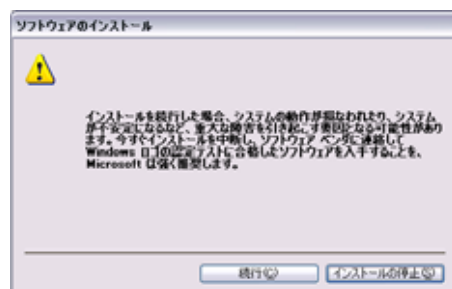

ご注意

このメッセージは Microsoft によるハードウェア互換試験 (WHQL) を取得していない場合に表示されます。ドライバをインストールしてもシステムに問題が発生させることはありません。インストールを続行してください。

ドライバのインストールが終了すると「セットアップの完了」ウィンドウが表示されますので、[完了] ボタンをクリックして終了してください。

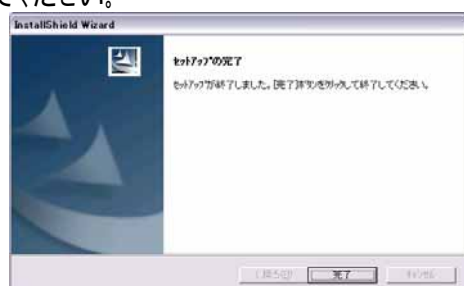

カードのインストール


続いて、パソコンにカードを挿入し、新しいドライバを適用させます。

本商品をパソコンの PC カードスロットに挿入します。

本商品が自動的に認識され、「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」ウィンドウが表示されますので、[次へ] ボタンをクリックします。



続いて[新しいハードウェアの検出ウィザード]のウィンドウが表示されますので[ソフトウェアを自動的にインストールする]を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。

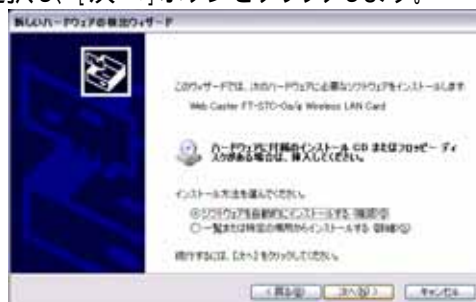

インストール中に「ロゴテストに合格していません」というメッセージが表示される場合がありますが、[続行]ボタンをクリックします。



ご注意

このメッセージは Microsoft によるハードウェア互換試験 (WHQL) を取得していない場合に表示されます。ドライバをインストールしてもシステムに問題を発生させることはありません。インストールを続行してください。

インストールが終了し、ウィザードの終了メッセージが表示されますので、[完了]ボタンをクリックします。



以上でインストールは終了です。