

かんたんガイド

PLC アダプタ < 増設用アダプタ >

品番 **PN-100HD**

本商品は、増設用 PLC アダプタです。
既存の PLC ネットワークに接続するためには、マスターアダプタへの登録が必要です。
登録後は、電源プラグを電源コンセントに差し込むだけですぐにお使いになれます。
電波法令により本商品の使用は屋内に限定されています。

【本書内での表記について】

● 本書では PLC アダプタを「アダプタ」と記載しています。

【商標／登録商標について】

● その他記載の会社名・商品名などは、各会社の商標または登録商標です。

■ 操作の詳細については、取扱説明書をお読みください。

■ 安全上のご注意については、取扱説明書 2 ～ 6 ページを必ずお読みください。

箱の中身を確認する

万一、不足な点がありましたら、お手数ですが当社のサービス取扱所またはお買い求めの販売店までご連絡ください。

■ 本体

● PLC アダプタ 1 台



■ 付属品

● 電源コード 1 本




■ 添付品

- ☐ 取扱説明書 1 部
- ☒ かんたんガイド（本書） 1 部
- ☐ ご使用にあたって 1 部
- ☐ 保証書 1 式

増設例

既存のネットワークにターミナルアダプタ（本商品）を増設する例です。マスターアダプタへの登録後、電源プラグを電源コンセントに差し込むとネットワーク通信ができます。

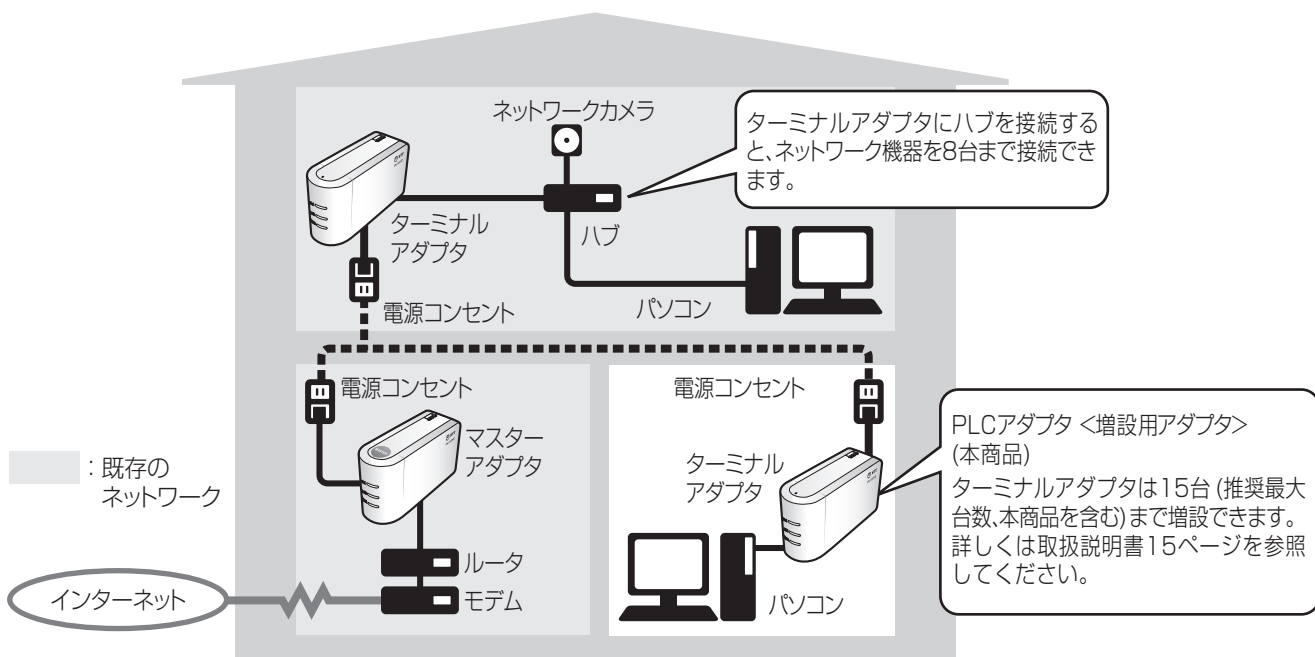


増設する


以下の3つのステップにしたがって増設用ターミナルアダプタ（本商品）をネットワークに接続し、ネットワーク機器が通信ができるようにします。

1 登録する

- ① 電源コードを本商品に接続し、すでに設置してあるマスターアダプタと同じ電源コンセントに差し込む

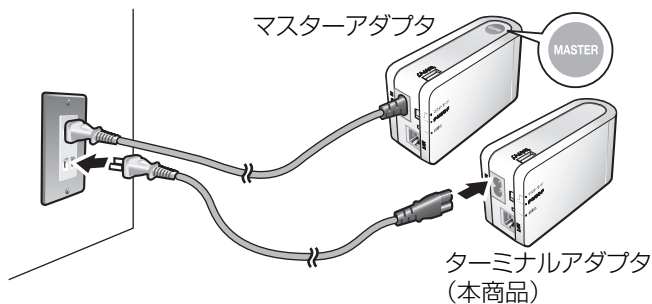

- ② マスターアダプタとターミナルアダプタのセットアップボタンを同時（約3秒以内）に約1秒間押す

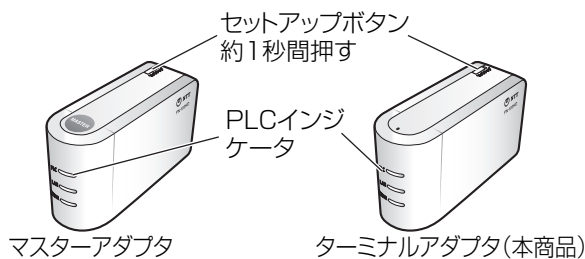


- マスターアダプタの PLC インジケータが緑色に点滅を開始します。
- 登録中は、PLC ネットワークが最大 15 秒間遮断されることがあるため、アダプタに接続しているネットワーク機器は通信ができなくなることがあります。
- 登録が完了すると PLC インジケータは緑色に点灯します。

※ 登録後、約 30 秒間は電源プラグを抜かないでください。登録が終了していないことがあります。

2 設置する

ターミナルアダプタを使用する場所に置き、電源コードを本商品に接続し、電源プラグを電源コンセントに差し込みます。


- 電源コンセントは使用する場所にできるだけ近い電源コンセントをお使いください。

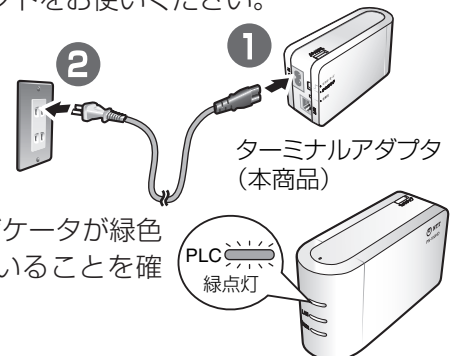

- PLC インジケータが緑色に点灯していることを確認する

3 ネットワークに接続する

市販品の LAN ケーブルでターミナルアダプタ（本商品）とネットワーク機器を接続する

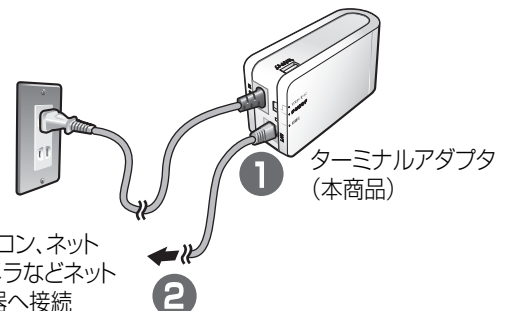

- 接続が完了すると、インジケータが以下のように点灯または点滅します。

※ 接続したネットワーク機器の電源が入っていない場合は、LAN インジケータは消灯します



【快適なネットワーク通信をしていただくために】

- アダプタの電源プラグは壁のコンセントに直接差し込むことをおすすめします。
- アダプタの性能に影響がでる恐れがあるので、アダプタをバックアップ電源装置（無停電電源装置（UPS）など）に接続しないでください。
- アダプタを OA タップ（テーブルタップ）に接続するときは以下の点にご注意ください。
 - ノイズフィルタ内蔵または、雷サージ対応のテーブルタップは、使用するとアダプタの性能に影響し、ご利用になれない場合があります。
 - テーブルタップは壁の電源コンセントに直接接続してください。
 - テーブルタップの電源コードはできるだけ短いものをお使いください。