


当社のHPに掲載しているファームウェアから、最新のファームウェアにバージョンアップする手順を説明いたします。

その他の方法でバージョンアップする場合は、「WebCaster V120利用活用ガイド」の「3.3 本商品のバージョンアップ」をご参照ください。

[注意]：ファームウェア更新中は、050IP電話及びインターネット等がご利用いただけませんのでご注意ください。


【操作説明・留意事項】

1. ファームウェアをダウンロードする。

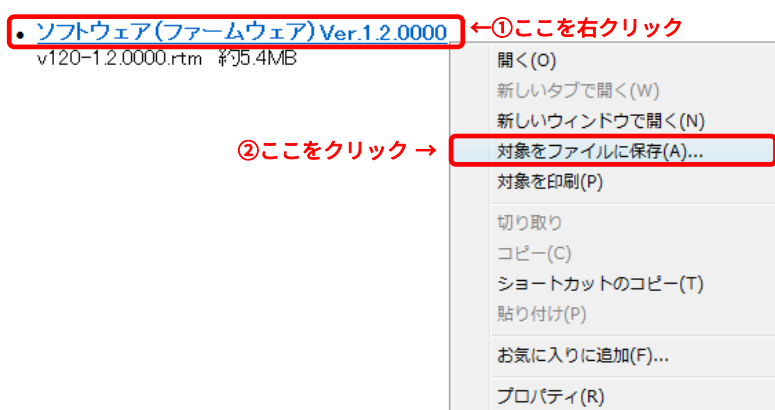


左図のように、ダウンロードファイルにあるソフトウェアを右クリックして、「対象をファイルに保存」を選択し、ご利用のPCにダウンロードします。

2. Web設定画面に接続する。

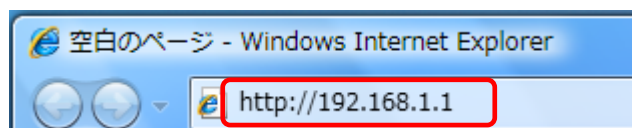

PCとWeb Caster V120のLANポートがLANケーブルで接続されていることを確認し、WebブラウザのURL欄に「http://192.168.1.1/」と入力します。

3. Web設定画面へログインする。

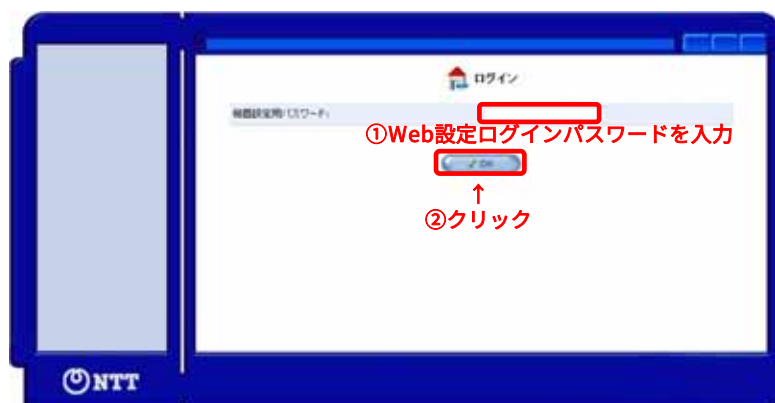


[ログイン]画面が表示されます。

[機器設定用パスワード]欄に、初期設定時に設定したパスワードを入力し、[OK]をクリックします。

【操作説明・留意事項】


4. [パソコンからのアップデート]画面を開く。

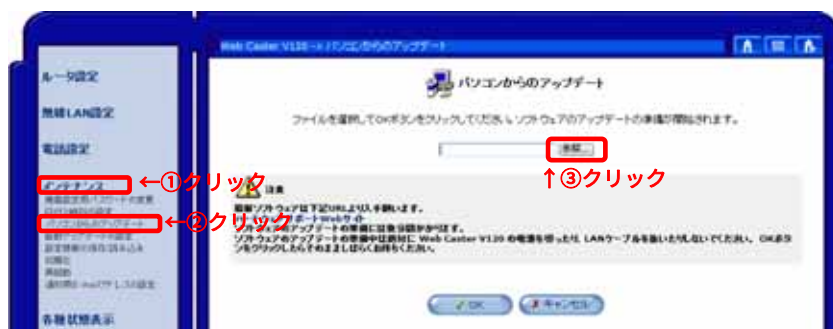

設定画面のメニュー[メンテナンス]から[パソコンからのアップデート]を選択し、[パソコンからのアップデート]画面を開きます。

開いたら、画面の[参照]ボタンをクリックします。

5. ファームウェアを更新する。

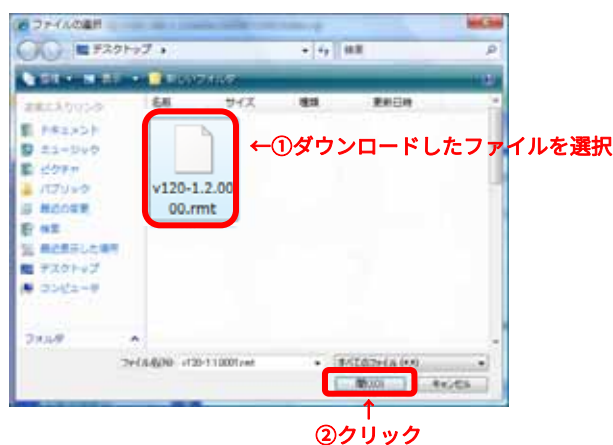

ダウンロードしたファイルを選択し、[開く]をクリックします。



[OK]をクリックします。



[WebCaster V120ソフトウェアアップグレード]画面が表示されます。

「新しいソフトウェアバージョン」に表示されるバージョンを確認し、[OK]をクリックします。

6. ファームウェア更新中画面を確認する。



ファームウェア更新中は左図のような画面が表示されます。

ファームウェア更新が完了するまで、**絶対に電源を切らないでください。**



ファームウェア更新が完了すると、[ログイン]画面に戻ります。なお、更新が完了するまでに数分かかります。

以上で、ファームウェア更新は完了です。