

Web Caster V120  
まるごと設定ツールを使っての  
ドライバ&ユーティリティ  
バージョンアップ手順書

第 1.04 版

2009 年 3 月

東日本電信電話株式会社

## はじめに


この文章は、Web Caster V120のまるごと設定ツール(Ver1.04)を使ってのWeb Caster FT-STC-Ka/g のドライバ及びユーティリティのバージョンアップ(Ver1.4.00.00)を行う手順書です。以下の内容をよくお読みいただきドライバ及びユーティリティのバージョンアップを実施してください。

## 作業の前の確認・注意


バージョンアップの作業の前に下記を必ずよくお読みください。

- ・Web Caster FT-STC-Kag無線ユーティリティはWindows XP/2000/Me/98SEでご利用頂けます。
- ・**Windows XP/2000/Me/98SEをご利用のお客様で、Web Caster FT-STC-Kag無線ユーティリティのバージョンが既に「1.4.00.00」になっているお客様は最新版のご利用を頂いているため、以下のバージョンアップ作業は必要ありません。**


タスクトレイ(PCの右下)のをダブルクリックし、「その他」タブのバージョン情報をご確認下さい。

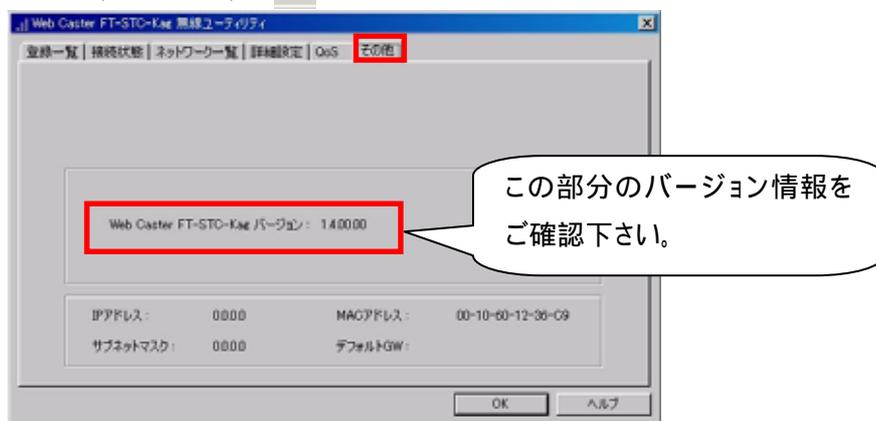

- ・「まるごと設定ツール」はWindows Vista/XP/2000で動作します。本商品ではWindows Vista Home Basic/Home Premium/Buisness/Ultimateを、Windows Vistaと表記しています。
  - ・**Windows Vistaをお使いのお客様で、カードドライバが既に「2.1.3.0」になっているお客様は最新版のご利用を頂いているため、以下のバージョンアップ作業は必要ありません。**
- 「コントロールパネル」「システムとメンテナンス」「システム」の順に進み、「デバイスマネージャ」を確認します。

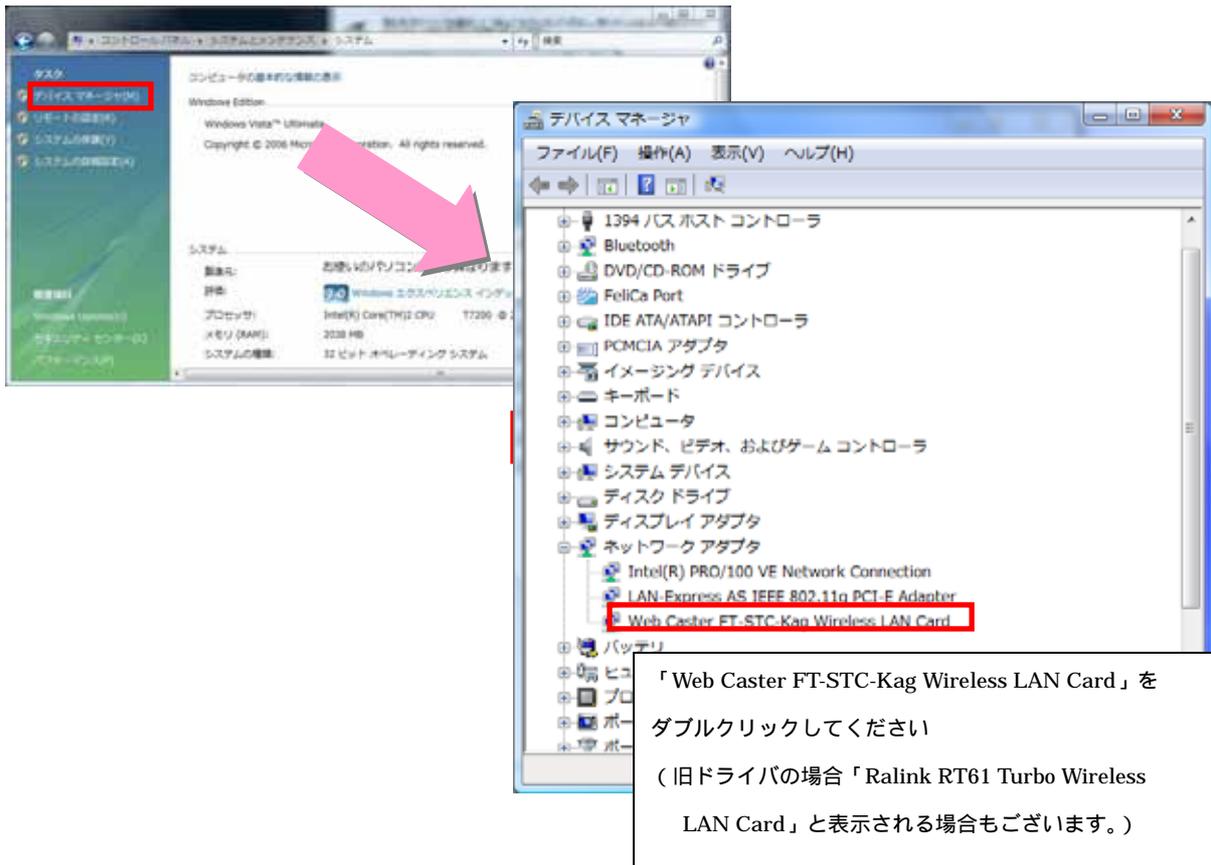

「ドライバ」タブの「バージョン」を確認して下さい。

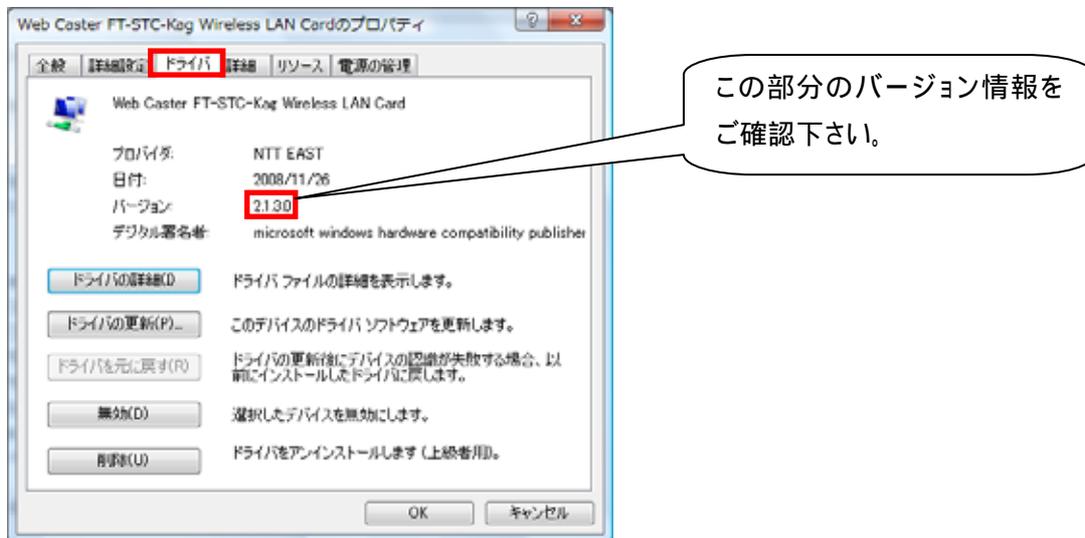

- ・ このドライバ・ユーティリティはWeb Caster FT-STC-Ka/g 専用です。弊社製品以外の商品では動作しませんのでご注意ください。
- ・ バージョンアップ作業はお客様ご自身の責任で行ってください。適用作業を起因とする製品の故障・誤作動・不具合やそれらに限らない損害および障害は、弊社では一切その責任を負いません。
- ・ 設定情報の引継ぎを行う場合は、一部事前に設定した情報が必要になります。事前に設定した情報をお手元にご用意下さい。

## バージョンアップ準備

---

バージョンアップ作業の準備をします。以下をご用意ください。

- ・Web Caster FT-STC-Ka/g (無線カード)
- ・本商品を取り付けているパソコン
- ・**FT-STC-Ka/g 詳細取扱説明書**
- ・**「まるごと設定ツール」にて設定された「無線設定キーワード」**

## バージョンアップ手順

---

バージョンアップは以下の手順で実施します。手順の詳細は次頁を参照ください。

**手順その0. FT-STC-Ka/gカードの取り外し**

↓

**手順その1. ドライバ・ユーティリティのアンインストール**

↓

**手順その2. まるごと設定ツール(Ver1.04)を使ってのドライバ・ユーティリティのインストール**

ドライバのインストールの際に、あわせてユーティリティソフトのインストールも行われます。

## 手順その1.

### FT-STC-Ka/g ドライバ・ユーティリティのアンインストール

**以下を参照しながら実施してください。  
FT-STC-Ka/g 詳細取扱説明書「8. アンインストール」**

#### ●Windows Vistaをご利用の場合

[スタート]-[すべてのプログラム]-[Web Caster FT-STC-Kag]-[Uninstall-Web Caster FT-STC-Kag]の順にクリックします。

ユーザーアカウント制御画面が表示された場合は、「続行」をクリックします。  
アンインストール終了の画面が表示されましたら、[完了]をクリックしてください。

以上でドライバのアンインストールは終了です。

#### ●Windows XP、Windows 2000、Windows Me、98 Second Edition をご利用の場合

タスクトレイ(PCの右下)から  を右クリックして終了させてください。

[スタート]-[すべてのプログラム] (Windows®2000/Me/98SEでは[プログラム])-[Web Caster FT-STC-Kag]-[Uninstall-Web Caster FT-STC-Kag]の順にクリックします。

アンインストール画面が表示されますので、アンインストールのアイコンをクリックします。  
アンインストール終了の画面が表示されましたら、[完了]をクリックして**再起動を行ってください。**  
いいえを選択し、[完了]をクリックした場合は手動でパソコンの**再起動を行ってください。**  
PC が再起動します。

以上でドライバ・ユーティリティのアンインストールは終了です。

## 手順その2.

# まるごと設定ツールを使ってのFT-STC-Ka/g ドライバ・ユーティリティのインストールと確認

### お願い

- 本商品をお使いになるパソコンに、他の無線LANカードのソフトウェアがインストールされている場合は、それらを削除（アンインストール）してから、本商品のソフトウェアをインストールしてください。
- 本商品をお使いになるパソコンに無線LAN機能が内蔵されている場合、インストールの前に内蔵無線LAN機能を無効にしてください。内蔵無線LAN機能を無効にする方法については、パソコンの取扱説明書をご覧ください。
- 本商品をお使いになるパソコンにBluetooth™ 機能等、本商品と同じ周波数帯を使用する機能が内蔵されている場合、パソコンのBluetooth™ 機能を無効にするか、本商品で使用する無線動作モードを「IEEE802.11a」に設定してください。接続する無線LAN機器の設定もIEEE802.11aにあわせてください。
- 「管理者」または「Administrator」の権限を持つユーザー名でログオンし、インストールおよび設定を行ってください。
- インストール時に起動中のソフトウェアがある場合は、あらかじめデータ等を保存してから、そのソフトウェアを終了させてください。
- インストール中に [キャンセル] ボタンが表示されますが、クリックしないでください。

ここでは、Windows XP を例にして、パソコンにユーティリティをインストールする方法について説明します。他のOSをお使いのお客様は、同様の手順でインストールを進めてください。

### ●Windows XPをご利用の場合

<ドライバ・ユーティリティのインストール>


本商品をパソコンのPC カードスロットから外した状態のままで以下の手順を開始します。

ダウンロードファイルを実行して展開されたフォルダ内にある (V120.exe) をダブルクリックし、実行します。

「Web Caster V120専用CD-ROM」が起動しますので、「まるごと設定ツール」ボタンを選択します。



使用許諾が出てきますので、内容をよくご確認の上、同意して頂ける場合には [同意する] ボタンをクリックします。

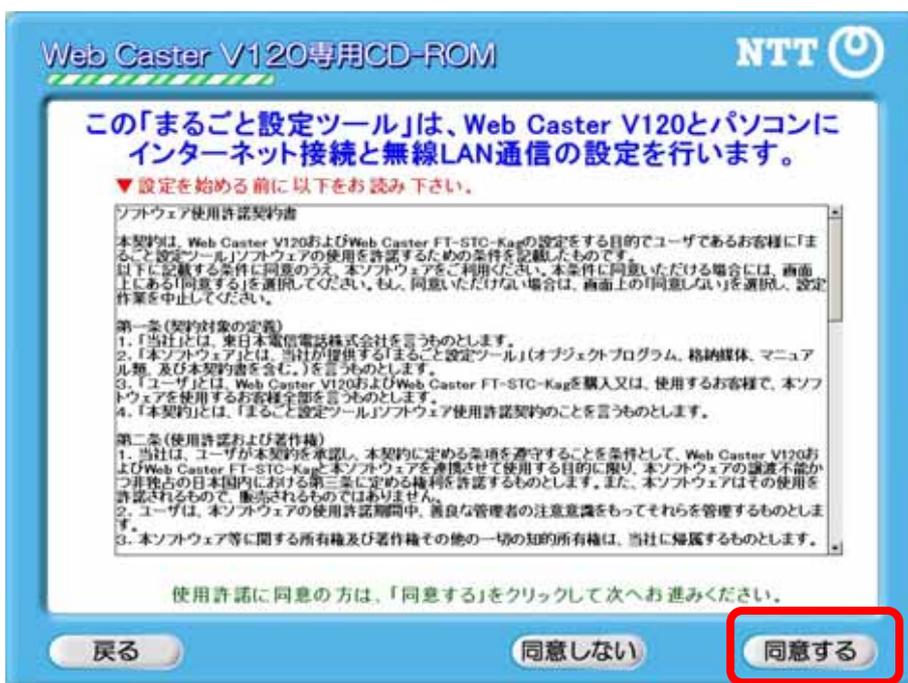

設定開始画面が表示されますので、「追加設定」ボタンをクリックしてください。




「パソコンへの追加設定」ボタンをクリックします。



ご利用のカードがFT-STC-Kagカードであることを再度確認しましたら、「次へ」ボタンをクリックします。



以下の画面が表示されますので、設定された“無線設定キーワード”をご用意して「次へ」をクリックします。  
(お忘れの方は、無線設定情報を再設定する必要がありますので、その場合は本体同梱の「セットアップガイド」に従い再度まるごと設定ツールを初めから行ってください)

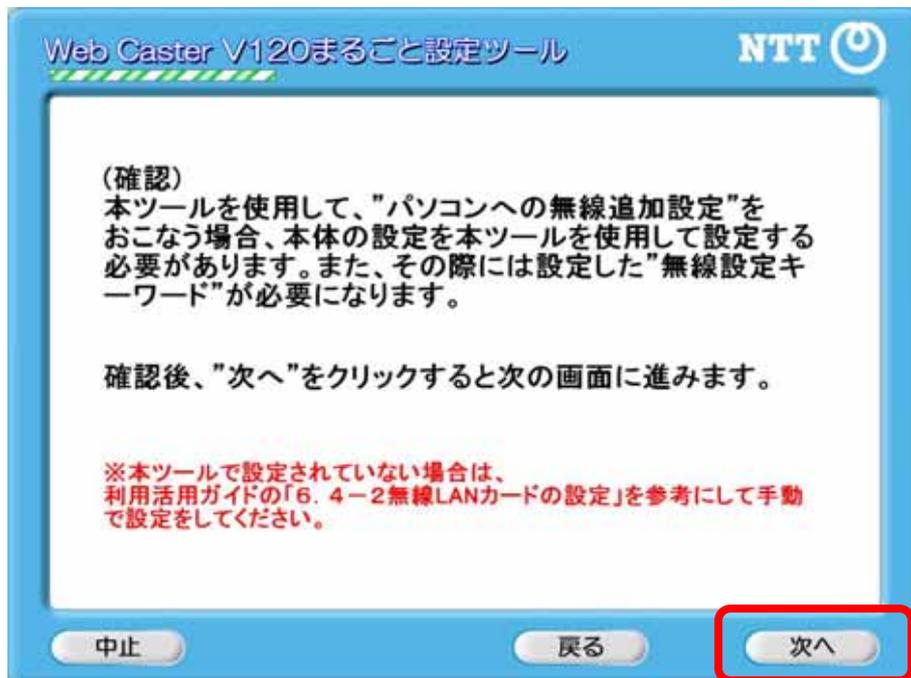

カードが「Web Caster FT-STC-Kag」であることを確認し、「はい」をクリックします。


ドライバのインストール画面になりますので、「開始」ボタンをクリックしてください。



ドライバとユーティリティのインストールが開始されます。使用許諾が出てきますので、内容ご確認の上、同意頂ける場合は「はい」ボタンをクリックして下さい。



インストールが完了しましたら、「完了」ボタンを押下して進んでください。  
「無線LANカード(Web Caster FT-STC-Kag)をパソコンに取り付けてください。」とメッセージが出ますのでFT-STC-Kagをパソコンに挿入して下さい。

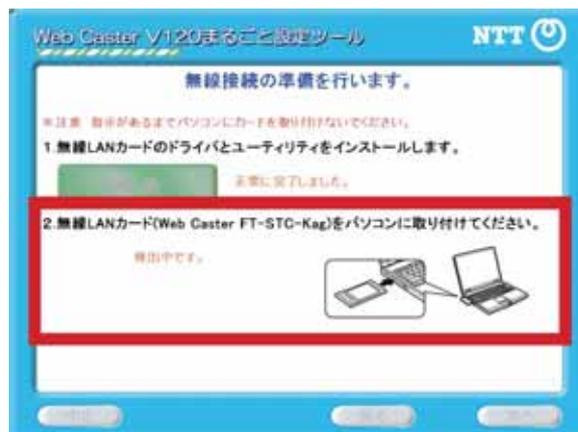

#### <カードの挿入>

本商品をパソコンのPC カードスロットに挿入します。



#### 補足

カード挿入時に下記の画面が表示される場合があります(表示されなかった方は手順へ飛んでください)。表示された方は、「いいえ、今回は接続しません」を選択し、[次へ]をクリックします。

## 新しいハードウェアの検出ウィザード



### 新しいハードウェアの検索ウィザードの開始

お使いのコンピュータ、ハードウェアのインストール CD または Windows Update の Web サイトを検索して (ユーザーの了解のもとに) 現在のソフトウェアおよび更新されたソフトウェアを検索します。  
[プライバシー ポリシー](#) を表示します。

ソフトウェア検索のため、Windows Update に接続しますか?

- はい、今回のみ接続します (Y)
- はい、今すぐおよびデバイスの接続時には毎回接続します (E)
- いいえ、今回は接続しません (I)

続行するには、[次へ] をクリックしてください。

< 戻る (B)

次へ (N) >

キャンセル

「一覧または特定の場所からインストールする」を選択し、「次へ」をクリックします。

## 新しいハードウェアの検出ウィザード



このウィザードでは、次のハードウェアに必要なソフトウェアをインストールします:  
ネットワーク コントローラ



ハードウェアに付属のインストール CD またはフロッピー ディスクがある場合は、挿入してください。

インストール方法を選んでください。

- ソフトウェアを自動的にインストールする (推奨) (A)
- 一覧または特定の場所からインストールする (詳細) (S)


続行するには、[次へ] をクリックしてください。

< 戻る (B)

次へ (N) >

キャンセル

「次の場所を含める」のチェックボックスにチェックを入れ、[参照]をクリックし、以下に示すフォルダを選択して、[OK]をクリックし、[次へ]をクリックします。

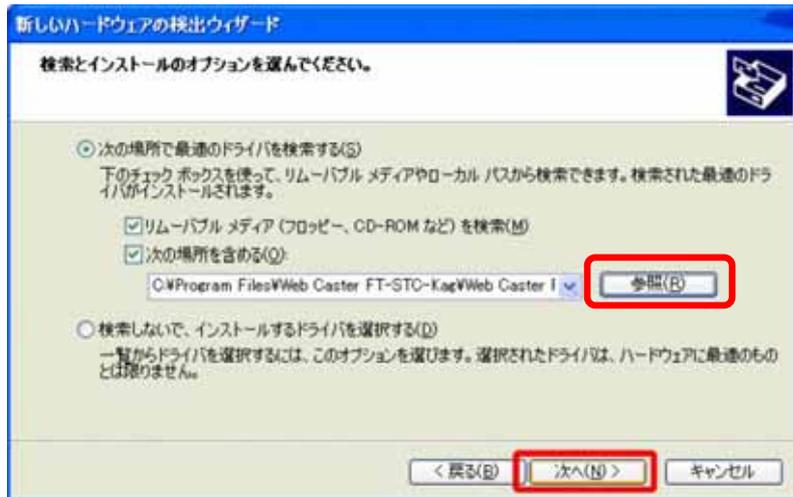

< システムドライブ名がCの場合 >

・Windows® XP の場合

C:\Program Files\Web Caster FT-STC-Kag\Web CasterFT-STC-Kag 無線LAN\Installer\WINXP



他のOSの場合は同様に下記フォルダを選択し以下のファイルを選択してください。

(ファイル名)Rt61.INF

<システムドライブ名がCの場合>

Windows XP Professional x64 Edition の場合

C:\Program Files (x86)\Web Caster FT-STC-Kag\WebCaster FT-STC-Kag 無線LAN\Installer\WINX64

Windows 2000 の場合

C:\Program Files\Web Caster FT-STC-Kag\Web CasterFT-STC-Kag 無線LAN\Installer\WIN2K

Windows Me の場合

C:\Program Files\Web Caster FT-STC-Kag\Web CasterFT-STC-Kag 無線LAN\Installer\WINME


Windows 98 Second Edition の場合

C:\Program Files\Web Caster FT-STC-Kag\Web CasterFT-STC-Kag 無線LAN\Installer\WIN9X


インストールが終了し、ウィザードの終了メッセージが表示されますので、[完了]ボタンをクリックします。



FT-STC-Kagが認識されますと、下記の画面の様になりますので、「次へ」ボタンをクリックして次へと進んでください。

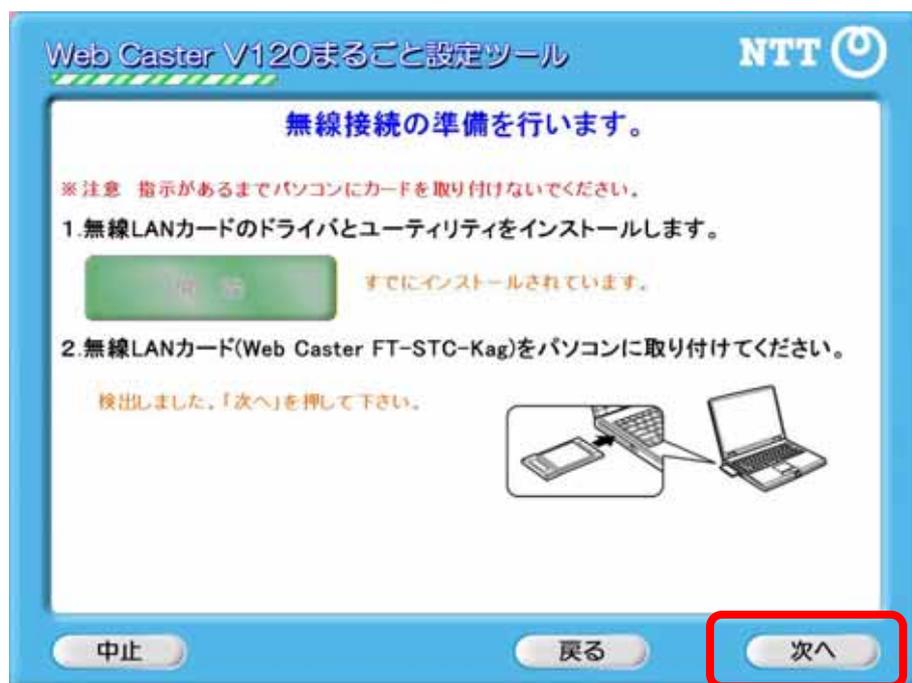


次に、以前お客様にて設定された【無線設定キーワード】と無線通信の暗号化方式を選択して下さい。(ここでは例として無線設定キーワードを【testmode】と書いていますが、お客様にて設定されたキーワードをここでは入力して下さい)

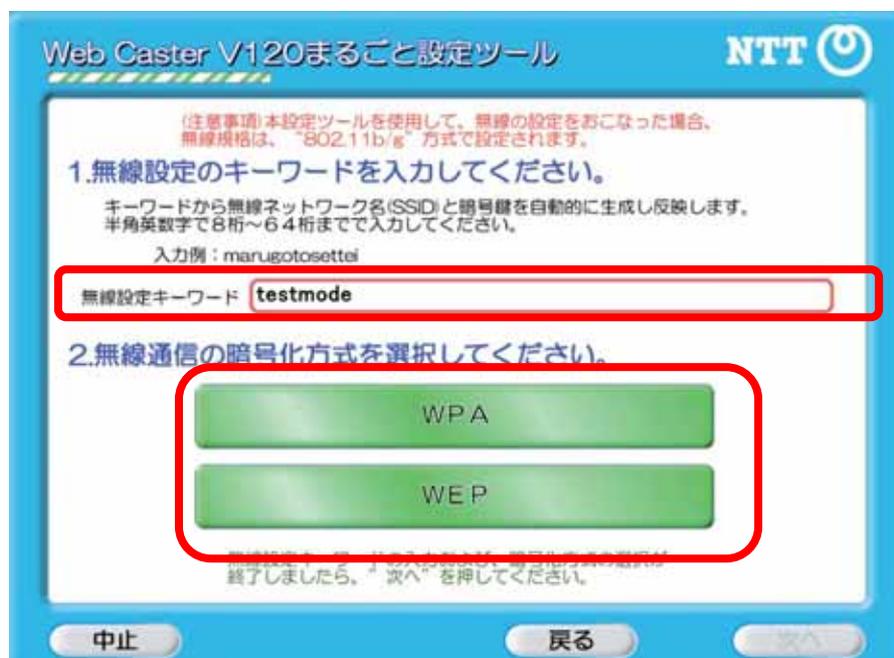

お忘れの方は、無線設定情報を再設定する必要がありますので、その場合は本体同梱の「セットアップガイド」に従い再度まるごと設定ツールを初めから行ってください

設定内容を確認し、「設定」ボタンをクリックします。接続が正常に行った場合には、下記の画面が表示されます。

「まるごと設定ツールの終了」ボタンを押下してまるごと設定ツールを終了して下さい。

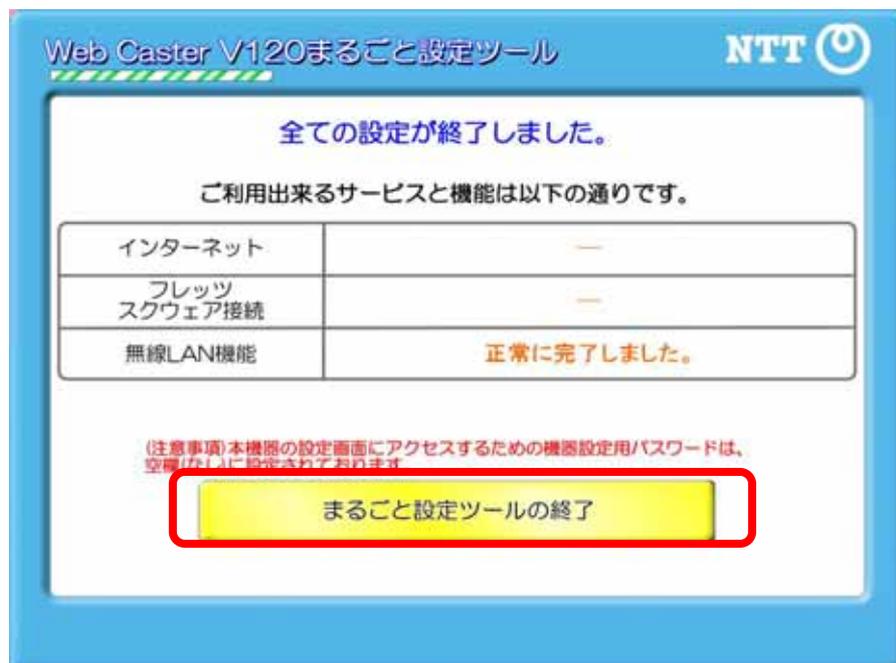

ドライバ・ユーティリティのバージョンアップは以上で終了です。