



Web Caster V120

セットアップガイド

まるごと設定ツールでカンタン設定！



はじめに

準備編

接続編

設定編

付録

1

Web Caster V120 をご使用になる前に必ずお読みください。

はじめよう。セットアップ

このたびは、Web Caster V120をご利用いただきまして、まことにあり

●ご使用の前に、この「セットアップガイド」をよくお読みのうえ、本商品

●お読みになったあとは本商品のそばなど、いつもお手もとに置いてお使い

はじめに

ご利用の前に必ずお読みください



準備編

必要なものは
用意できましたか？



接続編

本商品と必要な機器を
接続しよう！



設定編

パソコンをインターネットに
接続しよう！



付 録

Bフレッツ以外の接続について



- Windowsは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
- Mac OSは米国Apple Computer Inc.の商標です。
- Adobe及びAcrobatはアドビシステムズ社の商標です。
- その他、各会社名、各製品名は各社の商標または登録商標です。

ツプ!

ご利用スタイルに合わせて必要なページをお読みください。

がとうございます。
とパソコンの接続設定を行ってください。
ください。

はじめに用意していただくもの

6

- ・お客様に用意していただくもの 6
- ・本商品に同梱されているもの 7

- ・前面 8
- ・背面 9

ランプ表示について

10

各部の名称と機能

8

はじめよう。まるごと設定ツール!

12

- ・まずは準備 13

次の接続編では、下記の物が必要です。

16

Bフレッツに接続する (ハイパーファミリータイプ/ベーシックタイプ/ビジネスタイプ)

18

次の設定編では、下記の物が必要です。

22

無線LAN接続の準備をする

24

- ・パソコンのOSがWindows Vista®の場合 24
- ・パソコンのOSがWindows® XP/2000の場合 26

無線LANの設定をする

30

インターネットに接続してみよう!

32

インターネットへの接続設定をする

28

フレッツ・スクウェアへ接続してみよう!

32

Bフレッツ (ハイパーファミリータイプ/ベーシックタイプ/ビジネスタイプ) 以外の接続例

34

- ・Bフレッツ マンションタイプ (VDSL方式) の接続 34
- ・フレッツ・ADSLの接続 35

設定記入シート

38

追加の設定

36

インターネットにつながらないときは!?

39

設定方法を確認する

本商品の設定は、「Web Caster V120専用CD-ROM」内の「まるごと設定ツール」を使用して設定する方法と、Web ブラウザ（Internet Explorer等）で設定する方法の2つの方法があります。ご利用方法に合わせて、設定を行ってください。

本書では、「まるごと設定ツール」を使用して、本商品と回線およびパソコンとの接続方法、および本商品の設定方法について説明しています。

設定例は、初めて本商品をご利用になり、Bフレッツを利用して無線LAN機能（親機と子機）を利用する場合の手順を説明しています。それ以外の設定は、以下のそれぞれのページを参照してください。

「まるごと設定ツール」を使用して設定する場合

パソコンのOS がWindows Vista®およびWindows® XP/2000の場合

「Web Caster V120専用CD-ROM」をパソコンにセットし、「まるごと設定ツール」を起動します。
本書を読み進んで設定を完了させてください。

Webブラウザ (Internet Explorer等) で設定する場合

パソコンのOS がWindows Vista®、Windows® XP/2000/Me/98、Mac OS X/9.xの場合

詳しくは、付属の「利用活用ガイド」をご覧ください。

■既に本商品をご利用の方で、新たに無線LAN機能をご利用になる場合は、**設定のそれぞれのページへ進んでください。**

●追加設定

既に本商品をご利用の方で、新たに無線LAN機能をご利用になる場合：
設定編のそれぞれのページへ進んでください。

●無線LANをご利用にならない方

無線LAN機能についての手順を飛ばして、本書を読み進んでください。

※Bフレッツ以外の接続については、付録のそれぞれのページへ進んでください。



はじめに

はじめに用意していただくもの	6
・お客様に用意していただくもの	6
・本商品に同梱されているもの	7
各部の名称と機能	8
・前面	8
・背面	9
ランプ表示について	10


はじめに

はじめに用意していただくもの

お客様に用意していただくもの

●パソコン

CD-ROM/LANポートが使えるパソコン
(Windows Vista®、Windows® XP/2000)

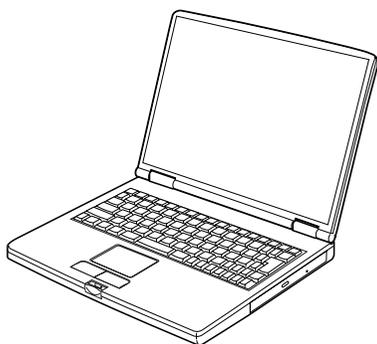


本商品のLANポートにパソコンを接続してご利用頂く場合は、パソコンにLANボード（またはLANカード）が必要です。詳しくはパソコンの取扱説明書、LANボード（またはLANカード）の取扱説明書を参照してください。

無線LANカード（Web Caster FT-STC-Kag）をご利用頂く場合は、パソコンにCard Bus準拠のPCカードスロットが必要です。


●プロバイダから送られた書類

- ・接続ユーザ名
- ・接続パスワード

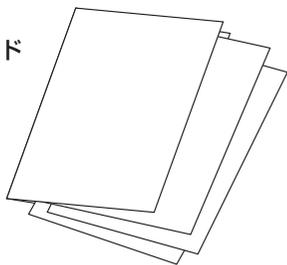

※上記の名称は、プロバイダによって異なる場合があります。
ご不明な点は、ご契約のプロバイダにお問い合わせください。
(例) 接続ユーザ名：アカウント、ユーザID、ログインID など

●電話機と電話機ケーブル

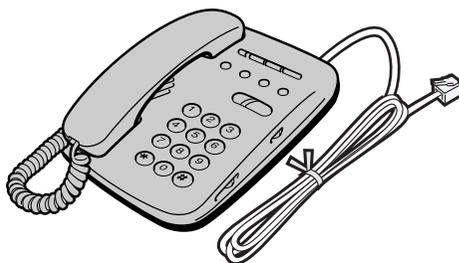

※ホームテレホンの電話機やISDN対応電話機などのご利用はできません。


●無線LANカード（Web Caster FT-STC-Kag）

本商品専用の無線LANカードを2枚用意します。
(本商品のみでご利用の場合は1枚、本商品+パソコンでご利用の場合は2枚)

※無線LAN機能を利用しない場合は不要です。



●LANケーブル

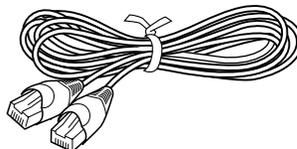


※Bフレッツ、フレッツ・ADSL申し込み時に同梱されているLANケーブルをご用意ください。本商品に同梱されているLANケーブルは、設定編でご利用いただけます。


本商品の設定に必要なものが
そろっているかチェックしよう！

本商品に同梱されているもの

●Web Caster V120 (本体)

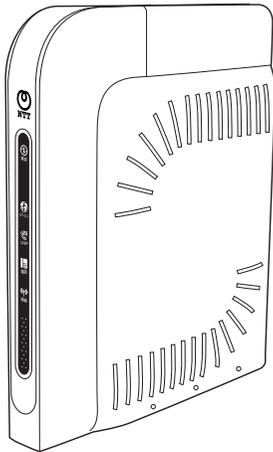


●電源アダプタ

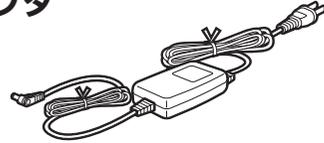

●電話機ケーブル




●LANケーブル

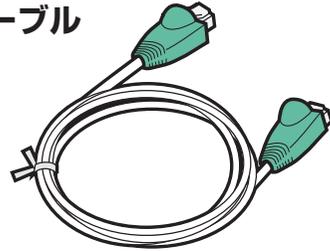

●Web Caster V120 専用CD-ROM



●スタンド

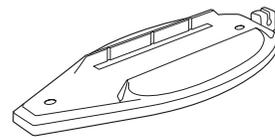

●マニュアル (2冊)



(本 書)



(利用活用ガイド)

●NTT通信機器

お取扱相談センタシール (1枚)

NTT通信機器お取扱相談センタ
商品のお取り扱い方法に関する相談は
■NTT東日本をご利用のお客様
(北海道・東北・関東・甲信越地区)
0120-970413
(03-5667-7100※)
※携帯電話・PHS・OSOIP 電話用
別途、通話料金が必要です
受付時間 / 9:00 ~ 21:00※
※年末年始 12月29日 ~ 1月3日は
休業とさせていただきます
故障の際は ■0120-242751 (終日)

はじめに

各部の名称と機能

前面

● 無線カードスロット

本商品の本体を押さえながら無線カードスロットカバーを右図のように中央付近でつかみ、矢印方向に引っ張り取り外し、無線LANカードを挿入します。

(→P20)

● 電源ランプ


本体の電源状態および装置に関する異常をお知らせするランプです。

● インターネットランプ

PPPoEの接続状況をお知らせするランプです。

● 電話ランプ

加入電話の使用状況をお知らせするランプです。

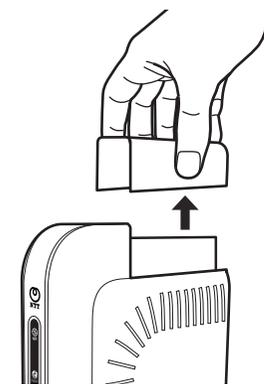


● VoIPランプ


IP電話の使用状況をお知らせするランプです。

● 無線ランプ


無線LAN機能の利用可否をお知らせするランプです。

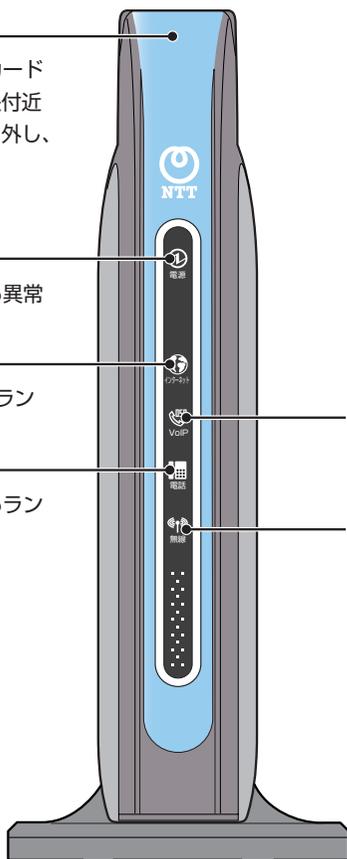

背面

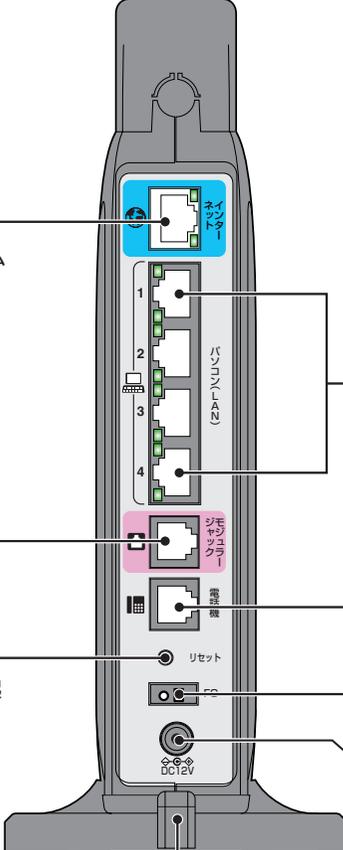- 
- **インターネットポート**
回線終端装置（ONU）やADSLモデム等のLANポートと接続します。
- **インターネットポート**
インターネット
- **パソコン（LAN）ポート1～4**
パソコンのLANポートと接続します。
※パソコン（LAN）ポート3、4には、カバーが付いています。パソコン（LAN）ポート3、4を使用する際は、カバーを取り外してください。
- **モジュラージャックポート**
電話回線に接続します。
- **モジュラージャックポート**
モジュラージャック
- **リセットスイッチ**
本商品を初期化するとき、または再起動するとき 사용합니다。
- **リセット**
- **電話機ポート**
電話機と接続します。
- **電話機**
- **FG端子**
アース線を差し込み接続します。
- **電源アダプタコード端子**
電源アダプタコードを接続します。
- **電源アダプタコード固定用溝**
電源アダプタコードを固定用溝に差し込み、電源アダプタコードを曲げて固定します。
- **パソコン（LAN）ポート**
パソコン（LAN）


ランプ表示について

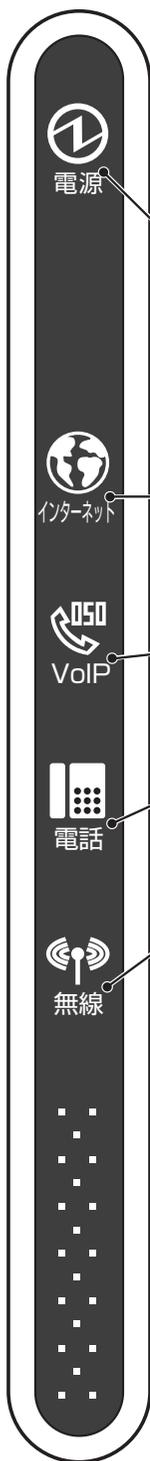

ランプの種類	ランプのつき方 (色)	本商品の状態
電 源 	消灯	電源が切れているとき
	点灯 (緑)	電源が入っているとき
	点灯 (赤)	本体故障
	点滅 (緑)	起動中/再起動中
	点滅 (赤)	ソフト故障/設定ミスなどによるソフトウェア障害
インター ネット 	消灯	PPPoEセッション未確立時
	点灯 (緑)	PPPoE1セッション確立時
	点灯 (橙)	PPPoE2セッション以上確立時
	点滅 (橙)	初期化状態(工場出荷時)/リセットスイッチによる初期化中
VoIP 	点滅 (緑)	本体ソフトウェア更新中
	消灯	IP電話使用不可(IP電話未設定/初期状態(工場出荷時))
	点灯 (緑)	IP電話使用可能
	点滅 (緑)	IP電話使用中(通話中/着信中/呼出中)
電 話 	消灯	加入電話使用不可(回線未接続含む) / 初期状態 (工場出荷時)
	点灯 (緑)	加入電話使用可能
	点滅 (緑)	加入電話使用中(通話中/着信中/呼出中)
無 線 	消灯	無線LAN機能利用不可(無線LANカード未搭載)/初期状態 (工場出荷時)
	点灯 (緑)	無線LAN機能利用可能
	点灯 (橙)	無線LAN機能無効設定



準備編

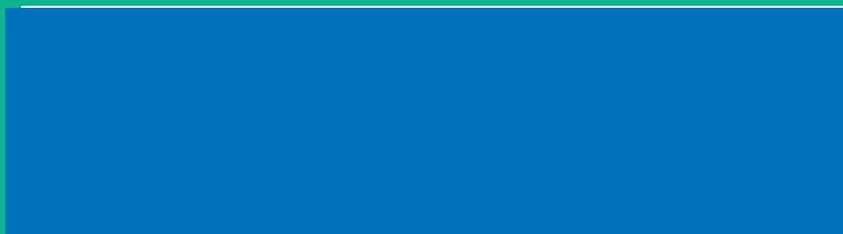

はじめよう。まるごと設定ツール！ 12

・まずは準備 13

次の接続編では、下記の物が
必要です。 16

準備編

はじめよう。まるごと設定ツール！

まるごと設定ツールは、本商品とお客様のパソコンのインターネット接続、無線LAN設定を一括して行うツールです。

まるごと設定ツールの画面に表示される手順にしたがって設定を進めていただければ、ネットワークや無線LANの複雑な設定項目を意識することなく、簡単な操作でインターネット接続が完了します。本商品とパソコン間の通信は暗号化された無線LAN接続となるので安心してご利用になれます。

本書では、Windows Vista[®]、Windows[®] XP/2000専用「まるごと設定ツール」を使用した設定手順を記載しています。他のOSをご使用のお客様は、利用活用ガイドなどを参照して設定を行ってください。

● まるごと設定ツールの動作環境

■パソコン

Windows Vista[®]、Windows[®] XP、またはWindows[®] 2000のいずれかのOSがインストールされ動作すること。
1024×768ピクセル以上の画面表示領域があること。

CardBus対応のPCカードスロット、CD-ROMドライブ、および10BASE-Tまたは10BASE-T/100BASE-TXに対応したネットワークポートを備えていること。

Internet Explorer 5.5以降のWebブラウザがインストールされていること。

「管理者」または「Administrator」の権限を持つユーザー名でログオンしてください。

■無線LANカード

本商品で無線LANをご利用いただくためには、本商品専用の無線LANカード「Web Caster FT-STC-Kag」が本商品に装着されている必要があります。

子機の無線LAN設定を行うためには、パソコン側にも「Web Caster FT-STC-Kag」をご用意ください。
ドライバ・ユーティリティはWeb Caster FT-STC-Kag専用CD-ROMまたはWeb Caster V120専用CD-ROMに収録されたもの以外は使用しないでください。

● まるごと設定ツールをご使用になる前の環境の確認

「管理者」または「Administrator」の権限を持つユーザー名でログオンしてください。

ファイアウォール、ウイルスチェッカ等のソフトウェアは、あらかじめ終了させてください。動作させたままでは本商品の設定ができなかったり、通信が正常に行えない場合があります。本商品の設定が終了したら、いったん終了させたファイアウォール、ウイルスチェッカ等のソフトウェアを起動し、元に戻してください。

フレッツ接続ツールをご利用の場合、フレッツ接続ツールのアンインストールを実施してください。

● Web Caster V120専用CD-ROM内の取扱説明書を見るには

Web Caster V120専用CD-ROMのメニュー画面で「取扱説明書」をクリックすると、取扱説明書を表示することができます。取扱説明書を表示させるためには、Acrobat[®] Reader[™]が必要になります。パソコンにAcrobat[®] Reader[®]がインストールされていない場合は、「取扱説明書」をクリック後、インストールすることができます。画面の指示に従ってインストールを行ってください。

※ Windows Vista[®]の場合

Acrobat[®] Reader[™]のインストール後、取扱説明書等を表示する際にプログラム互換性アシスタント画面が表示された場合は、「今後、このメッセージを表示しない」にチェックを入れて、「プログラムを実行する」をクリックしてください。

まずは準備

1 パソコンの電源を入れてWeb Caster V120専用CD-ROMをセットします。

※ Windows Vista®の場合

自動再生画面が表示された場合は、プログラムのインストール/実行に表示されたプログラムをクリックします。

ユーザーアカウント制御画面が表示された場合は、「続行」をクリックします。

メニューが表示されます。

表示されないときは、デスクトップにあるマイコンピュータ(※1)

をダブルクリックするか、スタートメニューにあるマイコンピ

ュータ(※1)をクリックして、その中の「V120」アイコンをダブルクリックします。

※1：Windows Vista®の場合は、コンピュータです。



2 「まると設定ツール」を選択します。

「まると設定ツール」をクリックすると、「ソフトウェア使用許諾契約書」が表示されます。「ソフトウェア使用許諾契約書」の内容に同意される場合は、「同意する」をクリックします。



■最初にお読み下さい
使用上の注意事項が表示されます。

■終了
Web Caster V120専用CD-ROMでの設定を終了します。
※ Windows Vista®の場合
終了後、プログラム互換性アシスタント画面が表示された場合は、「このプログラムは正しくインストールされました」をクリックしてください。

■同意しない
メニュー画面に戻ります。

■取扱説明書

本商品の取扱説明書を表示させることができます。

※ 取扱説明書を表示させるためには、Acrobat® Reader™が必要になります。パソコンにAcrobat® Reader™がインストールされていない場合は、「Web Caster V120専用CD-ROM内の取扱説明書を見るには」(→P12)を参照し、インストールを行ってください。

※ 取扱説明書を表示すると、Web Caster V120専用CD-ROMの設定画面は自動的に終了します。確認画面が表示されますので「はい」をクリックしてください。再度起動する場合は、「CD-ROMを取り出す」→「CD-ROMを挿入する」の操作を行ってください。



準備編


はじめよう。まるごと設定ツール！

3 設定内容を選択します。

- ・初めての設定
本商品をはじめて設定する
場合に選択します。
- ・追加設定
すでに本商品をお使いの方
で、新たに無線LAN機能
をご利用になる場合や、新しく
無線LANでのパソコンを追
加する場合に、無線LANの
設定を行います。



4 利用する回線を選択します。

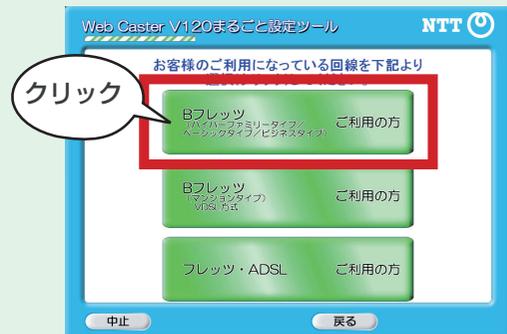

5 無線LANの利用について選択します。



6 無線LAN設定する対象を選択します。

- ・ 本体とパソコン（1台）を設定する
本商品とパソコンで無線LANをご利用になる場合に選択します。
- ・ 本体のみ設定する
本商品のみ無線設定を行う場合に選択します。



7 接続に必要な本商品の同梱品を確認します。

準備ができたら **次へ** をクリックします。



8 お客様がご用意いただいたものを確認します。


準備ができたら **次へ** をクリックします。




これで接続するための準備は完了しました。接続編に進んでください。

次の接続編では、下記の物がが必要です。


●Web Caster V120 (本体)

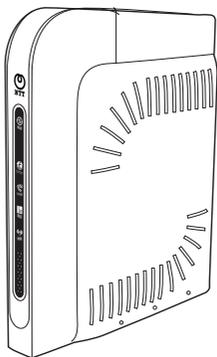

●電源アダプタ

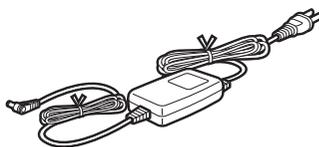


●スタンド

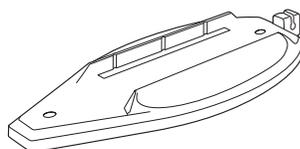


●無線LANカード (Web Caster FT-STC-Kag)




●LANケーブル

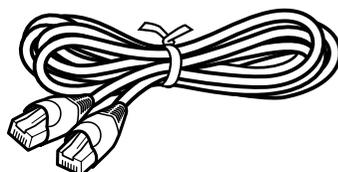

●回線終端装置

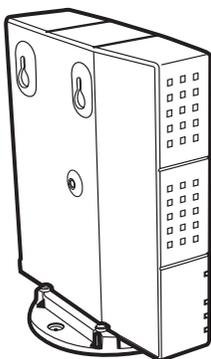

●電話機/電話機ケーブル

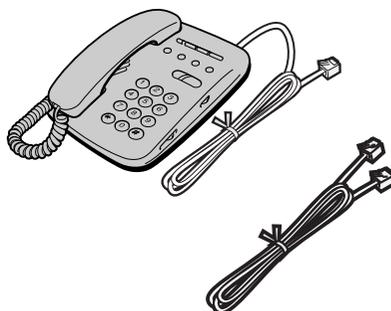



接続編

Bフレッツに接続する (ハイパーファミリー
タイプ/ベーシックタイプ/ビジネスタイプ)

18

次の設定編では、下記の物が
必要です。

22

接続編

Bフレッツに接続する (ハイパーファミリータイプ)

インターネットができるように、本商品と付属品の接続を行います。接続手順画面で、接続項目を順番にクリックします。

無線LANを使用する場合と使用しない場合、および設定内容によって接続内容が変わります。画面のメッセージに従って進んでください。

■接続内容

クリックした接続項目は、画面で確認することができます。

■接続項目

クリックするとボタンの色が変わり、次の接続項目が選択できるようになります。

Web Caster V120まるごと設定ツール

NTT

本商品と回線やパソコン、電話機など下記のように接続します。手順は右のボタンに従って行ってください。

クリック

- 本体にスタンドを取り付けます
- 回線終端装置と本体をつなぎます
- モジュージャックと本体をつなぎます
- 電話機と本体をつなぎます
- 無線LANカードを本体に取り付けます
- 本体の電源を入れます

※ ”接続手順スキップ” をクリックすることで接続に関する説明は省略できます。

中止 接続手順スキップ 戻る 次へ

■中止

設定を中止して、メニュー画面に戻ります。

■接続手順スキップ

接続手順を飛ばして、次の手順に進みます。

■戻る

ひとつ前の手順に戻ります。

■次へ

次の手順に進みます。


LANケーブルと電話機コードは
間違いやすいので注意しましょう！

ベーシックタイプ/ビジネスタイプ)

① 本体にスタンドを取り付けます。



本商品の底面に付属のスタンドを取り付けます。

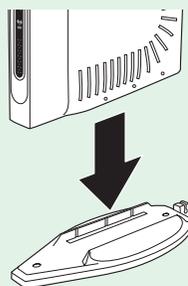

※本商品は、横置
きでのご利用は
できません。

② 回線終端装置と本体を接続します。



回線終端装置のLANポートと、本体のインターネット
ポートをLANケーブルで接続します。

③ モジュラージャックと本体を接続します。



モジュラージャックと本体のモジュラージャックポー
トを付属の電話機ケーブルで接続します。

(次ページへ続きます)

Bフレッツに接続する (ハイパーファミリータイプ)

4 電話機と本体を接続します。




本商品の電話機ポートと電話機を接続します。

5 無線LANカードを本体に取り付けます。



無線LANカード (Web Caster FT-STC-Kag) を取り付けます。

装着の際は、本商品の電源を切った状態で取り付けてください。

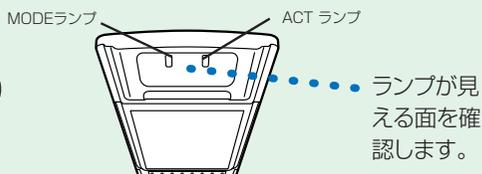


ランプが見える面を確認します。



- 無線カードスロットカバーの取り外し方法
本商品の本体を押さえながら無線カードスロットカバーの中央付近をつかみ、矢印方向に引っ張り、取り外します。

基準線まで入っていることを確認してください。

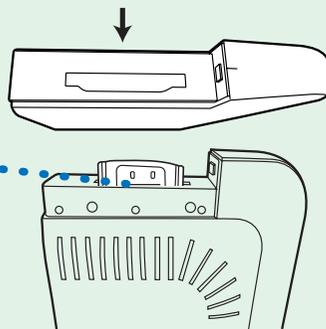

- 無線LANカードの装着法
無線LANカードはWeb Caster FT-STC-KagのACTランプ、MODEランプが見える面を確認して、上図の位置まで正しく差し込んでください。無線LANカードを装着しましたら、無線カードスロットカバーを取り付けてください。

画面のメッセージに従って
確認しながら接続しましょう！

ベーシックタイプ/ビジネスタイプ)


⑥ 本体の電源を入れます。



電源アダプタをコンセントに差し込み、本商品の電源を入れます。電源アダプタのコードは電源アダプタコード固定用溝に差し込み、下図のように曲げて固定します。



⑦ ランプの点灯を確認します。

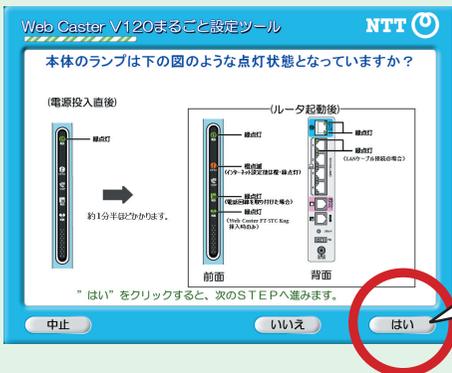

電源アダプタをコンセントに差し込んでから、約1～2分後にランプの状態を確認してください。ランプの状態が左記のようになっていることを確認してください。

⑧ パソコン側に取り付ける無線LANカードを確認します。



本商品は無線LANカード(Web Caster FT-STC-Kag)を使用した無線LAN接続のみ動作保証いたします。その他の無線LAN製品、パソコン内蔵の無線LAN機能等との接続は保証いたしませんのでご注意ください。
無線カードを確認したら **はい** をクリックします。


これで接続は完了しました。設定編に進んでください。

次の設定編では、下記の物がが必要です。


- 無線LANカード
(Web Caster
FT-STC-Kag)



- パソコン

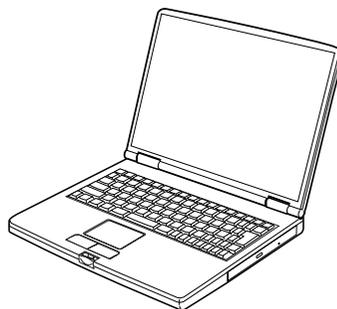

- LANケーブル

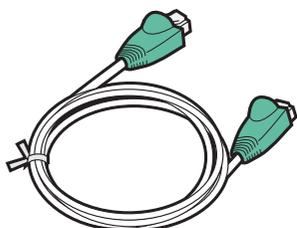

- プロバイダから送られてきた書類

ご契約の案内

「接続ユーザ名」はプロバイダによっては「ユーザ名」、「接続先ユーザ名」のように書かれている場合があります。

接続ユーザ名	xxxxx@yyyy.ne.jp
接続パスワード	zzzzzz

「接続パスワード」はプロバイダによっては「ログインパスワード」のように書かれている場合があります。

書類の記載形式はプロバイダによって違います。

- あなたの情報（「接続ユーザ名」、「接続パスワード」）を確認しておきましょう！



設定編

無線LAN接続の準備をする 24

- ・パソコンのOSがWindows Vista®の場合 24
- ・パソコンのOSがWindows® XP/2000の場合 26

インターネットへの接続設定をする 28

無線LANの設定をする 30

インターネットに接続してみよう！ 32

フレッツ・スクウェアへ接続してみよう！ 32

無線LAN接続の準備をする


パソコンのOSがWindows Vista®の場合

※パソコンのOSがWindows® XP/2000の場合は、P26へ進んでください。
パソコンに無線LANカードのドライバをインストールします。画面のメッセージに従って進んでください。

無線LANカードは、指示があるまでパソコンには取り付けないでください。


1 ドライバをインストールします。

「開始」をクリックします。

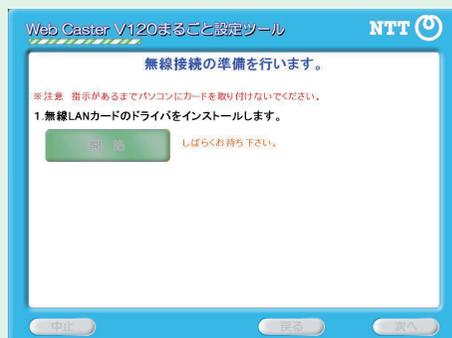


1 インストールの開始。

インストール画面が表示され、インストールが開始されます。

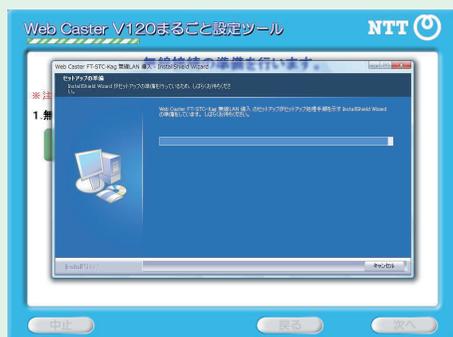

② インストールの完了。


インストール中の画面が表示されます。
インストールが完了したら、完了画面が
表示されます。「完了」をクリックしてく
ださい。

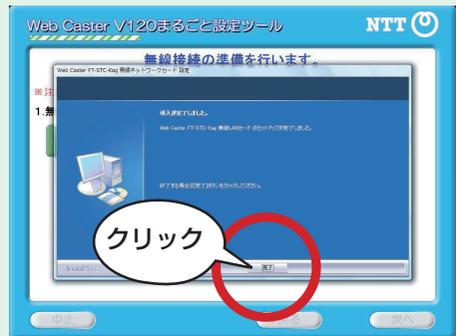


② 「無線LANカード」をパソコンに取り付けます。

無線LANカードは正しい向きで取り付けてくださ
い。誤った方向で取り付けると無線LANカードや
PCカードスロットが破損する可能性があります。
装着したら、初期の無線接続が始まります。

※ 挿入した無線LANカードが正しく認識されない
場合や初期接続が失敗した場合は、ドライバを
アンインストールする手順となります。
アンインストールを行って再度最初から設定し
てください。
アンインストール後、「新しいハードウェアが見
つかりました」と表示された場合は、[キャンセ
ル]をクリックします。

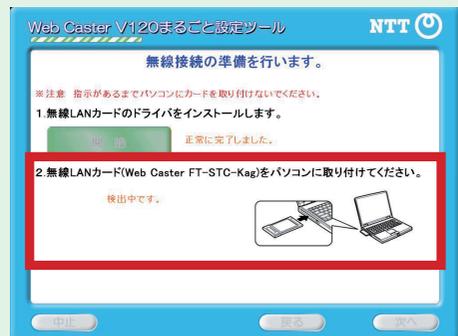

③ 「接続が正常に完了しました。」が表示されました、 [次へ] をクリックします。

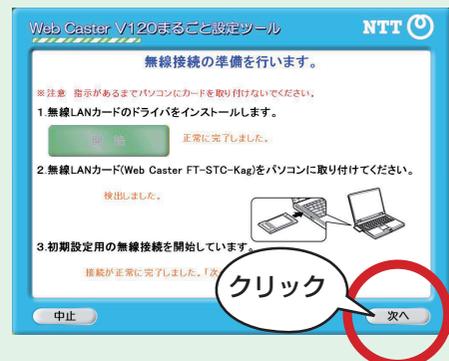

(P28へ続きます)

無線LAN接続の準備をする



パソコンのOSがWindows® XP/2000の場合

パソコンに無線LANカードのドライバとユーティリティをインストールします。画面のメッセージに従って進んでください。

無線LANカードは、指示があるまでパソコンには取り付けないでください。



1 ドライバとユーティリティをインストールします。

「開始」をクリックします。

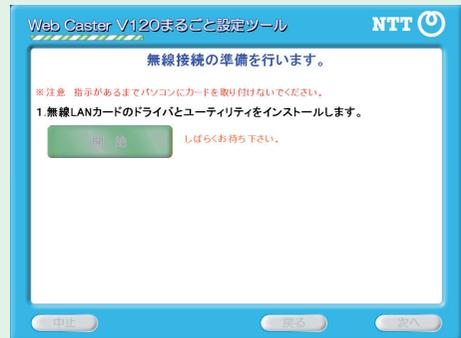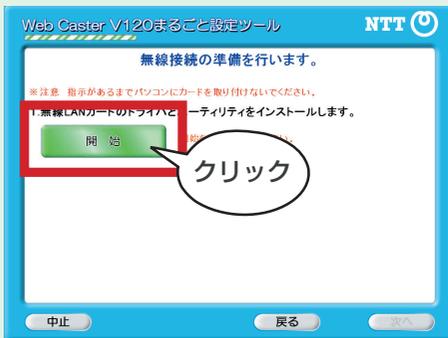

1 インストールの開始。

インストール画面が表示され、「ソフトウェア使用許諾契約書」の画面が表示されます。内容を確認し、同意される場合は、「はい」を選択するとインストールが開始されます。

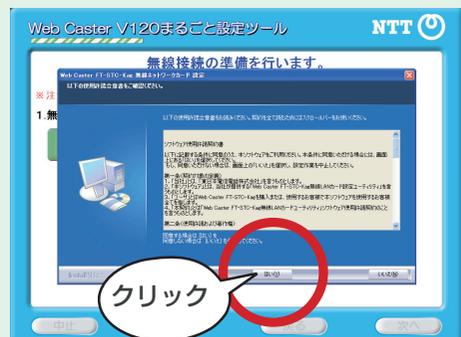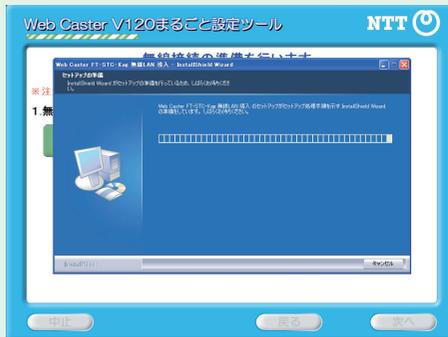

② インストールの完了。


インストール中の画面が表示されます。
インストールが完了したら、完了画面が
表示されます。「完了」をクリックしてく
ださい。




② 「無線LANカード」をパソコンに取り付けます。

無線LANカードは正しい向きで取り付けて
ください。誤った方向で取り付けると無線
LANカードやPCカードスロットが破損す
る可能性があります。装着したら、初期の
無線接続が開始します。

※挿入した無線LANカードが正しく認識され
ない場合や初期接続が失敗した場合は、ド
ライバ・ユーティリティをアンインストール
する手順となります。アンインストールを行
って再度最初から設定してください。

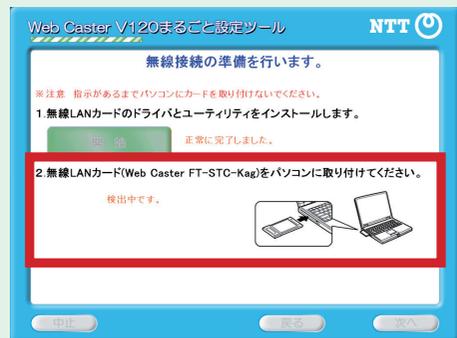

③ 「接続が正常に完了しました。」が表示されました、 [次へ] をクリックします。

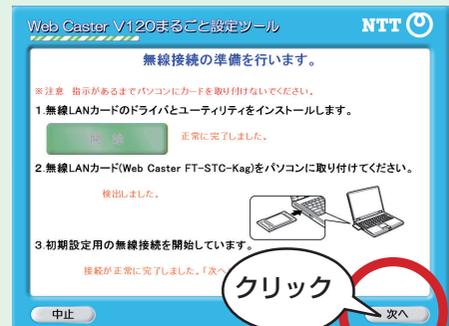

(次ページへ続きます)

設定編

インターネットへの接続設定をする

まると設定ツールでは、本商品の設定画面にログインするための機器設定用パスワードの設定は行いません。本ツールで設定完了後、Web設定画面で機器設定用パスワードの設定を行ってください。パスワードを設定しないと、セキュリティ上のリスクを高めることになります。詳細については、「利用活用ガイド」のパスワードの設定方法をご参照ください。


1 インターネットへ接続するための情報を入力します。

①プロバイダの設定情報に記載された「接続ユーザ名」、「接続パスワード」を入力します。



②接続ユーザ名、接続パスワードの入力が終了したら、「次へ」をクリックします。

2 設定内容を確認します。



入力した設定内容を確認し、「設定」をクリックします。

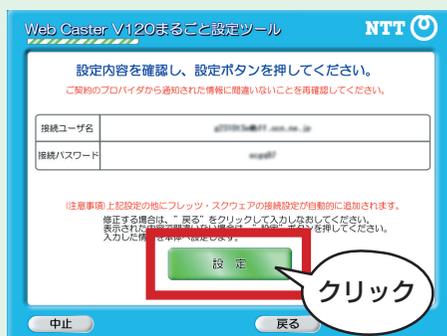

3 設定が完了したら、OK をクリックします。

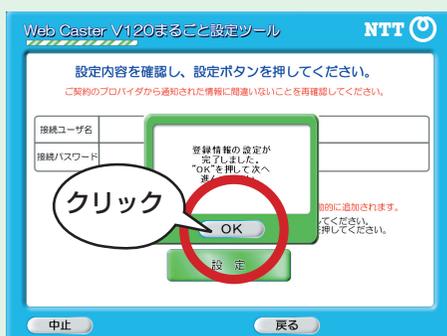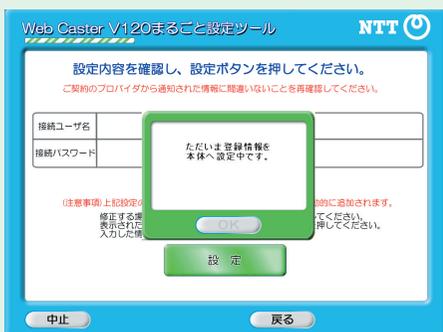

4 インターネットおよびフレッツ・スクウェアの接続を確認したら、OK をクリックします。

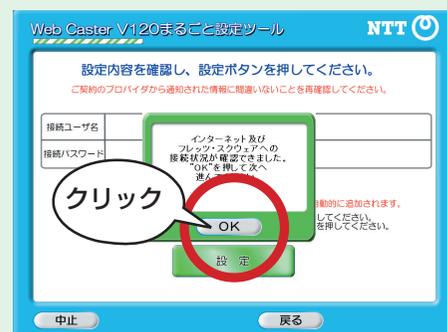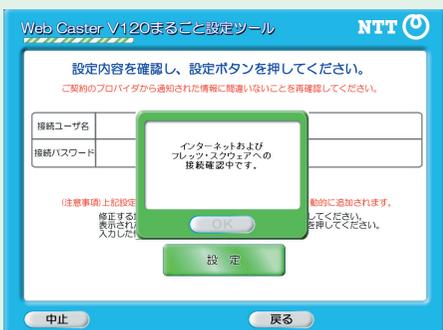

以上で、インターネットへの接続設定は完了しました。

(次ページへ続きます)



設定編

無線LANの設定をする

まるごと設定ツールでは、無線設定キーワードを入力することで、無線ネットワーク名 (SSID) と暗号鍵を自動的に設定します。
ここでは、無線設定キーワードを「testmode」と入力した場合を例にあげ説明していきます。


1 無線設定のキーワードを入力します。

半角英数字で8～64文字のキーワードを入力します。

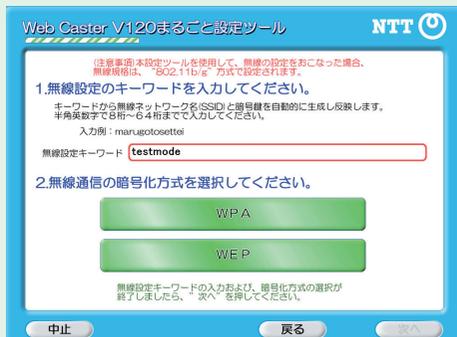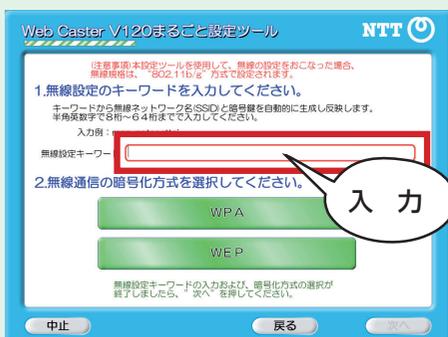


2 無線通信の暗号化方式を選択します。

ここでは、暗号化方式に「WPA」を選択します。
内容を確認し、「次へ」をクリックします。

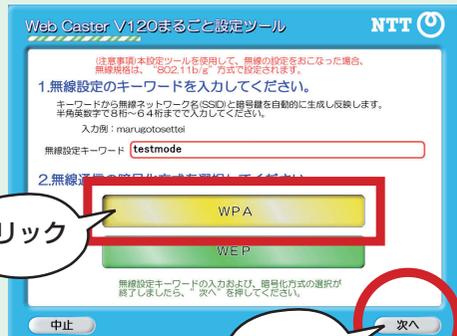


3 設定内容を確認します。

設定した内容が表示されます。
確認したら、「設定」をクリックしてください。本体へ情報が転送されます。

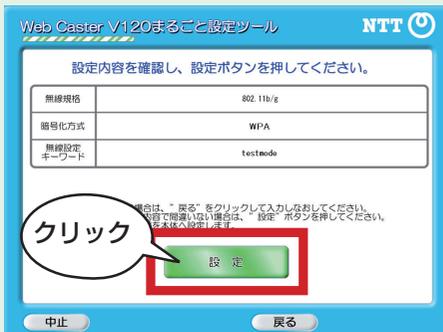

4 無線LANに関する設定情報をパソコンに保存します。

保存する場合は **はい**、保存しない場合は **いいえ** をクリックします。
はい をクリックした場合は、保存先を選択し、【保存】をクリックします。
保存が完了したら、接続の確認が行われます。

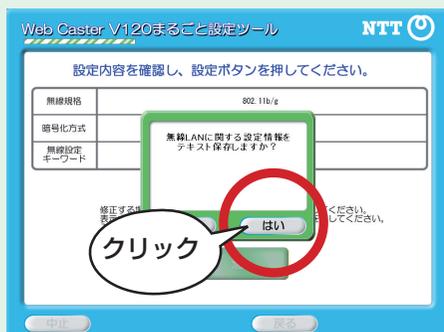


5 設定が完了しました。

「まるごと設定ツールの終了」をクリックします。
メニュー画面に戻ります。
メニュー画面を終了してCD-ROMを取り出して
ください。

※ Windows Vista®の場合

メニュー画面終了後、ネットワークの場所の
設定画面が表示された場合は、「家庭」、「職
場」、「公共の場所」のいずれかを選択します。
ユーザーアカウント制御画面が表示された場
合は、「続行」をクリックします。設定後、確認
画面が表示されるので、[閉じる] をクリックし
ます。

プログラム互換性アシスタント画面が表示さ
れた場合は、「このプログラムは正しくインス
トールされました」をクリックします。

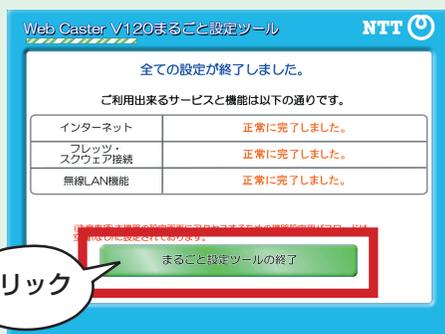


これで無線LANの設定は完了しました。

インターネットに接続してみよう！

インターネット接続ができるかどうかを確認します。


1 Webブラウザを起動します。

Webブラウザのアドレス欄に「http://www.ntt.co.jp/」と入力し、[Enter] キーを押します。

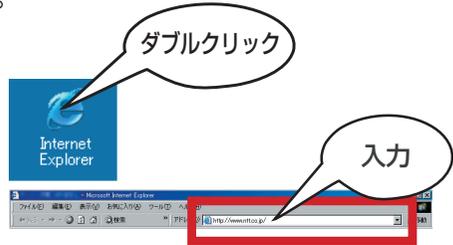

2 NTTグループのホームページが表示されます。

ホームページが表示されたら、本商品は正常に動作しています。

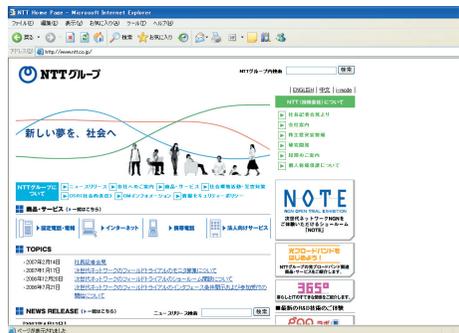

※ホームページは一例です。
(画面は2007年4月現在のものです)

フレッツ・スクウェアへ接続してみよう！

1 Webブラウザを起動します。

Webブラウザのアドレス欄に「http://www.flets/」と入力し、[Enter] キーを押します。

2 フレッツ・スクウェアのホームページが表示されます。

これで、フレッツ・スクウェアのコンテンツが表示されました。
以上で基本的な設定は完了です。



※ホームページは一例です。
(画面は2007年4月現在のものです)




付 録

Bフレッツ (ハイパーファミリータイプ/ベーシックタイプ/ビジネスタイプ) 以外の接続例	34
・ Bフレッツ マンションタイプ (VDSL方式) の接続	34
・ フレッツ・ADSLの接続	35
追加の設定	36
設定記入シート	38
インターネットに つながらないときは!?	39

Bフレッツ (ハイパーファミリータイプ/ベーシックタイプ)

Bフレッツ マンションタイプ (VDSL方式) の接続

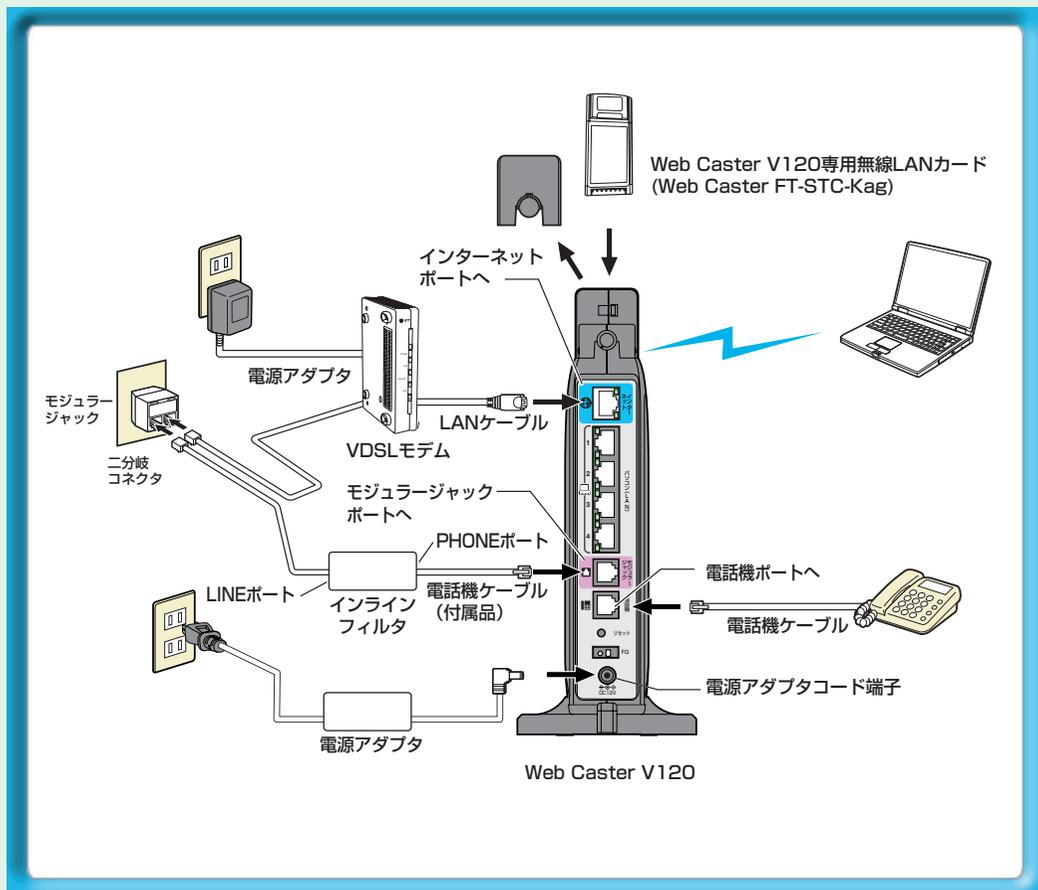


Bフレッツ マンションタイプ (VDSL方式) の接続例です。

画面に従って進めば
設定の準備ができます！

IP/ビジネスタイプ) 以外の接続例

フレッツ・ADSLの接続

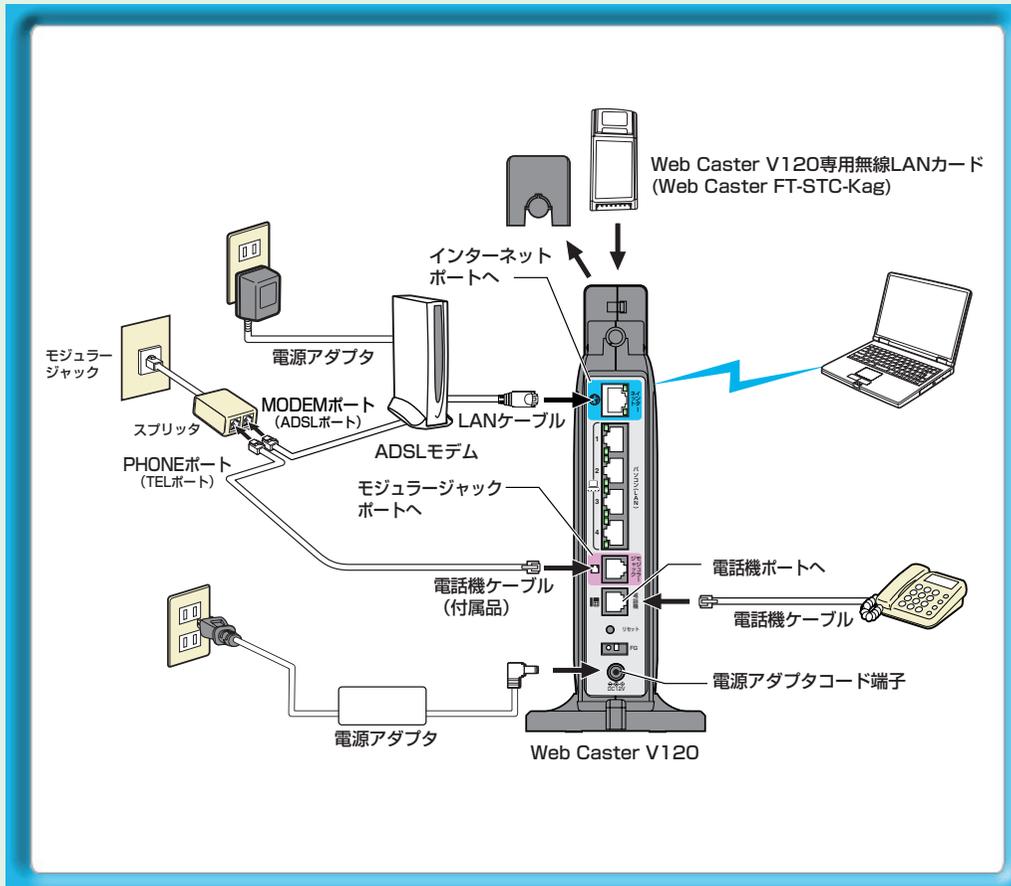

フレッツ・ADSLの接続例です。

追加の設定

すでに本商品をお使いの方で、新たに無線LAN機能をご利用になる場合や新しくパソコンを追加する場合に無線LANの設定を行います。

1 パソコンの電源を入れてWeb Caster V120専用CD-ROMをセットします。

※ Windows Vista®の場合
 自動再生画面が表示された場合は、プログラムのインストール／実行に表示されたプログラムをクリックします。
 ユーザーアカウント制御画面が表示された場合は、「続行」をクリックします。

メニューが表示されます。
 表示されないときは、デスクトップにあるマイコンピュータ^(※1)をダブルクリックするか、スタートメニューにあるマイコンピュータ^(※1)をクリックして、その中の「V120」アイコンをダブルクリックします。

※1：Windows Vista®の場合は、コンピュータです。



2 「まるごと設定ツール」を選択し、「追加設定」をクリックします。

「無線LAN機能の追加設定内容」が表示されます。追加する対象を選択し、クリックします。



3 お客様がご用意いただいたものを確認します。

準備ができたなら **次へ** をクリックします。

設定を続ける前に、本商品の電源が切れていることを確認してください。切れていない場合は電源を切ってください。

確認画面が表示されますので、本商品の電源が切れていることを確認したら、**OK** をクリックします。



① 無線LANカードを本体に取り付けます。



本商品の無線カードスロットカバーを本体から外し、無線LANカード (Web Caster FT-STC-Kag) を本体の無線カードスロットの奥まで確実に装着します。

② パソコンと本体をつなぎます。



本商品のパソコン (LAN) ポートとパソコンの (LAN) ポートをつなぎます。

③ 本体の電源を入れます。



本商品の電源を入れ、**次へ** をクリックします。
本体のランプ点灯状態の確認画面が表示されます。
確認後、**はい** をクリックすると、接続の確認が行われます。確認が完了したら、**OK** をクリックします。

「無線LANの設定をする」(→P30)に進んでください。

付 録

設定記入シート

「まるごと設定ツール」の設定内容を記録する際にご利用ください。
本シートに記入した内容は、お客様の個人情報となります。
記入された際は、お取り扱いにご注意ください。

項 目		設定記入欄
接続先情報	接続先1	プロバイダ名 []
		接続ユーザ名 []
		接続パスワード []
無線LAN	無線機能	<input type="checkbox"/> 利用する / <input type="checkbox"/> 利用しない
	無線設定キーワード	[]
	無線暗号化方式	<input type="checkbox"/> WPA <input type="checkbox"/> WEP

インターネットにつながらないときは！？

本商品とVDSLモデム/ADSLモデム/回線終端装置間のケーブルは接続されていますか？

YES

NO

LANケーブルの配線を確認しよう！

OK

NO

プロバイダから送付されている
接続ユーザ名・接続パスワードを
再度ご確認の上、再入力してください。

本書を読んで再度接続しよう！

OK

OK

インターネットへ再接続

YES

NO

NO

**接続
OK!**

ご契約の
プロバイダ等へ
ご確認下さい。

NTT東日本へお問い合わせ

次ページを参照してください。

当社ホームページでは、各種商品の最新の情報やバージョンアップサービスなどを提供しています。

当社ホームページ (NTT東日本) : <http://web116.jp/ced/>

使い方等でご不明の点がございましたら、下記へお気軽にご相談ください。

■ NTT東日本エリア (北海道、東北、関東、甲信越地区) でご利用のお客様

● **本端末機器の取り扱い、および設定方法に関するお問い合わせ**

 0120 - 970413 (9:00 ~ 21:00)

携帯電話・PHS・050 IP電話からご利用の場合

03 - 5667 - 7100 (通話料金がかかります)

年末年始12月29日 ~ 1月3日は休業とさせていただきます。

● **パソコンの接続・設定等に関するお問い合わせ**

 0120 - 275466 (24時間 年中無休)

携帯電話からご利用の場合 (通話料金がかかります)

 0570 - 005202 (24時間 年中無休)

● **故障に関するお問い合わせ**

 0120 - 242751 (24時間 年中無休)

故障修理等の対応時間は 平日 9:00 ~ 17:00

電話番号はお間違えにならないように、ご注意願います。

本商品を最適にご利用いただくために、定期的に当社ホームページをご覧くださいいただくことをお勧めします。