

「接続ガイド」Web Caster V130

1 必要なものを確認する


本体および付属品



お客様にご準備いただくもの



無線 LAN の設定に必要なもの

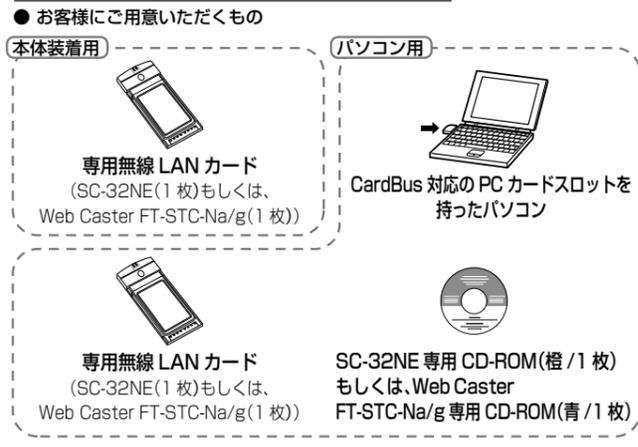


2 パソコンの設定 (Windows® 7)

パソコンのネットワークの設定が初期状態の場合は、パソコンの設定は必要ありません。

- [スタート] (Windows® のロゴボタン) - [コントロールパネル] を選択する
- [ネットワークとインターネット] をクリックし、[ネットワークと共有センター] をクリックする
- [アダプターの設定の変更] をクリックする
- [ローカルエリア接続] アイコンを右クリックし、[プロパティ] をクリックする
※ [ユーザーアカウント制御] 画面が表示された場合は、[はい] をクリックします。
- [インターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4)] を選択し、[プロパティ] をクリックする
- [IP アドレスを自動的に取得する] と [DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する] を選択する
- [OK] をクリックする
- [OK] または [閉じる] をクリックする

3 動作モードを確認する


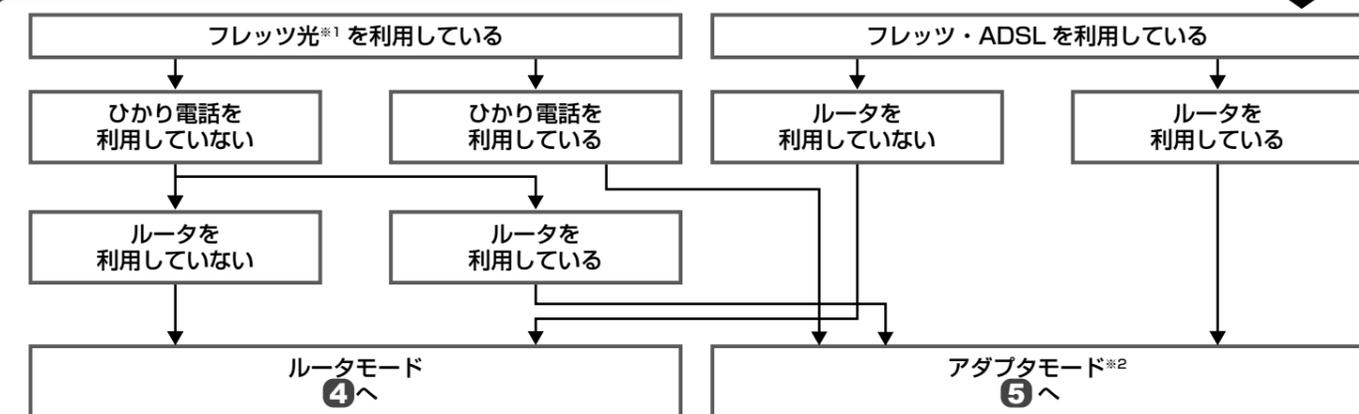


※1 Bフレッツ、フレッツ光ネクスト、フレッツ光プレミアム
※2 WAN側の接続機器はUPnPに対応している必要があります。

なお、動作モードに関する説明や動作モードの設定変更の詳細については、取扱説明書を合わせてご覧ください。
無線 LAN をご利用の方は、取扱説明書の「4章 無線 LAN のご利用について」も合わせてご覧ください。


▶ ルータモードでご利用のお客様

4 本商品を接続して電源を入れ、「ルータモード」で起動する

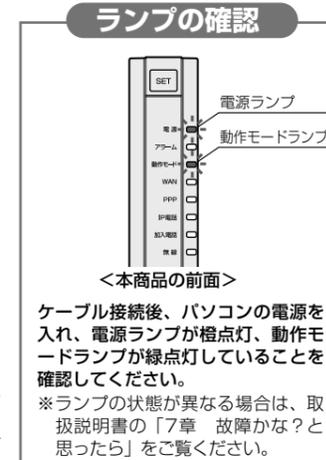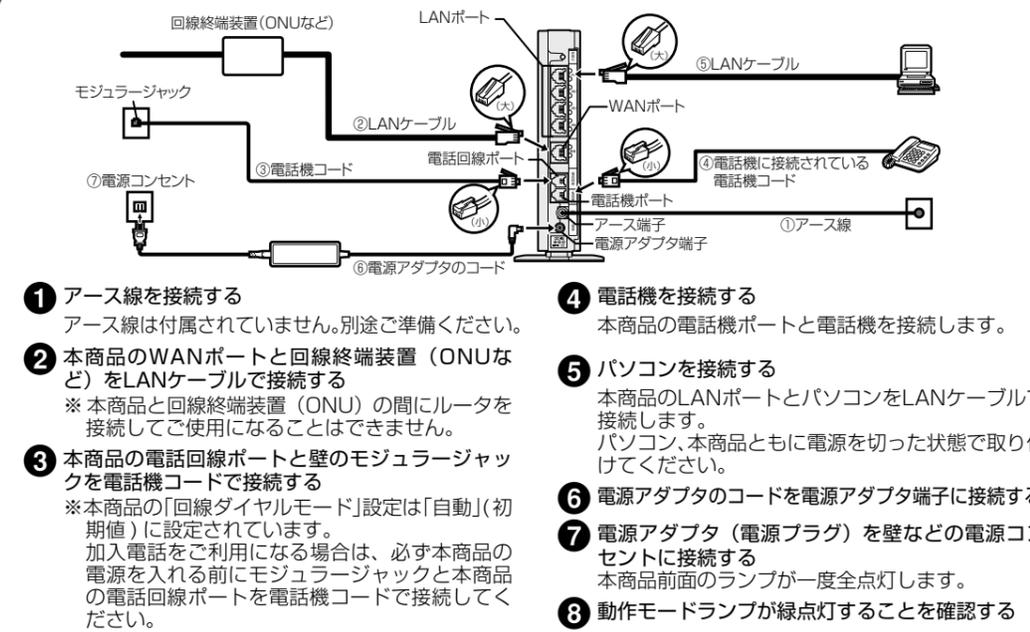

▶ アダプタモードでご利用のお客様

5 本商品を接続する

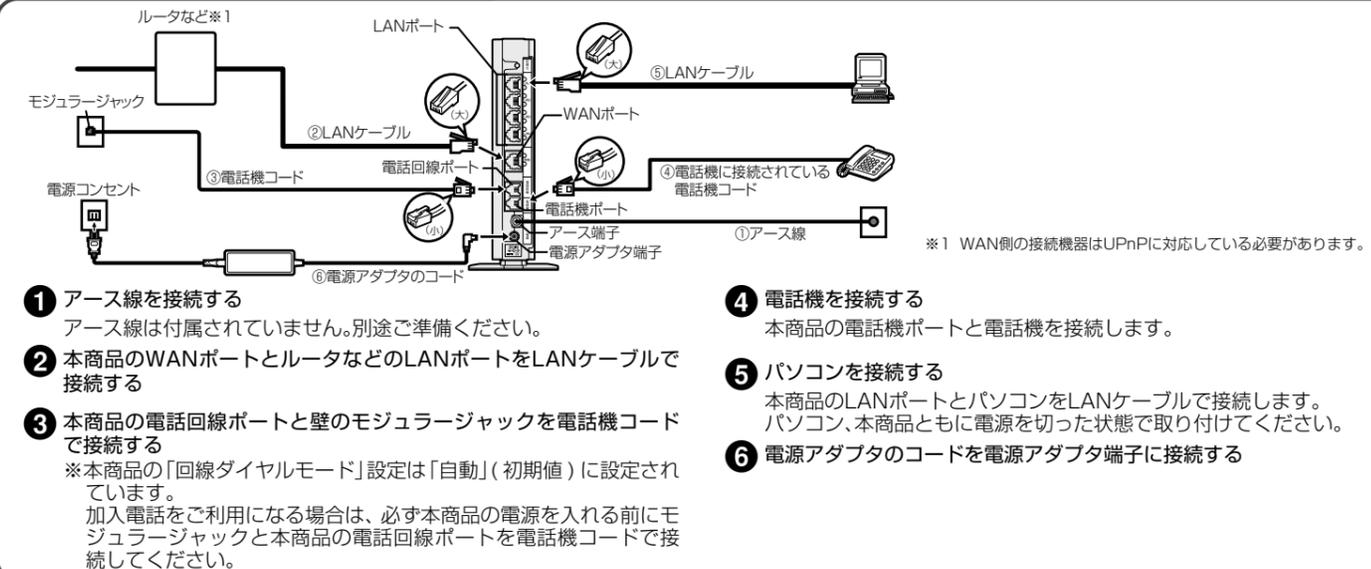

6 電源を入れ、「アダプタモード」で起動する

本商品前面の「らくらくスタートボタン」を使用して、本商品の動作モードを「アダプタモード」で起動します。

- 「らくらくスタートボタン」を押したまま、電源アダプタ (電源プラグ) を壁などの電源コンセントに接続する (動作モードランプが緑 / 橙の交互点滅をするまで押し続ける。)
- 動作モードランプが橙点灯することを確認する

※「アダプタモード」の起動が完了するまで本商品の電源アダプタは絶対に抜かないでください。故障の原因となることがあります。



▶ IP 電話をご利用のお客様は 8 へ
▶ 無線 LAN をご利用のお客様は 9 へ

7 インターネットの設定 (ルータモードのみ)

1 Webブラウザを起動し、「http://setup.fletsphone/」もしくは本商品のIPアドレス「http://192.168.100.1/」(工場出荷時)と入力し、「Web設定」ページを開く

2 機器設定用パスワードの初期設定を行う



パスワードに使用できる文字は、0~9、a~z、A~Z、- (ハイフン)、_ (アンダースコア) です。最大半角64文字まで設定できます。



機器設定用パスワードは、本商品を設定する場合に必要となりますので、控えておいてください。

機器設定用パスワード

機器設定用パスワードは上記の表に記入しておくことをお勧めします。忘れた場合は、本商品を初期化して設定を初めからやり直してください。取扱説明書の「8-3 本商品の初期化」を参照してください。機器設定用パスワードは第三者に推測されにくいパスワードを登録してください。パスワードはお客様にて厳重に管理してください。

3 [設定] をクリックする

4 ユーザー名に「user」を、パスワードに手順2で入力した機器設定用パスワードを入力し [OK] をクリックする



5 プロバイダ情報にしがって接続先ユーザ名、接続パスワードを入力する



接続先ユーザ名:
プロバイダの資料にしたがって、接続先ユーザ名を入力します。
例: xxxxx@xxxxx.ne.jp
接続パスワード:
プロバイダの資料にしたがって、接続パスワードを入力します。
※接続先ユーザ名、接続パスワードに使用できるのは、半角の英数字と記号で最大128文字までです。

6 [設定] をクリックする
以降画面にしたがってWebブラウザを終了させてください。

➡ IP 電話をご利用のお客様は 8へ
➡ 無線 LAN をご利用のお客様は 9へ

8 IP電話の設定をする

アダプタモードでご利用の場合は、本商品とパソコンを有線をつないだ状態で IP 電話の設定をしてください。

IP電話設定

IP電話をご利用いただくためには、別途プロバイダとのIP電話サービス契約および本商品へのIP電話設定が必要です。本商品へのIP電話設定は、プロバイダのホームページなどから自動的に行うことができます。ただし、プロバイダによっては、別途プロバイダから送付された設定情報を本商品の設定画面から入力していただく必要があります。本商品の設定画面からIP電話設定を行うようにプロバイダから指示されている場合のみ、下記の記載にしたがって各項目の設定を行ってください。IP電話の設定方法は各プロバイダのIP電話サービスにより異なりますので、ご契約のプロバイダのホームページなどでご確認のうえ、設定を行ってください。なお、各プロバイダのホームページへは、下記のURLからアクセスが可能です。

- [NTT東日本] <http://flets.com/ipphone/>
- [NTT西日本] <http://flets-w.com/isp/>

※必ずインターネットに接続したあとに、設定してください。

設定画面から IP 電話の設定を行う場合、Web ブラウザで本商品の「Web 設定」ページ（「http://setup.fletsphone/」もしくは本商品の IP アドレス「http://192.168.100.1/」(工場出荷時)）を開き、メニューの [電話設定] - [IP 電話基本設定] から、IP 電話サービスに接続するための設定を行います。




- SIPサーバアドレス
 - SIPサーバポート番号 (初期値: 5060)
 - REGISTERサーバアドレス
 - REGISTERサーバポート番号 (初期値: 5060)
 - IP電話番号
プロバイダから指定されたIP電話番号を入力してください。
例: 050 XXXX XXXX
ご契約のプロバイダによってはIP電話番号以外が設定される場合があります。プロバイダのホームページなどから自動的に設定された場合は、変更しないでください。
 - SIPドメイン名
 - ユーザID
 - パスワード
 - [設定] をクリックしてください。本商品前面のIP電話ランプが緑点灯したら、IP電話が利用可能となります。
 - [保存] をクリックしてください。設定内容が保存されます。
- 1~5は、プロバイダから指定された値を入力してください。
2、4は、特にプロバイダから指定のない場合は初期値を変更しないでください。

9 無線LANの設定をする

ここでは、Windows® 7 のパソコンに SC-32NE を接続してご使用になる場合を例に説明しています。Web Caster FT-STC-Na/g の場合も手順は同様です。

1 無線LANカードを取り付ける

※装着の際は、本商品の電源を切った状態で取り付けてください。
無線LANカード「SC-32NE」を拡張カードスロットの奥まで確実に装着する
無線LANカードは図の通り、本商品前面の「らくらくスタートボタン」を右側にして無線LANカードのランプが見える方向で正しく装着してください。誤った方向で装着すると本商品や無線LANカードが破損する場合があります。

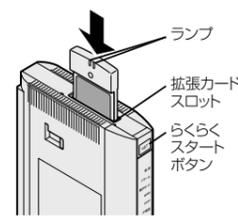

2 ユーティリティのインストール

- Windows® 7 を起動する
この時点では、SC-32NE をパソコンの PC カードスロットに装着しないでください。
- 付属の「SC-32NE 専用 CD-ROM」(橙) を CD-ROM ドライブにセットする
※ [自動再生] 画面が表示された場合は、[メディアからのプログラムのインストール / 実行] に表示されたプログラムをクリックします。
※ [ユーザーアカウント制御] 画面が表示されたら [はい] をクリックします。
- 画面にしたがってインストールする
- SC-32設定用ユーティリティのインストールが完了すると、SC-32 ドライバのインストール画面が表示されるので、パソコンの PC カードスロットに SC-32NE を装着する
ドライバのインストールが完了します。



お知らせ


●アダプタモードで無線LAN簡単セットアップをご利用になる場合は、必ずWAN側にルータを接続し、ルータからIPアドレスが自動的に割り当てられる状態で行ってください。

3 「らくらくスタートボタン」で設定する

- インストールしたSC-32設定用ユーティリティから「無線LAN簡単接続機能 (プッシュボタン方式)」を起動する
起動方法は、無線LANカードの取扱説明書などを参照してください。
- 本商品前面の「らくらくスタートボタン」を1秒以上押し、本商品前面の無線ランプが緑点滅したら離す



「無線 LAN 簡単接続機能」での設定が開始されると、本商品前面の無線ランプが緑点滅します。(設定によっては橙点滅する場合があります。)

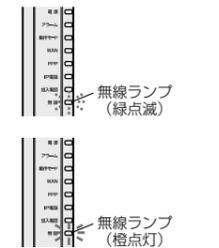

- 本商品前面の無線ランプが橙点灯することを確認する
おまかせモード (無線LAN簡単接続機能) での無線LAN設定が完了し、無線ランプは橙点灯後、緑点灯に変わります。



設定中に無線ランプが10秒間赤点滅した場合は、設定に失敗しています。取扱説明書の「! 無線LAN簡単接続機能」での設定に失敗した場合」をご覧ください。

ご注意ください

- 本商品は、常に最新のファームウェアをご利用いただけるよう、ファームウェアのアップデート設定が「自動更新」に設定されています。自動更新の場合、最新のファームウェアが公開されると、あらかじめ設定された時間帯 (午前1時~午前5時) にバージョンアップを自動で行うために、ご利用中のサービスが約1分間ご利用いただけなくなることがございます。あらかじめご了承ください。アップデート設定を変更する場合は、「機能詳細ガイド」の「Web設定の使いかた」の [メンテナンス] - [ファームウェア更新] を参照してください。
- IP 電話をご利用の場合は別途プロバイダとの契約が必要です。

お問い合わせ先

- 使い方でご不明な点がございましたら、下記へお気軽にご相談ください。
- NTT東日本エリア (北海道、東北、関東、甲信越地区) でご利用のお客様
 - 本商品を利用した基本的なインターネット接続について
フレックス光を新規にお申し込みいただいた際にお送りしております「設定用 CD-ROM」のご利用により本商品の基本的なインターネット接続設定が簡単に実施が可能です。
ご利用には「設定用CD-ROM」が添付された冊子「超カンタン設定ガイド」をご覧ください。
お問い合わせ先: ☎ 0120-275466 (10:00~18:00 年中無休)
※携帯電話からは下記までお問い合わせください。
0570-064074 (10:00~18:00 年中無休 PHS・050IP 電話からはご利用いただけません。また通話料がかかります。)
 - 本商品のお取り扱いに関するお問い合わせ
お問い合わせ先: ☎ 0120-970413 (9:00~17:00)
携帯電話・PHS・050IP電話からご利用の場合
03-5667-7100 (通話料がかかります)
※年末年始12月29日~1月3日は休業とさせていただきます。
 - 故障に関するお問い合わせ
お問い合わせ先: ☎ 0120-000113
受付時間: 午前9時~午後5時 年中無休 (※Webでは24時間年中無休)
※故障修理などの対応時間は9:00~17:00です。
 - NTT西日本エリア (東海、北陸、近畿、中国、四国、九州地区) でご利用のお客様
 - 本商品のお取り扱いおよび故障に関するお問い合わせ
☎お問い合わせ先: ☎ 0120-248995 (携帯電話・PHSからも利用可能です。)
 - ☎受付時間
・本商品のお取り扱いに関するお問い合わせ: 9:00~17:00
※年末年始12月29日~1月3日は休業とさせていただきます。
・故障に関するお問い合わせ: 24時間 (年中無休)*
※17:00~翌日9:00までは、録音にて受付しており順次ご対応いたします。
※故障修理対応時間は9:00~17:00です。
- 電話番号をお間違えにならないように、ご注意ください。(2012年3月現在)
IP電話の詳細については、ご契約されているプロバイダへお問い合わせください。