

# Web Caster X400V クイックインストールガイド

NTT東日本用

## まずはこちらをご覧ください

### 【接続・設定の流れ】

- IP電話をご利用になる場合・・・最後までご覧ください。
- IP電話をご利用にならない場合・・・「4. インターネット接続およびフレッツ・セーフティの設定をする」までご覧ください。

**重要** ①「Web Caster X400V (本商品)」を最新のセキュリティ対策機能でお使いいただくためには、フレッツ・セーフティのご契約と、本商品のオンライン登録が必要です。

②フレッツ・セーフティを他の機器でご利用中に、ご使用の機器を本商品へ変更される場合は、フレッツ・セーフティ「機器変更」のお申し込みと、本商品のオンライン登録が必要です。  
※無線LANをご利用の場合は詳細取扱説明書の「無線LANを使用する」をご覧ください。セキュリティに関する設定を行っていない場合、通信内容を盗み見られたり、不正に侵入される恐れがありますので、本商品のセキュリティに関する設定を行ってからご使用ください。  
 ※本商品をご利用になる場合は、プロバイダへの接続は本商品が行いますので、パソコンにフレッツ接続ツール (PPPoe) をインストールする必要はありません。

## 1. 必要なものを確認する

### セットに含まれているもの (接続・設定に必要なもの)



### お客様にご用意いただくもの

プロバイダの設定情報     開通のご案内  
 +  
 パソコン  
※CD-ROMドライブ内蔵パソコンまたは別途CD-ROMドライブを用意してください。  
 LANアダプタ (LANカードなど)  
※LANインターフェース内蔵のパソコンの場合は必要ありません。  
 電話機  
※IP電話をご利用になる場合は必ずご準備ください。 ※ホームテレホンの電話機やデジタル電話機等は接続できません。 ※電話機コードもご用意ください。

「フレッツ・ADSL」にご契約の場合は

スプリッタ     ADSLモデム  
※加入電話をご利用にならない場合は必要ありません。 ※LANケーブルがあることを確認してください。


「Bフレッツ」にご契約の場合は

「Bフレッツ」をご契約の場合は当社が提供している装置 (VDSLモデム、回線終端装置など) をご用意ください。

## 2. 接続して電源を入れる

IP電話を利用しない場合の接続については取扱説明書「回線を接続する」を参照してください。

### 「フレッツ・ADSL」にご契約の場合は

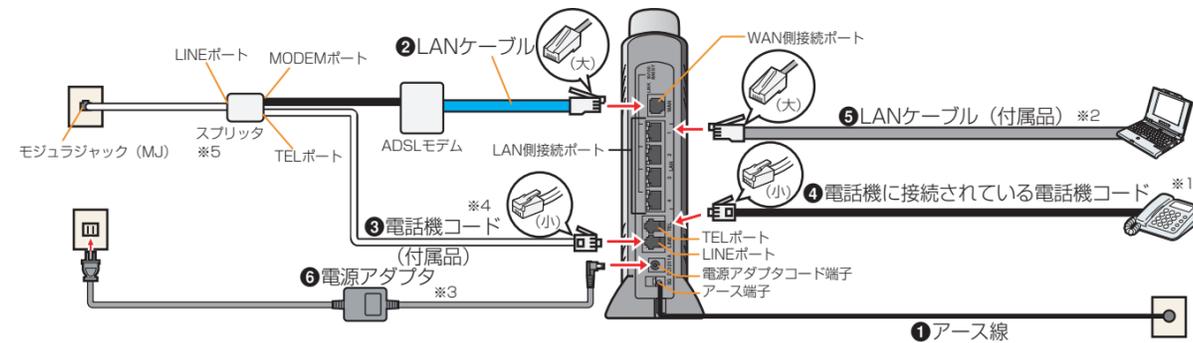

- ルータ機能を持つADSLモデム (MNV、NV、NV II、NV III等) におけるインターネット接続の設定は、行わないでください。
- 【手順】**
- ①アース線を接続します。  
※アース線は付属品に添付されていません。別途ご準備ください。
  - ②ADSLモデムからのLANケーブルを接続します。
  - ③電話機コードを接続します。
  - ④お客様の電話機コードを接続します。
  - ⑤LANケーブルを接続します。
  - ⑥Web Caster X400Vの電源アダプタを接続します。

※1: 電話機のハンドセット (受話器) をとって「ツーン」という発音音が聞こえたら、電話機の接続確認は終了です。  
 ※2: LANケーブルはストレート、クロスケーブルのどちらでも可能です。本商品の電源を入れたあとにLAN側接続ポートのランプが緑点灯することを確認してください。  
 ※3: ADSLモデム→本商品→パソコンの順に電源を入れます。  
 ※4: 本商品に加入電話回線を接続しない場合は、緊急通報 (110、119等) へはかけられません。  
 ※5: 加入電話をご利用にならない場合は必要ありません。モジュラージャックとADSLモデムを直接接続してください。

## お問い合わせ先

使い方でご不明な点がございましたら、下記へお気軽にご相談ください。

■NTT東日本エリア (北海道、東北、関東、甲信越地区) でご利用のお客様

### ●本商品の取り扱いに関するお問い合わせ

☎0120-970413 (9:00~21:00)  
 携帯電話・PHS・050IP電話からご利用の場合 (通話料金がかかります)  
 03-5667-7100 (9:00~21:00)  
※年末年始12月29日~1月3日は休業とさせていただきます。

### ●故障に関するお問い合わせ

☎0120-242751 (24時間 年中無休\*)  
※故障修理等の対応時間は平日9:00~17:00  
 土・日・祝日および年始1月1日~1月3日は休業とさせていただきます。


### ●フレッツ・セーフティおよびセキュリティに関するお問い合わせ

☎03-5442-7533 (9:00~17:00)  
※土・日・祝日および年末年始12月29日~1月3日は休業とさせていただきます。

※IP電話の設定方法は、各プロバイダのサービスにより異なります。ご契約されているプロバイダのIP電話設定方法等をお確かめのうえ、設定を行ってください。IP電話の詳細については、ご契約されているプロバイダへお問い合わせください。 ※電話番号をお間違えにならないように、ご注意ください。

(2005年10月現在)

### 「Bフレッツ」にご契約の場合は

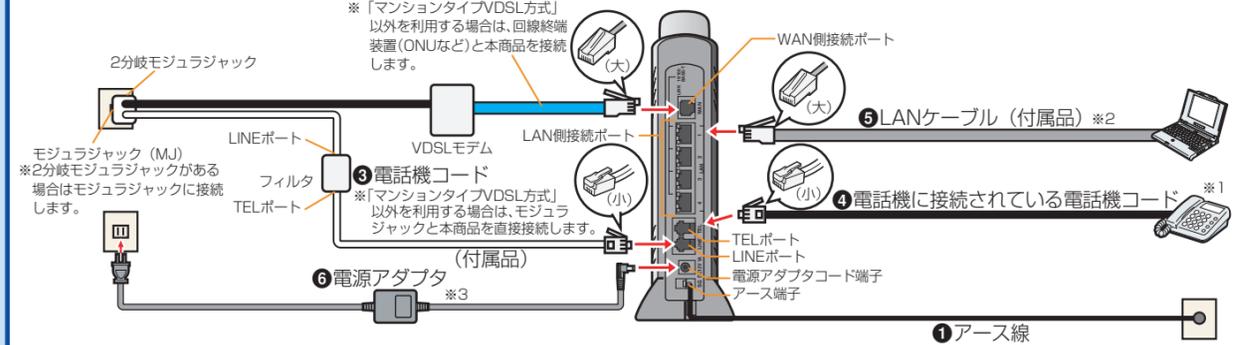


- 【手順】**
- ①アース線を接続します。  
※アース線は付属品に添付されていません。別途ご準備ください。
  - ②VDSLモデム/回線終端装置 (ONUなど) からのLANケーブルを接続します。
  - ③モジュラージャックと本商品を接続します。
  - ④お客様の電話機コードを接続します。
  - ⑤LANケーブルを接続します。
  - ⑥Web Caster X400Vの電源アダプタを接続します。

※1: 電話機のハンドセット (受話器) をとって「ツーン」という発音音が聞こえたら、電話機の接続確認は終了です。  
 ※2: LANケーブルはストレート、クロスケーブルのどちらでも可能です。本商品の電源を入れたあとにLAN側接続ポートのランプが緑点灯することを確認してください。  
 ※3: VDSLモデム/回線終端装置→本商品→パソコンの順に電源を入れます。

## 3. ランプの点灯を確認する

本商品のランプが下図のようになっていることを確認してください。

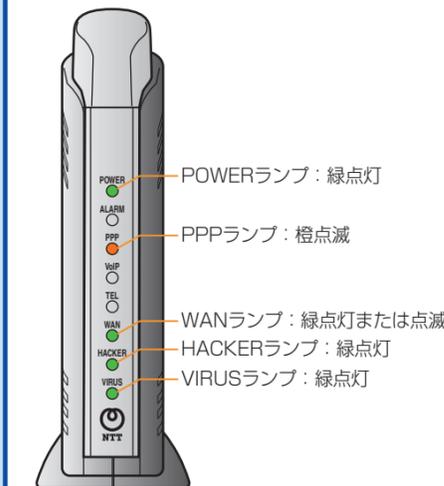

※ランプの状態が異なる場合は「2. 接続して電源を入れる」の手順をもう1度ご確認ください。または取扱説明書の「お困りのときには」をご参照ください。

●本商品の電源を切る場合は、先に電源プラグを電源コンセントから抜いてください。それから本機側のコネクタを抜いてください。

## 4. インターネット接続およびフレッツ・セーフティの設定をする

(取扱説明書「本商品の設定方法」参照)

例としてWindows® XP (サービスパック1) の設定方法を記載しています。お使いになっているパソコンのOSや画面設定によっては表示が異なる場合があります。

- ① Webブラウザ (Internet Explorerなど) を起動し、アドレスに「http://192.168.1.1」と入力し、「Enter」キーを押します。
- ② Web設定ログインパスワードを設定します。(任意の文字列 (半角英数)) また、「エリア設定」はNTT東日本を選択します。入力が完了したら、「確認」「送信」の順にクリックします。



### Web設定ログインパスワード

パスワードは上記の下線の場所に記入しておくことをお勧めします。忘れた場合は、本商品を初期化して設定を初めからやり直してください。


### 本商品の初期化

初期化とは、本商品に設定した内容を消去して初期設定状態に戻すことをいいます。本商品が正常に動作しない場合や今までとは異なる回線に接続し直す場合は、本商品を初期化して初めから設定し直すことをお勧めします。いったん初期化すると、それまでに設定した値はすべて消去され、初期設定状態に戻りますのでご注意ください。

- ① いったん本商品の電源アダプタを抜きます。
- ② 本商品底面にあるRESETスイッチを押しながら電源を入れ、PPPランプが橙 (点滅) になるまで押し続けてください。起動後、PPPランプが橙 (点滅) になれば、初期化完了です。

※初期化が完了するまで本商品の電源アダプタは絶対に抜かないでください。

### RESETスイッチ

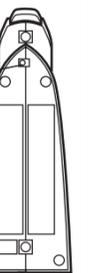

●本商品に設定する各種のユーザ名 (ID)、パスワードは重要な個人情報です。本商品を当社に返却したり破棄したりする場合等、本商品の利用をやめる際は必ず初期化を行い、設定された情報を消去してください。

- 3 本商品にログインするため、「ユーザー名」に「admin」と、「パスワード」にWeb設定ログインパスワードを入力し、「OK」をクリックします。  
※「ユーザー名」は「admin」固定です。



- 4 「ファームウェア更新確認情報設定」画面が表示されます。プロバイダから通知された設定情報をみながら設定します。入力が完了したら「確認」「送信」の順にクリックします。




**動作モード：**  
ネットワークへ接続するときの接続方法を設定します。PPPoEモードを選択してください。  
※「DHCP」または「固定IP」を選択する場合は、取扱説明書の「本商品の設定方法」を参照してください。  
**接続ユーザ名：**  
プロバイダから通知された設定情報にしたがって「接続ユーザ名」（例 aaa@xxxxxx.ne.jp）を入力します。  
※プロバイダの設定資料によっては「接続ユーザ名」を「ユーザ名」や「ユーザID」と表記している場合もあります。  
※設定内容の詳細についてはご加入のプロバイダへお問い合わせください。  
**接続パスワード：**  
プロバイダの設定資料にしたがって「パスワード」を入力します。また、「接続パスワード確認」も同様に入力します。  
※手順3で入力した「ユーザー名：admin」「パスワード」とは異なりますのでご注意ください。  
**実行時刻：**  
ファームウェアの自動バージョンアップを行う時刻です。「指定なし」の場合は4時～5時の間で設定されます。  
※本商品の電源を切らないでください。バージョンアップができません。  
※バージョンアップ実行中（数分間）はインターネット接続が切断されます。

- 5 本商品のファームウェアの状況を確認します。



ファームウェアのバージョンアップを行います。バージョンアップ中は、ALARM、PPP、VoIP、TEL ランプが同時にゆっくりと点滅します。バージョンアップ完了後は再起動します。

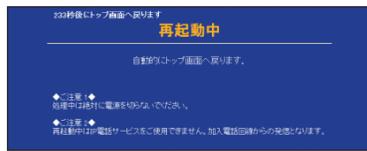

本商品再起動後に PPP ランプが緑点灯していることを確認してください。  
※再起動が終了してから約 1 分以内に確認してください。1分を経過すると PPP ランプが緑点灯に変化する場合があります。

**STOP** お願い

- バージョンアップ中、再起動中に電源を切らないでください。回復不能な故障の原因になることがあります。

本商品の再起動完了後に以下の画面が表示されます。「OK」をクリックしてください。



※表示画面はファームウェアの更新内容によって変化します。


**お知らせ**

- ファームウェアがすでに最新版の場合は、再起動完了後に「かんたん設定」画面が表示されます。


**フレッツ・セーフティオンライン登録**

※本商品を最新のセキュリティ対策機能でお使いになるためには、本商品の「オンライン登録」を行っていただく必要があります。  
※「フレッツ・セーフティ」を116等で事前にお申し込みいただけない場合は、登録手順が異なりますので取扱説明書の「フレッツ・セーフティ登録と廃止」を参照してください。

- 6 「かんたん設定」で「オンライン登録」をクリックします。

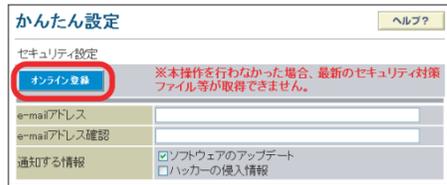

- 7 新しいウィンドウが開かれ「フレッツ・セーフティ」の「オンライン登録」画面が表示されます。

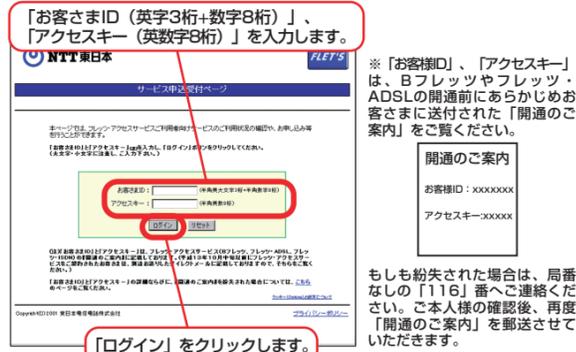

- 8 「フレッツ・セーフティ設定」をクリックします。



- 9 申し込み内容を確認のうえ「申し込み」をクリックします。



- 10 ご利用開始日を確認します。



これで「オンライン登録」は完了です。

※点線内の設定に関するご質問は03-5442-7533までお問い合わせください。

- 11 メニューの中から「かんたん設定」をクリックしてください。プロバイダから通知された設定情報をみながら設定します。入力が完了したら「確認」「送信」「反映」の順にボタンをクリックします。



**e-mailアドレス：**  
ハッカーの不正アクセスを検出したり、本商品がバージョンアップできるようになったときにe-mailを通知します。また、「e-mailアドレス確認」も同様に入力します。

**通知する情報：**  
通知する情報をチェックします。  
※「ソフトウェアのアップデート」は機能アップ等重要な情報が配信されますので、初期設定のままチェックは必ずしないことをお勧めします。  
※「フレッツ・セーフティ未登録時には登録をご案内する内容のメールが最大5回届きます。」

**接続ユーザ名：**  
**接続パスワード：**  
手順4で入力したものが設定されます。

**ナンバー・ディスプレイ：**  
**キャッチホン：**  
ナンバー・ディスプレイ対応機器を使用する場合、キャッチホンに契約している場合に設定します。

- プロバイダから通知された設定情報に「NTP サーバ IP アドレス」や「DNSサーバアドレス」が指定されている場合は、  
・「NTP サーバ IP アドレス」を「ネットワーク設定」画面にて  
・「DNSサーバアドレス」を「PPPoE設定」画面にて  
設定してください。（詳細取扱説明書「ネットワーク設定」「PPPoE設定」）

**5. IP電話の設定をする**（取扱説明書「本商品の設定方法」参照）


※IP電話をご利用になる場合は以下の設定を行ってください。

**1 IP電話設定**

IP電話をご利用いただくためには、別途プロバイダとのIP電話サービス契約および本商品へのIP電話設定が必要です。IP電話の設定方法は各プロバイダのIP電話サービスにより異なりますので、ご契約のプロバイダのホームページ等でご確認のうえ、設定を行ってください。なお、本商品の「対応プロバイダ」が提供するIP電話サービスのホームページは、下記のURLからアクセス可能です。

- [NTT東日本] <http://flets.com/ipphone/>  
※必ずインターネットに接続した後に設定してください。

- 1 Webブラウザを起動し、メニューの「電話設定」-「IP電話設定情報」からIP電話サービスに接続するための設定を行います。

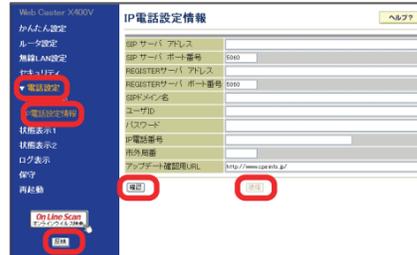

- SIPサーバアドレス
- SIPサーバポート番号
- REGISTERサーバアドレス
- REGISTERサーバポート番号
- SIPドメイン名
- ユーザID
- パスワード
- IP電話番号
- 市外局番
- アップデート確認URL

プロバイダから指定されたSIPサーバアドレスを入力してください。  
プロバイダから指定されたSIPサーバポート番号を入力してください。初期値として5060が入力されています。プロバイダから特に指定されていない場合は、変更しないでください。  
プロバイダから指定されたREGISTERサーバアドレスを入力してください。  
プロバイダから指定されたREGISTERサーバポート番号を入力してください。初期値として5060が入力されています。プロバイダから特に指定されていない場合は、変更しないでください。  
プロバイダから指定されたSIPドメイン名を入力してください。  
プロバイダから指定されたIP電話用のユーザIDを入力してください。  
プロバイダから指定されたIP電話用のパスワードを入力してください。  
プロバイダから指定されたIP電話番号を入力してください。（例「05011112222」（数字のみ）  
契約している加入電話の市外局番を入力してください。  
バージョンアップお知らせ用URLを入力してください。初期値として「http://www.cpeinfo.jp/」が入力されています。プロバイダから特に指定されていない場合は、変更しないでください。

- 2 入力が完了したら「確認」「送信」「反映」の順にボタンをクリックします。設定内容が保存され、本商品がシステムの更新をします。本商品前面のVoIPランプが緑点灯すれば、IP電話が利用可能となります。

※プロバイダによっては別途プロバイダから送付された設定情報を本商品の設定画面から入力していただく必要があります。本商品の設定画面からIP電話設定を行うようにプロバイダから指示されている場合のみ、上記記載に従って各項目の設定を行ってください。

- 12 設定したデータを本商品に設定するためにシステム更新を求められますので、「OK」をクリックします。



- 13 本商品がシステムの更新をしますので完了するまでお待ちください。システムの更新が完了すれば「かんたん設定」画面が表示されます。



**STOP** お願い

- システムの更新中は、絶対に電源をOFFにしないでください。回復不能な故障の原因となります。

- 14 PPPランプが緑点灯していることを確認してください。



- 15 インターネットに接続して接続状態を確認してください。WWWブラウザ（Internet Explorerなど）を起動し、インターネット上のホームページを開きます。  
例) <http://www.ntt.co.jp/>