

Web Caster X400V まると設定ツールの使い方

NTT東日本用


■まると設定ツールは、お客様のパソコンでWeb Caster X400Vを使ってインターネットへの接続や無線LANの通信ができるようになります。また、「フレッツ・セーフティ」を事前にお申し込みいただいている場合は、フレッツ・セーフティのオンライン登録も併せて行うことができます。

■まると設定ツールで無線LAN通信の設定を行った場合、Web Caster FT-STC-Oa/gを装着してもWeb Caster FT-STC-Va/g設定ユーティリティソフトがインストールされます。無線LAN通信の設定変更などを行う場合は、Web Caster X400Vの「クライアントユーティリティガイド」をご覧ください。


■インターネットサービスプロバイダ（以下プロバイダ）の利用ができるようになってから、まると設定ツールにてインターネットへの接続などの設定を行ってください。プロバイダの利用開始前にまると設定ツールにてインターネットへの接続などの設定が完了しても、インターネットへは接続できません。

1.必要なものを確認する


セットに含まれているもの（接続・設定に必要なもの）

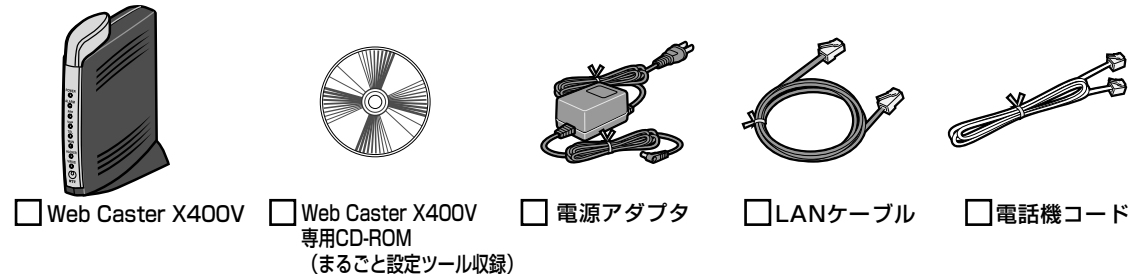


無線LANセットの場合

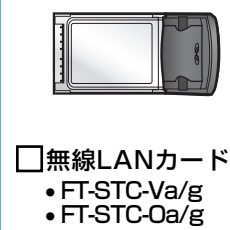

お客様にご用意いただくもの

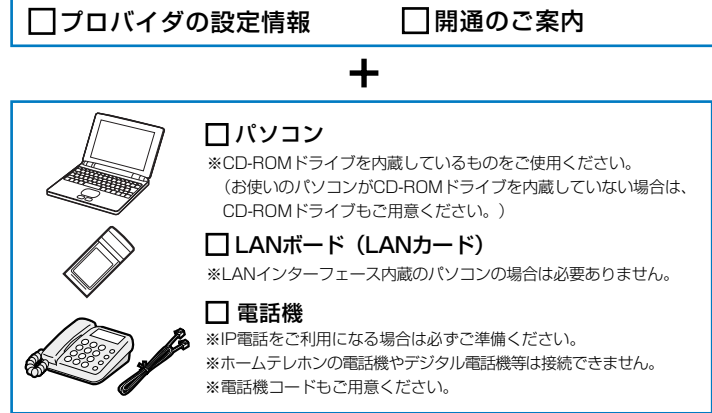

「フレッツ・ADSL」 にご契約の場合は

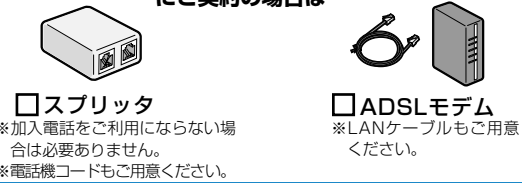


「Bフレッツ」 にご契約の場合は

「Bフレッツ」をご契約の場合は当社が提供している装置 (VDSLモデム、回線終端装置など) をご用意ください。

2.接続して電源を入れる

IP電話を利用しない場合の接続については取扱説明書「回線を接続する」を参照してください。

「フレッツ・ADSL」にご契約の場合は

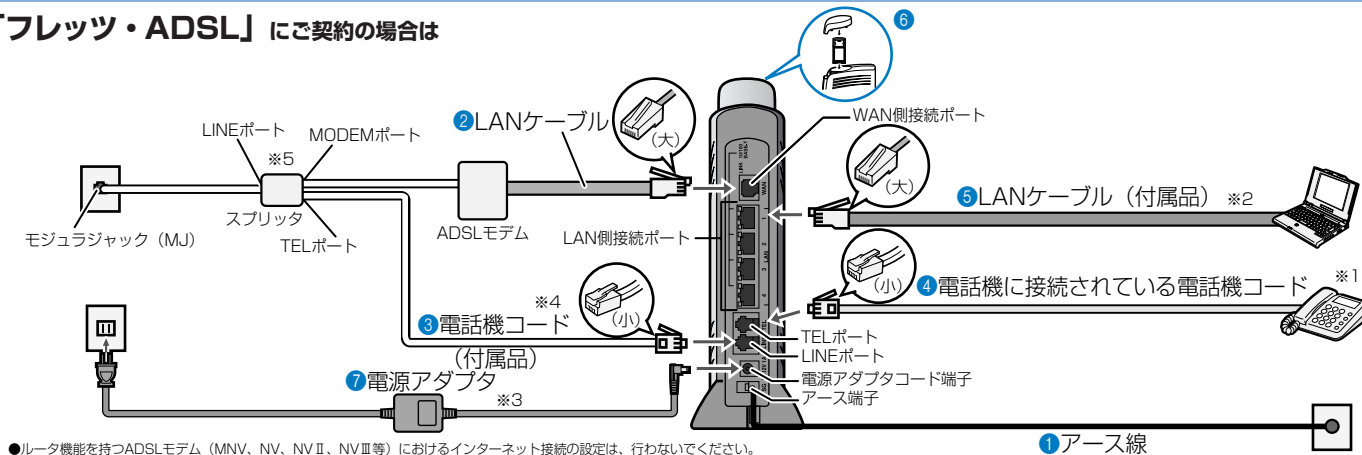

【手順】 ①アース線を接続します。
※アース線は付属品に添付されていません。別途ご準備ください。
②ADSLモデムからのLANケーブルを接続します。
③電話機コードを接続します。
④Web Caster X400Vに無線LANカードを装着します。(※次ページ「無線LANを利用するには」)
⑤お客様の電話機コードを接続します。
⑥LANケーブルを接続します。
⑦Web Caster X400Vの電源アダプタを接続します。

※1：電話機のハンドセット（受話器）をとって「ツー」という発音音が聞こえたら、電話機の接続確認は終了です。
※2：LANケーブルはストレート、クロスケーブルのどちらでも可能です。本商品の電源を入れたあとにLAN側接続ポートのランプが緑点灯することを確認してください。
※3：ADSLモデム→本商品→パソコンの順に電源を入れます。
※4：本商品に加入電話回線を接続しない場合は、緊急通報(110、119等)へはかけられません。
※5：加入電話をご利用にならない場合は必要ありません。モジュラージャックとADSLモデムを直接接続してください。


■必要な動作環境

- ・Windows® XP、Windows® 2000が正しく動作し、CD-ROMドライブが使用できること。
- ・WWWブラウザ：Internet Explorer 5.5以降がインストールされていること。
- ・画面：800×600ピクセル以上の領域指定

■注意事項

- ・本CD-ROMは著作権上の保護を受けています。
- ・本CD-ROMは一部または全部をバックアップ以外の目的でいかなる方法においても無断で複製することは法律で禁じられています。
- ・本CD-ROMに収録されているソフトウェアの著作権は、それぞれのメーカー、著作権者にあります。
- ・本CD-ROMを使用し、どのようなトラブルが発生した場合であっても当社は一切の責任を負いません。個人の責任において行ってください。
- ・本CD-ROMは日本語版OS以外の動作保証はしていません。
- ・本CD-ROMはソフトウェアのバックアップとして保有する場合に限り、複製することができます。また、ソフトウェアについてのいかなる改変も禁止とし、それに起因する障害について当社は一切の責任を負いません。
- ・このCD-ROMをオーディオ用プレーヤーでは絶対に再生しないでください。

「Bフレッツ」にご契約の場合は

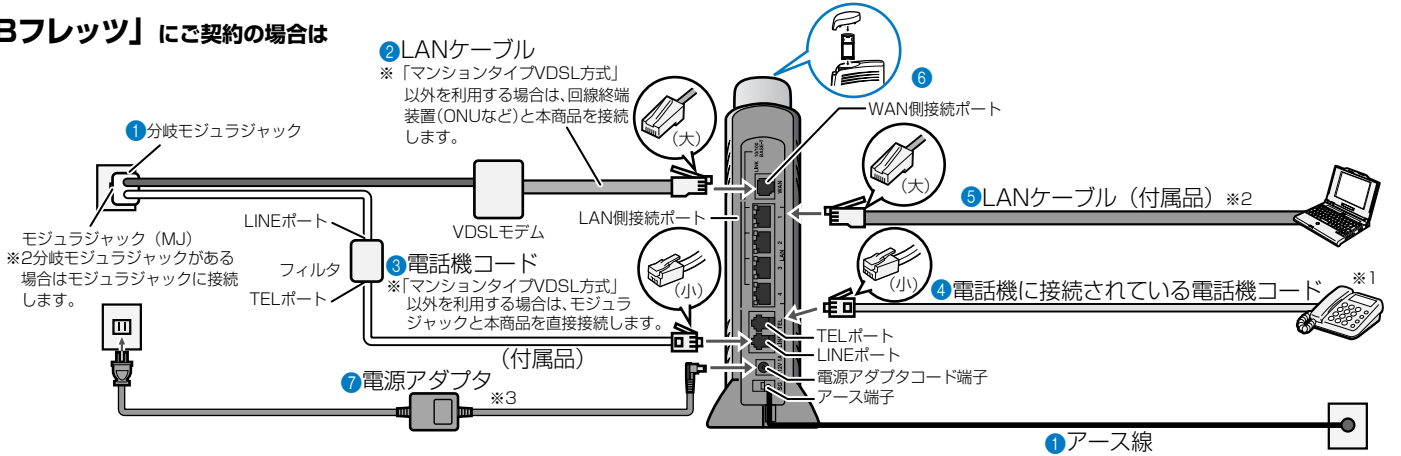


【手順】 ①アース線を接続します。
※アース線は付属品に添付されていません。別途ご準備ください。
②VDSLモデム/回線終端装置 (ONUなど) からのLANケーブルを接続します。
③モジュラージャックと本商品を接続します。
④お客様の電話機コードを接続します。
⑤LANケーブルを接続します。
⑥Web Caster X400Vに無線LANカードを装着します。(※次項「無線LANを利用するには」)
⑦Web Caster X400Vの電源アダプタを接続します。

※1：電話機のハンドセット（受話器）をとって「ツー」という発音音が聞こえたら、電話機の接続確認は終了です。
※2：LANケーブルはストレート、クロスケーブルのどちらでも可能です。本商品の電源を入れたあとにLAN側接続ポートのランプが緑点灯することを確認してください。
※3：VDSLモデム/回線終端装置→本商品→パソコンの順に電源を入れます。

無線LANを利用するには


無線LANを設定される方は、設定を始める前に無線LANカードを装着してください。

- ① Web Caster X400Vの電源を切ります。
- ② 無線LANカードスロットに無線LANカードを挿し込みます。
- ③ Web Caster X400Vの電源を入れます。

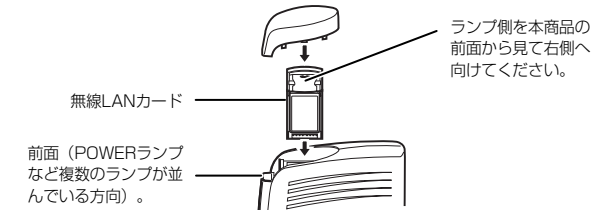

3.ランプの点灯を確認する

Web Caster X400Vのランプが下図のようになっていることを確認してください。

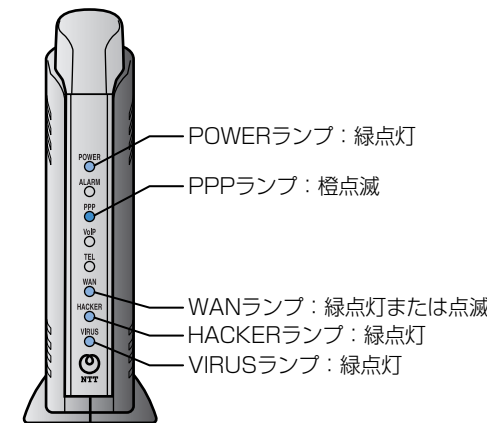

※ ランプの状態が異なる場合は、「2. 接続して電源を入れる」の手順をもう一度ご確認ください。
または、Web Caster X400V取扱説明書の「お困りのときには」をご参照ください。

【ランプ表示】

ランプの種類	ランプのつき方 (色)	Web Caster X400Vの状態
POWERランプ	消灯	Web Caster X400Vに電源が入っていないとき
	点灯 (緑)	Web Caster X400Vに電源が入っているとき
ALARMランプ	消灯	正常な状態
	点灯 (赤) 点滅 (赤)	装置障害 ※ 取扱説明書の「お困りのときには」を参照してください。
PPPランプ	消灯	オフライン状態のとき
	点灯 (緑)	1セッション接続中
	点灯 (橙)	2セッション接続中
	点滅 (橙)	初期設定状態
VoIPランプ	消灯	IP電話がご利用できない状態のとき
	点灯 (緑)	IP電話がご利用可能のとき
	点滅 (緑)	IP電話で通話中／着信中／呼出中
TELランプ	消灯	加入電話がご利用できない状態のとき ※ Web Caster X400Vに加入電話回線を接続していないときも「消灯」になります。
	点灯 (橙)	加入電話がご利用可能のとき ※ 初期設定状態では消灯になります。
WANランプ	点滅 (橙)	加入電話で通話中／着信中／呼出中
	消灯	WAN回線がご利用できない状態のとき
	点灯 (緑) 点滅 (緑)	WAN回線がご利用可能のとき WAN回線でデータ通信中
HACKERランプ	消灯	セキュリティレベルが「低」の状態のとき
	点灯 (緑) 点灯 (赤)	セキュリティレベルが「高」または「中」の状態のとき 不正アクセス検出時
VIRUSランプ	消灯	ウィルス対策無効の状態のとき ※ セキュリティ対策ファイルバージョンアップ中は消灯します。
	点灯 (緑) 点灯 (赤)	ウィルス対策有効の状態のとき ウィルス検出時

※ Web Caster X400Vに電源を投入する際、全ランプが一度点灯いたします。

IP電話の設定をするには

IP電話の設定は、手順4のまると設定ツールの設定が終了してから行ってください。
IP電話をご利用いただくためには、別途プロバイダとのIP電話サービス契約およびWeb Caster X400VへのIP電話設定が必要です。
Web Caster X400VへのIP電話設定は、プロバイダのホームページ等から自動的に行うことができます。

IP電話の設定方法は各プロバイダのIP電話サービスにより異なりますので、ご契約のプロバイダのホームページ等で確認のうえ、設定を行ってください。なお、Web Caster X400Vの「対応プロバイダ」が提供するIP電話サービスのホームページは、下記のURLからアクセス可能です。

- NTT東日本: <http://flets.com/ipphone/>
- NTT西日本: <http://flets-w.com/ipphone/>

4. まるごと設定ツールでインターネット接続設定、フレッツ・セーフティ登録、無線LAN設定をする

設定をはじめる前に、プロバイダから通知されたプロバイダ設定情報をご用意ください。途中で設定を中止したい場合は、各画面の「やめる」ボタンをクリックします。

1 パソコンの電源を入れ、Web Caster X400V 専用CD-ROM（まるごと設定ツール収録）をCD-ROMドライブにセットします。

※「管理者」または「Administrator」の権限を持つユーザ名でログインしてください。それ以外のユーザ名でログインすると、正常にインストールできない場合があります。

▶しばらくすると、Web Caster X400V専用CD-ROMのメニュー画面が表示されます。

そこから「WindowsXP/2000専用まるごと設定ツール」を選択します。パソコンの設定や環境により、自動的にWeb Caster X400V専用CD-ROMのメニュー画面が表示されない場合があります。その場合は、以下の手順でまるごと設定ツールを起動してください。

- Windows®XPの場合
- ①[スタート] ボタンをクリックし、スタートメニューの「マイコンピュータ」をクリックします。
- ②「マイコンピュータ」画面に表示されている「X400V」アイコンをダブルクリックすると、Web Caster X400V専用CD-ROMのメニュー画面が表示されます。
- ③「WindowsXP/2000専用まるごと設定ツール」を選択します。
- Windows®2000の場合
- ①デスクトップにある「マイコンピュータ」のアイコンをクリックします。
- ②「マイコンピュータ」画面に表示されている「X400V」アイコンをダブルクリックすると、Web Caster X400V専用CD-ROMのメニュー画面が表示されます。
- ③「WindowsXP/2000専用まるごと設定ツール」を選択します。

※「X400V」アイコンをダブルクリックしてもWeb Caster X400V専用CD-ROMのメニュー画面が表示されない場合は、「X400V.exe」をダブルクリックしてみてください。

2 ソフトウェア使用許諾契約書をよくお読みいただき、内容に同意される場合は「同意する」を選択し、「次へ」ボタンをクリックします。

※「同意する」を選択すると、「次へ」ボタンが有効になります。「同意しない」を選択した場合は、設定できません。

▶③の「設定する内容を選択します」画面が表示されます。

3 設定するメニューを選択し、「次へ」ボタンをクリックします。

※画面例は「インターネットと無線LANの設定をする」を選択する場合です。

▶④の「設定するための接続を確認します」画面が表示されます。

4 手順に従って接続を確認し、「次へ」ボタンをクリックします。

※画面例は「インターネットと無線LANの設定をする」を選択する場合です。

▶④の「設定するための接続を確認します」画面が表示されます。

- Web Caster X400Vをインターネット接続と無線LAN通信の設定をする場合は、「インターネットと無線LANの設定をする」ボタンを選択します。
- Web Caster X400Vをインターネット接続のみの設定をする場合は、「インターネットのみの設定をする」ボタンを選択します。
- オプションの無線LANカード（Web Caster FT-STC-Va/gまたはFT-STC-Oa/g）を利用してWeb Caster X400Vとパソコンに無線LANの設定をする場合は、「無線LANのみの設定をする」ボタンを選択します。操作手順の⑥は表示されません。
- 他のパソコンで、無線LANカード（Web Caster FT-STC-Va/gまたはFT-STC-Oa/g）を利用してWeb Caster X400Vに接続する場合は、「無線LAN子機の設定をする」ボタンを選択します。操作手順の⑥は表示されません。

注意 設定中は、Web Caster X400V 専用CD-ROM（まるごと設定ツール収録）をCD-ROMドライブから取り出さないでください。

5 Web設定ログインパスワードを入力し、プロバイダから通知されたお客様情報をご覧になり、各項目を入力して、「次へ」ボタンをクリックし、入力した情報を確認し間違いがなければ、「次へ」ボタンをクリックします。

- 「無線LANのみの設定をする」を選択する場合は、すでにWeb Caster X400Vにインターネット接続の設定が完了していることが前提です。インターネット接続の設定が完了していない場合は、「インターネットへの接続と無線LANの設定をする」を選択して、Web Caster X400Vへの設定と合わせて無線LANの設定を行ってください。
- 無線LANの設定をするときには、インストール時に他の無線LANユーティリティが起動している場合はその無線LANユーティリティを終了させてください。
- まるごと設定ツールを利用してインストール後、Web Caster X400V側の無線LAN設定を変更した場合は、「インターネットと無線LANの設定をする」ボタンを選択し、まるごと設定ツールで再度設定し直してください。

6 手順に従って接続を確認し、「次へ」ボタンをクリックします。

※画面例は「インターネットと無線LANの設定をする」を選択した場合です。

▶「ただいま準備中です」画面が表示され、しばらくすると、⑤の「お客様登録情報を入力しましょう」画面が表示されます。

7 インターネット接続の設定が終了しました。続けて無線LANの設定を行うときは「次へ」ボタンをクリックします。

Web Caster X400Vに無線LAN情報の設定を開始します。

▶「ただいま設定中です」画面が表示され、しばらくすると⑧の「無線LANの設定が完了しました」画面が表示されます。

※設定した情報は、お客様のパソコンのデスクトップに「WBC_X400V設定.txt」というファイル名で保存されます。お客様が無線LANの設定や変更などを行うときに必要となりますので保存しておいてください。

▶Web Caster X400Vへの無線LANの設定が完了し、⑨の「設定が終了しました」画面が表示されます。

8 設定した情報を確認し、「次へ」ボタンをクリックします。

※設定した情報は、お客様のパソコンのデスクトップに「WBC_X400V設定.txt」というファイル名で保存されます。お客様が無線LANの設定や変更などを行うときに必要となりますので保存しておいてください。

▶Web Caster X400Vへの無線LANの設定が完了し、⑨の「設定が終了しました」画面が表示されます。

▶フレッツ・スクウェアに接続されます。

「お客さまID」と「アクセスキー」を入力して、「ログイン」ボタンをクリックします。

申し込み内容を確認して、「申し込み」ボタンをクリックします。

▶フレッツ・スクウェアとの接続が切断されます。

▶インターネット接続の設定が完了し、⑦の「インターネット設定が完了しました」画面が表示されます。

ご利用開始日を確認して、「閉じる」ボタンをクリックします。

9 インターネット接続の設定が終了しました。続けて無線LANの設定を行うときは「次へ」ボタンをクリックします。

Web Caster X400Vに無線LAN情報の設定を開始します。

▶「ただいま設定中です」画面が表示され、しばらくすると⑧の「無線LANの設定が完了しました」画面が表示されます。

10 設定した情報を確認し、「次へ」ボタンをクリックします。

※設定した情報は、お客様のパソコンのデスクトップに「WBC_X400V設定.txt」というファイル名で保存されます。お客様が無線LANの設定や変更などを行うときに必要となりますので保存しておいてください。

▶Web Caster X400Vへの無線LANの設定が完了し、⑨の「設定が終了しました」画面が表示されます。

11 設定した情報を確認し、「次へ」ボタンをクリックします。

※設定した情報は、お客様のパソコンのデスクトップに「WBC_X400V設定.txt」というファイル名で保存されます。お客様が無線LANの設定や変更などを行うときに必要となりますので保存しておいてください。

12 設定した情報を確認し、「次へ」ボタンをクリックします。

※設定した情報は、お客様のパソコンのデスクトップに「WBC_X400V設定.txt」というファイル名で保存されます。お客様が無線LANの設定や変更などを行うときに必要となりますので保存しておいてください。

▶Web Caster X400Vへの無線LANの設定が完了し、⑨の「設定が終了しました」画面が表示されます。

13 設定した情報を確認し、「次へ」ボタンをクリックします。

※設定した情報は、お客様のパソコンのデスクトップに「WBC_X400V設定.txt」というファイル名で保存されます。お客様が無線LANの設定や変更などを行うときに必要となりますので保存しておいてください。

14 続けて無線LAN子機を設定するときは「無線LAN子機の設定をする」ボタンをクリックします。

※無線LAN子機を設定しないときは「終了」ボタンをクリックします。

15 無線LAN子機の設定を行います。オプションの無線LANカード（Web Caster FT-STC-Va/gまたはFT-STC-Oa/g）をお手元に用意し、「次へ」ボタンをクリックします。

無線LANカードドライバのインストールが開始されます。インストール中に、インストールの中止/続行の確認メッセージが表示されたときは、「続行」ボタンまたは「はい」ボタンをクリックして、インストールを続行します。

▶ドライバのインストールが終了すると、⑪の無線LANカードの装着を促す画面が表示されます。

16 無線LANカード（Web Caster FT-STC-Va/gまたはFT-STC-Oa/g）をパソコンに装着します。

- 「新しいハードウェアの検出ウィザード」が開始されたときは、画面にしたがって、「次へ」、「続行」、「完了」ボタンをクリックしてウィザードを完了します。
- 「インストールを続行しますか？」が表示されたときは、「はい」ボタンをクリックします。

＜新しいハードウェアの検出ウィザードについて＞

- 「ソフトウェア検索のため、Windows Updateに接続しますか？」が表示されたときは、「いいえ、今回は接続しません」を選択して、「次へ」ボタンをクリックします。
- 「インストール方法を選んでください。」と表示されたときは、「ソフトウェアを自動的にインストールする（推奨）」を選択して、「次へ」ボタンをクリックします。

※パソコンによって、表示されるメッセージや表示の有無が異なります。

17 「次へ」ボタンが表示されたら、「次へ」ボタンをクリックします。

※FT-STC-Oa/gを装着してもFT-STC-Va/gとパソコンには認識されますが、支障ありません。

▶「ただいま設定中です」画面が表示され、しばらくすると「設定が終了しました」画面が表示されます。

18 「終了」ボタンをクリックします。

▶まるごと設定ツールが終了し、Web Caster X400V専用CD-ROMのメニューが表示されます。

注意

- まるごと設定ツールは、2つ以上のLANボード（内蔵無線LANや無線LANカードを含む）をお使いのパソコンの設定はサポートしていません。
- まるごと設定ツールを使用しないでWeb Caster X400V本体の設定後、オプションの無線LANカード（Web Caster FT-STC-Va/gまたはFT-STC-Oa/g）を利用して、新しくパソコンを無線LAN対応される場合、正しく無線LAN接続できないことがあります。この場合は、まるごと設定ツールを使用せず、Web Caster FT-STC-Va/gまたはFT-STC-Oa/gの取扱説明書をお読みになり設定を行ってください。
- まるごと設定ツールを利用して、無線LANカードのドライバが正常にインストールできない場合は、まるごと設定ツールを使用せず、Web Caster FT-STC-Va/gまたはFT-STC-Oa/gの取扱説明書をお読みになり設定を行ってください。
- お使いのパソコンにファイアウォールなどのセキュリティソフトがインストールされていると、無線LANカードを利用して無線LAN通信が行えない場合があります。セキュリティソフトをアンインストールしてください。