


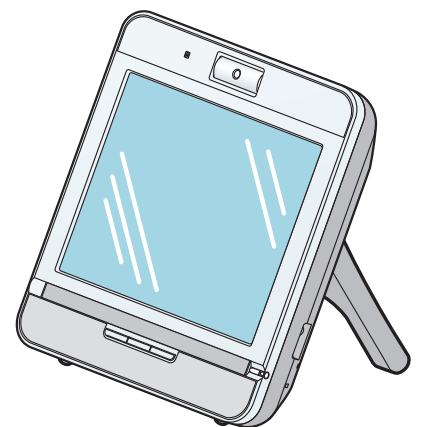

とっても
簡単!

フレッツフォン VP2000 設定ガイド



はじめに




フレッツフォン VP2000のマ

本商品のマニュアルは、「取扱説明書」、「設定ガイド」、「操作ガイド」の3冊に分かれています。ここでは各マニュアルの読みかたについて説明します。

●各マニュアルの読みかた

本商品のマニュアルは、下記のように構成されています。



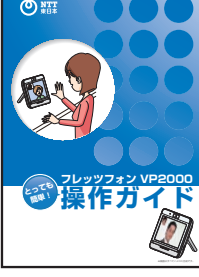

最初に「取扱説明書」をお読みのうえ、「設定ガイド」をご覧ください。本商品の初期設定を完了させてください。インターネットを利用したり、電話をかけたり、受けたりする手順は、「操作ガイド」をご覧ください。各機能の操作方法を簡潔に記載しています。

 <p>取扱説明書</p>	<p>本商品をご利用になる前に必ずお読みください。 初期設定や本商品で利用できる機能の詳しい内容について記載しています。</p>
 <p>設定ガイド</p>	<p>本商品を使用する際には初期設定が必要です。 「設定ガイド」をご覧ください。初期設定を進めてください。</p>
 <p>操作ガイド</p>	<p>「操作ガイド」では、本商品で利用できる機能の操作方法を記載しています。 本商品で電話をかけたり、受けたりするときや、インターネットの情報検索、メールの送受信をする際の操作が簡潔に説明されています。 各機能の詳しい説明については、「取扱説明書」をお読みください。</p>

ニュアル構成

●この設定ガイドの読みかた

この設定ガイドで使っているマークとその意味、表記の決まりについて説明します。

	本商品の各種設定作業や、日常お使いになるうえで危険なこと、ご注意くださいいただきたいことをまとめています。
	設定のヒントとなる情報や、知っておくと便利な情報をまとめています。
	本文の説明と合わせてお読みいただきたい内容がある場合は、このマークで示しています。参照先がこの設定ガイドの中にある場合はページ番号を、他のマニュアルの場合は具体的な冊子名を示したうえで、必要に応じてページ番号や見出しを付記しています。
	本商品の画面に表示されている説明文や、ボタン上に表示された文字などは、[] で囲んで示します。操作上、タッチや選択する必要がある部分は [] で示しています。 <例> ① [次へ] にタッチします。 ② [NTT東日本が提供するFLET'S.Netナンバー] を選択します。 ③ [完了] と表示されます。

※この設定ガイドに掲載している内容（料金や画面、各種マーク、イラスト、ホームページやメールのアドレス等）は、2008年9月現在のものであり、変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

はじめに

これからの作業を確かめましょう

このあとの作業の流れを、対応する設定箇所とともに説明します。

STEP
1

確認する

本商品でできることについて確認します。

STEP
2

決める

本商品について理解し、どのように使うかを決定します。

STEP
3

つなぐ

ルータ、モデム等と本商品をつなぎます。

STEP
4

設定する

各種サービスに申し込み、本商品の設定を行います。



目次

●はじめに

フレッツフォン VP2000 のマニュアル構成	2
各マニュアルの読みかた	2
この設定ガイドの読みかた	3
これからの作業を確かめましょう	4
目次	5

第1章 フレッツフォン VP2000 でできること

フレッツフォン VP2000 の特長	6
--------------------------	---

第2章 フレッツフォン VP2000 をつなぎましょう

フレッツフォン VP2000 本体各部の名称	8
設置場所を確認しましょう	9
回線終端装置または ADSL モデムにつなぐ場合	10
ルータを利用し、パソコンと併用する場合	11

第3章 はじめの一步、使いかたを選びましょう

フレッツフォン VP2000 を使うには	12
ご利用のタイプを選びましょう	16

第4章 初期設定しましょう

用意する書類と作業手順 (タイプ別)	22
4-1 フレッツ 光ネクストの「ひかり電話」の設定	24
4-2 ひかり電話の設定	26
4-3 ネットワーク接続設定	29
参考: キーボードの使いかた	31
4-4 FLET'S.Net ナンバーの申し込みと設定	35
4-5 プロバイダの IP テレビ電話サービスの申し込みと設定	48
4-6 ワンタッチボタンの設定	52
参考: ワンタッチボタンを自由に設定する	53
4-7 ワンタッチボタン、電話が使用できるか確認しましょう	54
参考: ディスプレイオフ画面について	55
参考: 電源の切りかた	55

●お問い合わせ窓口	56
-----------------	----

●本商品の使いかたは、同梱の「とっても簡単! 操作ガイド」をご覧ください。

第1章



フレッツフォン VP2000で できること

本商品は各種サービスと組み合わせることで、高品質な映像コミュニケーションや情報検索/メールをご利用いただけます。

●フレッツフォン VP2000の特長

本商品を使うと、パソコンがなくても、テレビ電話による映像コミュニケーションを簡単にお楽しみいただけます。さらに各プロバイダによって提供されているインターネット接続サービスをご利用になると、本商品を使った情報検索やメールの送受信もお楽しみいただけます。

特長 1 手軽に情報検索やメールができる！


本商品では、各プロバイダによって提供されているインターネット接続サービスを利用することで、手軽に情報検索やメールが楽しめます。



特長 2 パソコンよりも

本商品は、簡単操作でテレビ電話ができます。すべての操作タッチするだけでOKです。



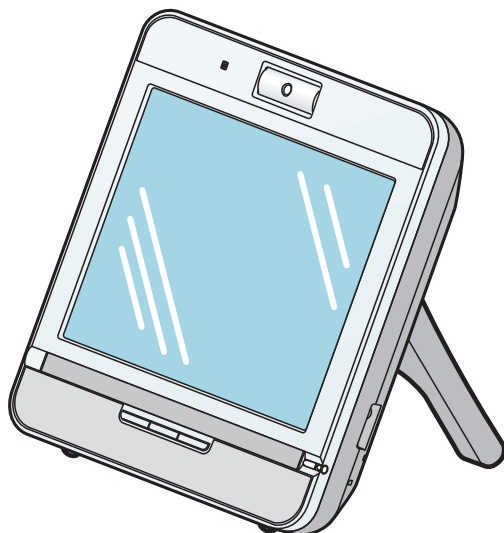

フレッツフォンVP2000

簡単に使える！

電話、情報検索、メールの送受は、ボタンを押すか、画面に

タッチするだけでいいのね！




特長
3

高品質なIPテレビ電話機として使える！

本商品は、NTT東日本が提供するフレッツ 光ネクストやBフレッツ、フレッツ・ADSLなどのブロードバンド回線を利用します。そのため、加入電話とは比較にならないほど高品質なテレビ電話による映像コミュニケーションが可能になります。

お塩ってどれくらい？

大さじ1杯くらいよ

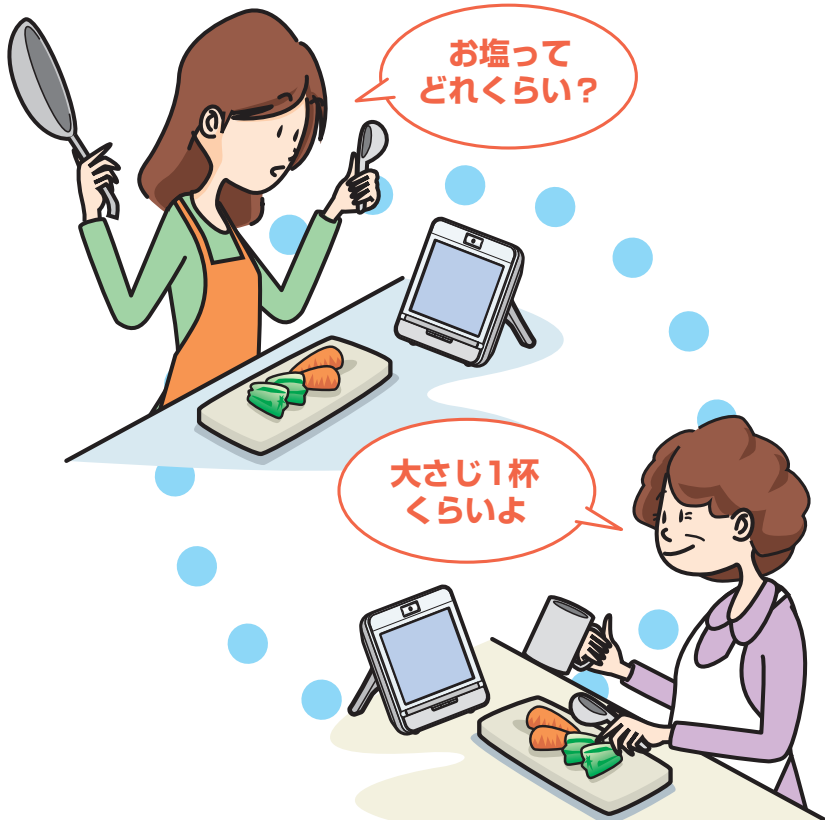


第2章

フレッツフォン VP2000 を つなぎましょう

ここでは、本商品の本体各部の名称や設置方法、ブロードバンド回線への接続方法をご紹介します。

●フレッツフォン VP2000 本体各部の名称

本体正面

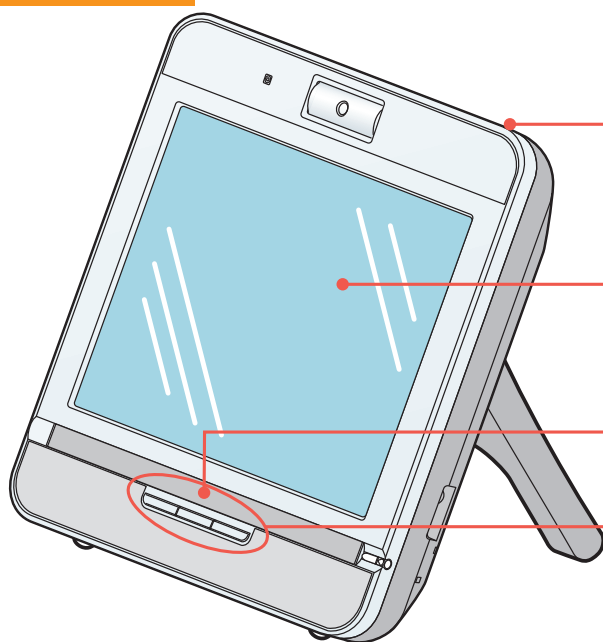

電源ボタン

本商品の電源をオン/オフします。

液晶ディスプレイ（タッチパネル）

テレビ電話や情報検索、メールなどの画面が表示されます。本商品の設定もこの画面で行います。


電源/ステータスランプ

電源が入っている間は、緑色に点灯します。

メニュー・ホーム・機能ボタン

各機能を使用するときに押します。

本体背面

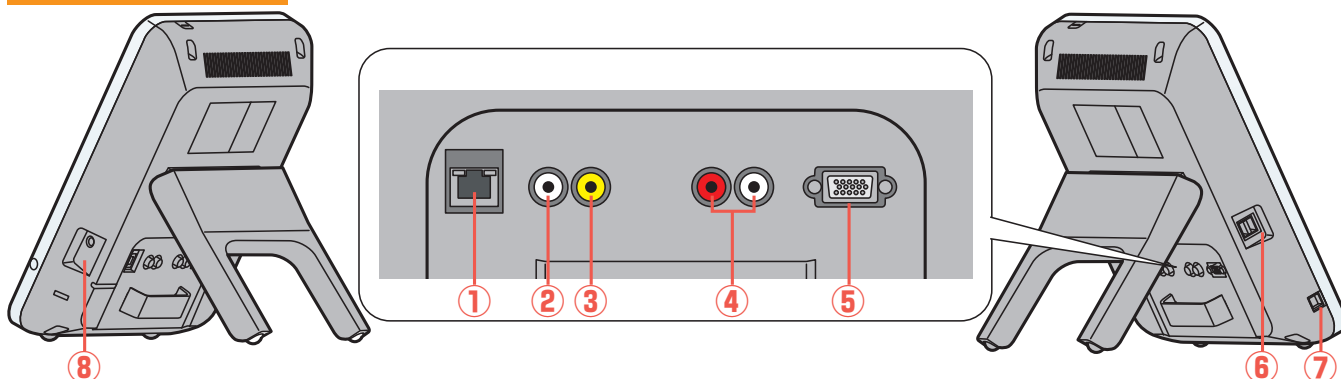

① LAN ポート

LAN ケーブルを使い、回線終端装置または ADSL モデム、ルータ、ハブなどにつなぎます。

② 音声入力端子（白）（RCA ピンジャック）

ビデオカメラなどの音声出力端子につなぎます。

③ 映像入力端子（黄）（RCA ピンジャック）

ビデオカメラなどの映像出力端子につなぎます。

④ 音声出力端子（右：赤、左：白） （RCA ピンジャック）

テレビや AV 機器などの音声入力端子につなぎます。

⑤ 映像出力端子（アナログ RGB : ミニ D-sub 15 ピン）

1024 × 768（垂直同期周波数：60Hz）の解像度に対応しているテレビや PC 用モニタなどのアナログ RGB 入力端子に接続します。

⑥ USB ポート

市販の USB フラッシュメモリや USB マウスなどを接続します。

⑦ ハンドセット接続ポート

オプションのハンドセットをつなぎます。

⑧ 電源コネクタ

付属の AC アダプタをつなぎます。


● 設置場所を確認しましょう

本商品の設置のしかたについて確認してください。

- ・ 本商品は、室内での使用を前提としています。
- ・ 適度に明るい室内に設置してください。明るすぎる場所では、カメラの映像が白っぽくなり、画面が見えにくくなる場合があります。
- ・ 夜間や昼間でも薄暗い部屋の中では、カメラ映像が不鮮明になることがあります。なるべく明るい部屋でご利用ください。
- ・ 本商品と接続されるケーブル類に足を引っ掛けたりしないような場所に設置してください。

設置のしかた


本体の上部および前後左右から、周囲の壁などまでは **10 cm 以上離す**

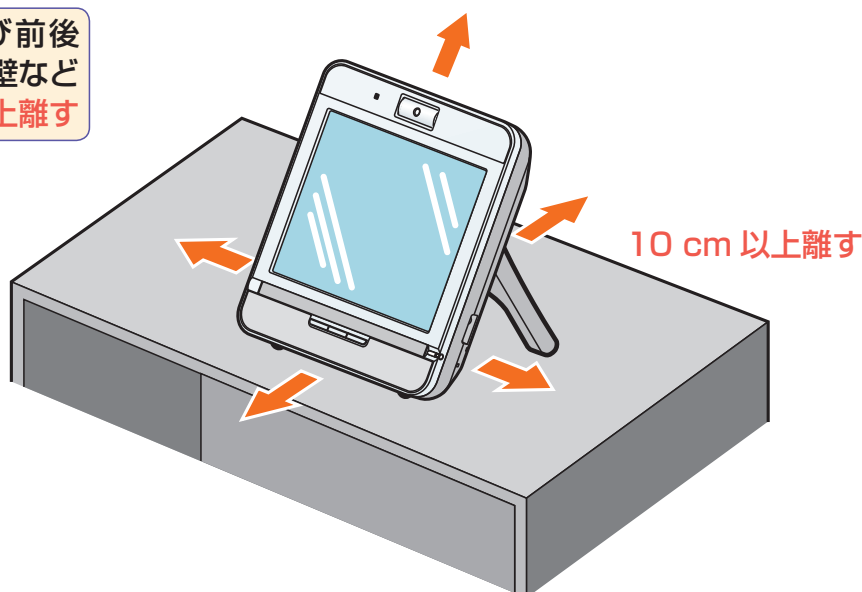

! 設置に適さない場所

直射日光が当たる場所・暖房器具の近く・高温多湿の場所・ほこりの多い場所・水や液体がかかるおそれのある場所・発熱する機器の上・明るすぎたり暗すぎたりする場所・騒がしい場所・落下のおそれがある場所・風通しの悪い場所

●回線終端装置またはADSLモデムにつなぐ場合

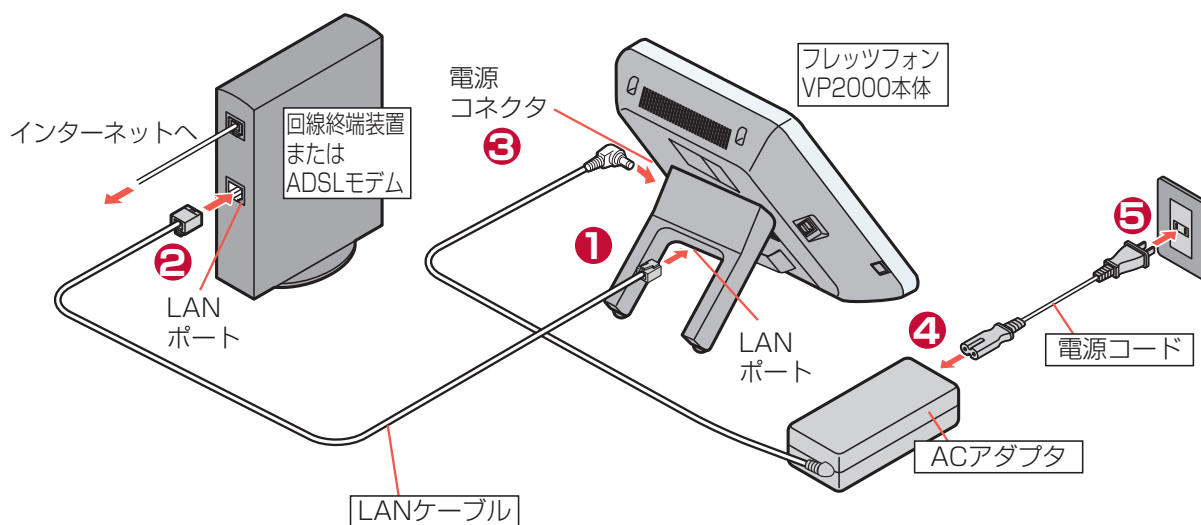


- ① LANケーブルのコネクタを本商品背面のLANポートにつなぎます。
- ② LANケーブルのもう一方のコネクタを回線終端装置またはADSLモデムのLANポートにつなぎます。
※回線終端装置またはADSLモデムの電源を入れてください。
- ③ ACアダプタのコネクタを本商品側面の電源コネクタにつなぎます。
- ④ ACアダプタに電源コードをつなぎます。
電源コードが抜けないように奥までしっかり差し込んでください。
- ⑤ 電源コードのプラグを電源コンセントにつなぎます。

これで接続が完了しました。

- ・本商品の電源が入ります。「初期設定しましょう」(22・23ページ)に進んで設定を行ってください。
- ・本商品の電源を切るときは、「電源の切りかた」(55ページ)の手順で電源を切ってください。

●ルータを利用し、パソコンと併用する場合

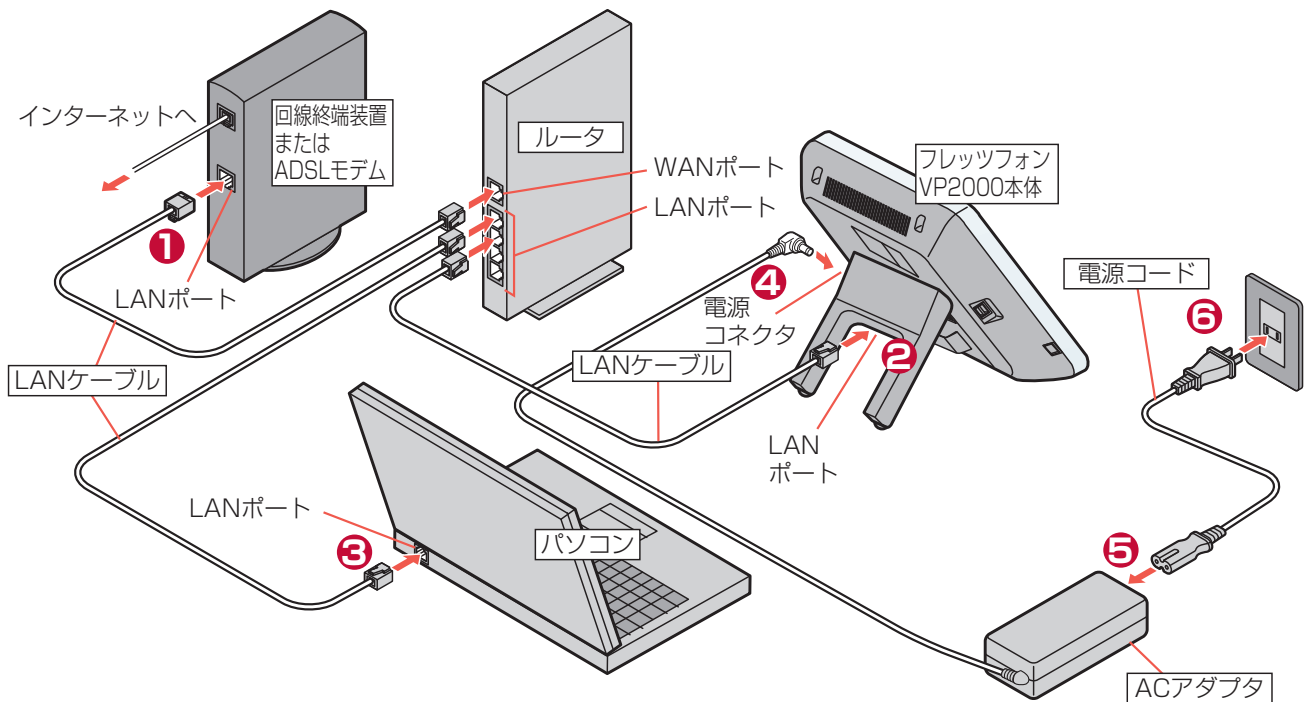

- ① LAN ケーブルで回線終端装置または ADSL モデムの LAN ポートとルータの WAN ポートをつなぎます。
- ② LAN ケーブルでルータの LAN ポートと本商品背面の LAN ポートをつなぎます。
※回線終端装置または ADSL モデムおよびルータの電源を入れてください。
- ③ LAN ケーブルでルータの LAN ポートとパソコンの LAN ポートをつなぎます。
- ④ AC アダプタのコネクタを本商品側面の電源コネクタにつなぎます。
- ⑤ AC アダプタに電源コードをつなぎます。
電源コードが抜けないように奥までしっかり差し込んでください。
- ⑥ 電源コードのプラグを電源コンセントにつなぎます。

第3章




はじめの一步、 使いかたを選びましょう

ここでは、本商品をどのように使うかを選び、必要なサービスや事前のお申し込みについて説明します。

●フレッツフォン VP 2000を使うには

本商品をどのように使うかによって、必要なサービスや事前のお申し込みが異なります。次の図で方法を確認します。

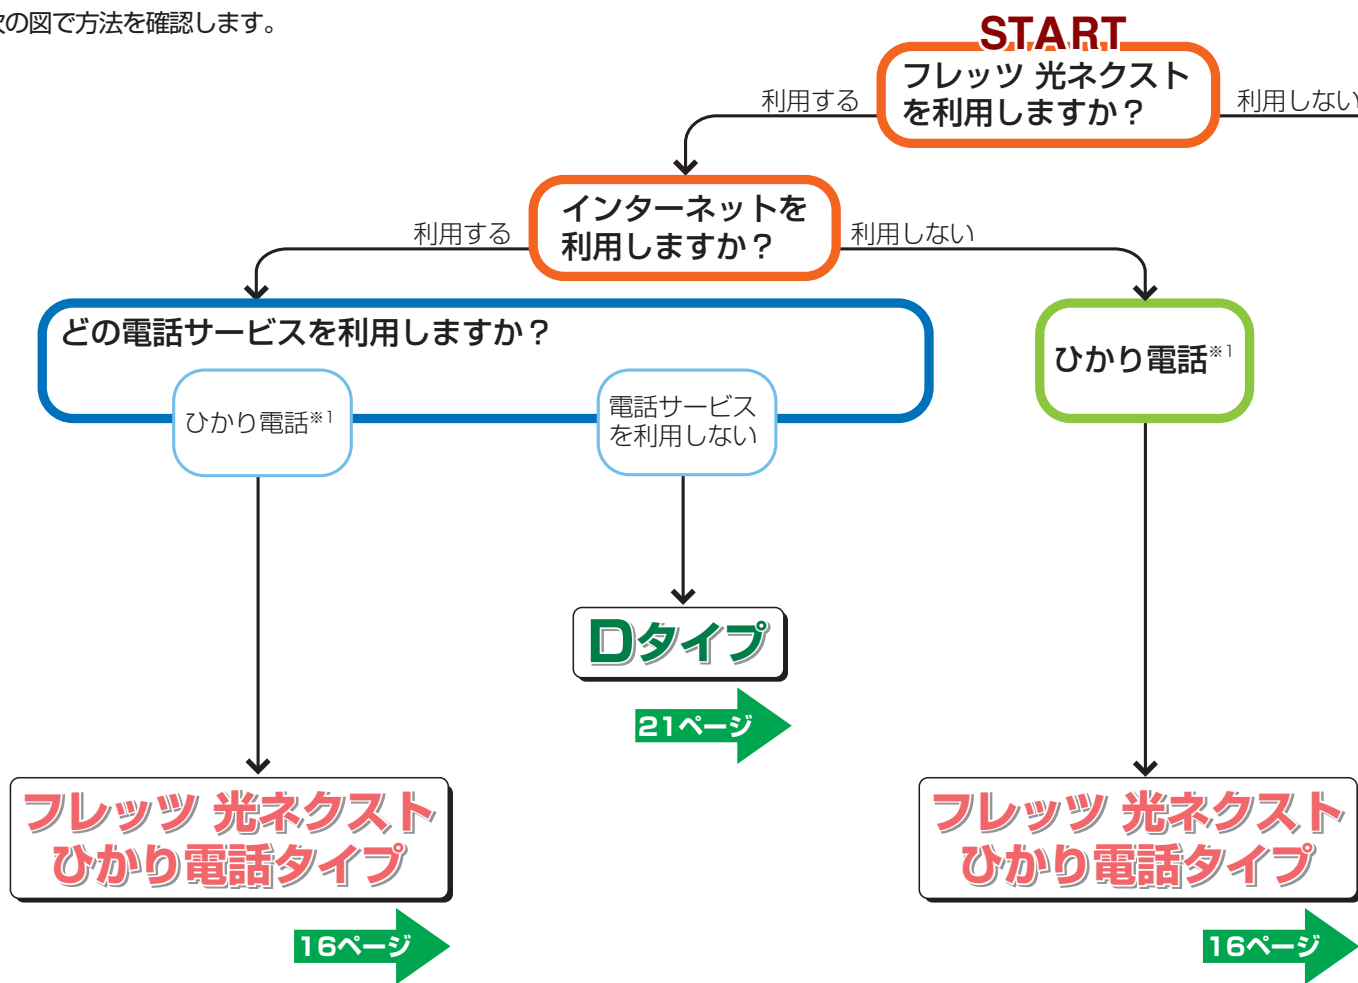

※1 ひかり電話


「ひかり電話」は、これまでの電話回線の代わりにブロードバンド回線を利用する新しい電話サービスです。

※2 FdNナンバー (FLET'S.Netナンバー、フレッツ・ドットネットナンバー)

FdNナンバーは、フレッツ・ドットネットのオプションサービスです。「FLET'S.Netナンバー (FdNナンバー)」を利用して、IP電話でより高画質・高音質なテレビ電話を楽しむことができます。

※3 050

プロバイダが提供するIP電話サービスです。

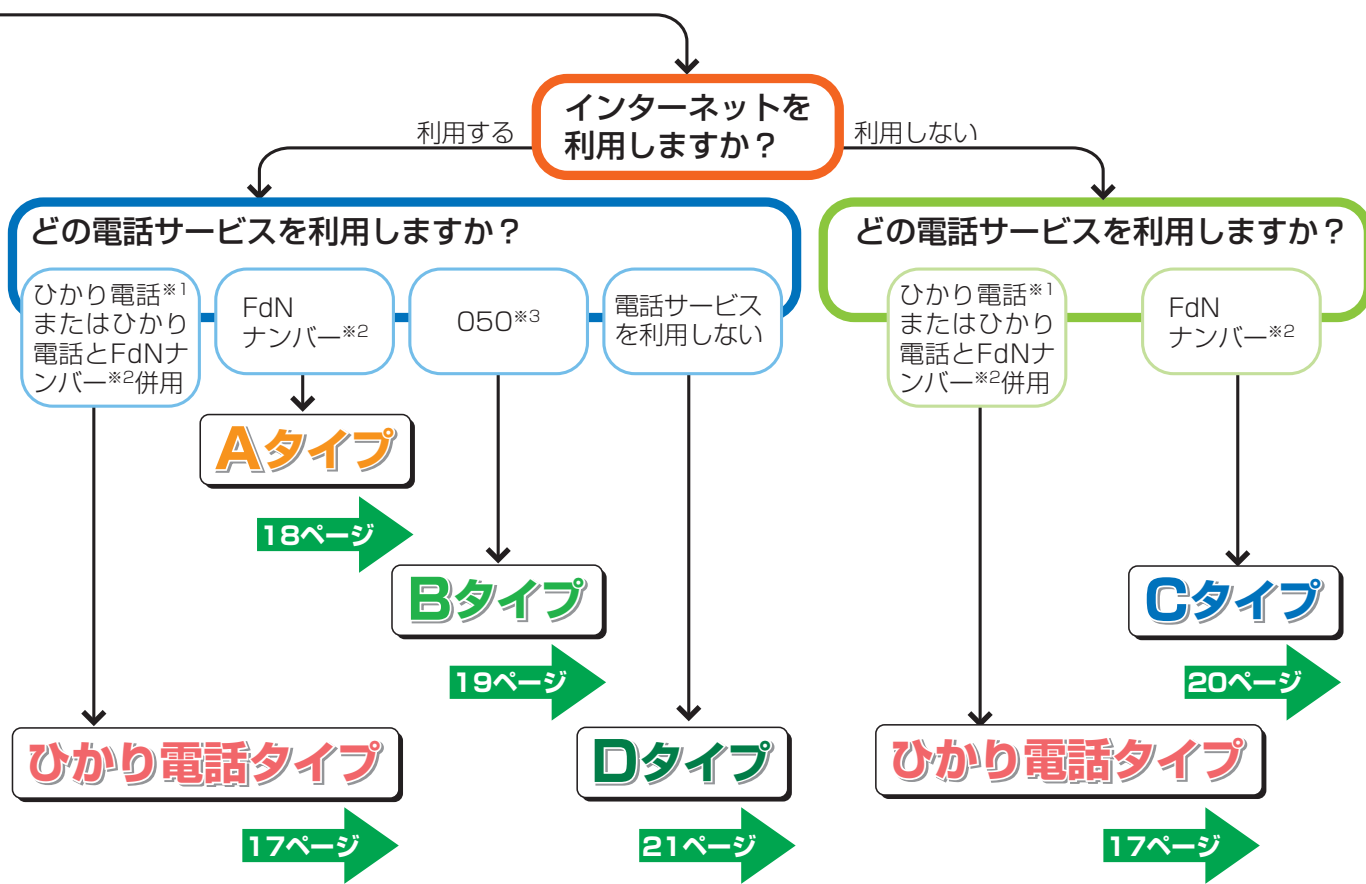

- !** ルータに必要な機能について
 Aタイプ、CタイプはIPv6ブリッジ
 BタイプはUPnP
 ※ご利用可能なルータについて
 当社商品の場合は <http://flets.com/fletsphone/> をご確認ください。
 他社商品の場合は各社へお問い合わせください。
 インターネットを利用する場合は、接続するルータでインターネットに接続するための設定を行ってください。詳細は、ルータの取扱説明書を参照してください。

● 「テレビ電話」の動作およびサービス利用条件

- ・本商品からの発信は、すべてテレビ電話での発信となります。そのため、お客さまが音声通話を選択することはできません。^{※1}ただし、接続先端末がテレビ電話機能をもたない場合には、音声通話での接続となります。なお、音声通話の場合は、テレビ電話通話料ではなく音声通話料が適用されます。
- ・本商品には、通話開始時の映像 ON / OFF 選択機能がありますが、映像 OFF を選択されても、テレビ電話通話時にはテレビ電話通話料が適用されます。なお、工場出荷時は、映像 OFF の設定となっています。

以下は、「ひかり電話」についての動作および利用条件です。

- ・FOMA[®]とテレビ電話をする場合、相手の電波状態などにより、映像や音声が悪れたり、止まったり、また、通話が切断される場合があります。
- ・テレビ電話通話の場合は、以下の機能はご利用できません。
 - キャッチホン機能
 - 内線転送機能
 - 保留機能

※1 フレッツ 光ネクストの「ひかり電話」サービスを利用している場合、先頭に“0000”を付与することで、音声電話での発信ができます。

● (参考) 「ひかり電話」の付加サービスについて (2008年9月現在)

- (1) 本商品でひかり電話の「テレビ電話」を利用する場合、他の付加サービスとの同時契約の可否および動作条件は以下のとおりです。

【凡例 ○：同時契約可 ×：同時契約不可】

サービス名	契約可否	動作条件
キャッチホン	×	—
ボイスワープ	○	テレビ電話通話の転送動作については、「ひかり電話」のホームページ（16ページ、17ページを参照）を確認してください。
ナンバー・ディスプレイ	○	—
ナンバー・リクエスト	○	—
迷惑電話おことわりサービス	○	—
複数チャンネル (ダブルチャンネル)	○	—
追加番号 (マイナンバー)	○	本商品は、追加番号（マイナンバー）ごとに着信音を変えることはできません。
FAXお知らせメール	○	同一番号で「FAXお知らせメール」と「ボイスワープ」の同時契約はできません。
着信お知らせメール	○	—

※複数チャンネルが契約されていれば、音声通話時にキャッチホンは利用可能です。(キャッチホン契約は不要です)。

- (2) 本商品でひかり電話の「テレビ電話」契約をしないでひかり電話を利用する場合、他の付加サービスの利用可否および動作条件は以下のとおりです。

【凡例 ○：同時契約可 ×：同時契約不可】

サービス名	契約可否	動作条件
キャッチホン	○	複数チャンネル（ダブルチャンネル）と重畳契約することはできません。本商品でテレビ電話通話中は、キャッチホンによる通話（音声通話、テレビ電話）を受けることはできません。また割り込み音通知が聞こえません。
ボイスワープ	○	同一番号で「FAXお知らせメール」と「ボイスワープ」の同時契約はできません。
ナンバー・ディスプレイ	○	—
ナンバー・リクエスト	○	—
迷惑電話おことわりサービス	○	—
複数チャンネル（ダブルチャンネル）	○	キャッチホンと重畳契約することはできません。
追加番号（マイナンバー）	○	本商品は、追加番号（マイナンバー）ごとに着信音を変えることはできません。
FAXお知らせメール	○	同一番号で「FAXお知らせメール」と「ボイスワープ」の同時契約はできません。
着信お知らせメール	○	—

※複数チャンネルが契約されていれば、音声通話時にキャッチホンは利用可能です。（キャッチホン契約は不要です）。

- (3) 本商品でフレッツ 光ネクストの「ひかり電話」の「テレビ電話」を利用する場合、他の付加サービスとの同時契約の可否および動作条件は以下の通りです。

【凡例 ○：同時契約可 ×：同時契約不可】


サービス名	契約可否	動作条件
キャッチホン	○	本商品でテレビ電話通話中は、キャッチホンによる通話（音声通話、テレビ電話）を受けることはできません。また割り込み音通知が聞こえません。
ボイスワープ	○	同一番号で「FAXお知らせメール」と「ボイスワープ」の同時契約はできません。
ナンバー・ディスプレイ	○	—
ナンバー・リクエスト	○	「ナンバー・リクエスト」の利用には、あわせて「ナンバー・ディスプレイ」の契約が必要です。
迷惑電話おことわりサービス	○	—
複数チャンネル（ダブルチャンネル）	○	—
追加番号（マイナンバー）	○	本商品は、追加番号（マイナンバー）ごとに着信音を変えることはできません。
FAXお知らせメール	○	同一番号で「FAXお知らせメール」と「ボイスワープ」の同時契約はできません。
着信お知らせメール	○	—

※フレッツ 光ネクストでは広帯域テレビ電話ができます。

●ご利用のタイプを選びましょう

フレッツ 光ネクスト ひかり電話タイプ

今、お使いの電話番号を使って加入電話や携帯電話と通話することができます。
フレッツ 光ネクストを利用した「ひかり電話」と本商品にて、NTT ドコモの「FOMA[®]」とテレビ電話が可能になります。

ブロードバンド回線	ご利用いただけるブロードバンド回線は、「フレッツ 光ネクスト」です。 
お申込方法	「フレッツ 光ネクスト」は「0120-116116」で申し込みできます。

●ひかり電話の「テレビ電話」内容

- ・ **従量制の通話料**で利用することができます。
- ・ ひかり電話の付加サービス「テレビ電話」の申し込みが必要です。
ひかり電話の音声電話のみ（テレビ電話はしない）にてご利用いただく場合、付加サービス「テレビ電話」の申し込みは必要ありません。
- ・ 「ひかり電話」ユーザとFOMA[®] ユーザとの間で、テレビ電話が可能になります。また、フレッツ 光ネクストの「ひかり電話」ユーザどうしのテレビ電話も可能となります。
- ・ フレッツ 光ネクストでは広帯域テレビ電話ができます。

ひかり電話の詳細な内容、通話料は、以下のURL でご確認ください。

<http://flets.com/hikaridenwa/index.html>

テレビ電話の月額利用料


テレビ電話通話料

※ひかり電話の基本料は別途かかります。

※「FOMA[®] / フォーマ」は株式会社 NTT ドコモの登録商標です。

ひかり電話タイプ

今、お使いの電話番号を使って加入電話や携帯電話と通話することができます。
Bフレッツを利用した「ひかり電話」と本商品にて、NTT ドコモの「FOMA[®]」とテレビ電話が可能になります。

ブロードバンド回線	ご利用いただけるブロードバンド回線は、「Bフレッツ」です。 
お申込方法	「Bフレッツ」は「0120-116116」で申し込みできます。

●ひかり電話の「テレビ電話」内容

- ・ **従量制の通話料**で利用することができます。
- ・ ひかり電話の付加サービス「テレビ電話」の申し込みが必要です。
ひかり電話の音声電話のみ（テレビ電話はしない）にてご利用いただく場合、付加サービス「テレビ電話」の申し込みは必要ありません。
- ・ ひかり電話の「テレビ電話」は、他のIPテレビ電話サービス（「NTT東日本が提供する「FLET'S Net ナンバー」）と併用してご利用いただけます。
- ・ 「ひかり電話」ユーザとFOMA[®]ユーザとの間で、テレビ電話が可能になります。
なお、テレビ電話の映像品質は、「FOMA[®]」とテレビ電話接続する際の品質と同等となります。

ひかり電話の詳細な内容、通話料は、以下のURLでご確認ください。

<http://flets.com/hikaridenwa/index.html>

テレビ電話の月額利用料



テレビ電話通話料

※ひかり電話の基本料は別途かかります。

※「FOMA[®] / フォーマ」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

Aタイプ

NTT 東日本エリアの「FLET' S.Net ナンバー」とNTT 西日本エリアの「フレッツ・光プレミアム」および「フレッツ・v6 アプリ」のテレビ電話機能をお持ちのかたと通話ができます。高品質な IP テレビ電話サービスを定額料金のみで、利用することができます。

ブロードバンド回線	ご利用いただけるブロードバンド回線は、「Bフレッツ」または「フレッツ・ADSL」です。  
お申込方法	「Bフレッツ」、「フレッツ・ADSL」は「0120-116116」で申し込みできます。 FLET' S.Net が提供する IP テレビ電話サービスは、本商品設定中に申し込みできます。

● FLET' S.Netのサービス内容

- ・ FLET' S.Net ナンバー（フレッツ・ドットネットナンバー）は9桁の番号を利用し、高品質な IP テレビ電話サービスを **月額利用料のみの定額制** で、それ以外の通話料等は必要とせずに利用できます。

月額利用料 定額制 500円（税込525円）



※ FLET' S.Net の月額利用料 300 円（税込 315 円）を含みます。FLET'S.Net ナンバーの 1 契約あたりの月額利用料は 200 円（税込 210 円）です。契約番号を追加するごとに月額利用料が必要となります。

FLET' S.Net ナンバーの提供エリアについて

NTT 東日本エリアとは、北海道・青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・新潟県・福島県・長野県・群馬県・栃木県・埼玉県・茨城県・東京都・千葉県・神奈川県・山梨県の計 17 都道県エリアです。

Bタイプ

「050」から始まる番号をお持ちのかたと通話やテレビ電話ができます。また、加入電話や携帯電話と通話することもできます。

ブロードバンド回線	ご利用いただけるブロードバンド回線は、「Bフレッツ」または「フレッツ・ADSL」です。  
お申込方法	「Bフレッツ」または「フレッツ・ADSL」は「0120-116116」で申し込みできます。 本商品対応のプロバイダが提供するIPテレビ電話サービスは、本商品設定中に申し込みできます。 ※本商品対応プロバイダは以下をご確認ください。 http://flets.com/fletsphone/



●プロバイダが提供するサービス内容

- ・プロバイダが提供するIPテレビ電話サービスは、「050」から始まる番号を利用し、**従量制の通話料（全国で利用可能）**で利用できるサービスです。また、利用するには、本商品対応各プロバイダとのインターネット接続サービスの契約が必要となります。
- ・インターネット（Web）やメールをすることができます。

! 本商品対応プロバイダであっても、異なるプロバイダ間では通話ができないことがあります。詳しくは各プロバイダにお問い合わせください。

Cタイプ

NTT 東日本エリアの「FLET' S.Net ナンバー」と NTT 西日本エリアの「フレッツ・光プレミアム」および「フレッツ・v6 アプリ」のテレビ電話機能をお持ちのかたと通話ができます。高品質な IP テレビ電話サービスを定額料金のみで、利用することができます。

ブロードバンド回線	ご利用いただけるブロードバンド回線は、「Bフレッツ」または「フレッツ・ADSL」です。  
お申込方法	「Bフレッツ」、「フレッツ・ADSL」は、 「0120-116116」 で申し込みできます。 FLET' S.Netが提供する IP テレビ電話サービスは、本商品設定中に申し込みできます。

● FLET' S.Netのサービス内容

- ・ FLET' S.Net ナンバー（フレッツ・ドットネットナンバー）は 9 桁の番号を利用し、高品質な IP テレビ電話サービスを **月額利用料のみの定額制（NTT 東日本エリア限定）** で、それ以外の通話料等は必要とせずに利用できます。

月額利用料 定額制 500 円（税込 525 円）




※ FLET'S.Net の月額利用料 300 円（税込 315 円）を含みます。FLET'S.Net ナンバーの 1 契約あたりの月額利用料は 200 円（税込 210 円）です。契約番号を追加するごとに月額利用料が必要となります。

FLET' S.Net ナンバーの提供エリアについて

NTT 東日本エリアとは、北海道・青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・新潟県・福島県・長野県・群馬県・栃木県・埼玉県・茨城県・東京都・千葉県・神奈川県・山梨県の計 17 都道県エリアです。

Dタイプ

パソコンと同様にインターネット（Web）やメールをすることができます。

ブロードバンド回線	ご利用いただけるブロードバンド回線は、「フレッツ 光ネクスト」、「Bフレッツ」または「フレッツ・ADSL」です。   
お申込方法	「フレッツ 光ネクスト」、「Bフレッツ」または「フレッツ・ADSL」は 「0120-116116」 で申し込みできます。 ※本商品対応プロバイダは以下をご確認ください。 http://flets.com/fletsphone/

●プロバイダが提供するサービス内容

- ・料金等についてはプロバイダごとに異なります。
- ・インターネット（Web）やメールをすることができます。

第4章



初期設定しましょう

本商品を利用するための初期設定を行きましょう。

「設定ガイド」に従って設定する途中、IDやパスワードといった個人情報の入力が必要です。これらは各サービスの「開通のご案内」に記載されています。本商品での設定を始める前に、お手元にご用意ください。ここでは、タイプ別に用意していただく書類や、初期設定する際に参照するページを説明します。

●用意する書類と作業手順（タイプ別）

フレッツ 光ネクスト ひかり電話タイプ

- 用意する書類はありません
- 作業手順

- ① フレッツ 光ネクストの「ひかり電話」の設定を行います。

参照 4-1 フレッツ 光ネクストの「ひかり電話」の設定
24～25ページ

- ② ワンタッチボタンの設定を行います。

参照 4-6 ワンタッチボタンの設定
52～53ページ

ひかり電話タイプ

- 用意する書類はありません
- 作業手順

- ① ひかり電話の設定を行います。



参照 4-2 ひかり電話の設定
26～28ページ

- ② ワンタッチボタンの設定を行います。

参照 4-6 ワンタッチボタンの設定
52～53ページ

Aタイプ

- 用意する書類

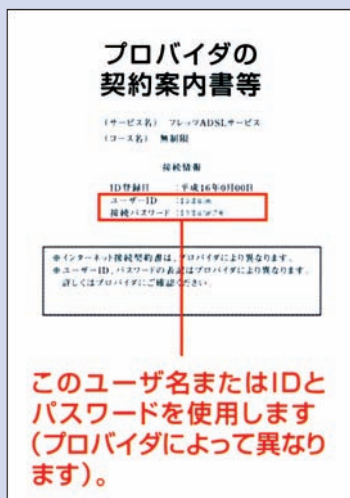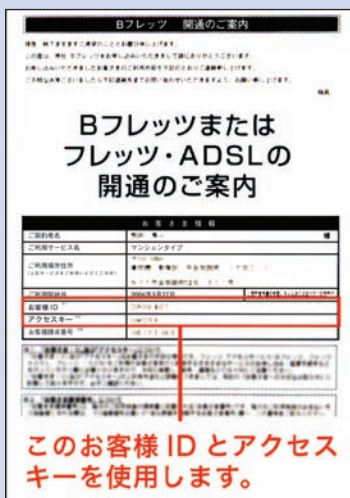

- 作業手順

- ① プロバイダの接続設定を行います。

参照 4-3 ネットワーク接続設定
29～34ページ

- ② FLET'S.Net ナンバーを取得し、設定します。

参照 4-4 FLET'S.Net ナンバーの申し込みと設定
35～47ページ

- ③ ワンタッチボタンの設定を行います。


参照 4-6 ワンタッチボタンの設定
52～53ページ

- ❗ 各種サービスの設定に時間がかかる場合があります。これから行う本商品での設定では、30分～1時間程度とお考えいただくと安心です。
- ❗ 初期設定中は中断できないため、設定を完了させてください。
- ❗ 設定を変更したい場合は、取扱説明書「本商品の設定変更をするには」(101ページ)をご覧ください。
- ❗ 初期設定中は、電源オフや再起動はできません。

Bタイプ

Dタイプ

■用意する書類

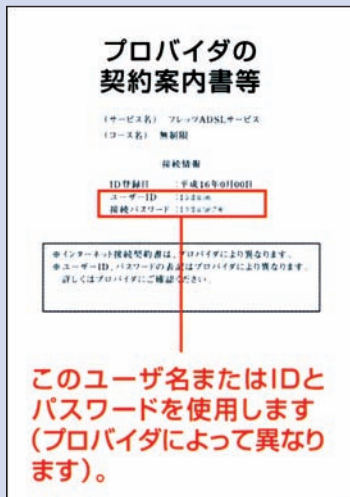

■作業手順

- ① プロバイダの接続設定を行います。

参照 4-3 ネットワーク接続設定

29～34ページ

Bタイプのみ

- ② 同プロバイダのIPテレビ電話サービスを申し込み、設定します。

参照 4-5 プロバイダのIPテレビ電話サービスの申し込みと設定

48～51ページ


- ③ ワンタッチボタンの設定を行います。

参照 4-6 ワンタッチボタンの設定

52～53ページ

Cタイプ

■用意する書類

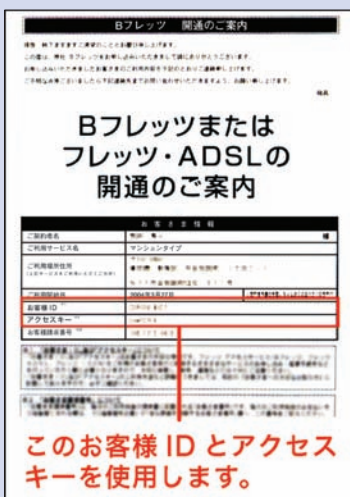

■作業手順

- ① プロバイダの接続設定を行います。

参照 4-3 ネットワーク接続設定

29～34ページ

- ② FLET'S.Netナンバーを取得し、設定します。

参照 4-4 FLET'S.Netナンバーの申し込みと設定

35～47ページ

- ③ ワンタッチボタンの設定を行います。

参照 4-6 ワンタッチボタンの設定


52～53ページ


4-1 フレッツ 光ネクストの「ひかり電話」の設定

フレッツ 光ネクスト ひかり電話タイプ の設定の場合

1 日付と時刻を設定する


- ① 本体の電源を入れると「設定ガイド」が始まります。表示されている日付と時刻を確認し、**【次へ】** にタッチします。

 日付や時刻を変える場合は **【▲】** や **【▼】** にタッチします。

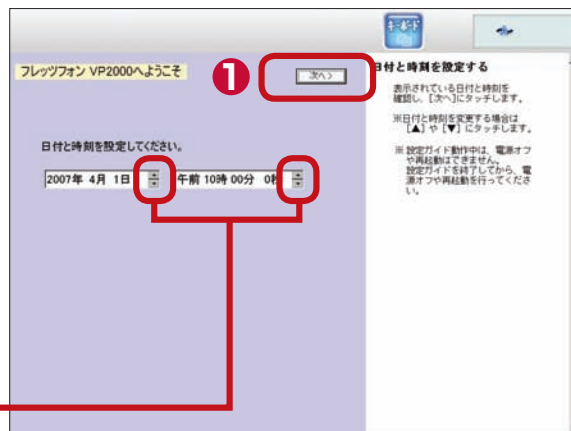

2 利用するネットワークを選ぶ


- ① **【マニュアル設定する】** を選択します。
- ② **【次へ】** にタッチします。

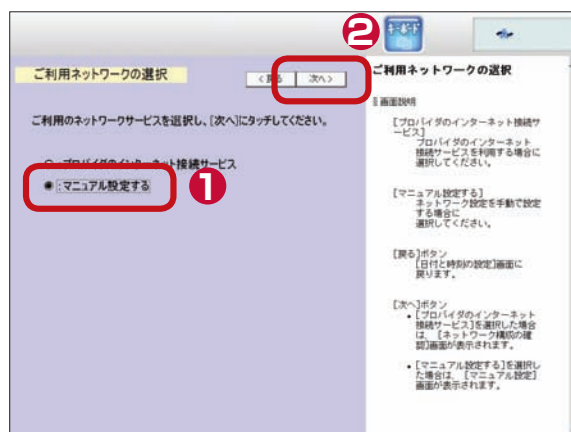

- ③ **【DHCPを利用】** を選択します。



 必ずDHCPを選択してください。

- ④ **【次へ】** にタッチします。

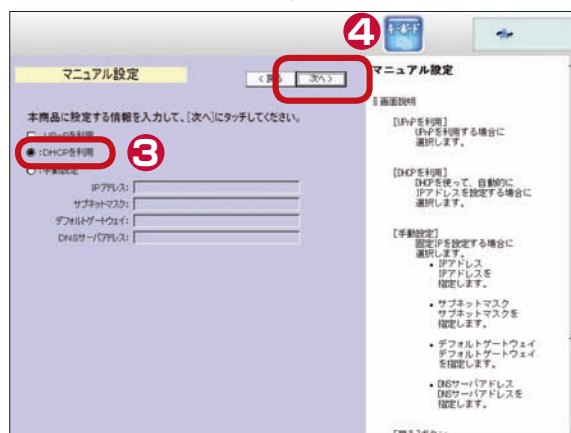

⑤ 【設定完了】 にタッチします。

これでネットワークサービスを設定できました。起動中画面が表示され、続いてテレビ電話サービスを選ぶ画面が表示されます。

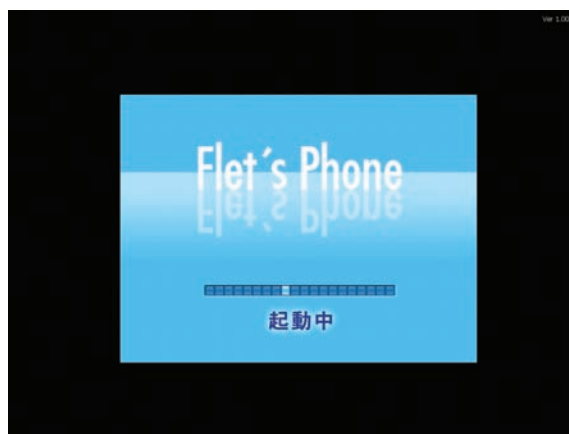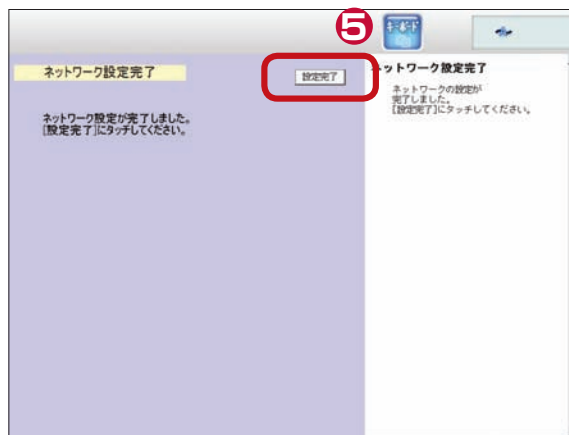


3 利用するテレビ電話サービスを選ぶ

① 【はい】 にタッチします。

これで電話の設定ができました。続いて本書の第4章 4-6 ワンタッチボタンの設定 (52 ページ) を参照し、ワンタッチボタンの選択を行ってください。

※ Bフレッツの「ひかり電話」サービスを使用する場合には、【いいえ】をタッチし、27 ページを参照し、利用するテレビ電話サービスの選択を行ってください。

❗ 「ひかり電話ルータ」が、ご利用できる状態でない場合、本画面は表示されません。「ひかり電話ルータ」の設定や接続している環境を確認してください。

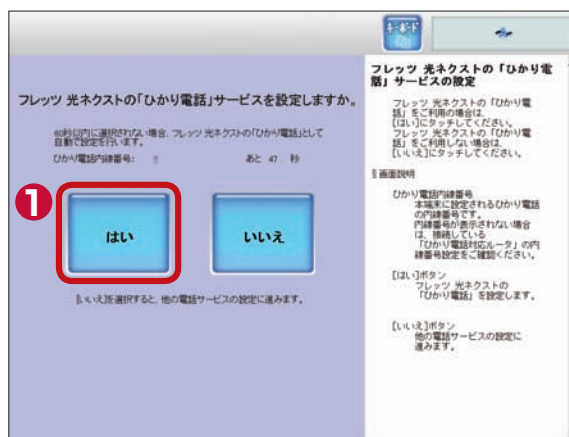


4-2 ひかり電話の設定

ひかり電話タイプ の設定の場合

1 日付と時刻を設定する

① 本体の電源を入れると「設定ガイド」が始まります。表示されている日付と時刻を確認し、**【次へ】**にタッチします。


💡 日付や時刻を変える場合は **【▲】** や **【▼】** にタッチします。

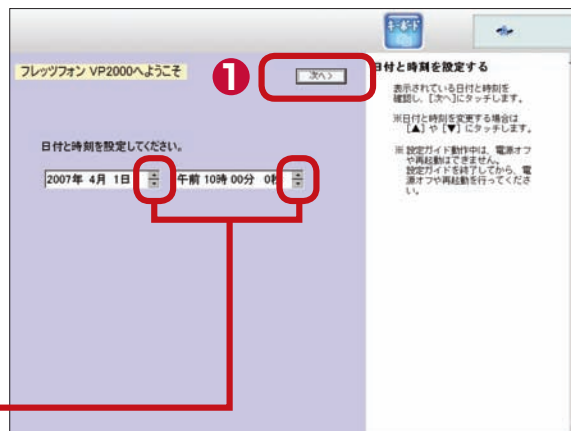

2 利用するネットワークを選ぶ

① **【マニュアル設定する】** を選択します。


② **【次へ】** にタッチします。

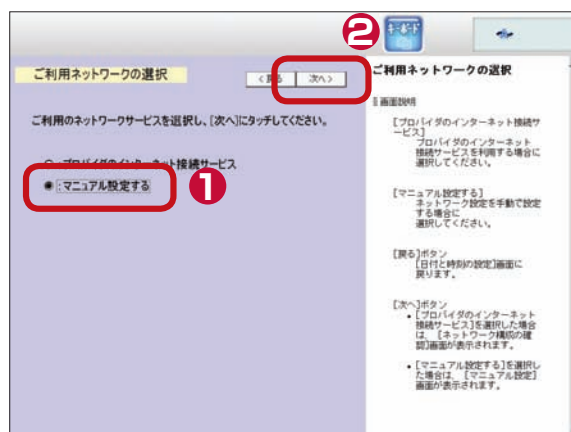

③ **【DHCPを利用】** を選択します。



❗ 必ずDHCPを選択してください。

④ **【次へ】** にタッチします。

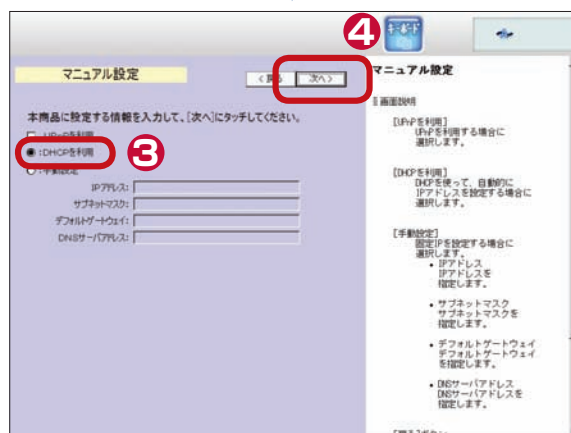


⑤ 【設定完了】 にタッチします。

これでネットワークサービスを設定できました。起動中画面が表示され、続いてテレビ電話サービスを選ぶ画面が表示されます。

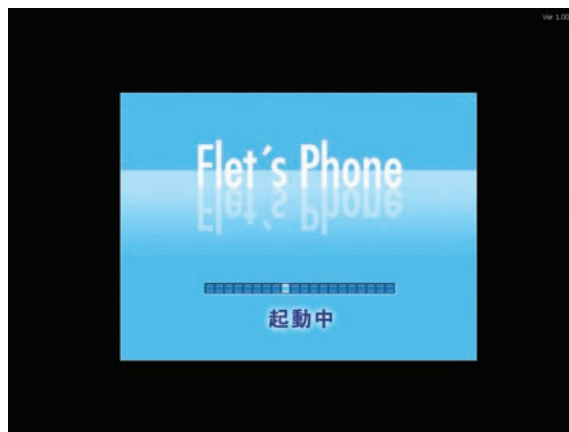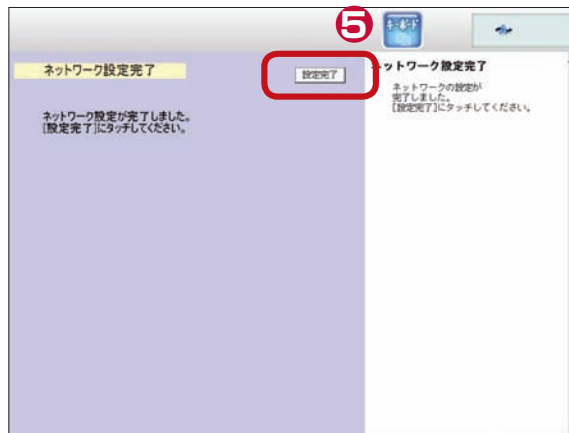


3 利用するテレビ電話サービスを選ぶ

① お客さまのご利用いただいているネットワーク構成を確認しています。

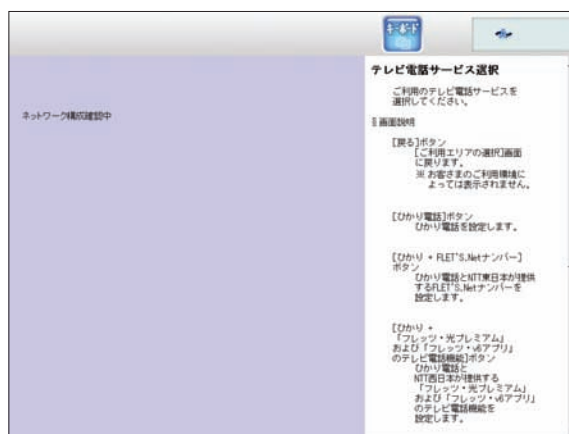

② 【NTT東日本エリア】 にタッチします。

※ご利用の環境によっては本画面は表示されません。

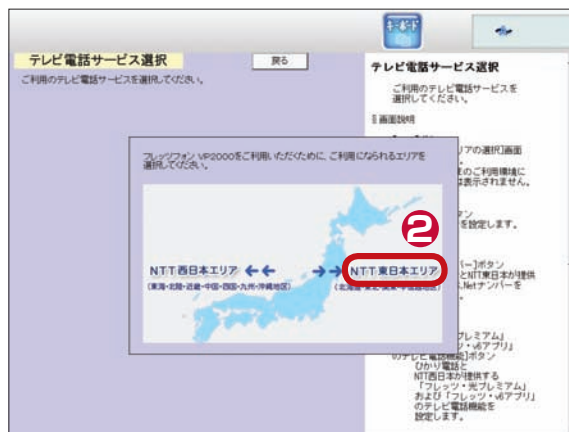


次ページに続く

③ [ひかり電話] を選択します。

※ FdN ナンバーを併用して利用する場合は [ひかり電話 + FLET'S.Net ナンバー] をタッチして、本書の 4-4 FLET'S.Net ナンバーの申し込みと設定 (35 ページ) の手順で設定してください。

❗ 60 秒経つと自動で [ひかり電話] が選択されます。

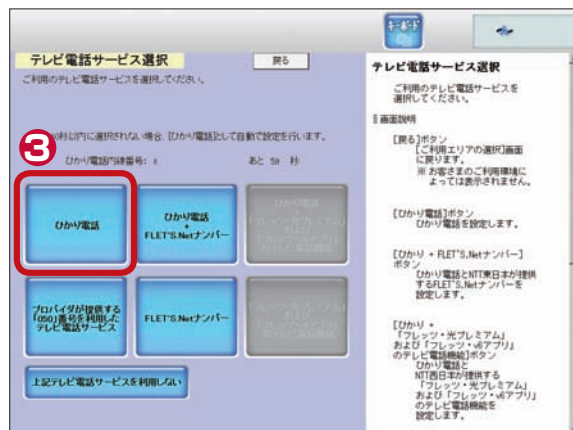

④ [完了] にタッチします。

これで電話の設定ができました。続いて本書の第 4 章 4-6 ワンタッチボタンの設定 (52 ページ) を参照し、ワンタッチボタンの選択を行ってください。




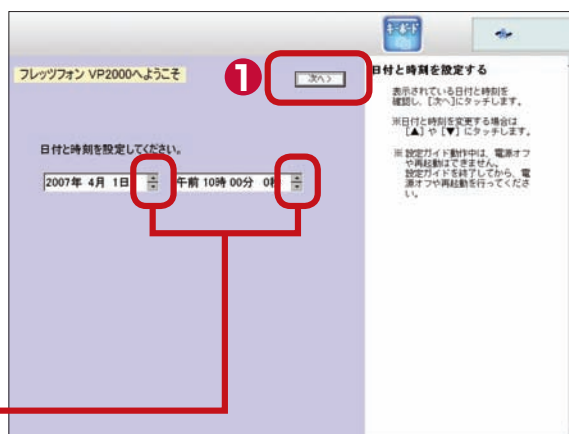
4-3 ネットワーク接続設定

Aタイプ Bタイプ Cタイプ Dタイプ の設定の場合

1 日付と時刻を設定する

- 1 本体の電源を入れると「設定ガイド」が始まります。表示されている日付と時刻を確認し、**【次へ】**にタッチします。


 日付や時刻を変える場合は **【▲】** や **【▼】** にタッチします。



2 利用するネットワークを選ぶ


- 1 **【プロバイダのインターネット接続サービス】** を選択します。

Aタイプ **Cタイプ** **Dタイプ** でルータを利用している場合はこちらを選択して **【次へ】** にタッチし、32ページに進んでください。

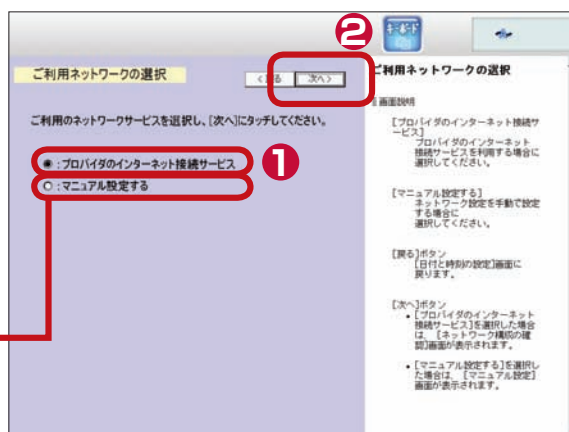

- 2 **【次へ】** にタッチします。

ネットワーク構成を確認中であることを示す画面が表示されます。

- 1  確認が完了するまでにしばらく時間がかかる場合があります。

Bタイプ でルータを利用している場合は、32ページに進んでください。



3 プロバイダの情報を登録する

プロバイダにつなぐためのIDとパスワードがわかる書類を、お手元にご用意ください。用意する書類については、本書 第4章「初期設定しましょう」用意する書類と作業手順（22・23ページ）を参照してください。

❗ プロバイダの契約の案内等にIDとパスワードが記載されています。IDについて「@」以降が不明な場合はプロバイダにお問い合わせください。

❗ **Cタイプ** の場合は、IDとして「guest@flets」、パスワードとして「guest」を使用してください。

❶ **【キーボード】** にタッチし、キーボードを表示します。

[ID] および [パスワード] は、キーボードを使って入力します。

参照 キーボードの使いかたについては、31ページをご覧ください。

❷ **【ID】** の右側にある空欄にタッチし、IDを入力します。

💡 IDは半角英数字で入力してください。

❸ **【パスワード】** の右側にある空欄にタッチし、パスワードを入力します。


💡 パスワードは半角英数字で入力してください。

❹ 入力後、キーボード右下の **隠す** にタッチし、キーボードを隠します。

❺ **【次へ】** にタッチします。


❻ 「ネットワーク設定完了」画面が表示されたら **【設定完了】** にタッチします。

これでネットワークの設定ができました。続いて **Bタイプ** の場合は、33ページに進んでテレビ電話サービスの選択を行ってください。**Aタイプ**、**Cタイプ**、**Dタイプ** の場合は、34ページに進んでテレビ電話サービスの選択を行ってください。

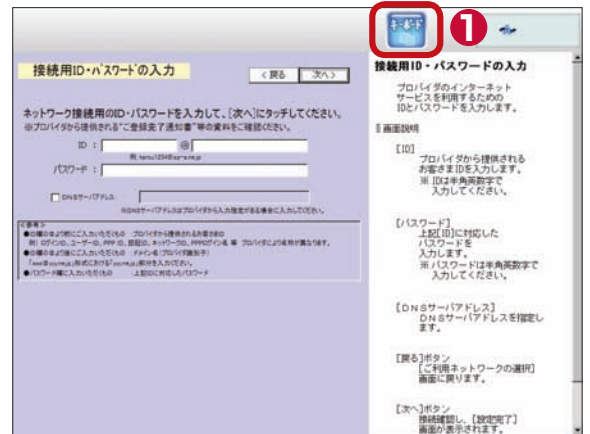

文字の種類を切り替える

キーボードを画面の上下に移動する
キーボードを隠す

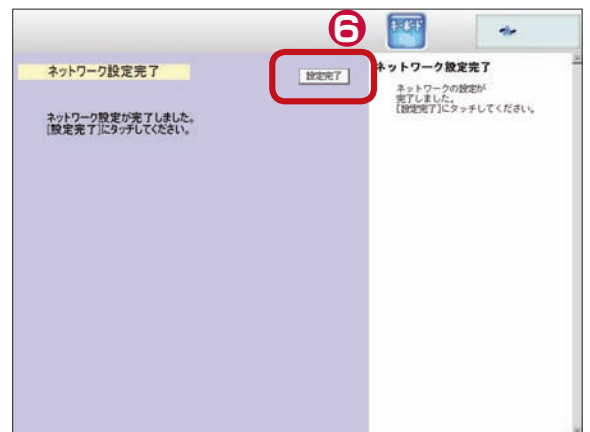

参考：キーボードの使いかた

文字入力が必要な場面では「キーボード」を使います。

文字の種類を切り替える



キーボードを表示する

キーボードを画面の上下に移動


キーボードを隠す

■かな1



半角・全角を切り替えます。半角にするとすべてカタカナになります。
ひらがな、カタカナを切り替えます。
小さい「ゃ」などを入力したいときにタッチします。

■かな2

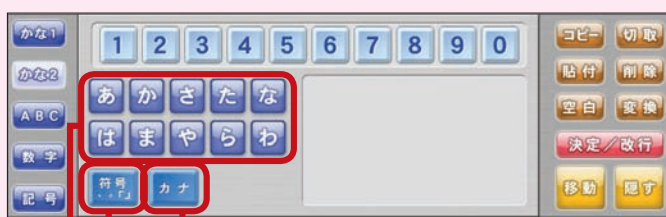

ひらがな、カタカナを切り替えます。
各種符号を表示します。

あ：あ行 **か**：か行、が行・・・を入力します。

■ABC



大文字、小文字を切り替えます。

1文字だけ大文字／小文字で入力したいときに使います。**[シフト]**にタッチするとキーボードの内容が以下のようになります。



■数字



数字と記号が入力できます。

■記号



各種記号が入力できます。

[シフト] では **一** や **~** も入力できます。

＜漢字とひらがなの入力例：「東」と入力する場合＞

- 1 入力したい場所をクリックします。
- 2 **かな1** にタッチし、「かな1」のキーボードを表示します。
- 3 **ひ** → **か** → **゛** → **し** の順にタッチします。
ひらがなが入力されます。ひらがなのままでいい場合は、**決定/改行** にタッチします。
- 4 ひらがなを漢字に変換する場合は **変換** にタッチします。
表示とは違う漢字に変換したい場合は、もう一度 **変換** にタッチすると一覧が表示されますので、漢字を選んでタッチしてください。

Bタイプ でルータを利用している場合


「2 利用するネットワークを選ぶ」(29ページ)の②で【次へ】にタッチすると⑤へ進みます。

Aタイプ Cタイプ Dタイプ でルータを利用している場合

「2 利用するネットワークを選ぶ」(29ページ)の①で、以下のように【マニュアル設定する】を選択し、設定してください。


① 【マニュアル設定する】を選択します。

② 【次へ】にタッチします。

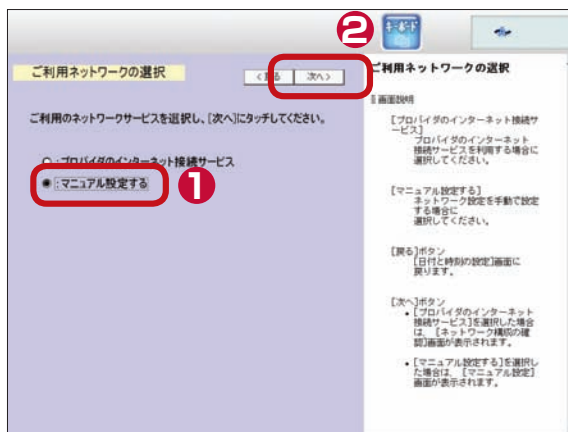


③ 【DHCPを利用】を選択します。

④ 【次へ】にタッチします。

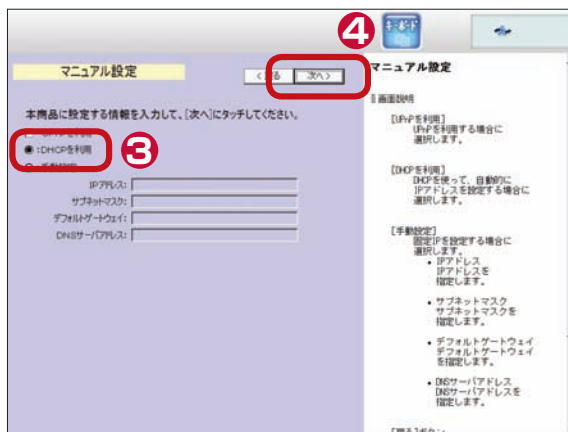

⑤ 「ネットワーク設定完了」画面が表示されたら【設定完了】にタッチします。


これでネットワークの設定ができました。続いて【Bタイプ】の場合は、33ページに進んでテレビ電話サービスの選択を行ってください。【Aタイプ】、【Cタイプ】、【Dタイプ】の場合は、34ページに進んでテレビ電話サービスの選択を行ってください。

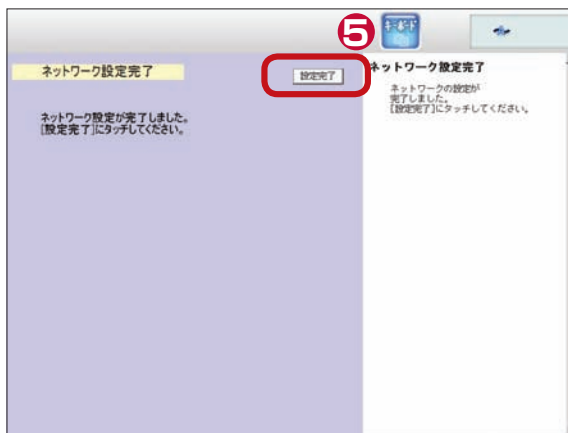

4 テレビ電話サービスを選ぶ


Bタイプ の設定の場合

① お客さまのご利用いただいているネットワーク構成を確認しています。

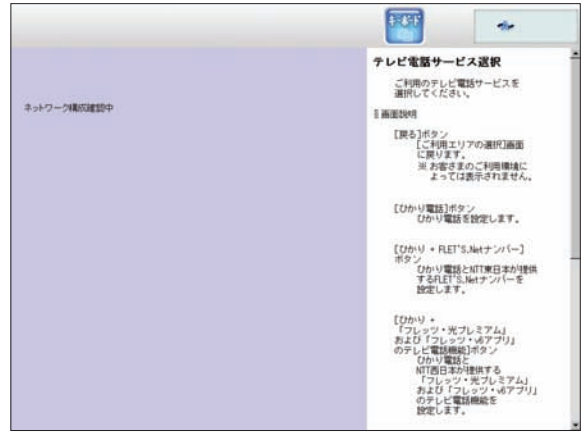

② **【いいえ】** にタッチします。

※ご利用の環境によっては本画面は表示されません。

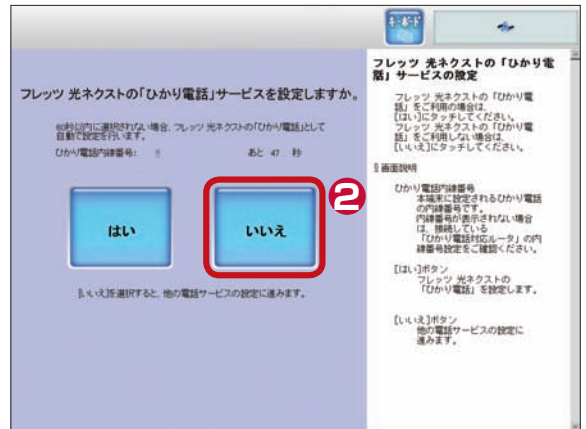

③ **【NTT東日本エリア】** にタッチします。


※ご利用の環境によっては本画面は表示されません。



④ **【プロバイダが提供する「050」番号を利用したテレビ電話サービス】** を選択します。

しばらく待つと、「プロバイダの選択」画面（48 ページ 4-5）に進みます。

（ページが表示されるまでに時間がかかる場合があります。）

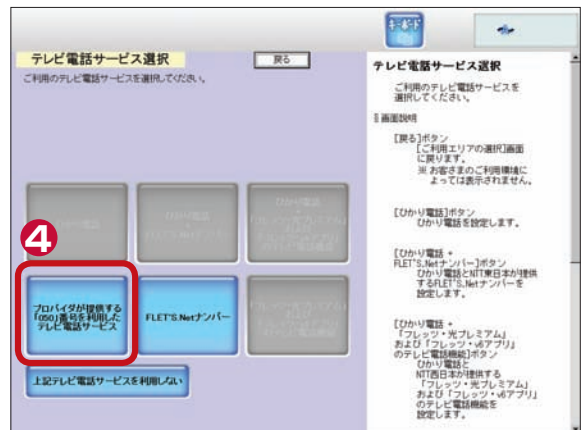


Aタイプ Cタイプ の設定の場合

- ① お客さまのご利用いただいているネットワーク構成を確認しています。




- ② [NTT東日本エリア] にタッチします。
※ご利用の環境によっては本画面は表示されません。

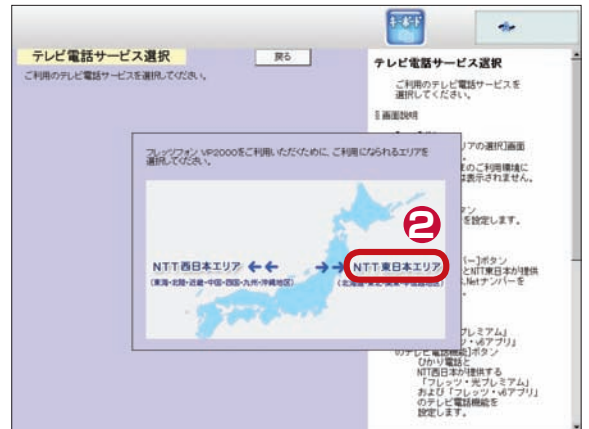

- ③ NTT東日本が提供する [FLET'S.Netナンバー] を選択します。


しばらく待つと、FLET'S.Netの「メニューの選択」画面（35ページ）に進みます。
（ページが表示されるまでに時間がかかる場合があります。）

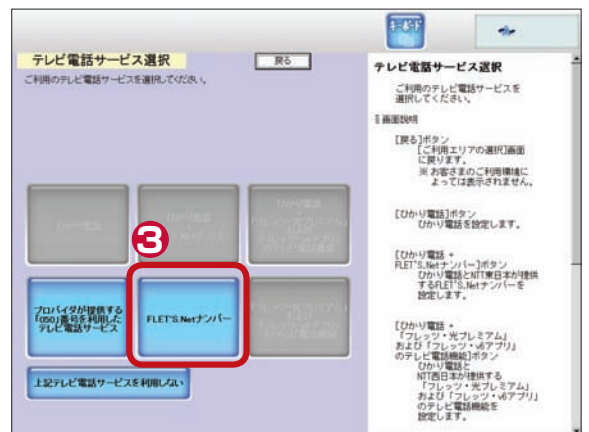

Dタイプ の設定の場合

- ① [上記テレビ電話サービスを利用しない] にタッチします。

これで電話の設定ができました。続いて52ページを参照し、ワンタッチボタンの選択を行ってください。

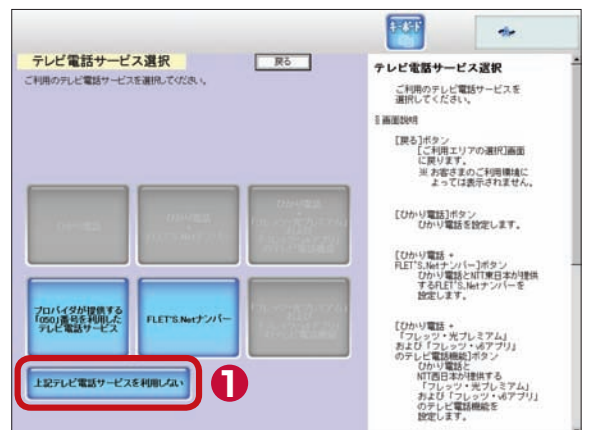


4-4 FLET'S.Netナンバーの申し込みと設定

Aタイプ Cタイプ の設定の場合

1 設定メニューを選ぶ

① **[FLET'S.NetとFLET'S.Netナンバーを同時に申し込む]** を選択します。


② **[次へ]** にタッチします。

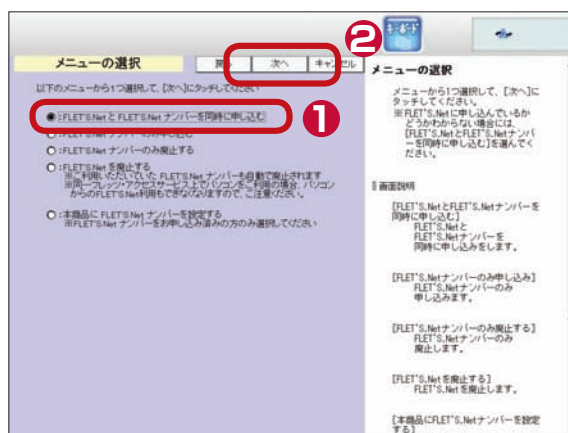

③ 「申し込み手順」画面に表示された作業手順をお読みください。

④ **[次へ]** にタッチします。

💡 FLET'S.Netに申し込んでいるかどうかわからない場合には、**[FLET'S.NetとFLET'S.Netナンバーを同時に申し込む]** を選んでください。

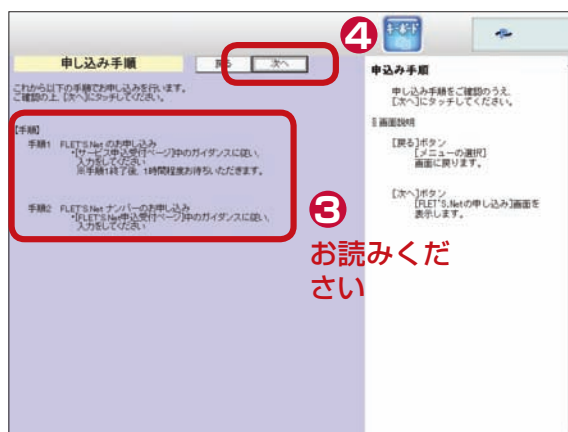

2 FLET'S.Netの申し込みページに入る

Bフレッツまたはフレッツ・ADSLの「開通のご案内」を、お手元にご用意ください。用意する書類については、本書第4章「初期設定しましょう」用意する書類と作業手順(22・23ページ)を参照してください。

① [キーボード] にタッチし、キーボードを表示します。

[お客さまID] および [アクセスキー] は、キーボードを使って入力します。

参照 キーボードの使いかたについて詳しくは、31ページをご覧ください。


② [お客さまID] の右側にある空欄にタッチし、「開通のご案内」に記載されているお客さまIDを入力します。

💡 お客さまIDは半角英大文字3桁+半角数字8桁です。

③ [アクセスキー] の右側にある空欄にタッチし、「開通のご案内」に記載されているアクセスキーを入力します。

💡 アクセスキーは半角英数字8桁です。

④ 入力後、キーボード右下の **隠す** にタッチしてキーボードを隠し、**[ログイン]** にタッチします。

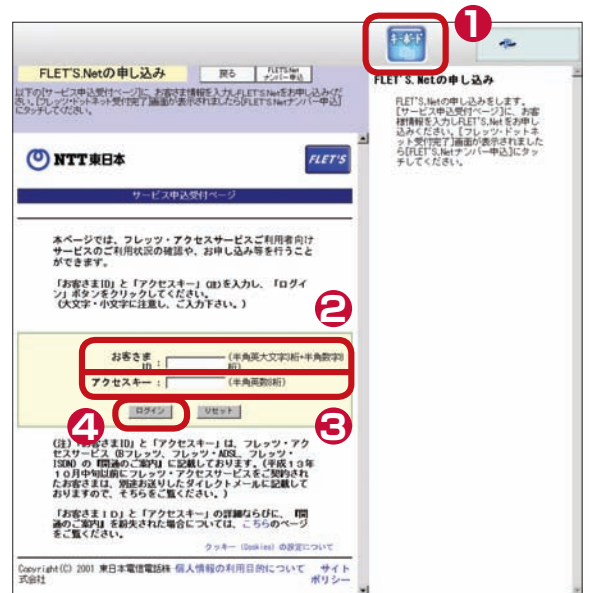

3 FLET'S.Netの利用状況を確認する

① 利用状況の表で、「フレッツ・ドットネット」の「ご利用状況」の欄を確認します。

② 「ご利用状況」の欄に「未契約」と表示されている場合は、**【詳細】** にタッチします。


❗ [お客さまID] と [アクセスキー] が正しく入力されていないと、「入力されたお客さまIDとアクセスキーではログインできません」というメッセージが表示されます。
表示されている場合は、**【▼】** で画面を下にスクロールし、再入力してください。

❗ ①に「利用中」と表示されている場合は、画面右上の**【FLET'S.Netナンバー申込】** にタッチし、「8 FLET'S.Netナンバーを申し込む」(43ページ)へ進みます。




4 新規申し込みをする

① **【新規申し込み】** にタッチします。

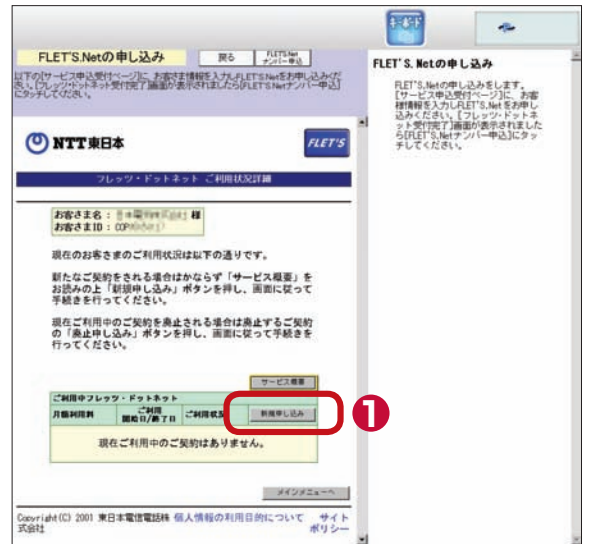

② ご利用にあたっての同意書を、よくお読みください。

③ 内容に同意される場合は **【同意する】** にタッチします。

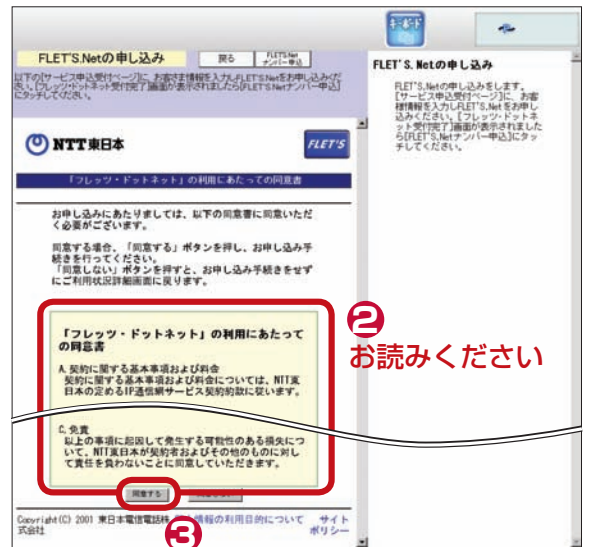

5 お客さま情報を入力する

FLET'S.Netを申し込むかたの情報を、キーボードで順番に入力していきます。入力欄が表示されていない場合は画面右下の【▼】でスクロールしてください。

① **【キーボード】** にタッチし、キーボードを表示します。

【お名前】、【ご連絡先電話番号】などは、キーボードを使って入力します。

参照 キーボードの使いかたについて詳しくは、31ページをご覧ください。

② **【お名前】** の右側にある空欄にタッチし、お客さまのお名前を入力します。

💡 お名前には個人、会社、団体のいずれも入力できます。入力できる文字数は最大全角64文字／半角128文字です。


③ **【ご連絡先電話番号】** の右側にある空欄にタッチし、電話番号を入力します。

💡 電話番号は半角数字で入力してください。

④ ご購入時に販売担当者より取扱店コードを通知されている場合は、**【取扱店コード】** の右側の空欄にタッチし、取扱店コードを入力します。

通知されていない場合や不明の場合は **【なし】** を選択してください。

💡 取扱店コードは半角英数字3桁です。

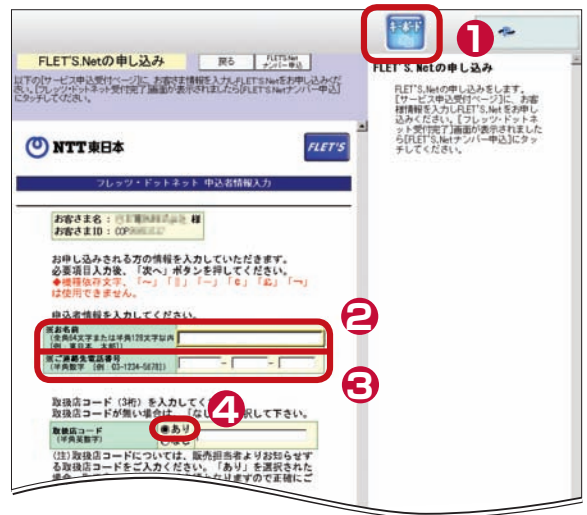

⑤ FLET'S.Netの開通工事に関する情報を電子メールで受け取りたい場合は、**【ご連絡先メールアドレス】**の右側の空欄にタッチし、メールアドレスを入力します。

⑥ 入力できるメールアドレスの文字数は最大半角60文字です。


⑦ 入力後、キーボード右下の**【戻る】**にタッチしてキーボードを隠し、電子メールの形式を選択します。

⑧ 電子メールの形式がわからない場合は、**【テキスト形式】**を選択してください。

⑨ **【HTML形式】**とは、インターネットのホームページのように、文字の大きさを変えたり、画像を入れることのできるメールですが、受け取る側できちんと読めるとは限りません。**【テキスト形式】**は文字のみのメールです。

⑩ 電子メールで受け取りたい情報を選択します。


⑪ 内容を確認し、**【次へ】**にタッチします。

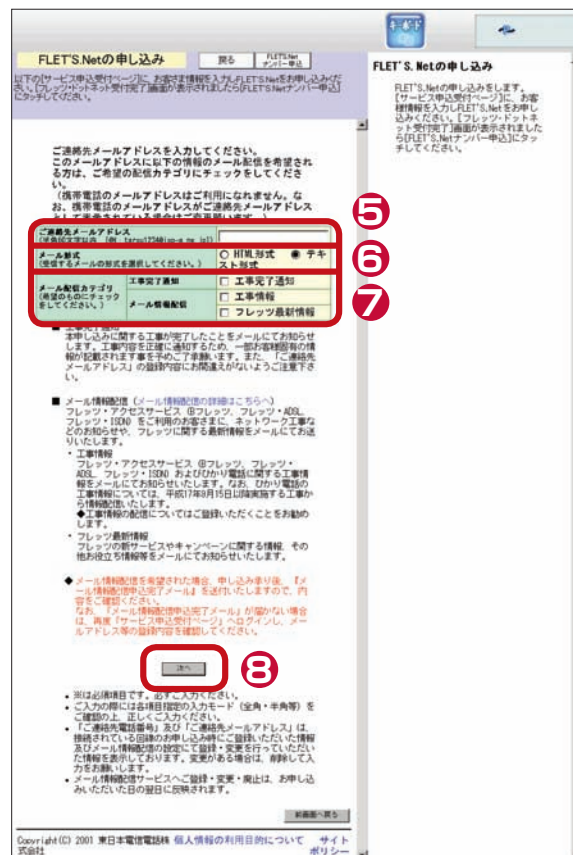


6 入力した内容を確認する

① これまでに入力した情報が表示されますので、よく確認してください。表示されている情報が正しいかどうかで、以下のどちらかのボタンをタッチします。

① - ① 内容が正しければ **【申し込み】** にタッチします。

 **【申し込み】** にタッチした時点から、FLET'S.Net の月額利用料 300 円 (税込 315 円) ががかかります。

① - ② 間違っている場合は **【前画面へ戻る】** にタッチし、お客さま情報を入力/選択し直してください。



FLET'S.Netの申し込み

FLET'S.Netの申し込みをします。
【サービス申込受付ページ】に、お客様情報を入力しFLET'S.Netをお申し込みください。【フレッツ・ドットネット】受付完了画面が表示されましたらFLET'S.Netサービス申込にタッチしてください。

NTT東日本

フレッツ・ドットネット 申し込み内容確認

お客さま名: 様
お客さまID:

お申し込み内容をご確認ください。
正しい場合は「申し込み」ボタンを押してください。修正を行う場合には「前画面へ戻る」ボタンを押して再入力してください。

月額利用料	300円 (税込315円) ※2007年5月1日から2007年5月31日までにお申し込みいただいた場合、ご利用開始月と月の翌月からの2ヶ月間「最大3ヶ月間」月額利用料は0円となります。
工事費	無料
ご利用開始日	2007年5月15日 午後13:40 よりご利用いただけます。
お名前	<input type="text"/>
申込者情報	ご家族電話番号 <input type="text"/> ご家族メールアドレス <input type="text"/>
取扱店コード	<input type="text"/>
メールアドレス	手キスト形式 <input type="text"/>
工事完了通知メール配信	希望しない <input type="checkbox"/>
工事情報配信	希望しない <input type="checkbox"/>
フレッツ最新情報配信	希望しない <input type="checkbox"/>

「申し込み」ボタンを押されずと修正はできません。
「申し込み」ボタンを押されたら、申し込み内容について正確にご確認ください。

① - ① **【申し込み】**
内容が正しいとき

① - ② **【前画面へ戻る】**
内容が間違っているとき

8 FLET'S.Netナンバーを申し込む

Bフレッツまたはフレッツ・ADSLの「開通のご案内」をお手元にご用意ください。
用意する書類については、本書第4章「初期設定しましょう」用意する書類と作業手順(22・23ページ)を参照してください。

① **【キーボード】** にタッチし、キーボードを表示します。

【お客さまID】 および 【アクセスキー】 は、キーボードを使って入力します。

参照 キーボードの使いかたについて詳しくは、31ページをご覧ください。

② **【お客さまID】** の右側にある空欄にタッチし、「開通のご案内」にあるお客さまIDを入力します。

💡 お客さまIDは半角英文字3桁+半角数字8桁です。

③ **【アクセスキー】** の右側にある空欄にタッチし、「開通のご案内」に記載されているアクセスキーを入力します。

💡 アクセスキーは半角英数字8桁です。

④ 入力後、キーボード右下の **隠す** にタッチしてキーボードを隠し、**【ログイン】** にタッチします。





⑤ **【▼】** にタッチしてメニューを表示させ、**【FdNナンバー】** を選択します。

⑥ **【OK】** にタッチします。

⑦ **【FdNナンバーのお申し込み】** を選択します。

⑧ **【OK】** にタッチします。

💡 「申し込みエラー」と表示されたときは、**【戻る】** にタッチし、【お客さまID】 と 【アクセスキー】 の両方を正しく入力し直してください。大文字、小文字などにもご注意ください。

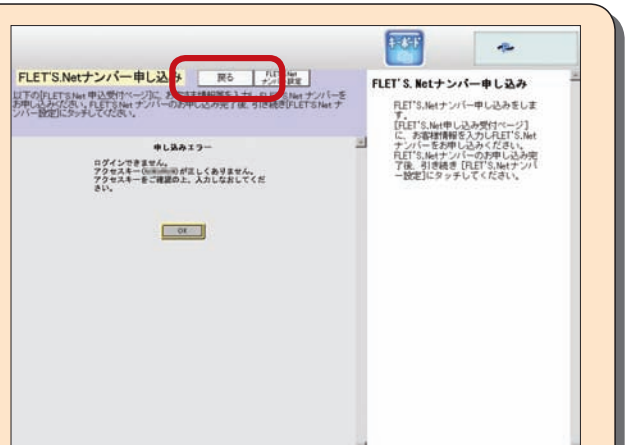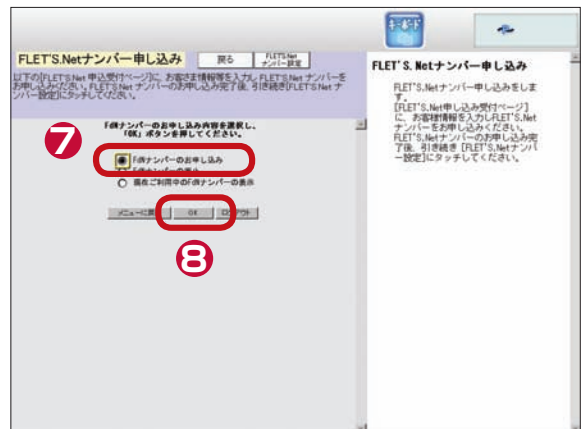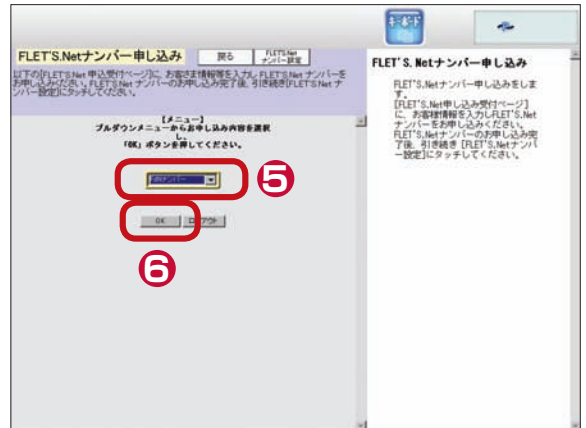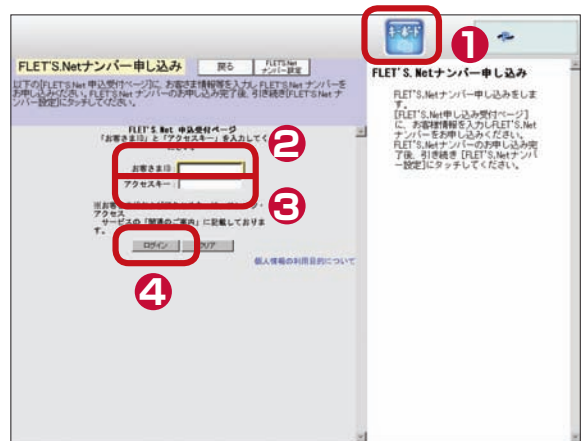




9 FLET'S.Netナンバーを決める

① FLET'S.Netナンバーの決めかたを以下のどちらかから選びます。

① - ① **【番号選択申込】**：
自動的に表示される3つの番号の中から、好きな番号を選びます。

① - ② **【番号指定申込】**：
第1希望から第3希望まで、自分の好きな番号を指定できます。指定した番号がすでに他で使用中の場合は、指定し直す必要があります。

② **【OK】** にタッチします。

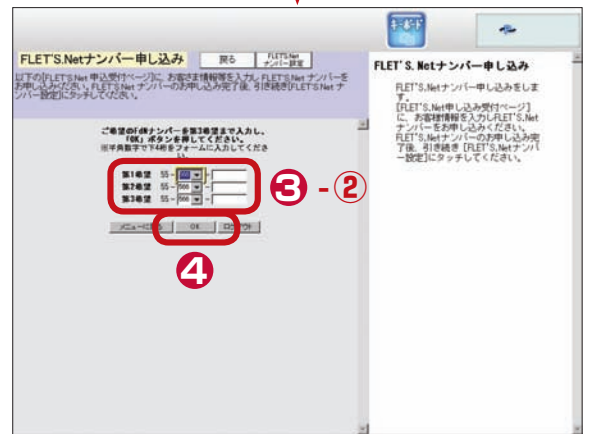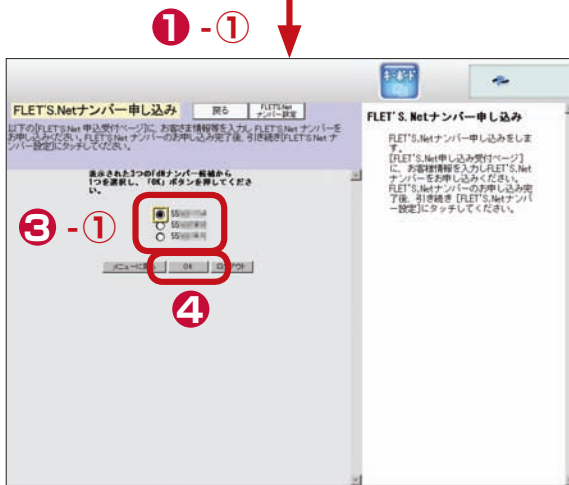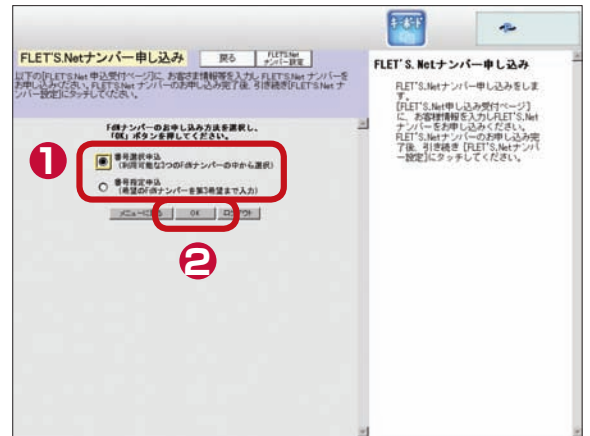

③ ①でどちらを選んだかによって作業内容が異なります。

③ - ① (①で **【番号選択申込】** を選んだ場合)
FLET'S.Netナンバーの候補が3つ表示されます。好きな番号を選択します。


③ - ② (①で **【番号指定申込】** を選んだ場合)
左側にある上2桁を変えたい場合は **【▼】** にタッチして一覧から選びます。右側にある下4桁は、**【キーボード】** にタッチしてキーボードを表示させ、空欄にタッチして数字を入力します。

参照 キーボードの使いかたについては、31ページをご覧ください。

④ **【OK】** にタッチします。

① - ②の場合のエラー表示


希望の番号がすべて他のかたに利用されている場合は「申し込みエラー」が表示されます。**【OK】** にタッチし、再度手順③ - ②の手順に戻って、異なる番号でお申し込みください。

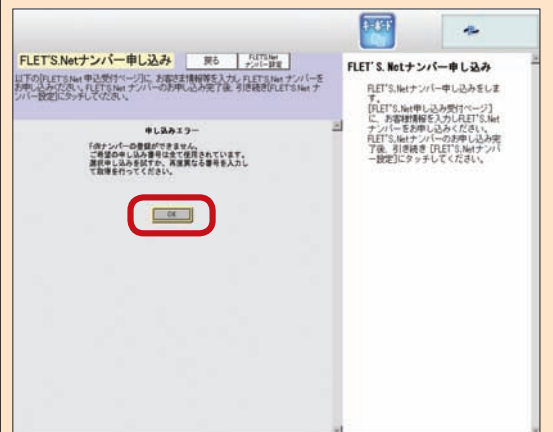

⑤ FLET'S.Netナンバーを確認し、必ずメモします。

⑥ [OK] にタッチします。

❗ [OK] にタッチした時点から、FLET'S.Netナンバーの月額利用料200円（税込210円）がかかります。

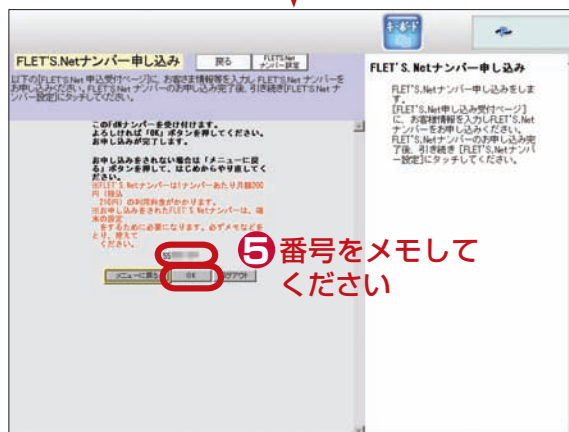


⑧ ⑤ 番号をメモしてください

❗ FLET'S.Netナンバーは次の手順で必要になりますので、必ずメモしてください。

FLET'S.Netナンバーメモ欄

10 FLET'S.Netナンバーを設定する

- ① 右上の【FLET'S.Netナンバー設定】にタッチします。

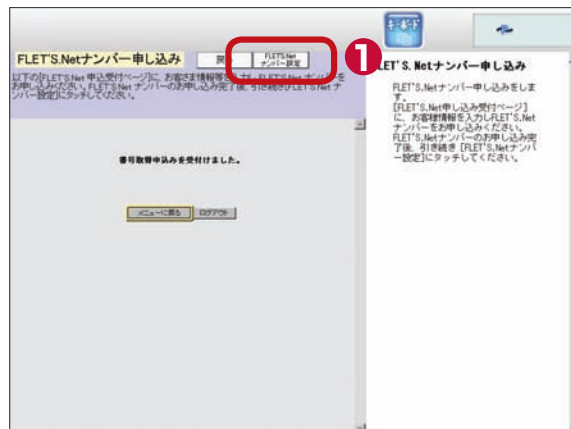

- ② 【キーボード】にタッチし、キーボードを表示します。


【FLET'S.Netナンバー】は、キーボードを使って入力します。

参照 キーボードの使いかたについては、31ページをご覧ください。

- ③ 【FLET'S.Netナンバー】の右側にある空欄にタッチし、45ページの⑤でメモしたFLET'S.Netナンバーを入力します。

💡 FLET'S.Netナンバーは半角数字6桁または9桁です。

- ④ 入力後、キーボード右下の【隠す】にタッチしてキーボードを隠し、【次へ】にタッチします。

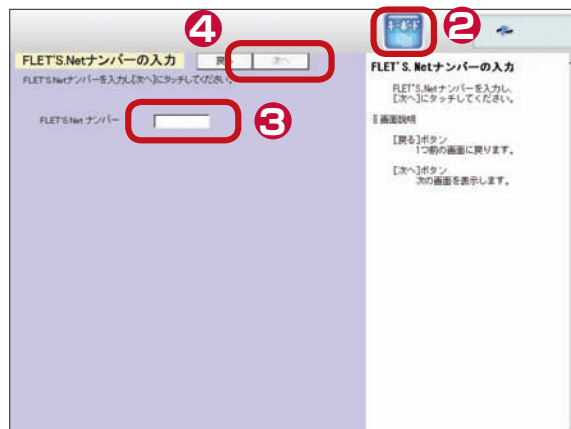

1 1 利用する回線を選ぶ

① 本商品で利用する回線を選択します。

② **【次へ】** にタッチします。

確認画面が表示されます。

※ご利用の環境によっては、本画面が表示されず、自動で設定されます。





③ 指定した内容を確認し、**【次へ】** にタッチします。

自動的に本商品の設定が行われます。

④ **【完了】** にタッチします。

「設定ガイド」による一連の手順が終了すると、起動中画面が表示されます。

これで電話の設定ができました。続いて52ページを参照し、ワンタッチボタンの選択を行ってください。

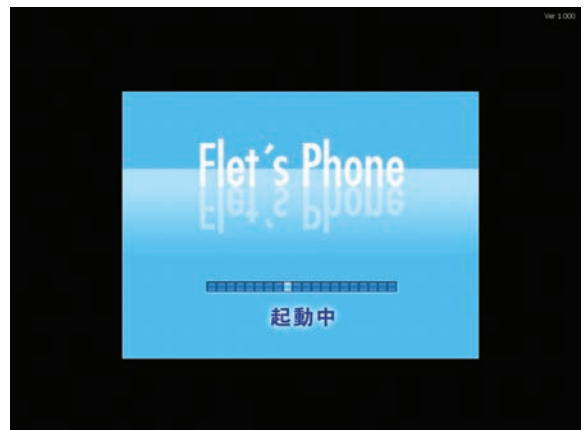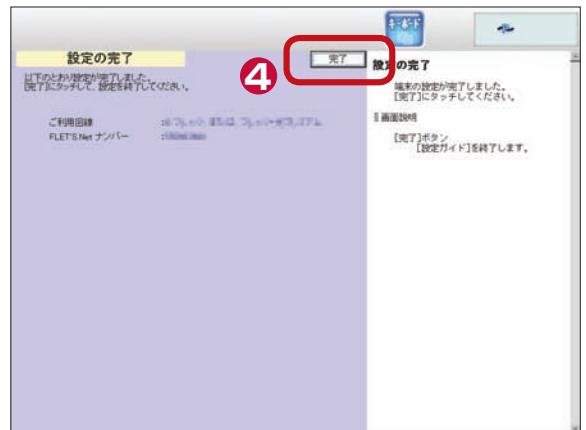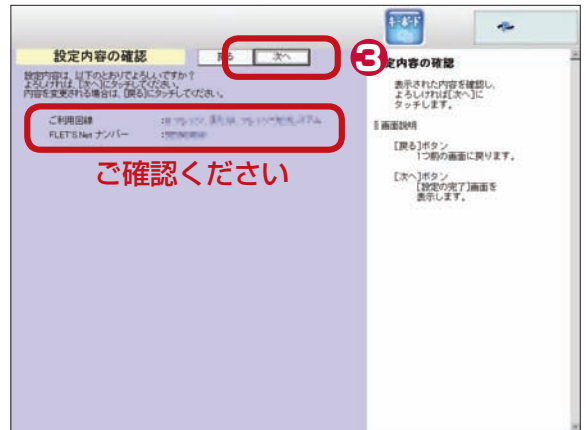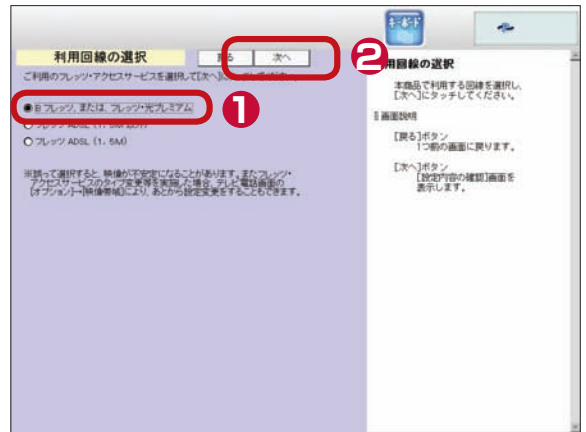


4-5 プロバイダのIPテレビ電話サービスの申し込みと設定

Bタイプ の設定の場合

1 プロバイダを選ぶ


① **【▼】** にタッチしてリストを表示させ、ご利用のプロバイダ名を選択します。

② **【決定】** にタッチします。

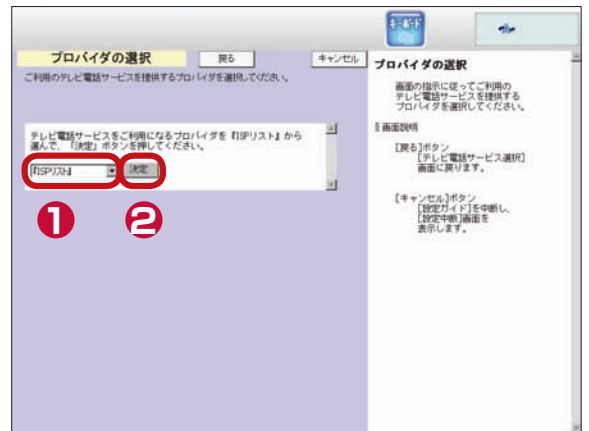

③ ご利用のプロバイダ名が正しく表示されているのを確認します。

④ **【確認】** にタッチします。

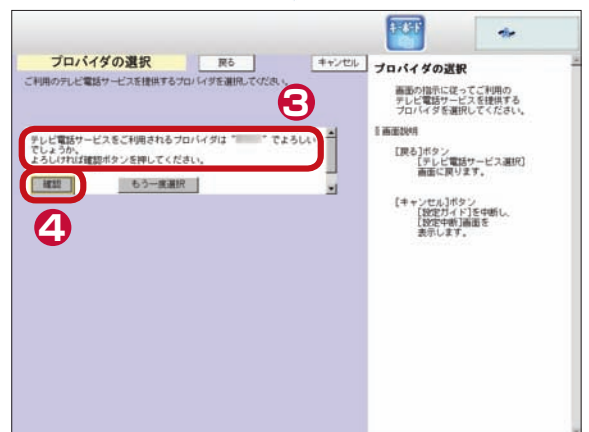

2 プロバイダのID・パスワードを入力する

契約しているプロバイダにつなぐためのIDとパスワードがわかる書類を、お手元にご用意ください。用意する書類については、本書第4章「初期設定しましょう」用意する書類と作業手順(22・23ページ)を参照してください。

❗ プロバイダの契約の案内等にIDとパスワードが記載されています。IDについて「@」以降が不明な場合はプロバイダにお問い合わせください。

① **【キーボード】** にタッチし、キーボードを表示します。

[ID] および [パスワード] は、キーボードを使って入力します。

参照 キーボードの使いかたについて詳しくは、31ページをご覧ください。


② **【ID】** の右側にある空欄にタッチし、IDを入力します。

💡 IDは半角数字で入力してください。

③ **【パスワード】** の右側にある空欄にタッチし、パスワードを入力します。

💡 パスワードは半角数字で入力してください。

④ 入力後、キーボード右下の **【隠す】** にタッチしてキーボードを隠し、**【次へ】** にタッチします。

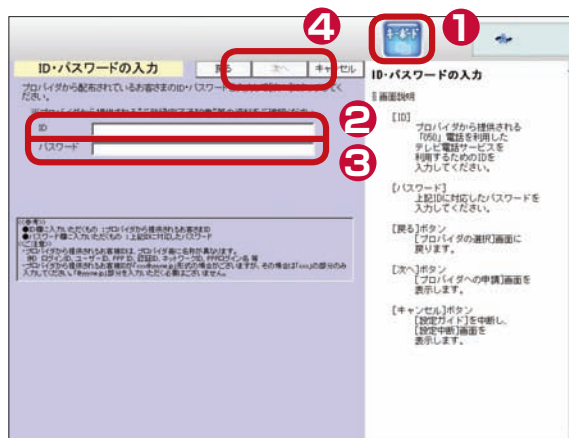


❗ ご利用の環境によっては、この画面が表示されないことがあります。その場合は、「3 プロバイダに申請・登録する」(50ページ)へ進みます。

💡 [ID] と [パスワード] の両方を入力すると、[次へ] がタッチできるようになります。タッチできないときは、[ID] と [パスワード] の両方を正しく入力し直してください。大文字、小文字、全角、半角などにもご注意ください。

3 プロバイダに申請・登録する

申請・登録の画面はプロバイダによって違います。画面の表示に従って、サービスの申し込みや番号の取得をしてください。


❗ 表示される画面はプロバイダによって異なります。また、しばらく時間がかかることがあります。

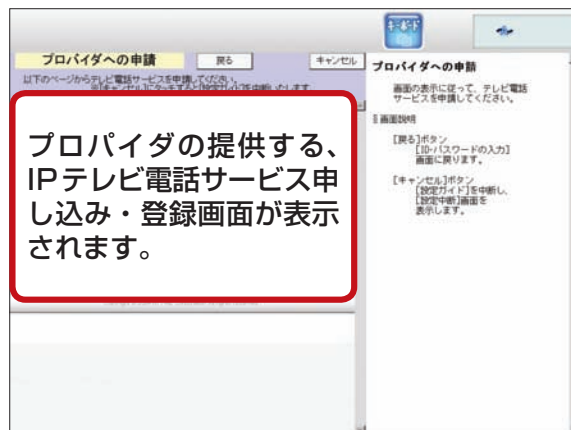

プロバイダ側の設定が完了すると、IP テレビ電話サービスの設定情報が、プロバイダから本商品に自動的に読み込まれます。自動的に画面が切り替わるまで、しばらくお待ちください。



💡 プロバイダによっては読み込みの準備に少々時間がかかる場合があります。エラー表示が出た場合、表示される案内に従い、しばらく待ってから【再確認】にタッチしてください。

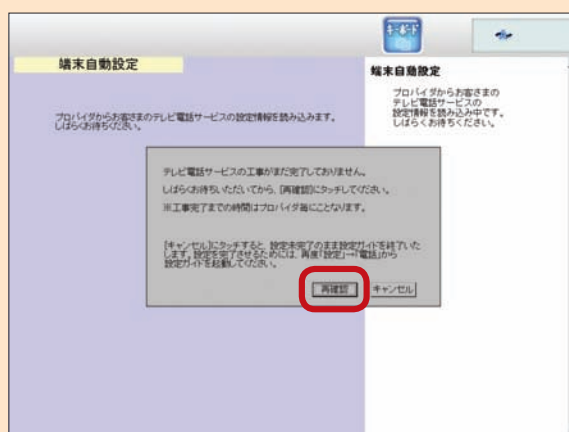

4 利用する電話回線を選ぶ



① 本商品で利用する回線を選択します。

② **【次へ】** にタッチします。

③ **【完了】** にタッチします。

自動的に本商品の設定が行われ、起動中画面が表示されます。

これで電話の設定ができました。続いて52ページを参照し、ワンタッチボタンの選択を行ってください。

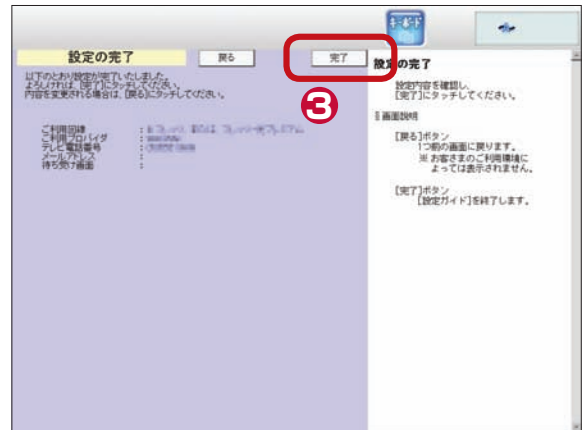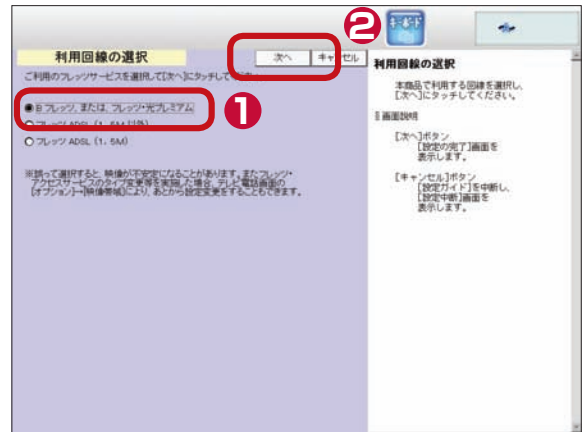

4-6 ワンタッチボタンの設定

フレッツ 光ネクスト
ひかり電話タイプ

ひかり電話
タイプ

Aタイプ



Bタイプ

Cタイプ

Dタイプ

の設定の場合

- ① ホーム画面で表示するワンタッチボタンの種別とサイトを選択します。
おすすめを最大9つまで選択することができます。
- ❗ 自由設定でボタン名、URLを登録したい場合は、ワンタッチボタンを自由に設定する (53ページ) をご覧ください。
- ② **[次へ]** にタッチします。
- ❗ インターネットを利用しない場合は **[中止]** にタッチしてください。
- ③ ホーム画面に表示されるボタンの位置を設定します。
- ④ **[完了]** にタッチします。
❗ ワンタッチボタンのお勧めサイトについても一部ホームページが正常に表示できない場合があります。
 - ・アニメーションや動画は、正しく表示できない場合があります。
 - ・ホームページにより、一部正しく動作しない場合があります。

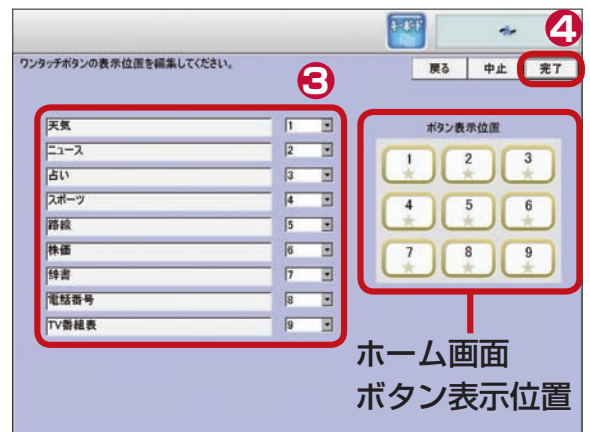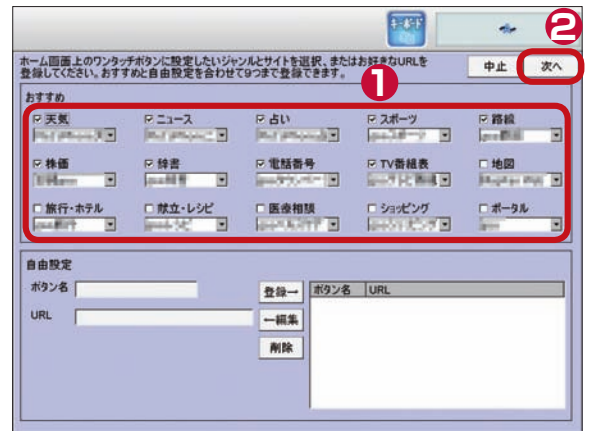

これで初期設定は完了です。54 ページで接続の確認を行ってください。

参考：ワンタッチボタンを自由に設定する

ホーム画面で表示するワンタッチボタンの種別と URL を自由に設定することができます。

① **【ボタン名】** の右側にある空欄にタッチし、ボタン名を入力します。

❗ ボタン名は最大 5 文字まで入力できます。




② **【URL】** の右側にある空欄にタッチし、表示する URL を入力します。

③ **【登録→】** にタッチし、リストに追加します。

❗ おすすめで選択したボタンを含めて、最大 9 つまで登録可能です。

④ **【次へ】** をタッチします。

⑤ ホーム画面に表示されるボタンの位置を設定して、**【完了】** にタッチします。

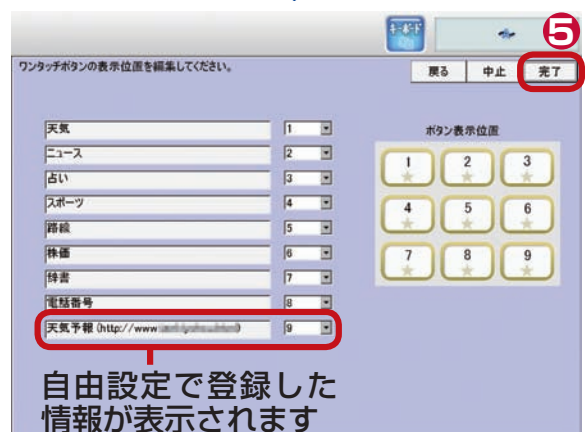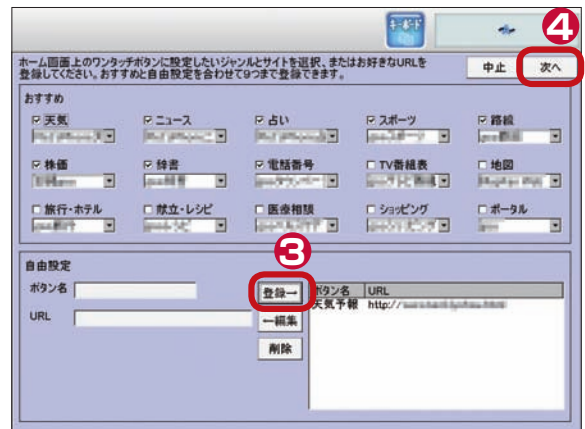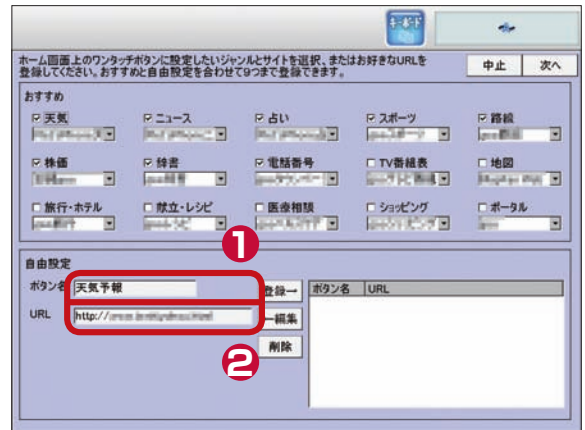

4-7 ワンタッチボタン、電話が利用できるか確認しましょう

フレッツ 光ネクスト
ひかり電話タイプ

ひかり電話
タイプ

Aタイプ

Bタイプ

Cタイプ

の設定の場合

① ワンタッチボタンが利用できるか確認します。

- ・ワンタッチボタンの設定で選択したボタンが表示されているか確認します。
- ・ワンタッチボタンにタッチすると、イメージウィンドウにホームページが表示されます。

② 画面の右上のステータスウィンドウにあるマークで、電話が利用できるかどうかを確認します。

<「ひかり電話」と「FLET'S.Netナンバー」を併用して利用した場合>

ひかり電話サービス利用時



利用可



利用不可

FLET'S.Net ナンバー利用時



利用可



利用不可

プロバイダの IP テレビ電話サービス利用時



利用可



利用不可



ワンタッチボタンや電話が使用できない場合は、接続機器が正しく動作しているかを確認いただき本商品を再起動してください。


参照 再起動について詳しくは、取扱説明書「本商品の電源オフと再起動の方法」(39ページ)をご覧ください。


再起動しても使用できない場合、本商品を初期化して再度設定してください。

参照 初期化について詳しくは、取扱説明書「本商品をお買い上げのときの状態に戻すには(初期化)」(108ページ)をご覧ください。

参考：ディスプレイオフ画面について


本商品は省電力設計となっているため、一定時間何も操作しない状態が続くと、液晶ディスプレイ（タッチパネル）が消え、ディスプレイオフとなります（ディスプレイオフ画面）。液晶ディスプレイにタッチするか、本体ボタンを押すと元の画面が表示されます。また、ディスプレイオフでも、電話の着信や、メールの到着確認が可能です。ディスプレイオフ画面に切り替わるまでの時間は、ホーム画面より **【設定】** → **【環境】** の順にタッチし、**【ディスプレイオフ】** で変更できます。

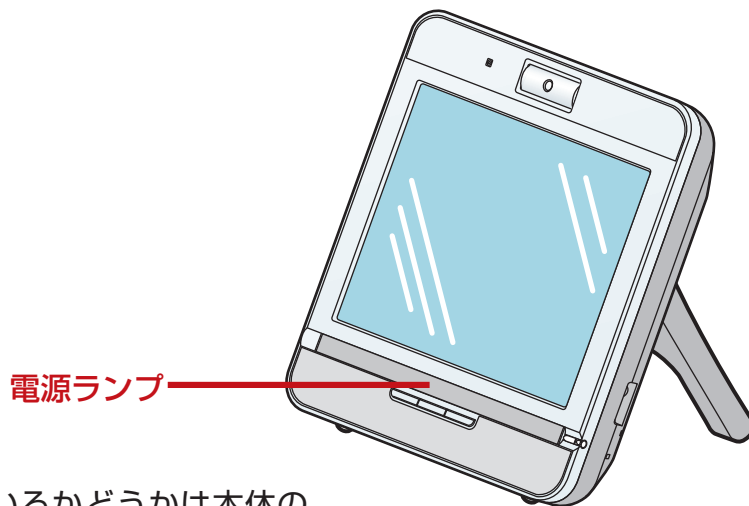

 電源が入っているかどうかは本体の電源ランプでわかります。

参考：電源の切りかた


- 1 本商品の右上部にある電源ボタンを押します。

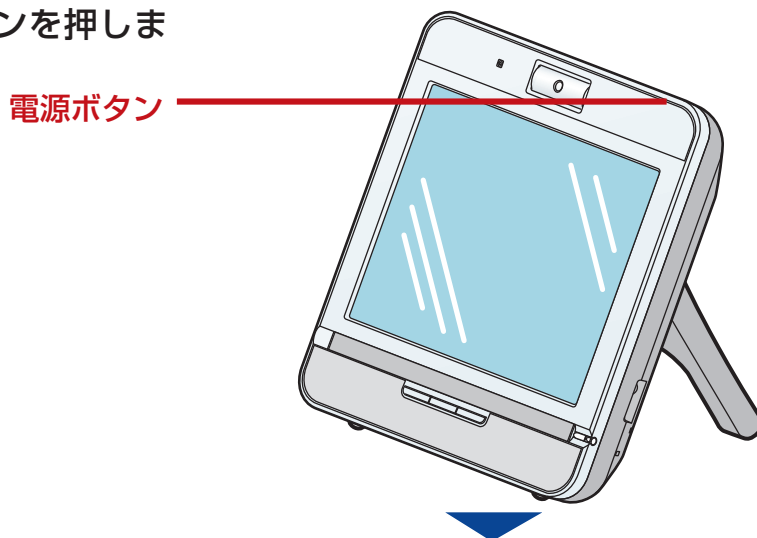


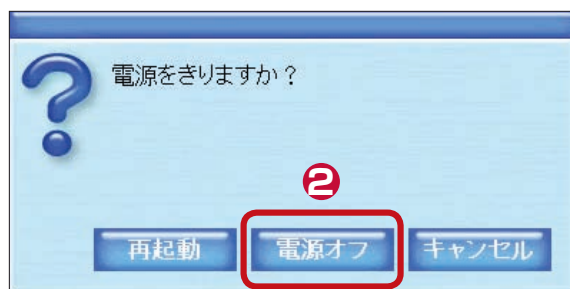
- 2 確認画面が表示されたら、**【電源オフ】** にタッチします。

「電源オフ処理中です…」と表示され、しばらくすると画面が暗くなり、電源ランプが消えます。

- ! それでも電源が切れなかった場合は、当社のお問い合わせ窓口にご連絡ください。

 **参照** お問い合わせ窓口については56ページをご覧ください。

-  再度、本商品の右上部にある電源ボタンを押すと電源が入ります。



お問い合わせ窓口

■本商品・機器の接続、設定、お取り扱い方法に関する相談は下記へお気軽にご相談ください。

●**NTT東日本エリア**（北海道・東北・関東・甲信越地区）でご利用のお客さま
NTT東日本 光サポートセンター

電話番号：☎ **0120-970492**（通話料無料）

受付時間：9:00～21:00／年中無休。ただし年末年始（12月29日～1月3日）は休業とさせていただきます。

※携帯電話・PHS・050IP電話からご利用の場合は、下記にお問い合わせください。

電話番号：**03-5667-7035**（通話料がかかります）

■故障した場合は下記へお問い合わせください。

●**NTT東日本エリア**（北海道・東北・関東・甲信越地区）でご利用のお客さま

電話番号：☎ **0120-242751**（通話料無料）

受付時間：終日

MEMO

この設定ガイドは、森林資源保護のため、再生紙を使用しています。

当社ホームページでは、各種商品の最新の情報やバージョンアップサービスなどを提供しています。本商品を最適にご利用いただくために、定期的にご覧いただくことをお勧めします。

当社ホームページ：<http://web116.jp/ced/>



©2008 NTTEAST

本 2890-2(2008.9)
IPTV4-TEL- Njセツ