NTT

ひかり電話対応ホームゲートウェイ
RT-200KI

最初にお読みください

おねがい

●本紙に記載した機器の接続、およびインターネット接続設定は当社よりお知らせしたひかり電話の開通日以降に実施してください。ひかり電話の開通日以前に機器を接続した場合、インターネットおよびひかり電話はご利用いただけません。
また、マイナンバー／追加番号サービスを追加されるなど、ひかり電話の契約内容を変更された場合においては、新契約での利用開始時に電源を必ず入れ直してください。

1. まず準備！

ひかり電話を使えるようにするために必要なものを用意します

本商品に同梱されているもの

● RT-200KI本体

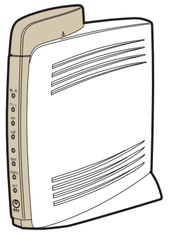

● 電源アダプタ（1式）

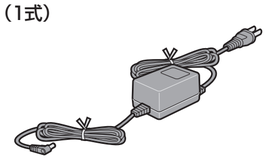

● LANケーブル（1本/約1.5m/緑色）



※ インターネットをお使いになるときにご利用いただきます。

● RT-200KI専用CD-ROM（1枚）
● 取扱説明書（1冊）
● 最初にお読みください（本紙）

お客様にご用意いただくもの

● 電話機やファクスと電話機コード

※ ホームテレホンの電話機やISDN対応電話機などはご利用になれません。
※ ACR・LCR機能または0036、0039など付与機能をオフにしてご利用ください。設定方法は、電話機の取扱説明書などをご覧ください。

● LANケーブル（水色）



※ Bフレッツ開通時に送付される水色のLANケーブルをご用意ください。

2. さあつなごう！

注意！ 電源アダプタは必ず最後につなぎましょう！

1 LAN ケーブルの一方を WAN ポートに差し込みます

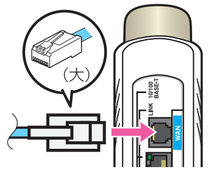

※ 差込口には「WAN」と表記されています。

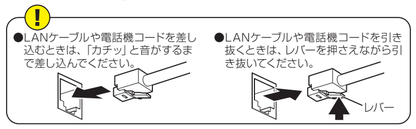

2 LAN ケーブルのもう一方を下の図に合わせて差し込みます

ご利用のBフレッツのタイプにより、差し込む先は異なります。

●Bフレッツ ハイパーファミリータイプ
●Bフレッツ マンションタイプ
光配線方式

●Bフレッツ マンションタイプ
VDSL方式

●Bフレッツ マンションタイプ
LAN配線方式

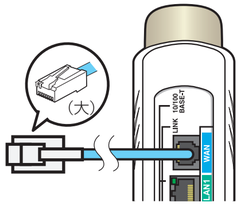

＜本商品の背面＞

3 本商品の TEL ポートと電話機やファクスを電話機コードでつなぎます

●1台目（TEL1へ）

●2台目（TEL2へ）

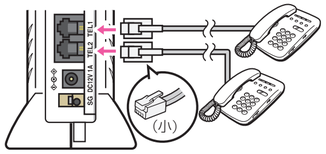

＜本商品の背面＞

※ 差込口には「TEL1」、「TEL2」と表記されています。

4 本商品に電源アダプタを差し込みます

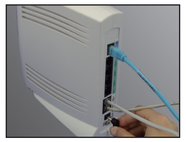

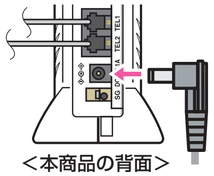

＜本商品の背面＞

5 電源プラグを電源コンセントに差し込みます

※ 必ず **1**～**4** の手順が完了してから電源プラグを電源コンセントに差し込んでください。

注意！ 電源を入れたあと、正面のアラームランプ・PPPランプ・VoIPランプの3つのランプが同時に点滅している場合は、最新のファームウェアへ更新を行っています。（5分程度かかります。）その場合は、絶対に電源を切らないでください。

現在の接続状態です

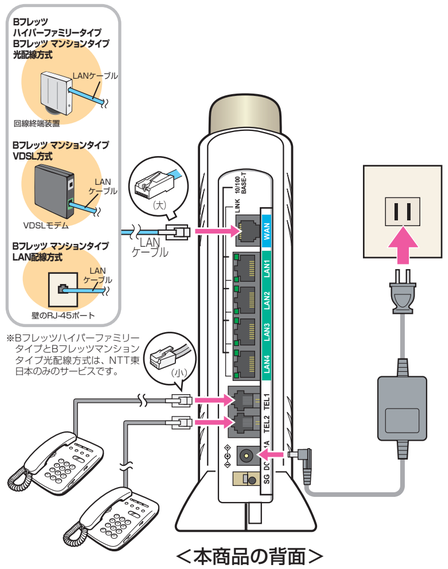

＜本商品の背面＞

3. ひかり電話を使ってみよう！

本商品のVoIPランプが緑点灯していることを確認してから、ひかり電話の発信、着信ができるかお試しください。
※ 発信側には通話料がかかります。

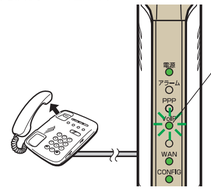

VoIPランプ：緑点灯
※VoIPランプが緑点灯していないときは左記を参照して接続を確認し、本商品の電源を入れ直してください。

注意！ 電源を入れたあと、VoIP ランプが緑点灯するまで 5 分程度かかる場合があります。

以上でひかり電話が使えるようになりました。

4. ご注意

本商品はファームウェアを常に最新の状態に保つため、最新のファームウェアが提供されると、あらかじめ設定されている時間（午前1時～午前5時のいずれか）に自動的にファームウェアの更新を行います。

自動更新時間が「5：00」に設定されている場合は、「5：00～5：59」の間に自動的にファームウェアの更新（再起動）を行います。

ファームウェアの更新中は約5分間、ひかり電話やインターネット、映像コンテンツ視聴などの各サービスがご利用いただけません。手動更新に変更したい場合、または自動更新の時間を変更したい場合は、本商品の「取扱説明書」（☛7-4ページ）を参照して、設定を変更してください。

電話機から設定する場合は、下記を参照してください。

ファームウェアの自動更新を希望しないお客様（手動更新を希望されるお客様）ファームウェアの自動更新時間の設定変更を希望されるお客様

ファームウェアの自動更新をしない場合、ハンドセット（受話器）を取りあげ、以下のようにダイヤルした後、ハンドセット（受話器）を置きます。

手動更新
＊＊＊8 8 9 #＃

ファームウェアの自動更新時間の設定を変更する場合、ハンドセット（受話器）を取りあげ、以下のようにダイヤルした後、ハンドセット（受話器）を置きます。

【例】自動更新時間を『9：00』と設定する場合
＊＊＊8 8 2 ＊ 0 9 #＃

自動更新時間を00～ 23の2桁でダイヤルします。

ナンバー・ディスプレイを利用しないお客様 ナンバー・ディスプレイ非対応の電話機をご利用のお客様

ナンバー・ディスプレイを「使用しない」場合、ハンドセット（受話器）を取りあげ、以下のようにダイヤルしたあと、ハンドセット（受話器）を置きます。
※ 初期値はナンバー・ディスプレイが「使用する」に設定されています。

TEL1ポートでナンバー・ディスプレイを「使用しない」場合
＊＊＊9 9 1 ＊ 9 1 ＊ 2 #＃

TEL2ポートでナンバー・ディスプレイを「使用しない」場合
＊＊＊9 9 2 ＊ 9 1 ＊ 2 #＃

※ 電話機の回線種別を「PB」に設定してください。設定方法は電話機の取扱説明書をご覧ください。電話機の回線種別を「PB」に設定できない場合は、パソコンからの設定が必要になりますので、本商品の取扱説明書をご覧ください。

こんなときには

● インターネット接続
フレッツ簡単セットアップツールで行うことができます。「超カンタン設定ガイド」を参照してください。

お問い合わせ先

■NTT東日本エリア（北海道、東北、関東、甲信越地区）でご利用のお客様

●本商品の詳細なお取り扱いに関するお問い合わせ（9:00～17:00）
お問い合わせ先：0120-970413
※携帯電話・PHS・050IP電話からご利用の場合
03-5667-7100（通話料金がかかります）
※年末年始（12月29日～1月3日）は休業とさせていただきます。

●パソコンとの接続・パソコンの設定などに関するお問い合わせ（10:00～18:00　年中無休）
お問い合わせ先：0120−275466
※携帯電話からご利用の場合
0570-064074（通話料金がかかります）
※PHS・050IP電話からはご利用いただけません。

●故障に関するお問い合わせ（24時間　年中無休*）
お問い合わせ先：0120−242751
※携帯電話・PHSからもご利用可能です。
※17:00～翌日9:00までは、録音にて受付しており順次ご対応いたします。
※故障修理等の対応時間は9:00～17:00です。

●当社ホームページ
［NTT東日本］http://web116.jp/ced/

■NTT西日本エリア（東海、北陸、近畿、中国、四国、九州地区）でご利用のお客様

●本商品のお取り扱いおよび故障に関するお問い合わせ
お問い合わせ先：0120−248995
※携帯電話・PHSからもご利用可能です。
受付時間：
・本商品のお取り扱いに関するお問い合わせ：9:00～17:00
※年末年始12月29日～1月3日は休業とさせていただきます。
・故障に関するお問い合わせ：24時間（年中無休*）
※17:00～翌日9:00までは、録音にて受付しており順次ご対応いたします。
※故障修理等の対応時間は9:00～17:00です。

●当社ホームページ
［NTT西日本］http://www.ntt-west.co.jp/kiki/

当社ホームページでは、各種商品の最新の情報やバージョンアップサービスなどを提供しています。本商品を最適にご利用いただくために、定期的にご覧いただくことをお勧めします。

©2011 NTTEAST・NTTWEST
(2011.2)
3PP1158-5736P010 Rev.1.0