

■ Net community SYSTEM AXバージョンアップ手順書

！！ご注意！！

プログラムの転送中および更新中は、絶対に以下の操作を行わないでください。電話機が使用不能となる場合があります。

1. 主装置内蔵電話機 / ユニットボックスの電源を切る
2. 主装置内蔵電話機 / ユニットボックスを再起動する
3. 主装置内蔵電話機とユニットボックスとの接続コードを外す
4. パソコンの電源を切る

■ バージョンアップ対象機種品名(カナ品名)

- ・AX - ISDN主装置内蔵電話機 (AX-IRMBTEL<1><>)
- ・AX - アナログ主装置内蔵電話機 (AX-ARMBTEL<1><>)

■ バージョンアップ対象バージョン*1

V1.01 V1.02 V2.00 V2.01

*1: バージョン情報は、主装置内蔵電話機から **メニュー** + **2** + **7** + **1** とボタンを押すことで確認できます。

■ バージョンアップ実施作業時間

バージョンアップの作業時間は、約20分です。また、バージョンアップ中は、AXシステムのご利用はできません(発信、着信を含め全動作が無効となります)。


■ バージョンアップ方法

1. プログラムファイル(ファイル名: ax-pack-2.022.lzh)をダウンロードしパソコンに保存します。
プログラムファイルは圧縮ファイル形式となっていますが、解凍せずにそのまま保存してください。
2. 主装置にログインします。
WEB ブラウザのアドレスに「http://主装置内蔵電話機の IP アドレス/user」を入力し、Enter キーを押します。主装置内蔵電話機のIPアドレスは、主装置内蔵電話機から **メニュー** + **2** + **7** + **2** とボタンを押すことで確認できます。
(以降では、192.168.120.110 を例に解説します。)




予め設定しているユーザ名とパスワードを入力してOKを押します(予めユーザ名・パスワードを設定していない場合は、何も入力せずにOKを押します)。

3. メインメニューの「プログラムバージョンアップ」をクリックします。

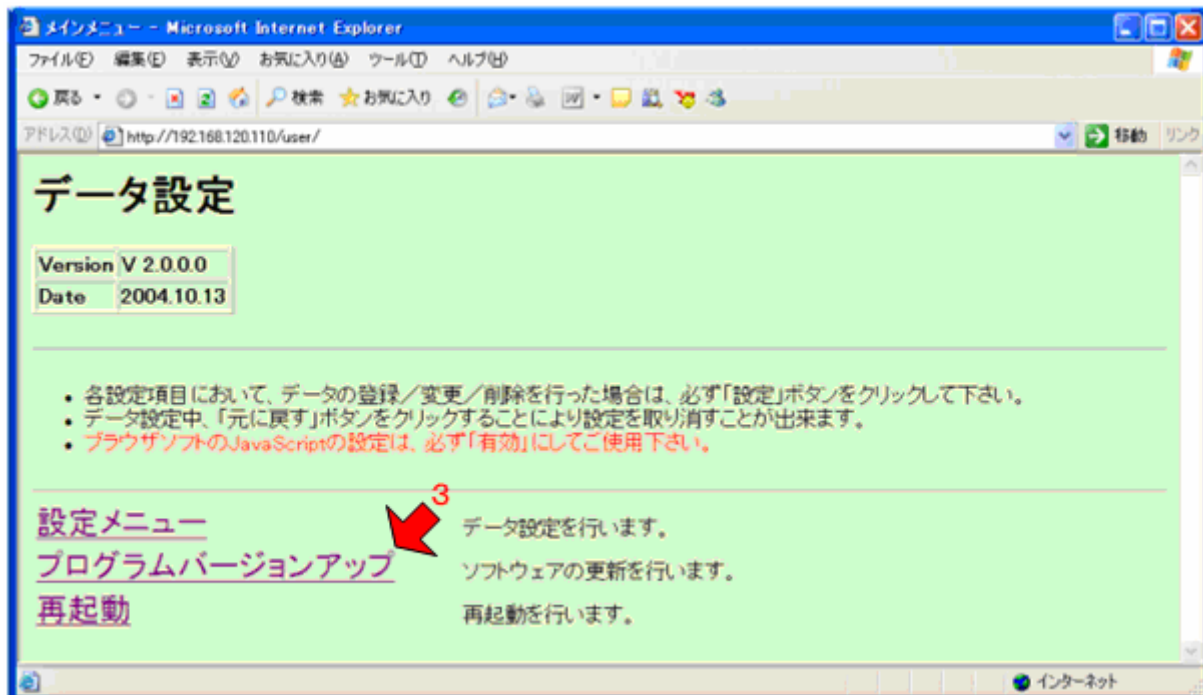


4. **参照**ボタンをクリックし、ダウンロードしたプログラムファイルを指定します。
プログラムファイルは圧縮ファイル形式(ax-pack-2.022.lzh)となっていますが、解凍せずにそのまま指定してください。

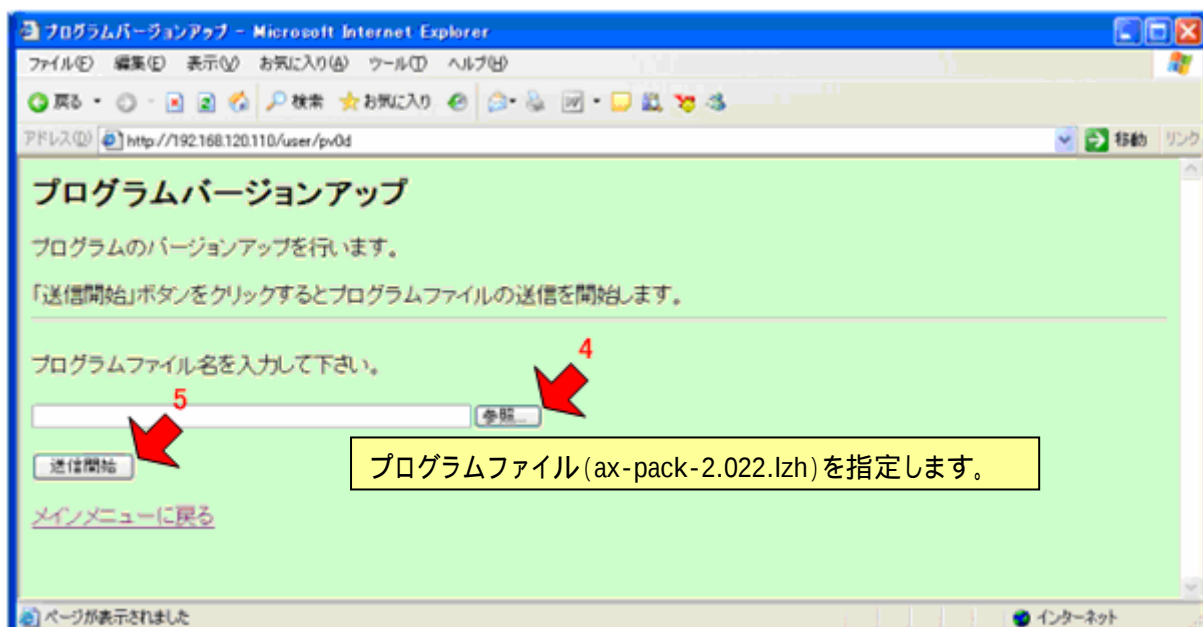


5. **送信開始**ボタンをクリックします。
PCから主装置内蔵電話機にプログラムの転送を開始します。(転送にかかる時間は約1分です。転送はネットワークの状況によって、しばらく時間がかかる場合があります。)


6. 転送が正常に完了すると、下の画面が表示されますので、**メインメニューへ戻る**をクリックします。

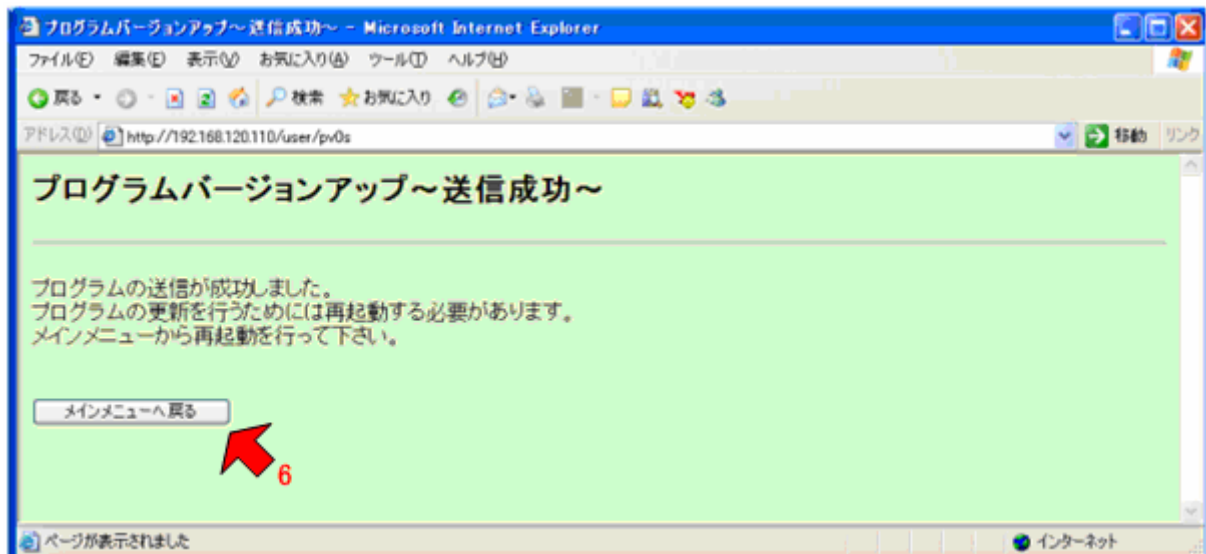

7. メインメニューで**再起動**をクリックします。

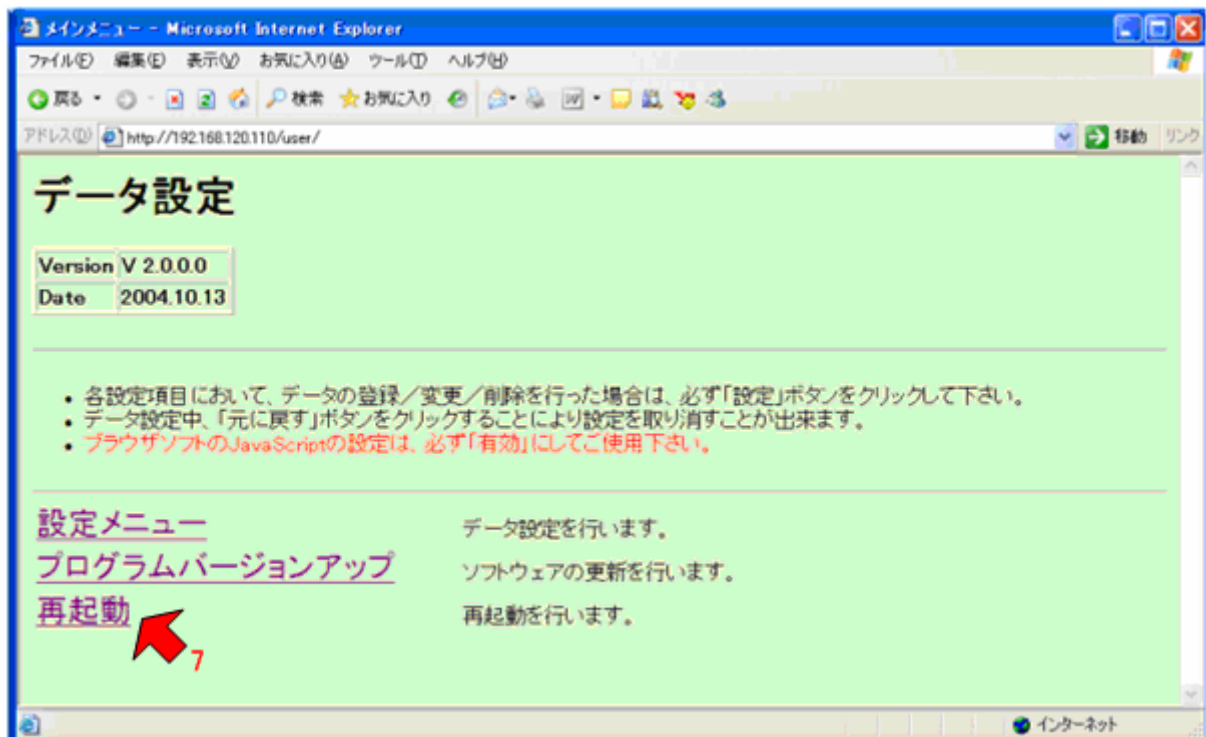

8. 確認の画面が表示されるので、**OK**ボタンをクリックします。

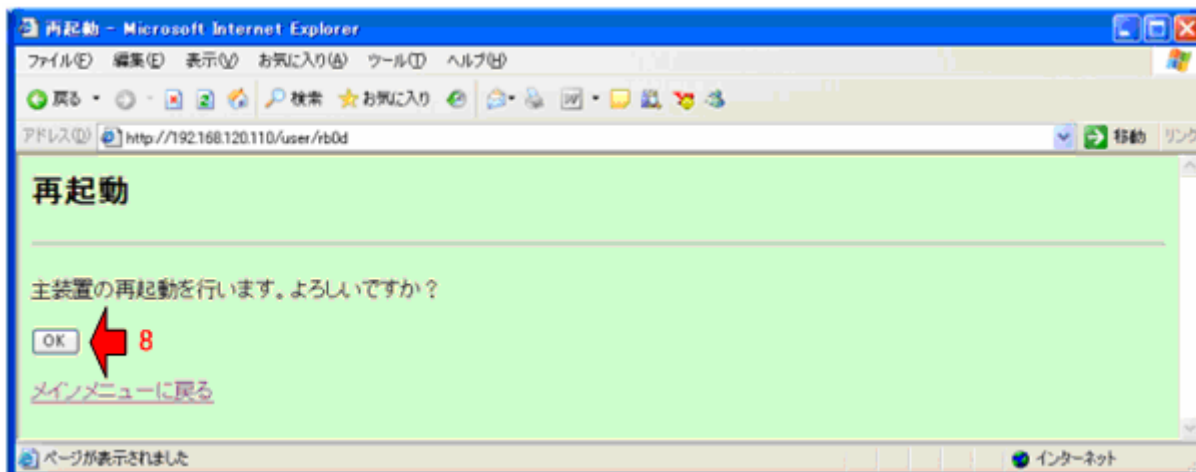

9. 主装置内蔵電話機のプログラムファイルが展開され、バージョンアップが行われます。

バージョンアップ中は主装置内蔵電話機のディスプレイには何も表示されず、内線ランプが緑点滅します。また外線1、外線2ランプも処理状況に応じて点灯または点滅します。

(バージョンアップ終了までには約15分かかります。使用する環境によってはそれ以上かかる場合があります。また、ディスプレイが時計表示画面になるまで、全ての装置にはさわらないでください。)



10. バージョンアップが正常終了すると、主装置内蔵電話機が再起動を開始し(再起動中は内線ボタンが赤点滅)、その後ディスプレイが時計表示の画面になります。



11. バージョンアップが行われたことを確認します。

主装置内蔵電話機のユーザメニュー画面から確認します。主装置内蔵電話機から[メニュー] + [2] + [7] + [1] とボタンを押すことで確認できます。ディスプレイの「バージョン情報」が「V2.02」となっていることを確認してください。

10月12日(水) 午後 8:26

メニュー

1: 共通設定

2: 個別設定

3: 留守設定

2

1: 電話帳

2: 外線着信

3: 転送個別設定

4: ワンタッチダイヤル

7

1: バージョン情報

2: 主装置IPアドレス

3: 主装置PW初期化

4: ルータIPアドレス

1

バージョン情報

V2.02

これ以降、30秒以内にボタンを押下し次の操作に進んでください。

5: 通話

6: その他

7: システム情報

以上