

INSメイトV30Tower

INSメイトV30TowerをMac OS Xで利用するには

1. 設定スイッチの確認

設定スイッチ[4]がOFFになっていることを確認して下さい。もしONになっている場合は以下の操作を行って下さい。

また、本商品とパソコンをRS232Cポートで接続している場合、本設定は必要ありません。

「2. Macintoshと本商品を接続する」へ進んで下さい。


1. 本商品の電源アダプタを電源コンセントから抜きます。
2. USBケーブルを外します。
3. 電池カバーを開けます。停電時のために電池をセットしている場合は、電池を取り出します。
4. 設定スイッチを変更します。

本商品のUSBポートとMac OS XのパソコンのUSBポートを接続してご利用になる場合 設定スイッチ[4]をOFFにします。

《ご注意》

Mac OS Xでご使用の場合、V30Towerファームウェアが対応している必要があります。
必ずMac OS X対応ファームウェアへバージョンアップを行ってください。

【電池カバーを開いた状態】

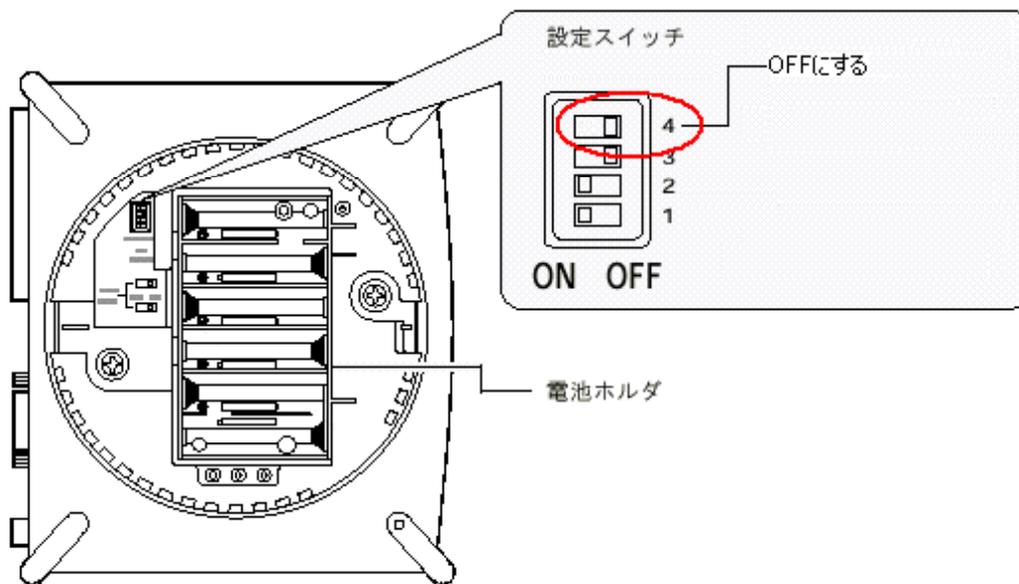

5. 停電時のために電池をセットする場合は、電池を入れ、電池カバーを閉じます。
6. 本商品の電源アダプタを電源コンセントに差し込みます。

2 . Macintosh と本商品を接続する

- 1 . Macintosh を Mac OS X で起動します。

〈ご参考〉

起動中の Mac OS9 で Mac OS X を起動する方法

アップルメニュー 「コントロールパネル」メニューにある「起動ディスク」から Mac OS X を選択し、
[再起動] ボタンをクリックします。

- 2 . Macintosh と本商品を添付のケーブルで接続します。

U S B ポート接続の場合は、添付の U S B ケーブルで接続します。

モデムポート接続またはプリンタポート接続の場合は、添付の RS232C ケーブルで接続します。

3 . C C L ファイルのインストール

Mac OS X パソコンに I N S メイト V 3 0 T o w e r 用 C C L ファイル (モデムスクリプト) をインストールします。

- 1 . 商品添付の C D - R O M をセットします。

- 2 . 「 C C L 」フォルダ内の C C L ファイル " I N S M A T E V 3 0 T o w e r M P " を、Macintosh の Mac OS X がインストールされているボリュームの 「 Library 」 - 「 Modem Script 」 フォルダ内にコピーします。

〈お知らせ〉

I N S メイト V 3 0 T o w e r 用 C C L ファイルは次の 2 つ用意されています。本商品に添付されている C D - R O M の 「 C C L 」 フォルダに入っています。

- I N S M A T E V 3 0 T o w e r S Y N C
- I N S M A T E V 3 0 T o w e r M P

〈お知らせ〉

C C L ファイル " I N S M A T E V 3 0 T o w e r S Y N C " は標準でパソコンにインストールされています。

「 C C L 」フォルダ内に既にファイルが存在している場合は、改めてコピーする必要はありません。

4 . インターネット接続の設定をする


インターネット接続の設定は、Mac OS X の「Internet Connect アプリケーション」を使って設定します。画面は、Mac OS 10.1.3 でU S Bポート接続した場合の例です。

4 . 1 「ネットワーク環境設定」を開く

1 . アップルメニューから「場所」メニューを選択します。

2 . 「ネットワーク環境設定」をクリックします。

「システム環境設定」の「ネットワーク」設定画面が表示されます。

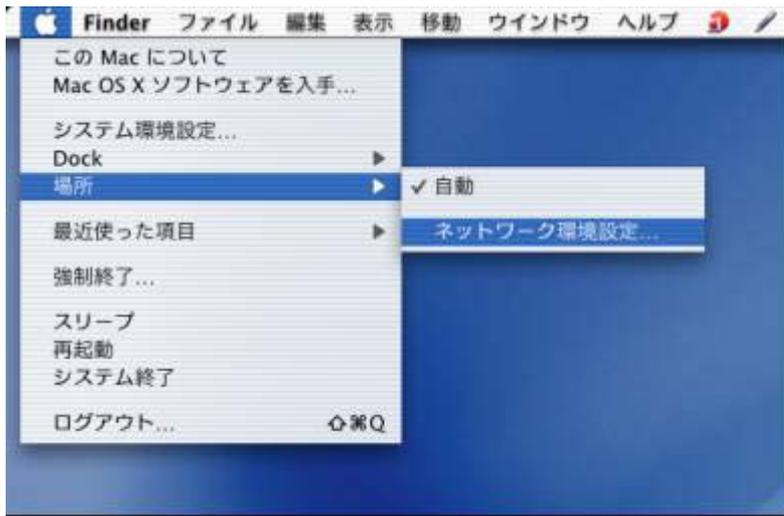

下記の画面が表示された場合は「OK」をクリックします。




4.2 ポートの設定

1. 「場所：」のポップアップメニューから「自動」を選びます。

「表示：」のポップアップメニューから「動作中のネットワークポート」を選びます。

《ご注意》

Mac OS X(10.0, 10.0.4)の場合、「詳細」を選びます。

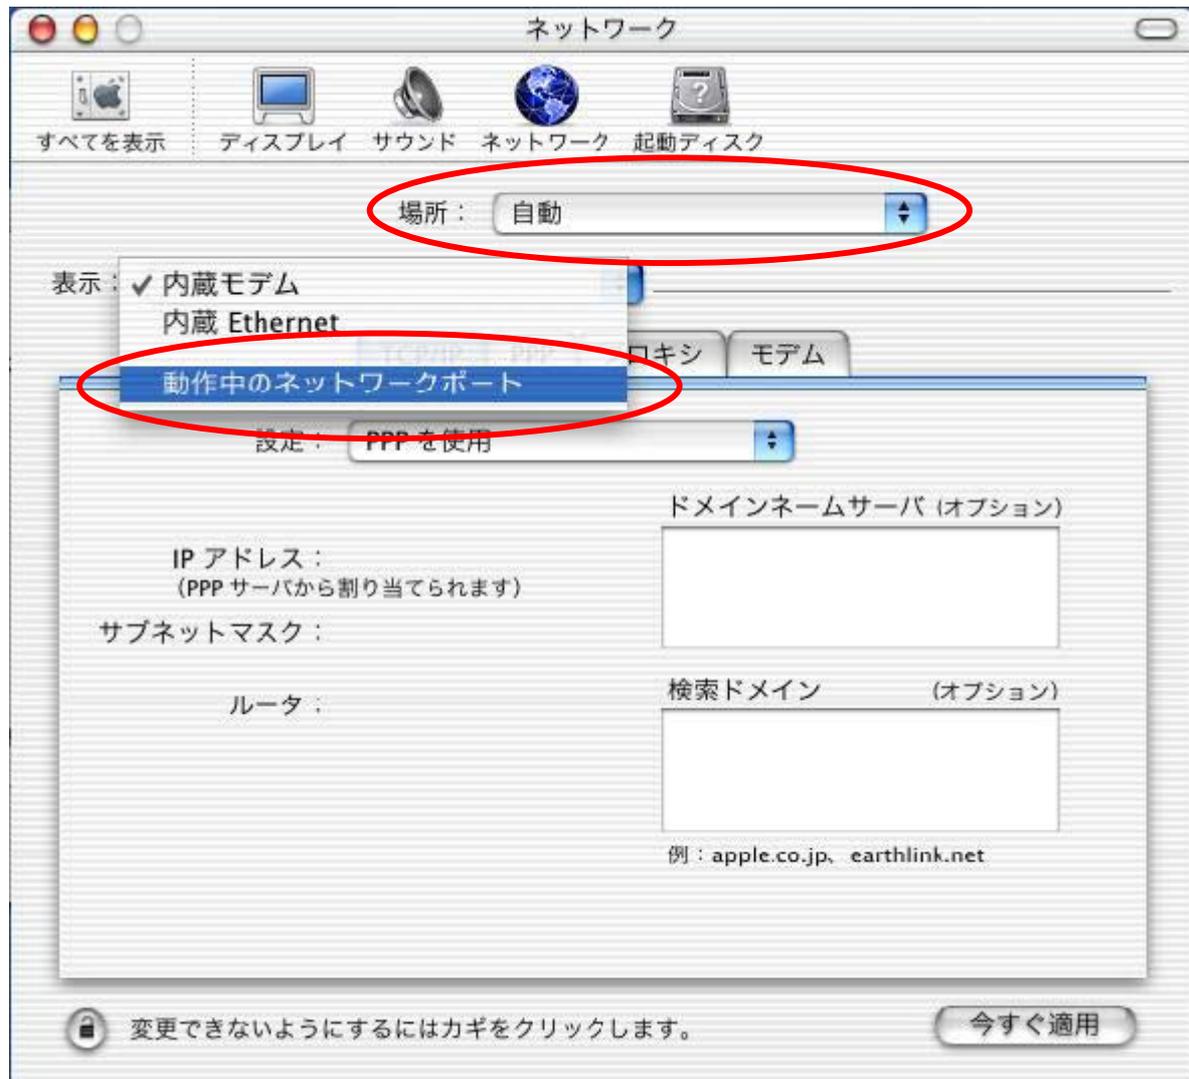


2. 「ポート設定」のリスト内の「USB モデム」にチェックが入っていることを確認してください。チェックが入っていないときは、チェックを入れます。

《ご注意》

Mac OS X(10.0, 10.0.4)の場合、「USB モデム***」(***は数字です)と表示されます。

モデムポート接続またはプリンタポート接続の場合は、「モデムポート」、「プリンタポート」にチェックが入っていることを確認します。

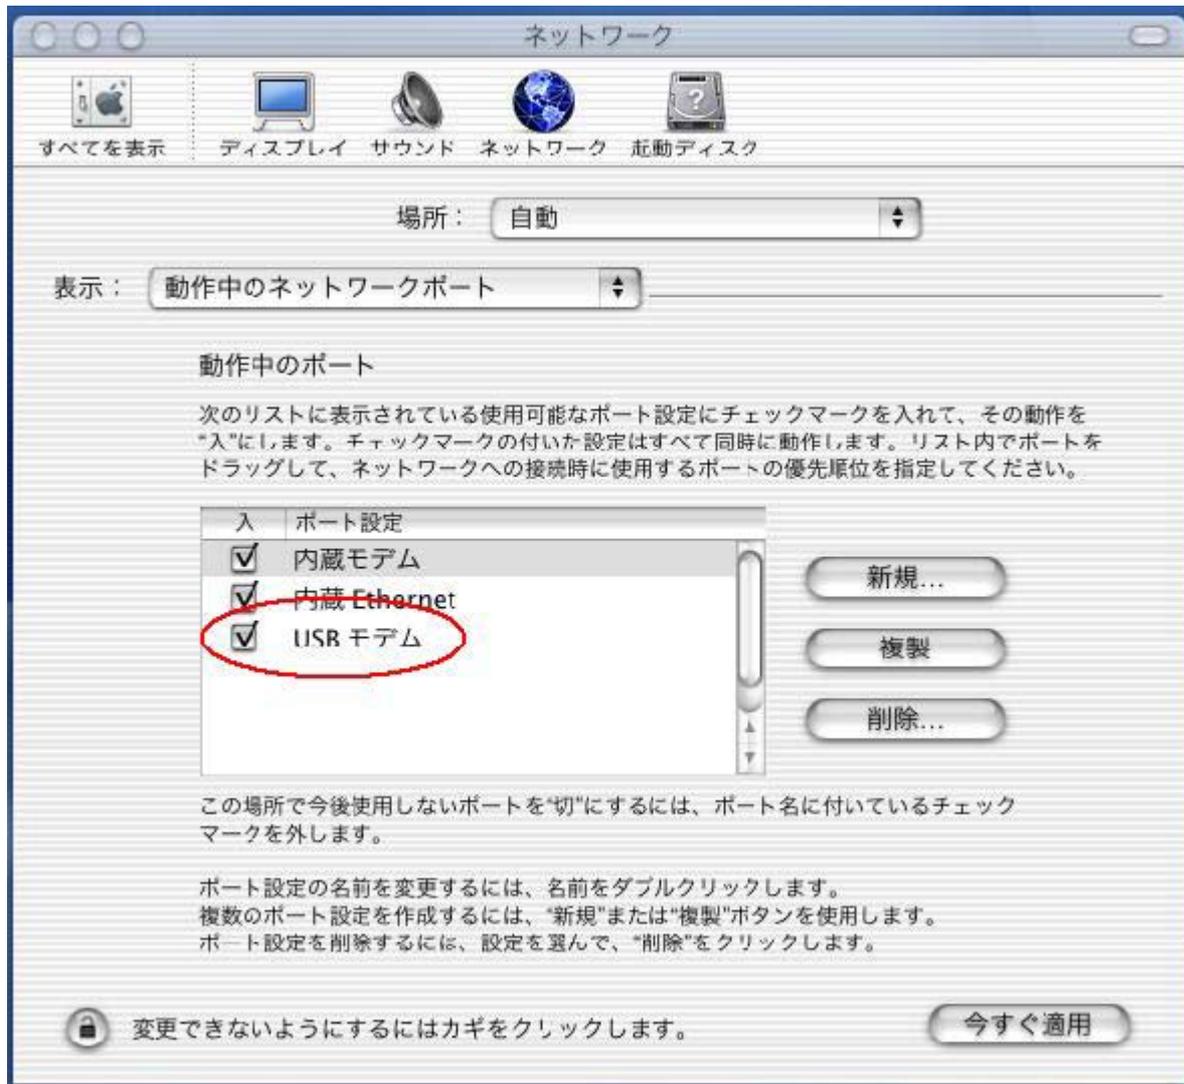

3. 該当するポートをドラッグしてリストの一番上に移動し、優先順位を1番に指定します。



4. 使用しない他のポートは、リスト内の「入」チェックボックスのチェックをはずしてください。




4.3 TCP/IPの設定


1. 「表示:」のポップアップメニューから「4.2 ポートの設定 手順2」で選択したポートを選びます。



2. 「TCP/IP」タブ画面の「設定」ポップアップメニューから「PPPを使用」を選びます。

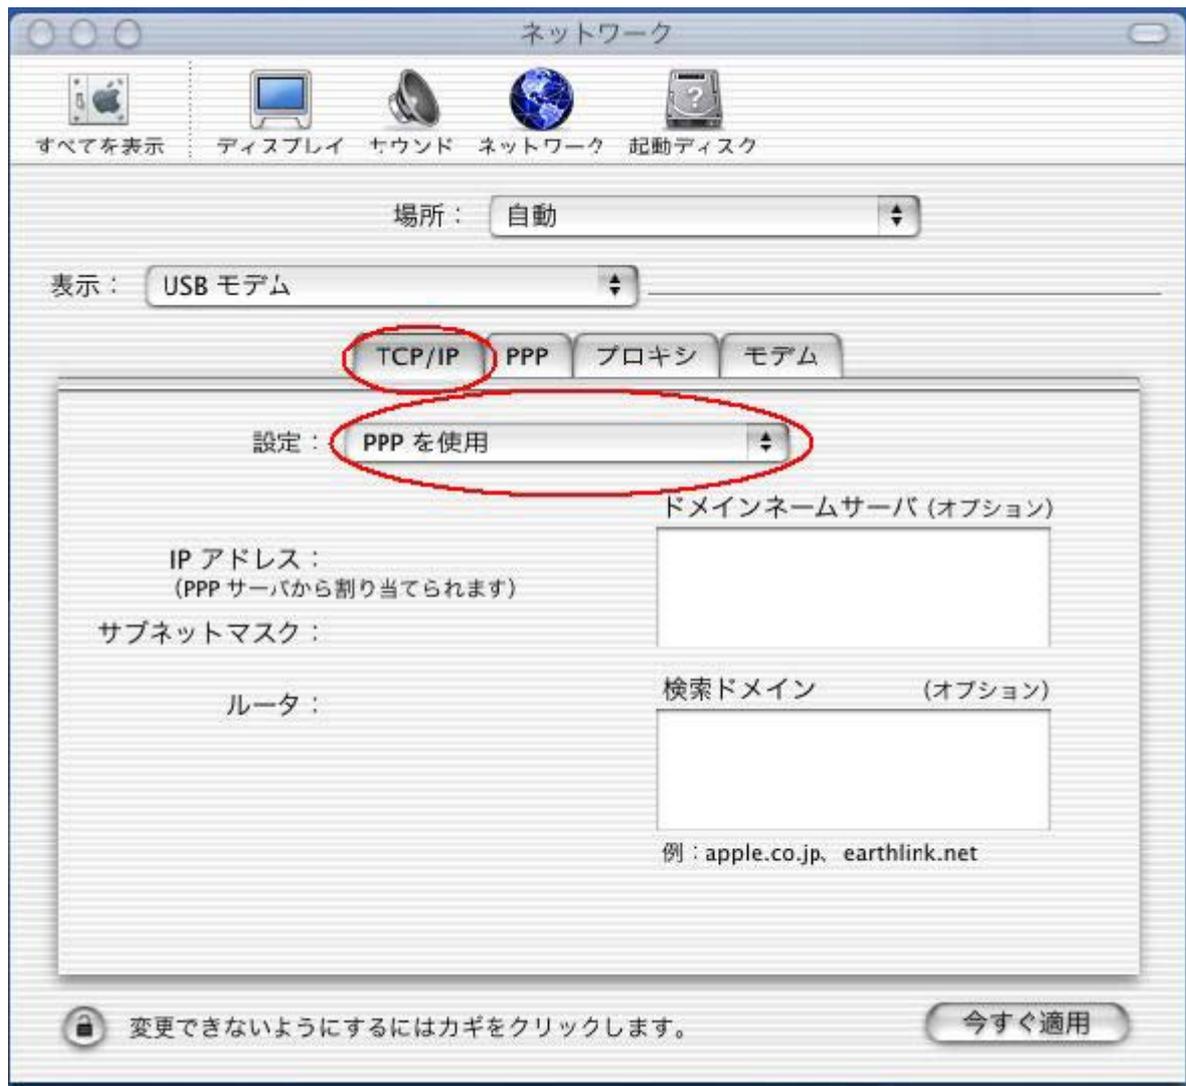

3. ドメインネームサーバ欄にプロバイダから通知されたDNSのIPアドレスを入力します。
「検索ドメイン」欄にプロバイダから通知されたドメイン名を入力します。
入力は、プロバイダから通知された英数字（大文字、小文字）を正しく半角で入力してください。
DNSの設定の必要性がないプロバイダの場合は、「ドメインネームサーバ」欄や「検索ドメイン」欄に設定する必要はありません。

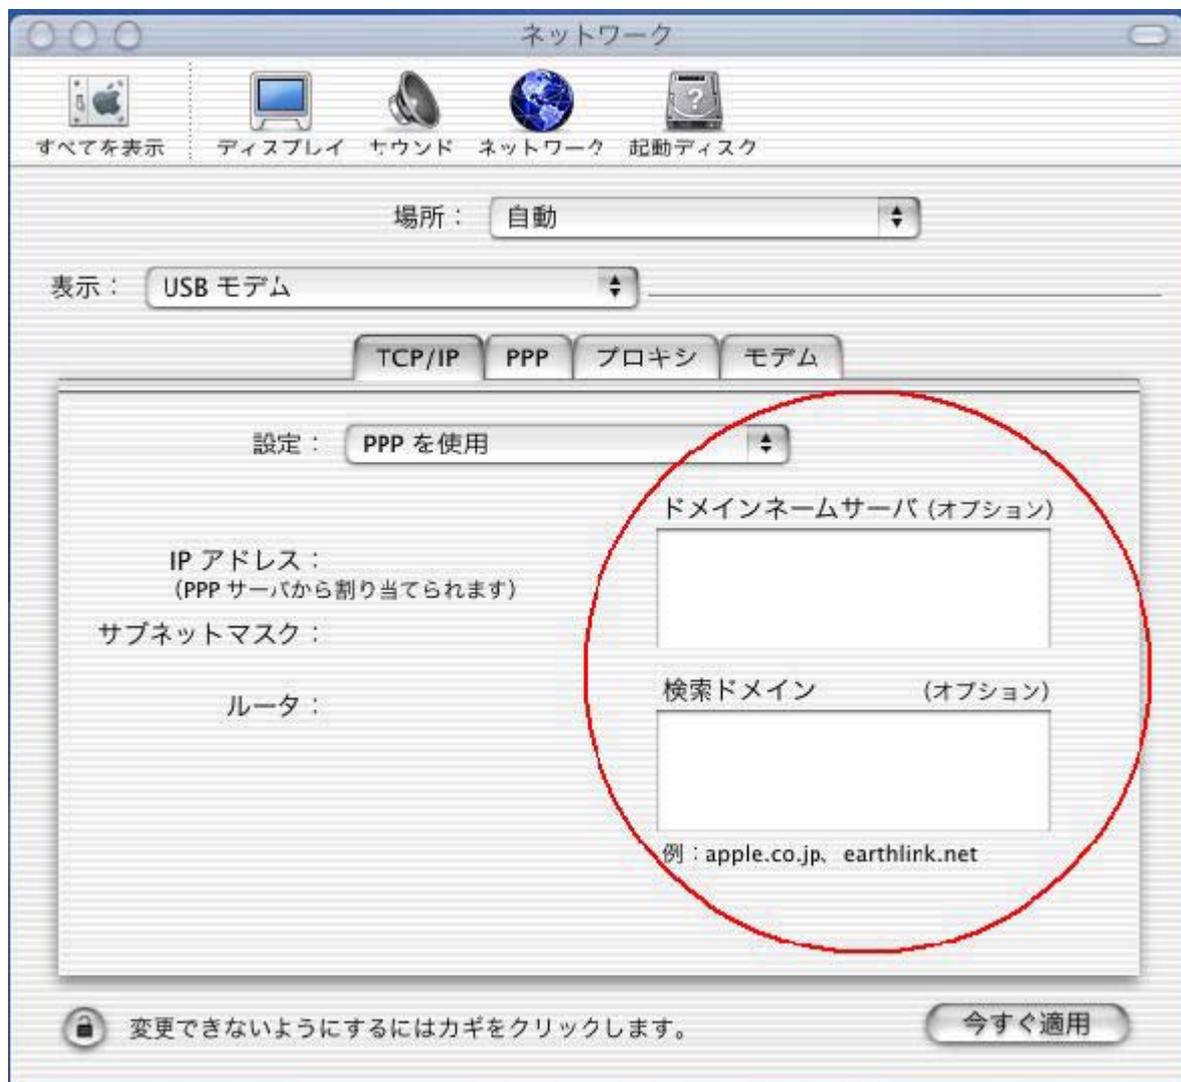


4.4 PPPの設定

1. 「PPP」タブをクリックします。
2. 「サービスプロバイダ：」欄には、任意の名称（一般的には接続するプロバイダ名）を入力します。
3. 「電話番号：」欄には、アクセスポイントの電話番号を入力します。
4. 「アカウント名：」欄には、プロバイダから通知されたユーザIDを入力します。
5. 「パスワード：」欄には、プロバイダから通知されたパスワードを入力します。

《お知らせ》

パスワード入力時には、“.....” のような表示となります。
これは入力したパスワードを隠すためです。

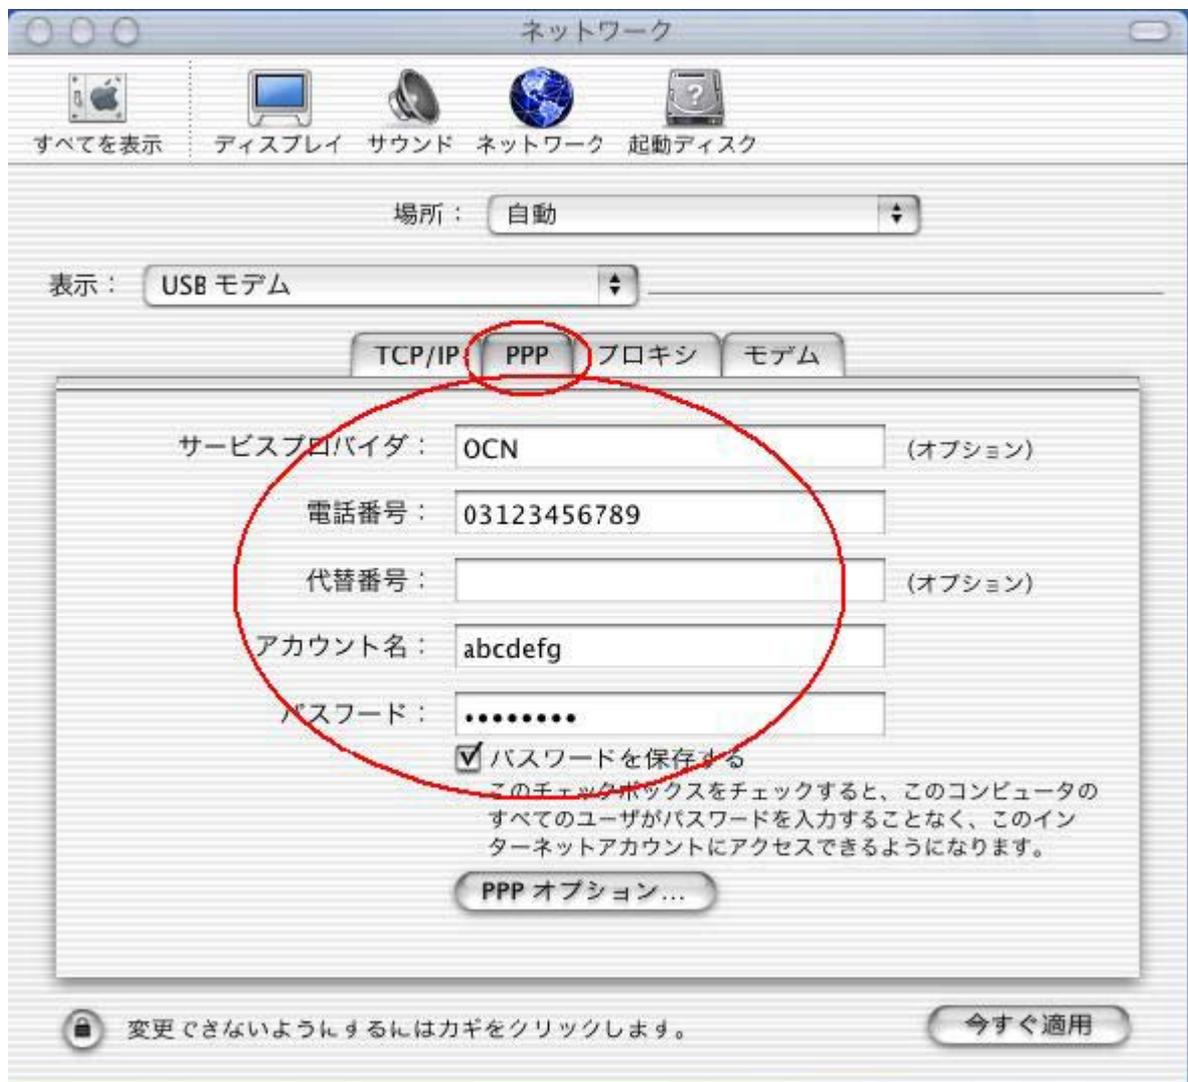

4.5 モデムの設定


1. 「モデム」タブをクリックします。
2. 「モデム：」ポップアップメニューから、プロバイダのアクセスポイントに合ったCCFファイル（モデムスクリプト）を選択します。
例では、「INSMATE V30 Tower SYNC」を選択しています。

アクセスポイントへの接続速度・方式	CCFファイル[モデムスクリプト]
ISDN回線 64Kbps 同期、 フレッツ・ISDN	INSMATE V30 Tower SYNC
ISDN回線 128Kbps 同期	INSMATE V30 Tower MP

3. [今すぐ適用]ボタンをクリックします。


《ご注意》

Mac OS X (10.0, 10.0.4) の場合は、[保存]ボタンをクリックします。

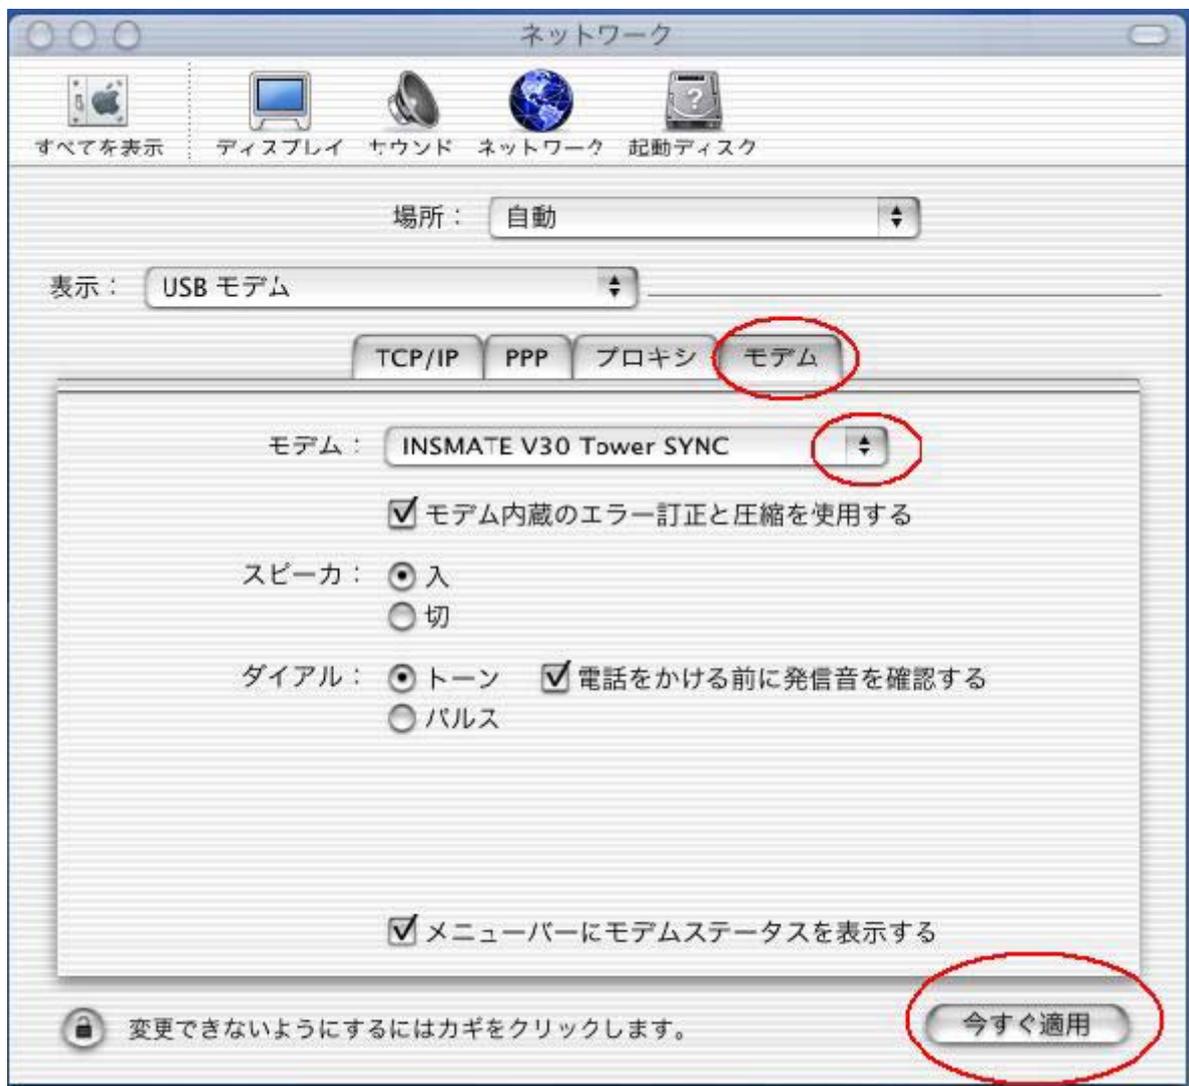

4.6 インターネット接続の設定を終了する

1. 「システム環境設定」メニューから「システム環境設定を終了」を選びます。

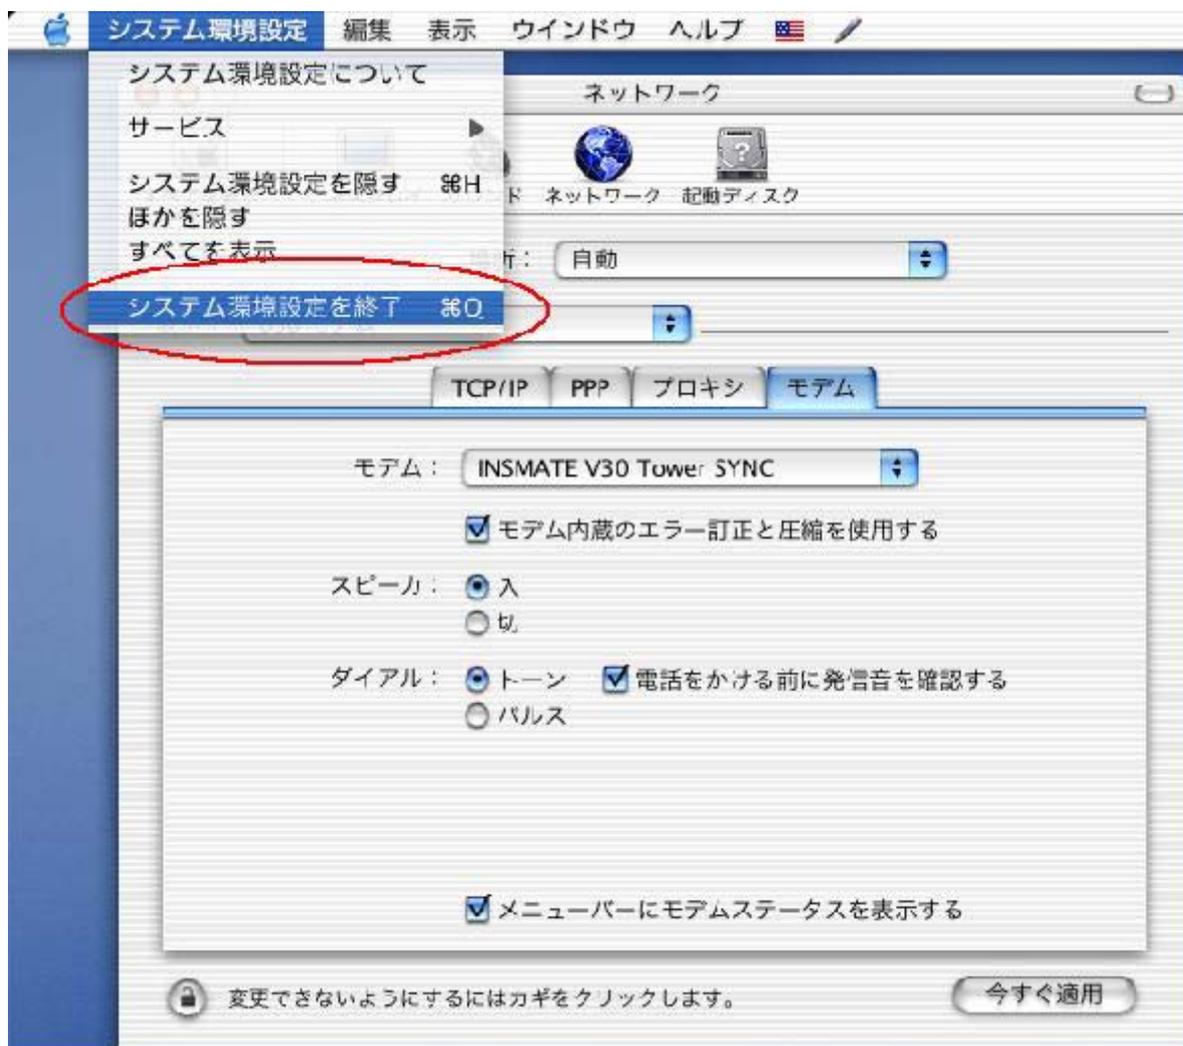

これで、インターネット接続の設定が終了しました。

5 . インターネット接続をする

1 . 「Finder」の「Application」フォルダから Internet Connect を起動します。



2 . Internet Connect 画面で次のことを確認します。

- ・「設定：」ポップアップメニューは、設定したポートが選択されていますか
- ・「電話番号：」ポップアップメニューは、それぞれのモデムに合ったアクセスポイントの電話番号が選択されていますか


3 . [接続]ボタンをクリックします。



インターネット接続状況が「ステータス：」欄に表示されます。




接続が完了すると、「ステータス：」欄に接続したことが表示されます。
「ステータス：XXX.XXX.XXX.XXX」のXは数字が表示されます。

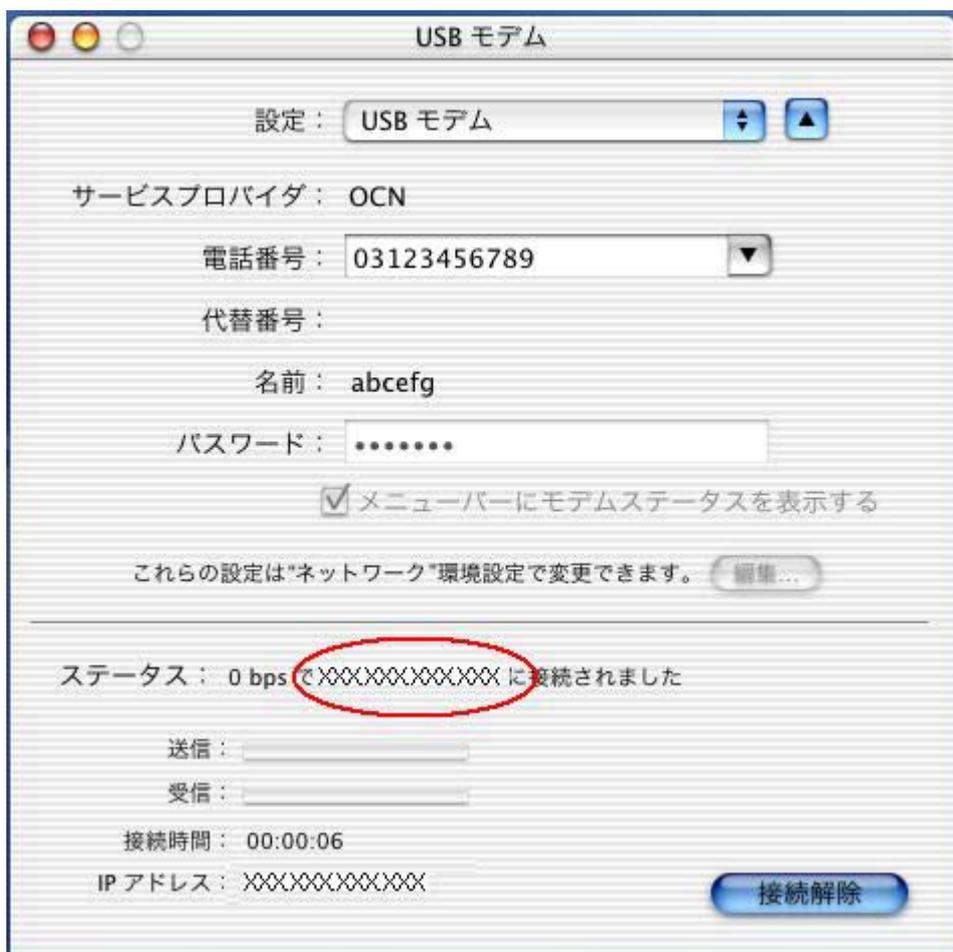

3 . We bブラウザ (Internet Explorer など) を起動して、インターネット上のホームページの参照ができれば完了です。

6 . インターネット接続を切断する

1 . [接続解除]ボタンをクリックします。

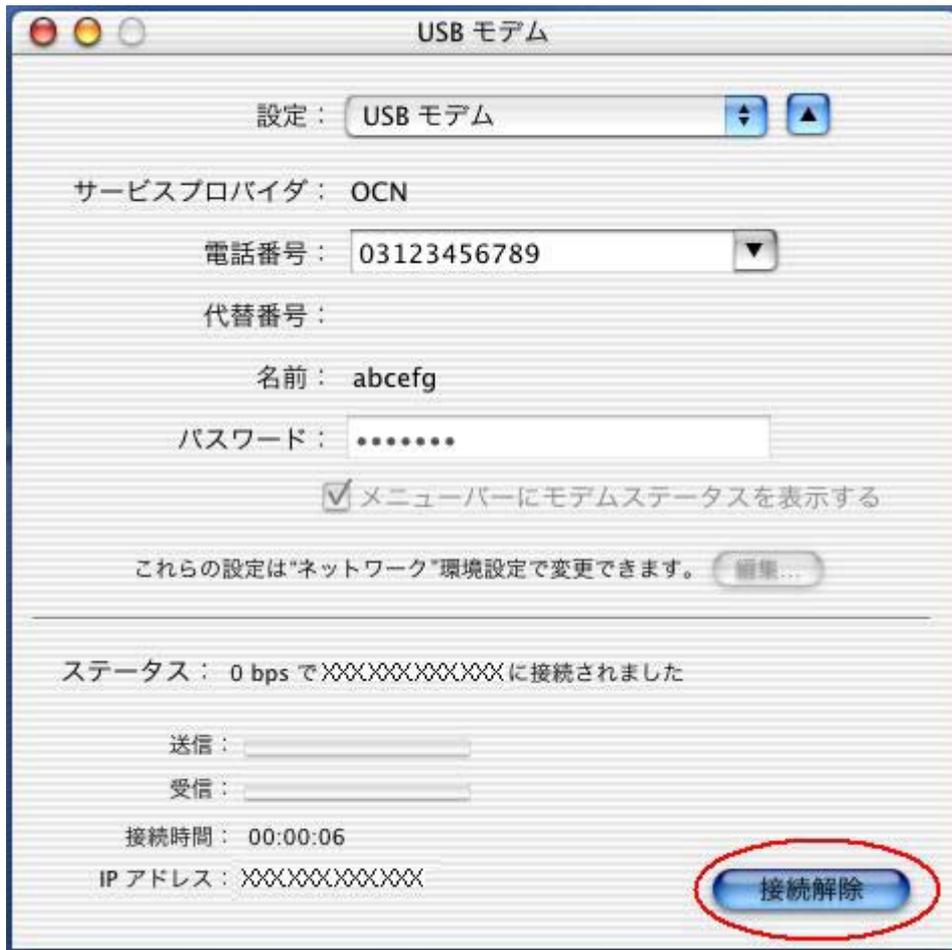

通信回線が正常に切断されると、「ステータス:」欄に「待機中」と表示された後、画面の右下のボタンが[接続]ボタンに変わります。

