

INS メイト V70G-MAX を Windows®XP でお使いのお客様へ (Windows®98 / Windows®98SE / Windows®Me から Windows®XP へアップグレードするパソコンをご使用の場合)

2001 年 11 月

<ご案内>

このたびは、INS メイト V70G-MAX をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。
本紙は、Windows®98 / Windows®98SE / Windows®Me から Windows®XP へアップグレードするパソコンで、INS メイト V70G-MAX をご利用になる場合においての設定方法を説明しています。

- 【著作権者】 NTT 東日本 / NTT 西日本
【対象ユーザ】 INS メイト V70G-MAX を
Windows®98 / Windows®98SE / Windows®Me から
Windows®XP へアップグレードするパソコンでご使用のお客様
【転載条件】 転載禁止

《お知らせ》

Windows®98 / Windows®98SE / Windows®Me から Windows®XP へアップグレードするパソコンで本商品をお使いになる方は、NTT 東日本 / NTT 西日本ホームページから本商品の **Windows®XP に対応したユーティリティとファームウェア**をあらかじめダウンロードしておいてください。

もくじ

- 1. お使いになる前に
- 2. アップグレード前にやっておくこと
 - 2.1 シリアルモデム / USB ドライバのアンインストール
 - 2.2 ユーティリティのアンインストール
 - 2.2.1 「INS メイト V70G-MAX 着信履歴 for USB ユーティリティ」のアンインストール
 - 2.2.2 「INS メイト V70G-MAX MUX ステータス for USB ユーティリティ」のアンインストール
 - 2.2.3 「INS メイト V70G-MAX イージーアシスタント」のアンインストール
- 3. Windows®XP へのアップグレード
- 4. アップグレード後にやること
 - 4.1 ユーティリティのインストール
 - 4.2 モデムのインストール
 - 4.2.1 シリアルポート接続の場合
 - 4.2.2 USB ポート接続の場合
 - 4.3 インターネット接続の設定
 - 4.4 インターネットへの接続
 - 4.5 ファームウェアのバージョンアップ

1. お使いになる前に

Windows®98 / 98SE / Me から Windows®XP へアップグレードするパソコンで本商品をご使用になる場合には、本商品用のユーティリティやファームウェアを Windows®XP 対応のものにバージョンアップすることが必要です。

Windows®XP 対応の本商品用のユーティリティやファームウェアは、パソコンを Windows®XP へアップグレードする前に NTT 東日本 / NTT 西日本ホームページからあらかじめダウンロードしておいてください。

お使いのパソコンによっては、Windows®XP で表示される画面が、下記で説明している画面と異なることがあります。

《お知らせ》

Windows®98 / 98SE / Me で本商品を USB ポートに接続してお使いの場合には、既存の USB ドライバをアンインストールするときに本商品に添付の CD-ROM が必要です。

作業手順

Windows®XP 対応の本商品用のユーティリティやファームウェアを NTT 東日本 / NTT 西日本ホームページからダウンロードする

シリアルモデム・USB ドライバをアンインストールし、本商品をパソコンから取り外す。

現在ご使用中のユーティリティをアンインストールする。

Windows®XP へアップグレードする。

ユーティリティをインストールする。

インターネット接続の設定を行う。(USB ポート使用の場合は、ドライバのインストールも行う)

ファームウェアをバージョンアップする。

2. アップグレード前にやっておくこと

2.1 シリアルモデム / USB ドライバのアンインストール

Windows®98 / 98SE / Me で本商品をお使いの場合には、Windows®XP へアップグレードする前に既存のシリアルモデム / USB ドライバをアンインストールすることが必要です。

シリアルモデムのアンインストール

1. Windows の [スタート] ボタン → [設定] → [コントロールパネル] の順にクリックする。
コントロールパネルが表示されます。
2. [モデム] をクリックする。
3. 「INSMATEV70G-MAX ASYNC115」「INSMATEV70G-MAX MP128」[INSMATEV70G-MAX SYNC115]を、それぞれ [削除] をクリックして削除する。
4. [OK] をクリックする。

USB ドライバのアンインストール

1. 起動中のアプリケーションを全て終了させる。
2. 本商品に添付の CD-ROM をセットする。
3. Windows の [スタート] ボタン → [ファイル名を指定して実行] をクリックする。
4. 名前の欄に下記のように入力する。
D:¥USB¥V70GXUSBUninst.exe
(D は CD-ROM ドライブ名)
5. [OK] をクリックする。
6. 「INS メイト V70G-MAX For USB ドライバを削除します。よろしいですか？」と画面に表示されるので、[はい] をクリックする。
アンインストーラが起動し、アンインストール作業を実行します。

本商品をパソコンから取り外す

1. 本商品をパソコンから取り外す。
2. ディップスイッチが、すべて「OFF」になっていることを確認する。
ディップスイッチが ON のものがある場合には、OFF に切り替えてから電源を OFF → ON してください。


2.2 ユーティリティのアンインストール

2.2.1 「INS メイト V70G-MAX 着信履歴 for USB ユーティリティ」のアンインストール

Windows®98 / 98SE / Me で「INS メイト V70G-MAX 着信履歴 for USB ユーティリティ」をお使いの場合は、アンインストールします。

アンインストール


- 1.Windows の [スタート] ボタン → [設定] → [コントロールパネル] の順にクリックする。
コントロールパネルが表示されます。
2. 「アプリケーションの追加と削除」をクリックする。
3. 「INS メイト V70G-MAX 着信履歴 for USB」をクリックし、[変更 / 削除] をクリックする。

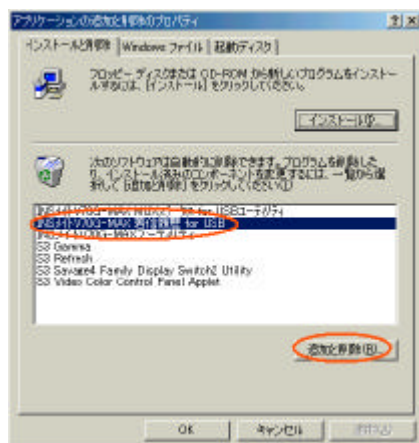

4. [はい] をクリックする。



5. [すべていいえ] をクリックする。

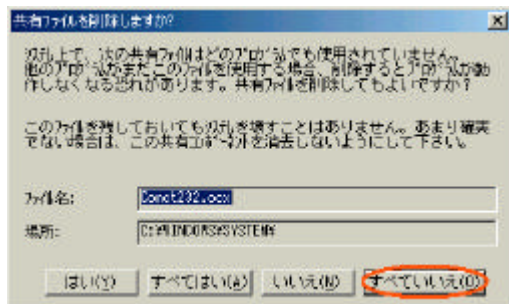

6. [OK] をクリックする。


アンインストールが終了します。

2.2.2 「INS メイト V70G-MAX MUX ステータス for USB ユーティリティ」のアンインストール


Windows®98 / 98SE / Me で「INS メイト V70G-MAX MUX ステータス for USB ユーティリティ」をお使いの場合は、アンインストールします。

アンインストール


- 1.Windows の [スタート] ボタン → [設定] → [コントロールパネル] の順にクリックする。
コントロールパネルが表示されます。
2. 「アプリケーションの追加と削除」をクリックする。
3. 「INS メイト V70G-MAX MUX ステータス for USB ユーティリティ」をクリックし、[変更 / 削除] をクリックする。

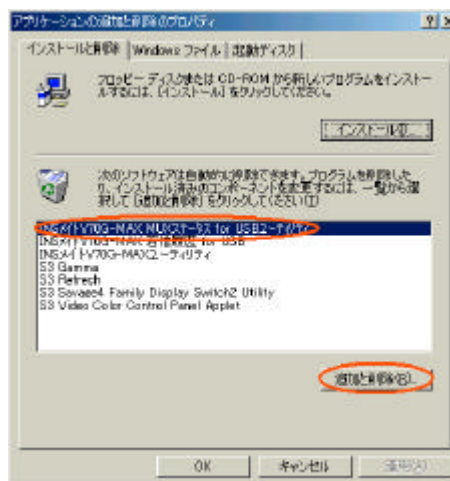

4. [はい] をクリックする。

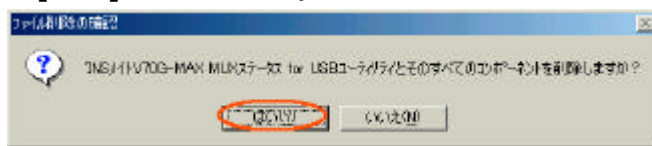

5. [すべていいえ] をクリックする。

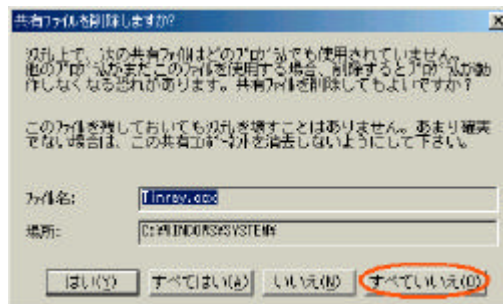

6. [OK] をクリックする。

アンインストールが終了します。

2.2.3 「INS メイト V70G-MAX イージーアシスタント」のアンインストール

Windows®98 / 98SE / Me で「INS メイト V70G-MAX イージーアシスタント」をお使いの場合は、アンインストールします。

アンインストール

1.Windows の [スタート] ボタン → [プログラム] → 「INS メイト V70G-MAX ユーティリティ」 → 「ユーティリティのアンインストール」の順にクリックする。

2. [はい] をクリックする。

3. [OK] をクリックする。

3. Windows®XP へのアップグレード

Windows®98 / 98SE / Me から Windows®XP へのアップグレードを行います。

アップグレード作業は、Windows®XP に添付の取扱説明書に従ってください。

4. アップグレード後にやること

4.1 ユーティリティのインストール

Windows®XP へのアップグレードが終了したら、本商品の Windows®XP 対応のユーティリティをインストールしてください。

<必ずインストールするもの>

- ・INS メイト V70G-MAX イージーアシスタント

<お使いになる方のみインストールするもの>

- ・INS メイト V70G-MAX 着信履歴 for USB ユーティリティ
- ・INS メイト V70G-MAX MUX ステータス for USB ユーティリティ

4.2 ディップスイッチの確認と USB ドライバのインストール

4.2.1 シリアルポート接続の場合

ディップスイッチの確認（互換モード）

本商品のディップスイッチは、すべて OFF にしてください。ディップスイッチが ON のものがある場合には、OFF に切り替えてから電源を OFF→ON してください。

続けて、「インターネットへの接続」を行う場合には、4.3 項へ進んでください。

4.2.2 USB ポート接続の場合


ディップスイッチの確認（互換モード）

本商品のディップスイッチは、すべて OFF にしてください。ディップスイッチが ON のものがある場合には、OFF に切り替えてから電源を OFF→ON してください。

USB ドライバのインストール（互換モード）


互換モード用の USB ドライバをインストールします。

- 1.Windows の [スタート] ボタン → [プログラム] → [INS メイト V70G-MAX ユーティリティ] → [INS メイト V70G-MAX イージーアシスタント] の順にクリックする。
「イージーアシスタント」が起動します。

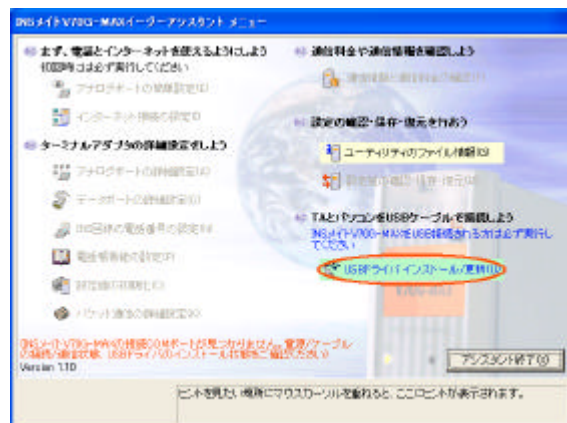


2. 「INS メイト V70G-MAX イージーアシスタントによるこそ」画面が表示されたら、[次へ] をクリックする。
3. [USB ドライバインストール / 更新] をクリックする。


4. [次へ] をクリックする。

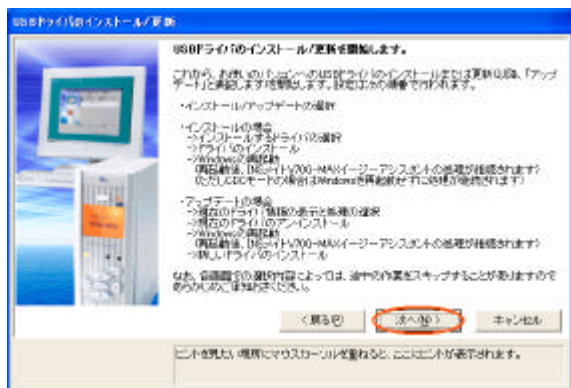


5. 「USB ドライバを新たにインストールする」と「互換モード」用ドライバをインストールする」を選択し、[次へ]をクリックする。

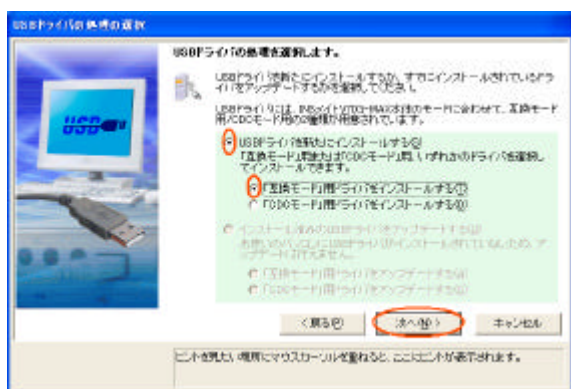

6. [実行] をクリックする。

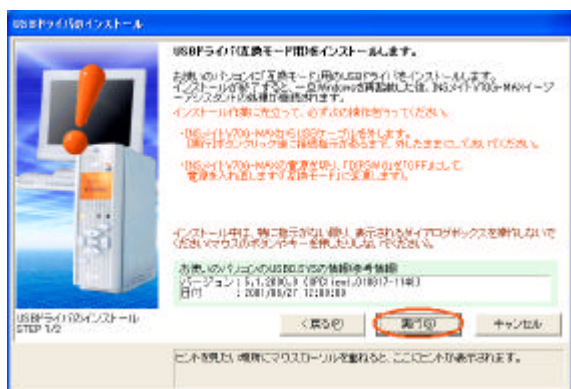

7. 下記の画面が表示されたら、パソコンとの USB ポートと本商品の USB ポートを USB ケーブルで接続する。

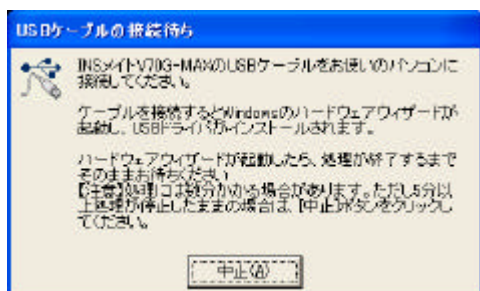

8. [再起動] をクリックする。

4.3 インターネット接続の設定

インターネット接続を行うためのダイヤルアップ接続アイコンの作成は、「INS メイト V70G-MAX イージーアシスタント」で行います。詳細は、本商品に添付の取扱説明書または CD-ROM 内の「電子マニュアル」をご覧ください。

《お知らせ》


INS メイト V70G-MAX イージーアシスタントでダイヤルアップ接続アイコンを作成した場合は、下記の手順で「TCP/IP の設定」を変更することを推奨します。

1. 作成された [ダイヤルアップ接続] アイコンを右クリックし、ショートカットメニューの [プロパティ] をクリックする。
2. [ネットワーク] タブをクリックする。
3. [インターネット プロトコル (TCP/IP)] をチェックし、[プロパティ] をクリックする。
4. [詳細設定] をクリックする。
5. [WINS] タブをクリックする。
6. [NetBIOS over TCP/IP を無効にする] をクリックし、[OK] をクリックする。
7. [OK] をクリックする。
8. [詳細設定] タブをクリックする。
9. [インターネットからこのコンピュータへのアクセスを制限したり防いだりして、コンピュータとネットワークを保護する] をチェックし、[OK] をクリックする。

4.4 インターネットへの接続

プロバイダのサーバーに正しく接続できるか、接続操作で確認します。

- 1.作成された [ダイヤルアップ接続] アイコンをダブルクリックする。

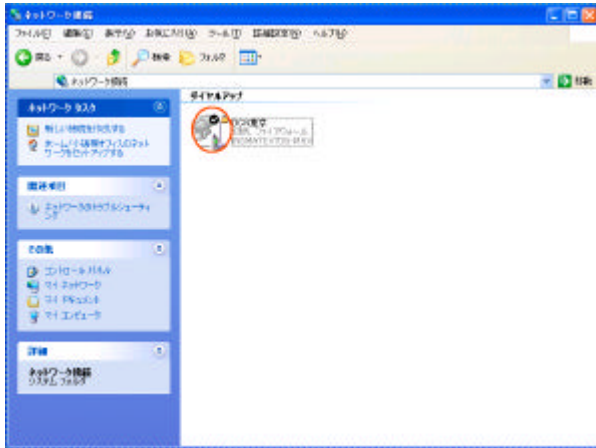

「接続」画面が表示されます。

2. [ダイヤル] をクリックする。



アクセスポイントにダイヤルされます。

接続されると「ユーザー名」と「パスワード」が確認され、インターネットへの接続が完了すると、画面右下のタスクトレイに「ダイヤルアップ接続アイコン」が表示されます。

- 3.電子メールソフトやWWW ブラウザなどのアプリケーションを起動する。

この状態で、さまざまなインターネットアプリケーションを使用できます。

- 4.インターネットへの接続を切断するときには、タスクトレイの「ダイヤルアップ接続アイコン」をダブルクリックし、[切断] をクリックする。

回線が切断されます。

4.5 ファームウェアのバージョンアップ

本商品のファームウェアのバージョンアップを行います。
バージョンアップの手順は、取扱説明書をご覧ください。