

INS メイト V70G-MAX を Windows®XP でお使いのお客様へ (Windows®XP が PreInstall されたパソコンをご使用の場合)

2001 年 11 月

<ご案内>

このたびは、INS メイト V70G-MAX をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。
本紙は、INS メイト V70G-MAX を Windows®XP が PreInstall されたパソコンでご利用になる場合における設定方法を説明しています。

- 【著作権者】 NTT 東日本 / NTT 西日本
【対象ユーザ】 INS メイト V70G-MAX を Windows®XP が PreInstall されたパソコンでご利用のお客様
【転載条件】 転載禁止

もくじ

1. お使いになる前に
2. シリアルポート接続の場合
3. USB ポート接続の場合
 - 3.1 USB ドライバの手動インストール
 - 3.2 USB ドライバのアンインストール
4. ダイアルアップ接続アイコンの作成
 - 4.1 ダイアルアップ接続アイコンの作成
 - 4.2 TCP / IP の設定
 - 4.3 インターネットへの接続
5. バージョンアップ

1. お使いになる前に

Windows®XP がプレインストールされたパソコンで INS メイト V70G-MAX をご使用になる場合には、シリアルモデムや USB ドライバを手動でインストールする必要があります。インストールには、本商品に添付の CD-ROM が必要です。お使いのパソコンによっては、Windows®XP で表示される画面が、下記で説明している画面と異なることがあります。

《お知らせ》


本商品は、必ずデップスイッチをすべて OFF にしてから、電源を入れてください。

2. シリアルポート接続の場合


COM ポートへのインストール

本商品をシリアルポートに接続する場合は、「INSMATEV70G-MAX」を COM ポートへインストールします。

1. Windows®XP を起動する。
2. パソコンのシリアル (COM) ポートと本商品のシリアルポートを接続する。
3. Windows の [スタート] ボタン 「コントロールパネル」の順にクリックする。
コントロールパネルが表示されます。
4. 「プリンタとその他のハードウェア」をクリックする。
5. 「電話とモデムのオプション」をクリックする。
「電話とモデムのオプション」画面が表示されます。
6. [モデム] タブをクリックする。

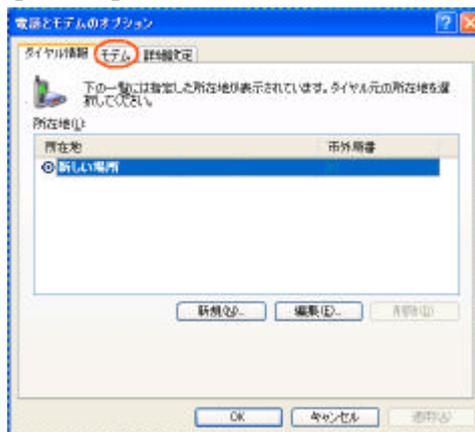


7. [追加] をクリックする。

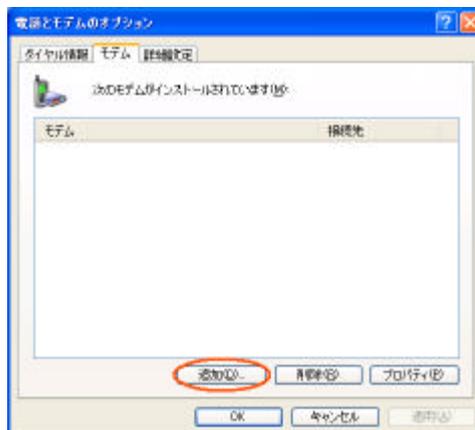


「ハードウェアの追加ウィザード」が起動します。


8. 「モデムを一覧から選択するので検出しない」をチェックし、[次へ]をクリックする。

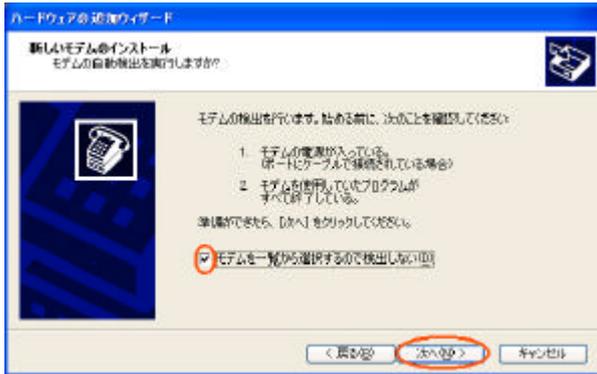


9. [ディスク使用]をクリックする。

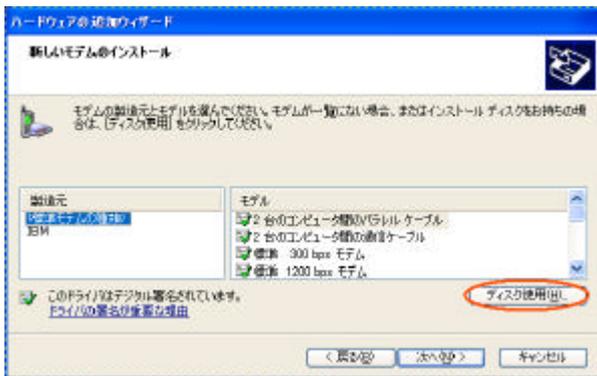

10. 本商品に添付の CD-ROM をセットし、[参照]をクリックする。

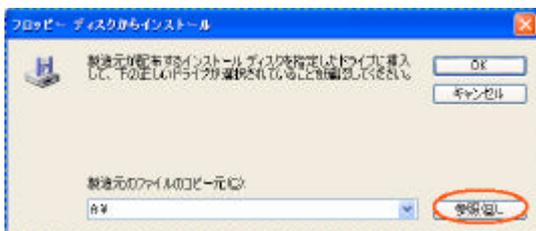


11. [D:\¥USB¥WIN2000] (D は CD-ROM ドライブ名) フォルダを選択し、[OK]をクリックする。

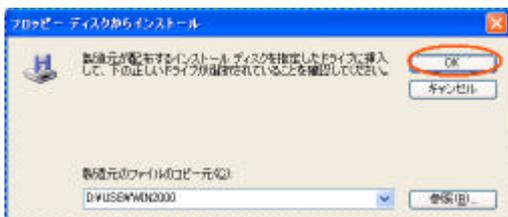

12. [OK]をクリックする。


13. 「INSMATEV70G-MAX」を選択し、[次へ]をクリックする。

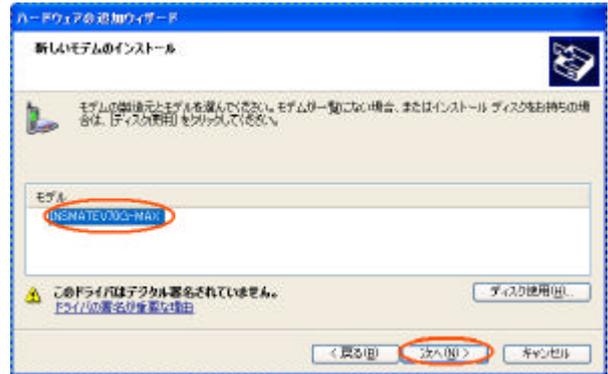

14. 「選択したポート」を選択し、インストールする COM ポートを選択し、[次へ]をクリックする。




15. [続行]をクリックする。

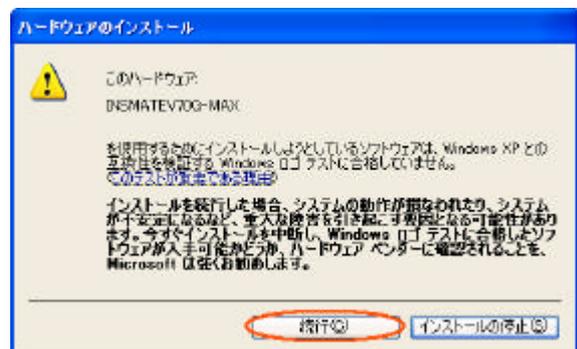

16. [完了]をクリックする。



17. [OK] をクリックする。

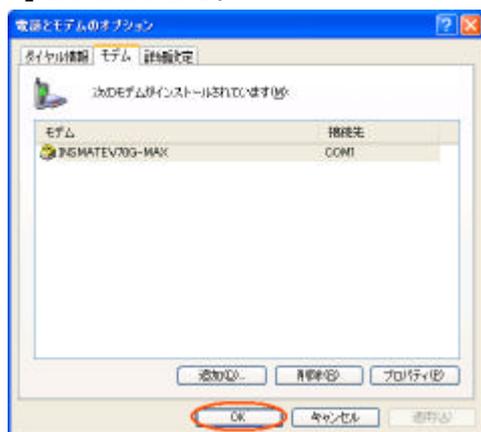


「電話とモデムのオプション」が終了します。

COM ポートへのインストールの確認

「INSMATEV70G-MAX」が COM ポートへインストールされたことを確認します。

1. Windows の [スタート] ボタン 「コントロールパネル」の順にクリックする。
コントロールパネルが表示されます。
2. 「パフォーマンスとメンテナンス」をクリックする。
3. 「システム」をクリックする。
「システム」画面が表示されます。
4. [ハードウェア] タブをクリックする。
5. [デバイスマネージャ] をクリックする。
6. 「モデム」をクリックし、[INSMATEV70G-MAX] が表示されていることを確認する。

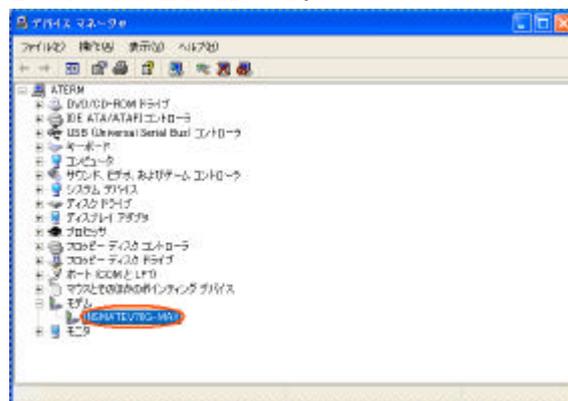

続けてプロバイダにダイヤルアップ接続するために、アイコンを作成する場合は、4章へ進んでください。

3. USB ポート接続の場合

3.1 USB ドライバのインストール

COM ポートへのインストール

本商品を USB ポートに接続する場合は、「INSMATEV70G-MAX for USB」を COM ポートへインストールします。

1. Windows®XP を起動する。


起動中のアプリケーションがある場合は、すべて終了させてください。

2. 本商品に添付の CD-ROM をセットする。


3. パソコンの USB ポートと本商品の USB ポートを USB ケーブルで接続する。

接続を確認したら、本商品の電源を ON にしてください。「新しいハードウェアの検出ウィザード」が起動します。


4. 「一覧または特定の場所からインストールする（詳細）」を選択し、[次へ]をクリックする。

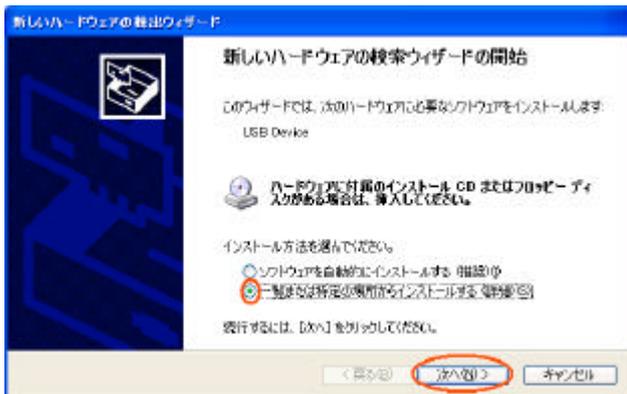


5. 「次の場所で最適なドライバを検索する」を選択し、「リムーバブル メディア（フロッピー、CD-ROM など）」を検索」をチェックし、[次へ]をクリックする。

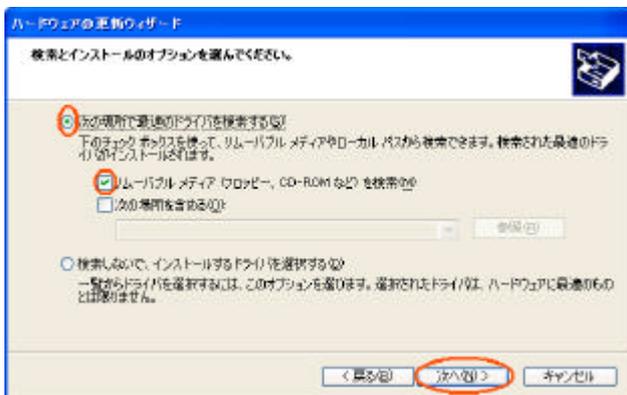


6.d:¥usb¥win2000 にある「INSMATEV70G-MAX for USB」を選択し、[次へ]をクリックする。

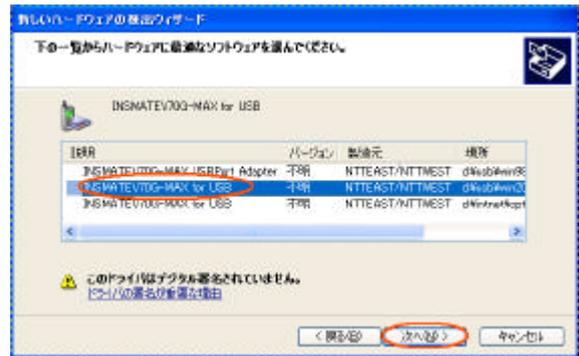

7. [続行]をクリックする。

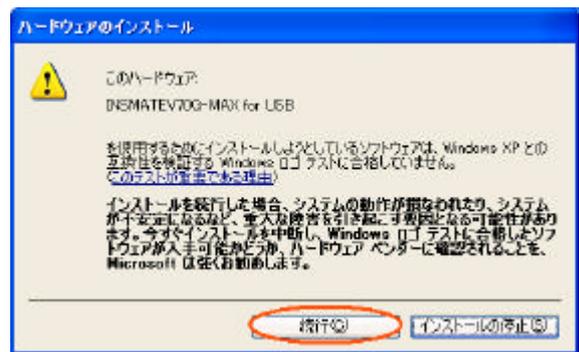

8. [完了]をクリックする。

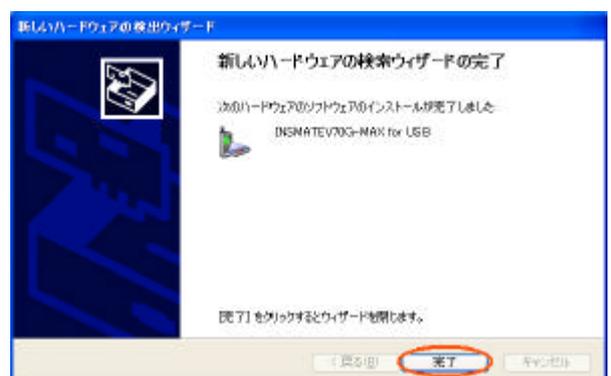

「新しいハードウェアの検出ウィザード」が終了します。

COM ポートへのインストールの確認

「INSMATEV70G-MAX for USB」が COM ポートへインストールされたことを確認します。

1.Windows の [スタート] ボタン [コントロールパネル] の順にクリックする。

コントロールパネルが表示されます。

2. 「パフォーマンスとメンテナンス」をクリックする。


3. 「システム」をクリックする。

「システム」画面が表示されます。

4. [ハードウェア] タブをクリックする。

5. [デバイスマネージャ] をクリックする。

6. 「モデム」をクリックし、[INSMATEV70G-MAX for USB] が表示されていることを確認する。

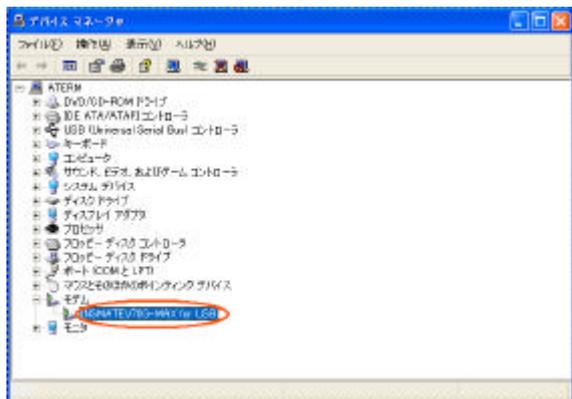

続けてプロバイダにダイヤルアップ接続するために、アイコンを作成する場合は、4章へ進んでください。

《注意》

- ・ [INSMATEV70G-MAX for USB] に 「 ! 」 が表示される場合、インストールが失敗した可能性があります。この場合は、USB ドライバのアンインストールを実行した後、インストールをやり直してください。
- ・ USB ドライバのインストールが失敗し、やり直す場合には、使用するパソコンの USB ポートを変えてみることを推奨します。

3.2 USB ドライバのアンインストール

パソコンに本商品の USB ドライバを正常にインストールできなかった場合や、パソコンを USB ドライバインストール前の状態に戻したい場合は、USB ドライバのアンインストールを行います。

1.起動中のアプリケーションを全て終了させる。

2.本商品に添付の CD-ROM をセットする。

3.Windows の [スタート] ボタン [ファイル名を指定して実行] をクリックする。

4.名前の欄に下記のように入力する。

D:¥USB¥V70GXUSBUninst.exe
(D は CD-ROM ドライブ名)

5. [OK] をクリックする。

6. 「INS メイト V70G-MAX For USB ドライバを削除します。よろしいですか?」と画面に表示されるので、[はい] をクリックする。

アンインストーラが起動し、アンインストール作業を実行します。

4. ダイヤルアップ接続アイコンの作成

4.1 ダイヤルアップ接続アイコンの作成

プロバイダにダイヤルアップ接続するためのアイコンを作成します。尚、設定内容はプロバイダによって異なるため、詳細はご利用になるプロバイダにお問い合わせください。


1. Windows の [スタート] ボタン [コントロールパネル] の順にクリックする。

コントロールパネルが表示されます。

2. 「ネットワークとインターネット接続」をクリックする。




3. 「ネットワーク接続」をクリックする。

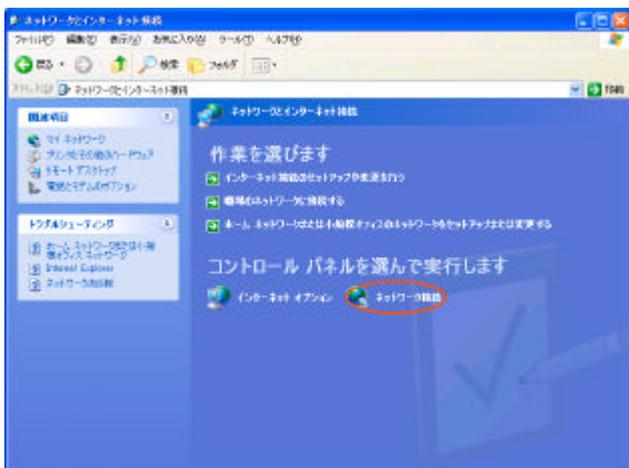


「ネットワーク接続」画面が表示されます。

4. [新しい接続を作成する] をクリックする。

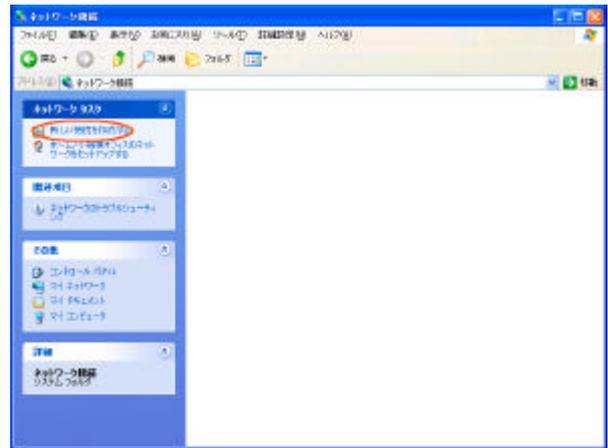


「新しい接続ウィザード」画面が表示されます


5. [次へ] をクリックする。

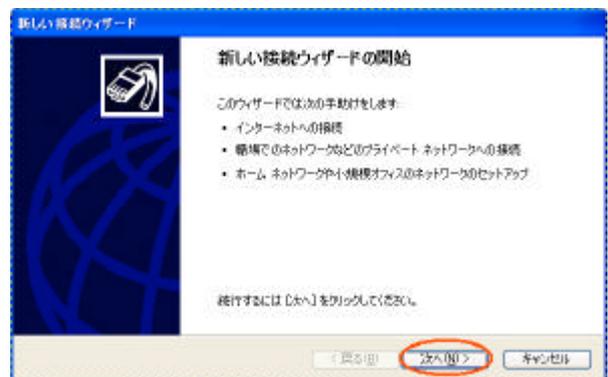


6. 「インターネットに接続する」を選択し、[次へ] をクリックする。

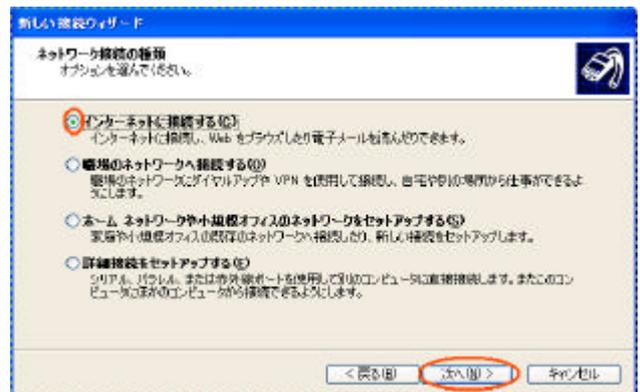

7. 「接続を手動でセットアップする」を選択し、[次へ]をクリックする。

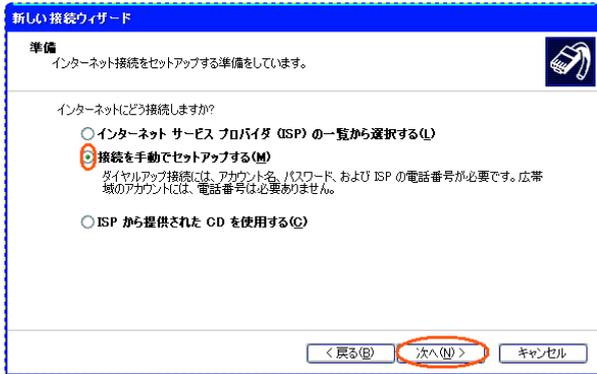

8. 「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」を選択し、[次へ]をクリックする。

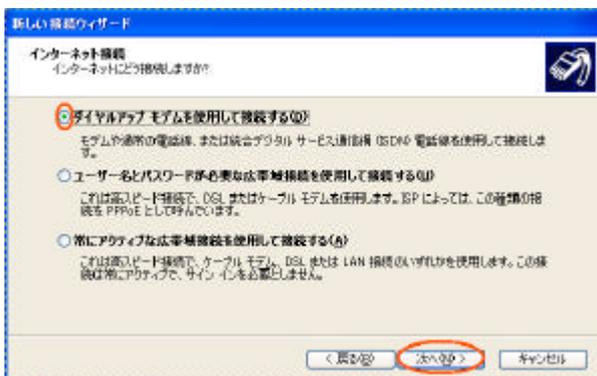

9. 接続に使うデバイスを選択する。


シリアルポート接続の場合

「モデム - INSMATEV70G-MAX (COM x)」を選択し、[次へ]をクリックする。



USB ポート接続の場合

「モデム - INSMATEV70G-MAX for USB(COM x)」を選択し、[次へ]をクリックする。

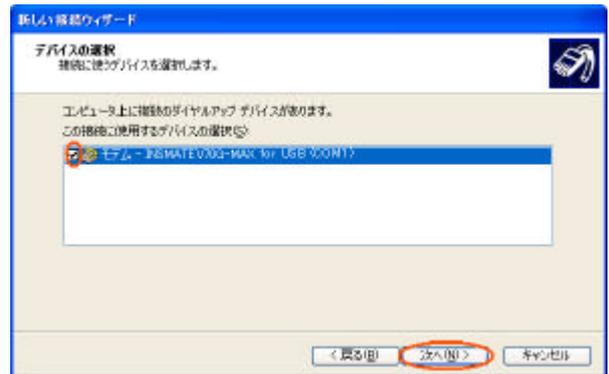


10. 「ISP 名」(アクセスポイント名)を入力し、[次へ]をクリックする。




11. 「電話番号」(アクセスポイントの電話番号)を入力し、[次へ]をクリックする。



12.インターネット接続に必要なアカウント情報を入力し、[次へ]をクリックする。

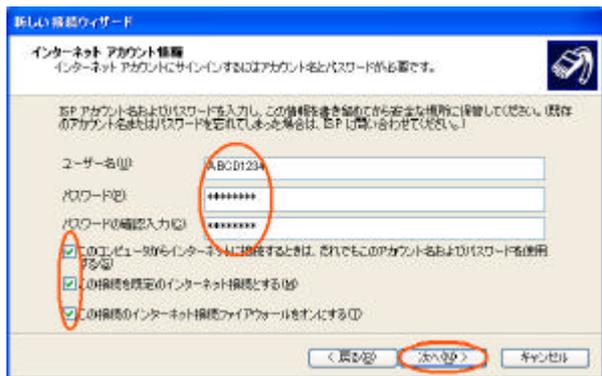

13. [完了]をクリックする。

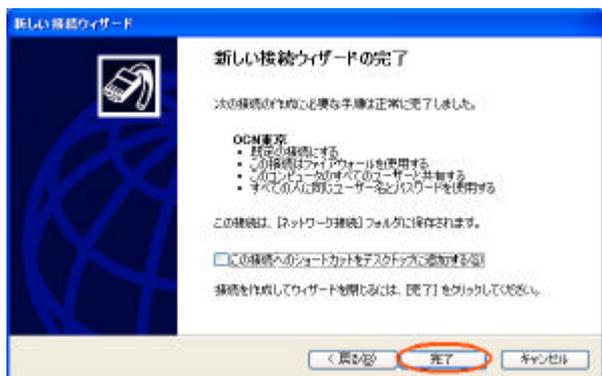

「新しい接続ウィザード」が終了し、「接続」画面が表示されます。

14.このまま「TCP/IP の設定」を行う場合は、[プロパティ]をクリックする。設定を行わない場合は、[キャンセル]をクリックする。




4.2 TCP/IP の設定

ご利用になるインターネットサービスプロバイダのサーバの情報を設定します。プロバイダから通知された DNS (ドメインネームシステム) サーバーなどの情報が必要です。


1.作成された [ダイヤルアップ接続] アイコンを右クリックし、ショートカットメニューの [プロパティ] をクリックする。

2. [ネットワーク] タブをクリックする。


3. [設定] をクリックする。

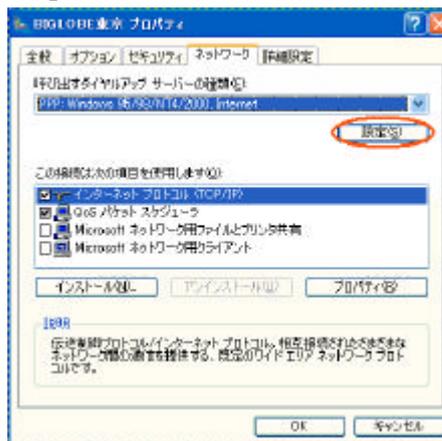

4.すべての のチェックを外し、[OK] をクリックする。

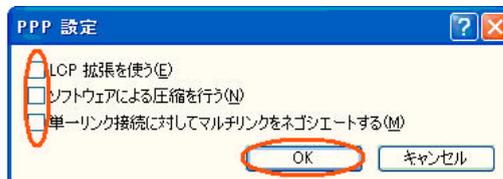


5. [インターネット プロトコル (TCP/IP)] をチェックし、[プロパティ] をクリックする。

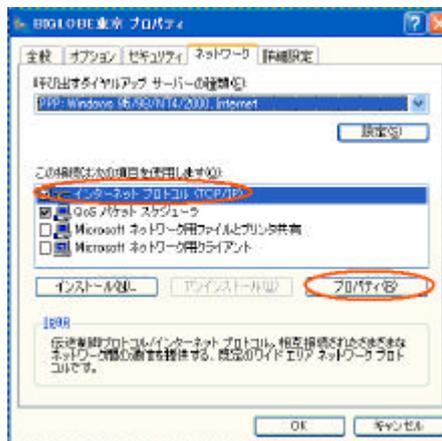


6. [IP アドレスを自動的に取得する] が選択されていることを確認し、[次の DNS サーバーのアドレスを使う] をクリックし、DNS サーバーを設定する。

[優先 DNS サーバー] にプロバイダから通知された DNS サーバの IP アドレスを入力してください。プロバイダによっては、DNS サーバーの IP アドレスを入力する必要がない場合もあります。その場合は [DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する] をチェックしてください。

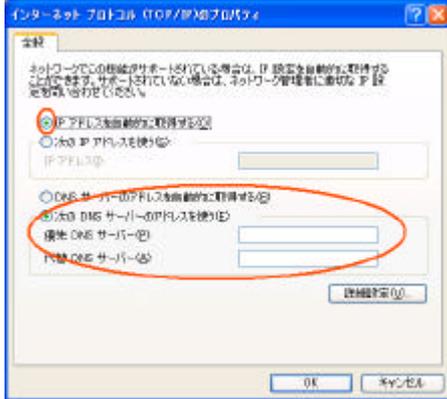

7. [詳細設定] をクリックする。

8. [IP ヘッダの圧縮を使う] の のチェックを外し、[WINS] タブをクリックする。

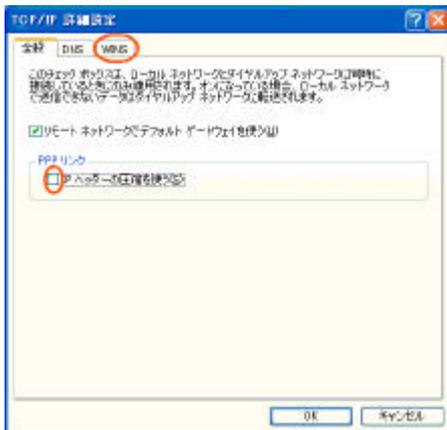


9. [NetBIOS over TCP/IP を無効にする] をクリックし、[OK] をクリックする。



10. [OK] をクリックする。

11. [詳細設定] タブをクリックする。


12. [インターネットからこのコンピュータへのアクセスを制限したり防いだりして、コンピュータとネットワークを保護する] をチェックし、[OK] をクリックする。

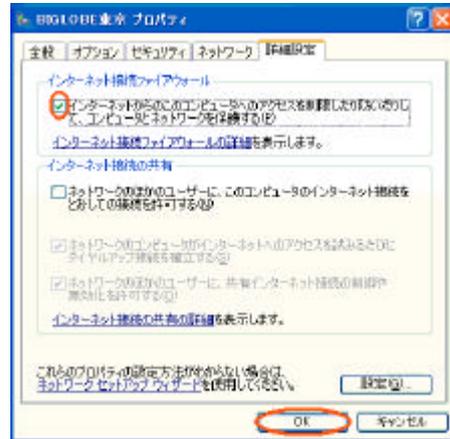

4.3 インターネットへの接続

プロバイダのサーバーに正しく接続できるか、接続操作で確認します。

- 1.作成された[ダイヤルアップ接続]アイコンをダブルクリックする。

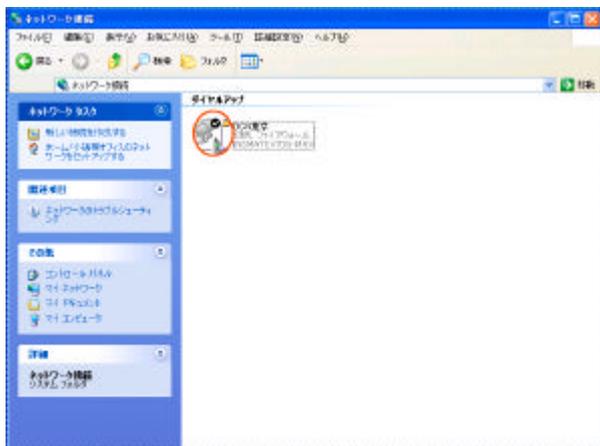

「接続」画面が表示されます。

2. [ダイヤル]をクリックする。



アクセスポイントにダイヤルされます。

接続されると「ユーザー名」と「パスワード」が確認され、インターネットへの接続が完了すると、画面右下のタスクトレイに「ダイヤルアップ接続アイコン」が表示されます。

- 3.電子メールソフトやWWW ブラウザなどのアプリケーションを起動する。

この状態で、さまざまなインターネットアプリケーションを使用できます。

- 4.インターネットへの接続を切断するときには、タスクトレイの「ダイヤルアップ接続アイコン」をダブルクリックし、[切断]をクリックする。

回線が切断されます。

5. バージョンアップ

インターネットに接続できるようになったら、NTT 東日本 / NTT 西日本ホームページから、本商品の Windows®XP に対応したユーティリティ及びファームウェアをダウンロードしてください。

バージョンアップは、NTT 東日本 / NTT 西日本ホームページの説明に従ってください。