

ボイスワープ

ボイスワープセレクト

使用説明書

ピンク
電話


お問い合わせ

「0120-116000」

営業時間:午前9時～午後5時

土日・年末年始12月29日～1月3日を除き営業
インターネットでも注文受付・情報提供実施中!
(ホームページアドレス) <https://flets.com/>

NTT東日本株式会社 (2026.4)

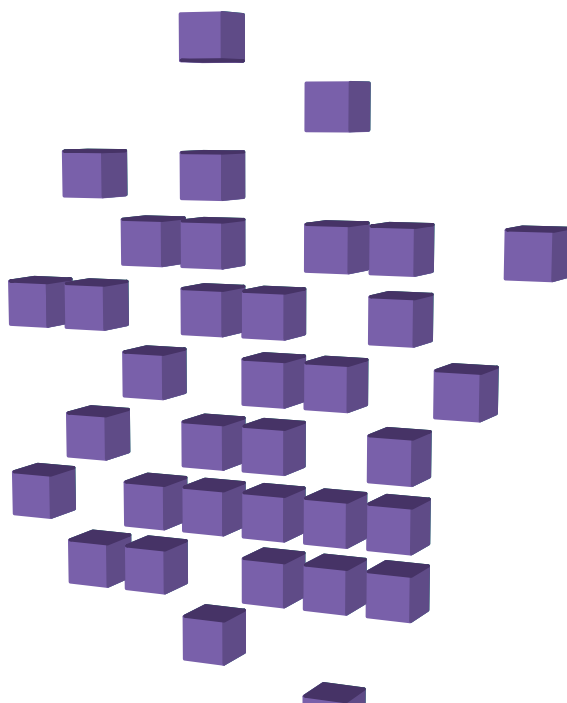

ご確認ください!

「INSネット64」「INSネット64・ライト」「INSネット1500」(総合デジタル通信サービス)は、2024年8月31日(土)をもってサービスの新規販売は終了、2028年12月31日(日)をもってサービス提供を終了いたします。

なお、ご利用中のINSネット回線への付加サービス申込は2024年9月1日(日)以降であってもお申し込みいただけます。

詳細は<https://flets.com/2028ins/>をご確認ください。

(ご利用にあたって)

ボイスワープ・ボイスワープセレクトをご契約いただきましてありがとうございます。

ご契約時は転送機能が停止状態です。

ご利用にあたっては

最初に、お客さまの電話機等から、転送先電話番号の登録、お客さまの用途に合わせた転送方法の選択、転送開始の設定等を行っていただく必要があります。

詳しくはP.2以降をご参照ください。

(ご利用いただける機能の設定方法について、全体の流れを次ページの図でご案内しています。)

必ずご利用いただく機能は

次ページの1、2、3の順序で設定してください。

初期設定の転送パターンは、自動転送の無条件転送(転送元の電話を呼び出さずに転送)となっています。

追加機能もご利用いただく方は

1、2の後、追加機能設定を行ってください。

ボイスワープセレクトをご契約いただいた方は

上記の設定に加えて、セレクト機能設定を行ってください。

※基本的な転送の種類はP3をご覧ください。

1 暗証番号を登録します **P6**

2 転送先の電話番号を登録します **P7**

転送するまでの呼び出し回数を指定する **P9**

●電話をすべて直接転送したい場合 **無条件転送**
初期設定 (0回)

●最初に電話を呼び出し、電話に出ないと転送したい場合 **無応答時転送**
(1~9回)

転送先が複数の場合

●複数の電話番号を登録する **P10**

●転送先を指定する **P11**

複数の転送先を登録(5ヶ所まで)することができます。また、転送を開始する前に転送先を指定することができます。

[ボイスワープセレクトをご契約の方]

転送・着信する相手の電話番号を登録します **P18**

登録した電話番号を着信するか転送するか、設定します **P19**

●登録した電話番号を確認する **P21**

3 転送を開始/停止します **P8**

●ご契約時のサービス状態は**無条件転送**となっています。また転送トーン、転送元案内、リモートコントロールの設定はされていません。

●音声ガイダンスを設定する/しない

●電話をかけてきた方に「転送中」であることを音声でお知らせします。 **転送トーン**
する/しない
初期設定 **P12**

●どこから転送された電話番号なのか、転送元の電話番号を音声でお知らせします。 **転送元案内**
する/しない
初期設定 **P13**

●リモートコントロールの設定をする **P14**

●外出先から設定の開始/停止、転送先の変更を行いたい方

※注 **初期設定**
あらかじめ設定されている初期設定内容

4 現在の設定を確認します **P22**

ボイスワープ ボイスワープセレクト

〈基本的な転送の種類〉

自動転送

P6~13

かかってきた電話をあらかじめ指定した電話番号へ自動的に転送します。転送方法は次の2つの機能からどちらかを選んでご利用いただけます。



無条件転送


かかってきた電話を転送元の電話を呼び出さずに転送先へ直接転送します。

*転送元には転送中であることをお知らせする短い信号音が3回なりますが電話にできることはできません。



無応答時転送

最初に電話を呼び出し、電話に出ないときに転送します。電話のベルがなっている間に受話器をあげると、転送せずに電話にすることができます。

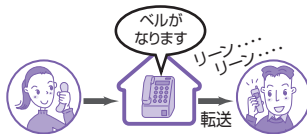

リモート コントロール

P14~16

外出先の電話から、転送の開始/停止、転送先の変更ができます。
(リストに登録してある番号のみ)



(ボイスワープセレクトのみの機能)


セレクト機能

P18~21

登録番号 転送


あらかじめ登録してある電話番号からかかってきた場合にだけ転送します。
(それ以外の電話は転送せずに着信します。)

ボイスワープセレクト

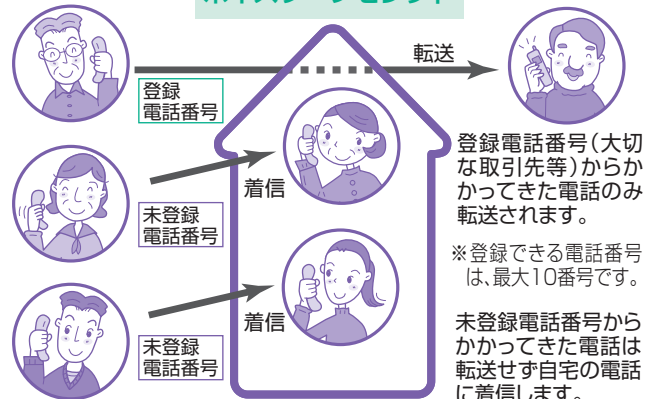

登録番号 着信

あらかじめ登録した電話番号からかかってきた場合だけ着信します。
(それ以外の電話は転送先に転送します。)

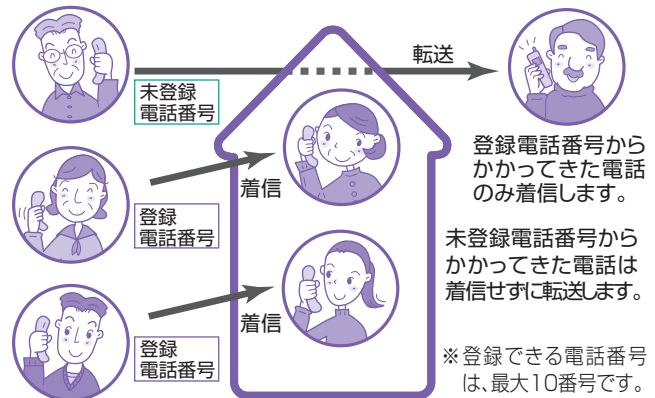

ボイスワープ ボイスワープセレクト

〈ピンク電話ご利用者用〉

自動転送に関する設定

暗証番号の登録	6
転送先の電話番号を登録する	7
転送を開始/停止する	8
転送するまでの呼び出し回数を指定する (無条件転送、無応答時転送の利用を指定する)	9
複数の電話番号を登録する	10
転送先を指定する	11
電話をかけてきた方へ転送中であることをアナウンスする	12
転送先にどの電話番号から転送されたかをアナウンスする	13

リモートコントロールに関する設定

リモートコントロールの設定をする	14
外出先から転送開始/停止、転送先の変更を指定する プッシュ回線・ISDN回線からのリモートコントロール(無料)	15
携帯電話等からのリモートコントロール(有料)	16
リモコン用アクセス番号一覧表	17

セレクト機能に関する設定

登録リストに電話番号を登録する	18
セレクト機能のご利用条件を指定する	19
登録リストから電話番号を削除する	20
登録した電話番号を確認する	21
現在の設定状況の確認	22
ご利用上の注意	23~25
他のネットワークサービスと併せて ご利用いただく場合の留意事項	25~31
登録番号早見表	32
設定方法早見表	33~34

※ 1 4 2 等は電話機のボタンを示しています。

暗証番号の登録

暗証番号を登録します。

ピンク電話からご利用にあたっての設定を行うときには、必ず暗証番号が必要となります。

① 受話器をあげて **1 4 2** をダイヤル。

② **フブプ...** **6** をダイヤル。

ガイダンス 「設定用コードをどうぞ。」

③ **設定用コード^(注)**をダイヤル。
(注)「設定用コード」とは、ご契約時にご指定いただいた数字4ケタの番号のことです。

ガイダンス 「暗証番号をどうぞ。」

④ **ご希望の暗証番号をダイヤル。**(数字4ケタ)

ガイダンス 「暗証番号△△△△を登録しました。ありがとうございました。」

⑤ **設定完了。電話をお切りください。**

※ご契約回線からの設定となります。

※暗証番号として、*、#、同じ数字の4連続、設定用コードと同じ番号およびご契約電話番号の下4ケタと同じ番号は指定できません。

転送先の電話番号を登録する

転送先リスト番号0へ電話番号を登録します。

① 受話器をあげて **1 4 2** をダイヤル。

② **フプ...** **5** をダイヤル。

ガイダンス 「暗証番号をどうぞ。」

③ お客さまが登録した暗証番号をダイヤル。

ガイダンス 「サービスの停止は数字の **0**、サービスの開始は数字の **1**、転送先の登録は数字の **2**、呼び出し回数の指定は数字の **3**、初期設定は数字の **4**、ご利用状況の確認は数字の **8** を押してください。」

④ **2** をダイヤル。

ガイダンス 「転送先の電話番号の登録を行います。転送先の電話番号を押してください。」

⑤ 転送先の電話番号をダイヤル。

(転送先が市外の場合は市外局番からダイヤル。)

ガイダンス 「転送先を△△○○○○□□□□にセットいたしました。」

⑥ 設定完了。電話をお切りください。

※ご契約時は転送機能が停止状態です。転送を開始するには、次ページの操作を行ってください。

※ご契約回線からの設定となります。

※転送先の電話番号を間違えた場合、転送先の方にも、かけてきた方にも迷惑がかかりますので正確に登録してください。

※一般電話番号、携帯電話番号は転送先としてご利用いただけません。ただし、携帯電話番号を登録する場合、携帯電話番号の前に事業者識別番号(0036等)を付けて登録することはできません。

※3ケタの番号、「フリーアクセス(0120,0800)」、「フリーダイヤル(0120)*」、「#ダイヤル」、国際電話の番号、0070,0077,0088,001,0081等で始まる番号等は転送先としてご利用いただけません。

*NTTドコモビジネス(株)の提供商品です。

転送を開始する

転送を開始します。

① 受話器をあげて **1 4 2** をダイヤル。

② **フプ...** **5** をダイヤル。

ガイダンス 「暗証番号をどうぞ。」

③ お客さまが登録した暗証番号をダイヤル。

ガイダンス 「サービスの停止は数字の **0**、サービスの開始は数字の **1**、転送先の登録は数字の **2**、呼び出し回数の指定は数字の **3**、初期設定は数字の **4**、ご利用状況の確認は数字の **8** を押してください。」

④ **1** をダイヤル。

ガイダンス 「サービスを開始いたします。」

⑤ 設定完了。電話をお切りください。

※ご契約回線からの設定となります。 ※ご契約時は転送停止状態に設定されていますので、転送をご利用の場合は、必ず転送開始の設定を行ってください。 ※転送先電話番号を登録しないで転送の開始操作を行った場合には、「現在電話番号が登録されておりません。電話番号を登録の上おかけ直しください。」というガイダンスが流れます。

転送を停止する

転送を停止します。

① 受話器をあげて **1 4 2** をダイヤル。

② **フプ...** **5** をダイヤル。

ガイダンス 「暗証番号をどうぞ。」

③ お客さまが登録した暗証番号をダイヤル。

ガイダンス 「サービスの停止は数字の **0**、サービスの開始は数字の **1**、転送先の登録は数字の **2**、呼び出し回数の指定は数字の **3**、初期設定は数字の **4**、ご利用状況の確認は数字の **8** を押してください。」

④ **0** をダイヤル。

ガイダンス 「サービスを停止いたしました。」

⑤ 設定完了。電話をお切りください。

※ご契約回線からの設定となります。

転送するまでの呼び出し回数を指定する

転送元の電話を何回呼び出してから転送するかを指定できます。(0回から9回まで)無条件転送、無応答時転送のご利用を指定します。

① 受話器をあげて **1 4 2** をダイヤル。

② **フフフ...** **5** をダイヤル。

ガイダンス 「暗証番号をどうぞ。」

③ お客さまが登録した暗証番号をダイヤル。

ガイダンス 「サービスの停止は数字の **0**、サービスの開始は数字の **1**、転送先の登録は数字の **2**、呼び出し回数の指定は数字の **3**、初期設定は数字の **4**、ご利用状況の確認は数字の **8** を押してください。」

④ **3** をダイヤル。

ガイダンス 「呼び出し回数の登録を行います。**0** ~ **9** までのいずれかの数字を押してください。」

初期設定

無条件転送の場合

かかってきた電話を転送元の電話を呼び出さずに転送先へ転送します。

無応答時転送の場合

(事前に転送トーンの設定が必要です)
いったん転送元の電話を呼び出した後、転送します。

⑤ **0** をダイヤル。

ガイダンス 「呼び出し回数を0回にセットいたしました。」

⑤ 呼び出し回数

1 ~ **9** をダイヤル。(指定)

ガイダンス 「呼び出し回数を△回にセットいたしました。」

⑥ 設定完了。電話をお切りください。

※ご契約回線からの設定となります。 ※ご契約時は転送機能が停止状態です。転送を開始するには、「転送を開始する」(P.8)の操作を行ってください。 ※ご契約時は呼び出し回数が「0回」(無条件転送)に設定されています。 ※転送トーン(音声)をご利用いただかない状態に指定されている場合、呼び出し回数は0回に限ります。呼び出し回数を「1~9」に指定しようとする場合、無応答時転送の場合の⑤で「転送トーンなしでは呼び出し回数の変更はできません。転送トーンありに指定のうえ変更してください。」というガイダンスが流れます。転送トーンの指定方法については「電話をかけてきた方へ転送中であることをアナウンスする」(P.12)を参照してください。 ※無条件転送を指定した場合、転送元には転送中であることをお知らせする、短い信号音が3回鳴りますが電話に応答することはできません。 ※無応答時転送を指定した場合、電話をかけてきた方には、転送しているとき次の内容が流れます。(1)転送元への呼び出し音 (2)転送トーン (3)転送先への呼び出し音(またはお話し中の音) ※電話をかけてきた方が聞きになる呼び出し音の回数と、転送元であらかじめ指定した呼び出し音の回数は必ずしも一致しません。 ※無条件転送・無応答時転送については、「基本的な転送の種類」(P.3)を参照してください。

複数の電話番号を登録する

転送先リスト番号1~4へ、電話番号を登録します。(転送先は番号0を含め、最大5個まで登録できます。)

① 受話器をあげて **1 4 2** をダイヤル。

② **フフフ...** **5** をダイヤル。

ガイダンス 「暗証番号をどうぞ。」

③ お客さまが登録した暗証番号をダイヤル。

ガイダンス 「サービスの停止は数字の **0**、サービスの開始は数字の **1**、転送先の登録は数字の **2**、呼び出し回数の指定は数字の **3**、初期設定は数字の **4**、ご利用状況の確認は数字の **8** を押してください。」

④ **4** をダイヤル。

ガイダンス 「転送先リストへの登録は数字の **0**、転送先のリストによる指定は数字の **1**、転送トーンのご利用の指定は数字の **2**、リモコン操作のご利用の指定は数字の **3**、転送元案内のご利用の指定は数字の **4**、応答後転送のご利用の指定は数字の **5**、操作の終了は数字の **9** を押してください。」

⑤ **0** をダイヤル。

ガイダンス 「転送先リストへの登録を行います。**1** から **4** のいずれかの数字を押してください。」

⑥ 転送先を登録するリスト番号 **1** ~ **4** をダイヤル。

ガイダンス 「登録する電話番号を押してください。」

⑦ 転送先の電話番号をダイヤル。(転送先が市外の場合は市外局番からダイヤル。)

ガイダンス 「△△○○○○□□□□をリスト番号□番に登録いたしました。」

ガイダンス ④と同じガイダンスが流れます。

⑧ 続けて別の電話番号を転送先リストに登録する場合は⑤~⑦の操作を繰り返してください。

⑨ **9** をダイヤル。⑩ 設定完了。電話をお切りください。

※ご契約回線からの設定となります。 ※ご契約時は転送機能が停止状態です。転送を開始するには、「転送を開始する」(P.8)の操作を行ってください。 ※すでに電話番号が登録されているリスト番号に新しい電話番号を登録すると、古い電話番号に上書きされます。

転送先を指定する

P.7およびP.10で登録したリスト番号(0~4)の中から転送先を指定します。

① 受話器をあげて **1 4 2** をダイヤル。

② フフフ... **5** をダイヤル。

ガイダンス 「暗証番号をどうぞ。」

③ お客さまが登録した暗証番号をダイヤル。

ガイダンス 「サービスの停止は数字の **0**、サービスの開始は数字の **1**、転送先の登録は数字の **2**、呼び出し回数の指定は数字の **3**、初期設定は数字の **4**、ご利用状況の確認は数字の **8** を押してください。」

④ **4** をダイヤル。

ガイダンス 「転送先リストへの登録は数字の **0**、転送先のリストによる指定は数字の **1**、転送トークのご利用の指定は数字の **2**、リモコン操作のご利用の指定は数字の **3**、転送元案内のご利用の指定は数字の **4**、応答後転送のご利用の指定は数字の **5**、操作の終了は数字の **9** を押してください。」

⑤ **1** をダイヤル。

ガイダンス 「転送先のリストによる指定を行います。**0** から **4** のいずれかの数字を押してください。」

⑥ 転送先として
選びたい転送先リスト番号 **0 ~ 4** をダイヤル。

ガイダンス 「転送先をリスト番号□番の△△○○○○□□□□にセッティングしました。」

ガイダンス ④と同じガイダンスが流れます。

⑦ **9** をダイヤル。

⑧ 設定完了。電話をお切りください。

※ご契約回線からの設定となります。

※ご契約時は転送機能が停止状態です。転送を開始するには、「転送を開始する」(P.8)の操作を行ってください。

※ご契約時のサービスの状態は転送先リスト番号「0」に登録されている電話番号へ転送するように設定されています。

(転送先リスト番号「0」への登録方法はP.7を参照してください。)

電話をかけてきた方へ転送中であることをアナウンスする

電話をかけてきた方に対し、現在転送中であることを「転送トーク」(音声)でお伝えすることができます。

① 受話器をあげて **1 4 2** をダイヤル。

② フフフ... **5** をダイヤル。ガイダンス 「暗証番号をどうぞ。」

③ お客さまが登録した暗証番号をダイヤル。

ガイダンス 「サービスの停止は数字の **0**、サービスの開始は数字の **1**、転送先の登録は数字の **2**、呼び出し回数の指定は数字の **3**、初期設定は数字の **4**、ご利用状況の確認は数字の **8** を押してください。」

④ **4** をダイヤル。

ガイダンス 「転送先リストへの登録は数字の **0**、転送先のリストによる指定は数字の **1**、転送トークのご利用の指定は数字の **2**、リモコン操作のご利用の指定は数字の **3**、転送元案内のご利用の指定は数字の **4**、応答後転送のご利用の指定は数字の **5**、操作の終了は数字の **9** を押してください。」

⑤ **2** をダイヤル。

ガイダンス 「転送トークのご利用の指定を行います。転送トークを利用しない場合は数字の **0**、転送トークを利用する場合は **1 ~ 3** のいずれかの数字を押してください。」

転送トークをご利用いただく場合

⑥ 指定したい
転送トーク **1 ~ 3** をダイヤル。

転送トークは、次の3パターンより選択できます。

1 「ただ今より電話を転送いたします。」

2 「ただ今より電話を転送いたします。転送先までの電話料金は当方で負担いたします。」

3 「ただ今電話を呼び出しております。」

ガイダンス 「転送トークありにセッティングしました。トーク内容は次のとおりです。」というガイダンスの後、トーク内容を一度再生いたします。その後④と同じガイダンスが流れます。

ご利用いただかない場合

⑥ **0** をダイヤル。

※無応答時転送は必ず「転送トークあり」でのご利用となります。

ガイダンス 「転送トークなしにセッティングしました。」というガイダンスの後、④と同じガイダンスが流れます。

⑦ **9** をダイヤル。 ⑧ 設定完了。電話をお切りください。

※ご契約回線からの設定となります。 ※ご契約時は転送機能が停止状態です。転送を開始するには、「転送を開始する」(P.8)の操作を行ってください。 ※ご契約時は転送トークをご利用いただかない状態に設定されています。 ※無条件転送は「転送トークなし」でもご利用いただけます。「転送トークなし」でご利用の場合転送方法を指定するときに呼び出し回数を0回に設定してください。 ※無応答時転送を指定している場合、⑥で0をダイヤルすると「転送トークなしでのご利用は呼び出し回数0回のみです。呼び出し回数を0回にセッティングしてから操作してください。」というガイダンスが流れます。 ※無条件転送・無応答時転送の指定方法については「転送するまでの呼び出し回数を指定する」(P.9)を参照してください。

転送先にどの電話番号から転送されたかをアナウンスする

転送された電話であること、転送元電話番号を転送先にお伝えする「転送元案内」をご利用いただけます。

転送元案内の内容は「この電話は△△〇〇〇〇□□□□から転送されました」とアナウンスします。

① 受話器をあげて **1 4 2** をダイヤル。

② フプ… **5** をダイヤル。

ガイダンス 「暗証番号をどうぞ。」

③ お客さまが登録した暗証番号をダイヤル。

ガイダンス 「サービスの停止は数字の **0**、サービスの開始は数字の **1**、転送先の登録は数字の **2**、呼び出し回数の指定は数字の **3**、初期設定は数字の **4**、ご利用状況の確認は数字の **8** を押してください。」

④ **4** をダイヤル。

ガイダンス 「転送先リストへの登録は数字の **0**、転送先のリストによる指定は数字の **1**、転送トーンのご利用の指定は数字の **2**、リモコン操作のご利用の指定は数字の **3**、転送元案内のご利用の指定は数字の **4**、応答後転送のご利用の指定は数字の **5**、操作の終了は数字の **9** を押してください。」

⑤ **4** をダイヤル。

ガイダンス 「転送元案内のご利用の指定を行います。転送元案内を利用しない場合は数字の **0**、利用する場合は数字の **1** を押してください。」

転送元案内をご利用いただく場合

ご利用いただかない場合

⑥ **1** をダイヤル。

ガイダンス 「転送元案内ありにセットいたしました。」というガイダンスの後、④と同じガイダンスが流れます。

⑥ **0** をダイヤル。

ガイダンス 「転送元案内なしにセットいたしました。」というガイダンスの後、④と同じガイダンスが流れます。

⑦ **9** をダイヤル。 ⑧ 設定完了。電話をお切りください。

※ご契約回線からの設定となります。 ※ご契約時は転送機能が停止状態です。転送を開始するには、「転送を開始する」(P.8)の操作を行ってください。 ※ご契約時は転送元案内をご利用いただかない状態に設定されています。 ※転送先を留守番電話(携帯電話の留守番電話サービスを含む)に設定される場合は、転送元案内をご利用いただかないことをお勧めします。その詳細についてはP.24をご覧ください。

リモートコントロールの設定をする

外出先から転送開始/停止を設定できるように指定します。

① 受話器をあげて **1 4 2** をダイヤル。

② フプ… **5** をダイヤル。

ガイダンス 「暗証番号をどうぞ。」

③ お客さまが登録した暗証番号をダイヤル。

ガイダンス 「サービスの停止は数字の **0**、サービスの開始は数字の **1**、転送先の登録は数字の **2**、呼び出し回数の指定は数字の **3**、初期設定は数字の **4**、ご利用状況の確認は数字の **8** を押してください。」

④ **4** をダイヤル。

ガイダンス 「転送先リストへの登録は数字の **0**、転送先のリストによる指定は数字の **1**、転送トーンのご利用の指定は数字の **2**、リモコン操作のご利用の指定は数字の **3**、転送元案内のご利用の指定は数字の **4**、応答後転送のご利用の指定は数字の **5**、操作の終了は数字の **9** を押してください。」

⑤ **3** をダイヤル。

ガイダンス 「リモコン操作のご利用の指定を行います。リモコン操作を利用しない場合は数字の **0**、利用する場合は数字の **1** を押してください。」

リモートコントロールをご利用いただく場合

ご利用いただかない場合

⑥ **1** をダイヤル。

ガイダンス 「リモコン操作ありにセットいたしました。」というガイダンスの後、④と同じガイダンスが流れます。

⑥ **0** をダイヤル。

ガイダンス 「リモコン操作なしにセットいたしました。」というガイダンスの後、④と同じガイダンスが流れます。

⑦ **9** をダイヤル。 ⑧ 設定完了。電話をお切りください。

※ご契約回線からの設定となります。 ※ご契約時は転送機能が停止状態です。転送を開始するには、「転送を開始する」(P.8)の操作を行ってください。 ※ご契約時のサービスの状態はリモートコントロールをご利用いただかない状態に設定されています。 ※リモートコントロールのご利用方法については、「外出先から転送開始/停止、転送先の変更を指定する」(P.15~16)を参照してください。

外出先から転送開始/停止、転送先の変更を指定する (プッシュ回線・ISDN回線からのリモートコントロール)

- ※リモートコントロールを行うには、事前にリモートコントロールの設定(P.14)が必要です。
- ※携帯電話からはご利用になれません。(携帯番号からご利用の場合はP.16をご覧ください。)
- ※下記手順によるリモートコントロールのご利用には通話料がかかります。

① 受話器をあげて **1 4 2** をダイヤル。

② **7** をダイヤル。

ガイダンス 「ご契約している電話番号を市外局番から押してください。」

③ ご契約いただいている電話番号を市外局番からダイヤル。

ガイダンス 「暗証番号をどうぞ。」

④ 暗証番号をダイヤル。(数字4ケタ)

ガイダンス 「サービスの停止は数字の **0**、サービスの開始は数字の **1**、転送先の変更は数字の **2** を押してください。」

転送を開始する
場合

⑤ **1** 「サービスを開始いたします。」

停止する場合

⑤ **0** 「サービスを停止いたしました。」

転送先を変更
する場合

(転送先を変更すると同時に
転送開始の状態となります。)

⑤ **2** 「転送先のリストによる指定を行います。**0** から **4** のいずれかの数字を押してください。」

転送したいリスト番号

0 ~ **4** 「転送先をリスト番号□番の△△○○○○□□□□にセットいたしました。なお、同時にサービスを開始いたします。」

⑥ 設定完了。電話をお切りください。

※①で、**142**をダイヤルした後は「ブブブ…」という音が聞こえるか、または無音状態となりますのでそのまま**7**を続けてダイヤルしてください。ただし、リモートコントロールを行う回線が「ボイスワープ」もしくは「ボイスワープセレクト」を契約している回線であった場合(「ピンク電話」を除く)には、**142**をダイヤルした後「サービスの停止は数字の**0**、サービスの開始は数字の**1**、転送先の登録は数字の**2**、呼び出し回数の指定は数字の**3**、初期設定は数字の**4**、ご利用状況の確認は数字の**8**を押してください。」というガイダンスが流れますので、**7**をダイヤルしてください。 ※④で暗証番号を間違えた場合、「おかけになった番号は違っています。番号をお確かめのうえおかけ直しください。」というガイダンスが流れます。 ※暗証番号を続けて4回間違えると、ご利用いただけなくなります。そのときには、ご契約いただいている回線から暗証番号の登録を再度行ってください。 ※上記手順によるリモートコントロール機能は、プッシュ回線およびISDN回線からのご利用に限ります。 ※上記手順によるリモートコントロール機能は、携帯電話ではご利用いただけません。また、ISDN対応の端末を利用しているときは、デジタル通信モード(例:G4専用FAX等)ではご利用いただけません。ISDN回線から操作する場合、**142**をダイヤルした後無音となりますので、続けて**7**をダイヤルしてください。

外出先から転送開始/停止、転送先の変更を指定する (携帯電話等からのリモートコントロール)

- ※リモートコントロールを行うには、事前にリモートコントロールの設定(P.14)が必要です。
- ※携帯電話以外にもプッシュ回線・ISDN回線及びダイヤル回線(PB信号送出機能付端末が必要)からのご利用が可能です。
- ※下記手順によるリモートコントロールのご利用には通話料がかかります。

① 「リモコン用アクセス番号」(P17)をダイヤル。

ガイダンス 「契約している電話番号を市外局番から押してください。」

② ご契約いただいている電話番号を市外局番からダイヤル。

ガイダンス 「暗証番号をどうぞ。」

③ 暗証番号をダイヤル。(数字4ケタ)

ガイダンス 「サービスの停止は数字の **0**、サービスの開始は数字の **1**、転送先の変更は数字の **2** を押してください。」

転送を開始する
場合

④ **1** 「サービスを開始いたします。」

停止する場合

④ **0** 「サービスを停止いたしました。」

転送先を変更
する場合

(転送先を変更すると同時に
転送開始の状態となります。)

④ **2** 「転送先のリストによる指定を行います。**0** から **4** のいずれかの数字を押してください。」

転送したいリスト番号

0 ~ **4** 「転送先をリスト番号□番の△△○○○○□□□□にセットいたしました。なお、同時にサービスを開始いたします。」

⑤ 設定完了。電話をお切りください。

※③で暗証番号を間違えた場合、「おかけになった番号は違っています。番号をお確かめのうえおかけ直しください。」というガイダンスが流れます。 ※暗証番号を続けて4回間違えると、ご利用できなくなります。そのときには、ご契約いただいている回線から暗証番号の登録を再度行ってください。 ※料金はリモートコントロール操作をした端末種類等により異なります。

リモコン用アクセス番号一覧表

札幌 011-884-5588	愛知 052-264-4200
旭川 0166-27-5588	三重 059-223-4241
函館 0138-41-5588	滋賀 077-527-4316
釧路 0154-23-5588	京都 075-231-0110
北見 0157-31-5588	大阪 06-6344-4503
青森 017-723-4913	兵庫 078-333-5211
岩手 019-652-6000	奈良 0742-26-0514
宮城 022-266-6000	和歌山 073-457-4083
秋田 018-831-0055	鳥取 0857-22-1427
山形 023-625-0142	島根 0852-27-4144
福島 024-531-6000	岡山 086-227-0299
茨城 029-224-1133	広島 082-292-3336
栃木 028-660-3333	山口 083-932-4400
群馬 027-221-8888	徳島 088-655-4256
埼玉 048-824-2222	香川 087-861-0850
千葉 043-223-1777	愛媛 089-943-9792
東京 03-3740-6000	高知 088-873-0142
神奈川 045-661-1427	福岡 092-741-4447
山梨 055-223-8800	佐賀 0952-40-0799
新潟 025-246-9999	長崎 095-821-4291
長野 026-234-0000	熊本 096-327-0015
富山 076-444-9484	大分 097-532-0139
石川 076-251-4211	宮崎 0985-23-4103
福井 0776-28-0069	鹿児島 099-222-5262
岐阜 058-266-4200	沖縄 098-832-9990
静岡 054-258-0000	(注)リモコン用アクセス番号については変更になる場合があります。詳しくは、当社までお問い合わせください。

リモコン用アクセス番号は、全国どの番号でもご利用いただけます。(別途通話料がかかります。)

登録リストに電話番号を登録する

転送、もしくは着信させたい電話番号を登録します。
リストに登録できる数は最大10番号です。

- ① 受話器をあけて **1 4 7** をダイヤル。

ガイドンス 「電話番号の登録は数字の **2**、登録されている電話番号の確認は数字の **8**、登録されている電話番号の削除は数字の **9**、ご利用条件の設定は数字の **3** を押してください。」

- ② **2** をダイヤル。

ガイドンス 「電話番号の登録を行います。登録する電話番号を市外局番から押してください。」

- ③ 登録する電話番号を市外局番からダイヤルします。

ガイドンス 「△△○○○○□□□□を登録いたしました。続けて登録する場合は数字の **2** を押してください。操作を終了するときは受話器を置いてください。」

なお③のガイドンスの途中で次の数字をダイヤルすると、連続して別の操作ができます。

- 8** 登録されている電話番号の確認
- 9** 登録されている電話番号の削除
- 3** ご利用条件の設定

- ④ 設定完了。電話をお切りください。

※ご契約回線からの設定となります。

※ご契約時は転送機能が停止状態です。転送を開始するには、「転送を開始する」(P.8)の操作を行ってください。

※3ケタの番号、「#ダイヤル」、国際電話の番号、0070、0077、0088、001、0081で始まる番号等は登録リストに登録することができません。

※登録リストに電話番号が10件全て登録されている場合、**2**をダイヤルすると「登録リストはすべて登録されております。登録されているいずれかの番号を削除してから登録してください。」というガイドンスが流れます。

※「ダイヤルイン追加番号」の副番号等は、登録リストに登録することは可能ですが、登録番号転送(着信)は作動しません。

セレクト機能のご利用条件を指定する

登録した電話番号を転送するか着信するか設定します。

- ① 受話器をあげて **1 4 7** をダイヤル。

ガイダンス 「電話番号の登録は数字の **2**、登録されている電話番号の確認は数字の **8**、登録されている電話番号の削除は数字の **9**、ご利用条件の設定は数字の **3** を押してください。」

- ② **3** をダイヤル。

ガイダンス 「ボイスワープセレクトのご利用条件の設定を行います。現在△△(△内は次のどれか) ●選択機能が解除されています。●登録した電話番号を転送する設定になっています。●登録していない電話番号を転送する設定になっています。選択機能を解除する場合は数字の **0**、登録した電話番号を転送する場合は数字の **1**、登録していない電話番号を転送する場合は数字の **2** を押してください。操作を終了するときは受話器を置いてください。」

- ③ ご利用いただく条件の番号を押してください。

- 1** **登録番号転送**
あらかじめ登録した電話番号から、かかってきた電話だけを転送し、登録していない電話番号からかかってきた電話については、着信します。
- 2** **登録番号着信**
あらかじめ登録した電話番号からかかってきた電話はそのまま着信し、登録していない電話番号からかかってきた電話については転送します。
- 0** **セレクト機能の解除**
ボイスワープと同様、かかってきた電話をすべて転送します。

- ガイダンス**
- 1**を押した場合 「登録した電話番号を転送する設定にいたしました。」
2を押した場合 「登録していない電話番号を転送する設定にいたしました。」
0を押した場合 「選択機能を解除いたしました。」

- ④ 設定完了。電話をお切りください。

※ご契約回線からの設定となります。 ※ご契約時は転送機能が停止状態です。転送を開始するには、「転送を開始する」(P.8)の操作を行ってください。
※ご契約時はセレクト機能解除の状態に設定されています。 ※登録番号転送の場合、登録リストの電話番号と発信者の電話番号が一致したときは転送しますが、不一致の場合は、転送元に着信します。登録番号着信の場合、登録リストの電話番号と発信者の電話番号が一致したときは、転送元に着信しますが、不一致の場合は、転送します。 ※登録番号転送により電話を転送中に、転送元へ登録リストに未登録の電話番号から電話がかかってきた場合、そのまま着信します。また、登録番号着信(未登録番号を転送)により電話を転送中に転送元に登録リストに登録されている電話番号からかかってきた場合、そのまま着信します。 ※当社以外の電話会社の回線を経由した通話については、セレクト機能をご利用いただけません。

登録リストから電話番号を削除する

リストに登録している電話番号を削除します。

- ① 受話器をあげて **1 4 7** をダイヤル。

ガイダンス 「電話番号の登録は数字の **2**、登録されている電話番号の確認は数字の **8**、登録されている電話番号の削除は数字の **9**、ご利用条件の設定は数字の **3** を押してください。」

- ② **9** をダイヤル。

ガイダンス 「電話番号の削除を行います。削除する電話番号を市外局番から押してください。」

- ③ 削除する電話番号を市外局番からダイヤル。

ガイダンス 「△△○○○○□□□□を削除いたしました。続けて削除する場合は数字の **9** を押してください。操作を終了するときは受話器を置いてください。」

なお③のガイダンスの途中で次の数字をダイヤルすると、連続して別の操作ができます。

- 2** 電話番号の登録
8 登録されている電話番号の確認
3 ご利用条件の設定

- ④ 設定完了。電話をお切りください。

※ご契約回線からの設定となります。
※ご契約時は転送機能が停止状態です。転送を開始するには、「転送を開始する」(P.8)の操作を行ってください。
※登録リストに登録されている電話番号がない場合、**9**をダイヤルすると「電話番号の登録はありません。」というガイダンスが流れます。
※未登録の電話番号をダイヤルした場合、「電話番号の登録はありません。」というガイダンスが流れます。

登録した電話番号を確認する

リストに登録されている電話番号を確認します。

- ① 受話器をあげて **1 4 7** をダイヤル。

ガイドス 「電話番号の登録は数字の **2**、登録されている電話番号の確認は数字の **8**、登録されている電話番号の削除は数字の **9**、ご利用条件の設定は数字の **3** を押してください。」

- ② **8** をダイヤル。

ガイドス 「△△○○○○□□□□が登録されております。続けて登録する場合は数字の **2**、続けて削除する場合は数字の **9** を押してください。操作を終了するときは受話器を置いてください。」

なお②のガイドスの途中で次の数字をダイヤルすると、連続して別の操作ができます。

- 2** 電話番号の登録
- 9** 登録されている電話番号の削除
- 8** 登録されている電話番号の再確認
- 3** ご利用条件の設定

- ③ 確認完了。電話をお切りください。

※ご契約回線からの設定となります。
※登録リストに電話番号が全く登録されていない場合、**8**をダイヤル後「電話番号の登録はありません。」というガイドスが流れます。

現在の設定状況の確認

自動転送の各種設定状況を確認する。

- ① 受話器をあげて **1 4 2** をダイヤル。

- ② **フフブ...** **5** をダイヤル。

ガイドス 「暗証番号をどうぞ。」

- ③ お客さまが登録した暗証番号をダイヤル。

ガイドス 「サービスの停止は数字の **0**、サービスの開始は数字の **1**、転送先の登録は数字の **2**、呼び出し回数指定は数字の **3**、初期設定は数字の **4**、ご利用状況の確認は数字の **8** を押してください。」

- ④ **8** をダイヤル。

ガイドス 「現在、サービスは開始中です。(停止中です。)転送先はリスト番号□番の△△○○○○□□□□、呼び出し回数は△回です。」

ガイドス 「ひきつづき、転送先リストの登録内容の確認は数字の **0**、転送トークのご利用状況の確認は数字の **1**、リモコン操作のご利用状況の確認は数字の **2**、転送元案内のご利用状況の確認は数字の **3**、応答後転送のご利用状況の確認は数字の **4** を押してください。」

転送先リストの登録内容確認 ⑤ **0** **ガイドス** (確認完了) 電話をお切りください。

転送トークの指定状況確認 ⑤ **1** **ガイドス** (確認完了) 電話をお切りください。


リモートコントロールの指定状況確認 ⑤ **2** **ガイドス** (確認完了) 電話をお切りください。

転送元案内の指定状況確認 ⑤ **3** **ガイドス** (確認完了) 電話をお切りください。

※ご契約回線からの設定となります。
※ピンク電話をご利用の場合、応答後転送はご利用いただけません。したがって⑤で**4**をダイヤルした場合、「応答後転送なしにセットされておられません。」というガイドスが流れます。

ご利用上の注意

- ピンク電話をご利用の場合、悪用を防ぐため「暗証番号」および「設定用コード」は第三者に知られることのないよう十分ご注意ください。
- 「暗証番号」および「設定用コード」を間違った場合、「おかけになった番号は違っています。番号をお確かめの上、おかけなおしてください。」というガイダンスが流れます。
- 「暗証番号」および「設定用コード」をダイヤルする際、続けて4回間違えるとご利用いただけなくなります。そのときは、「ボイスワープ」、「ボイスワープセレクト」を契約している回線から「設定用コード」を使って暗証番号の登録を再度行ってください(P.6参照)。また、「設定用コード」がご利用いただけなくなった場合には、再度「ボイスワープ」、「ボイスワープセレクト」をお申し込みいただく必要がありますので、弊社までご連絡ください。
- ピンク電話をご利用の場合、いったん受けた電話を他の電話番号に転送する機能(応答後転送)はご利用いただけません。
- 「キャッチホン」、「話中転送サービス」、「迷惑電話おこわりサービス」、「Fネット*」をご利用中は作動しない場合があります。
*NTTドコモビジネス(株)の提供商品です。
- IP電話事業者等を経由した通話の場合、本サービスをご利用いただけません。
- IP電話事業者等を経由した通話の場合、転送先に転送元(ご契約者)の電話番号が通知*されないことがあります。
*本件は、転送先がINSネットで、「転送元電話番号受信サービス」を契約し、対応端末をご利用の場合に限ります。
- 通常の電話の場合にくらべ、転送する場合には電話をかけた方から転送先につながるまでに時間がかかります。
- 弊社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないときは、現在登録されている電話番号等の各種設定が無効になることがあります。また、ボイスワープセレクトのセレクト機能で登録されている登録リストの電話番号を消去させていただくことがあります。その場合、ご利用時にお客さまより、再度、転送先の電話番号等を登録していただく必要があります。
- 電話が転送されたときは、電話をかけた方から「ボイスワープ」もしくは「ボイスワープセレクト」ご契約者までの通話料(下図A)は、電話をかけた方のご負担となります。ご契約者から転送先まで(下図B)は、ご契約者のご負担となります。

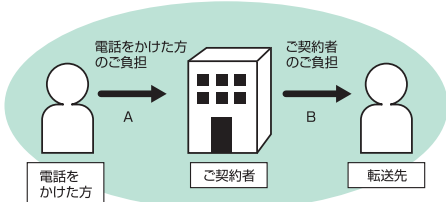

- 転送しているときも、ご契約者の回線から電話をかけることができます。ただし、無条件転送もしくは無応答時転送を「開始」に設定して転送中のときは、かかってきた電話は受けられません。(かけてきた方にはお話し中の音が流れます)。
- 転送先でINSネットの「転送元電話番号受信サービス」の契約と、それに対応した通信機器をご利用の場合、転送先に転送元電話番号(「ボイスワープ」または、「ボイスワープセレクト」の契約電話番号)が通知されます。


- 転送された通話を、転送先においてさらに別の転送先に転送する場合には、通話品質を保証いたしかねます。
- 転送先からのお申し出があり、必要な場合には、お客さまに代わって転送を停止することがあります。
- お客さまがご利用の電話機、FAX、PBX等の機種によっては、ご利用いただけない、または設定の変更等が必要となる場合があります。
- 当社以外の電話会社の回線を経由した通話については、セレクト機能がご利用いただけない場合があります。
- ボイスワープからボイスワープセレクトに変更される場合、現状の利用形態に変更がなければ、転送先電話番号等の設定内容は引継ぎます。ただし、利用形態に変更(ピンク電話から通常の電話機への変更等)がともなう場合には、設定内容が全て消去されるため、あらためて設定が必要となります。

●**転送先を留守番電話(携帯電話の留守番電話サービスも含む、以下「留守番電話等」)に設定される場合、「転送元案内」機能※1をご利用いただかないことをお勧めします。**


※1:「転送元案内」機能についてはP.13をご覧ください。

その理由として

- 転送先が留守番電話等で、さらに「転送元案内あり」に指定していた場合、留守番電話等に「転送元案内」が流れます。この間、電話をかけてきた方には、「ただいま電話を呼び出しております」というトーキ(音声)または呼び出し音が流れます。※2
- しかし、このトーキや呼び出し音は、留守番電話等の応答メッセージと重なって流れるため、**電話をかけてきた方にとっては留守番電話等の応答メッセージが全く聞こえず、転送先が留守番電話等ということ知らされないまま録音(無音)状態になってしまう、ということになります。**※3
- ※2:「転送トーキあり」に指定していた場合、電話をかけてきた方には「転送トーキ」が流れ、「転送トーキなし」に指定していた場合、電話をかけてきた方には呼び出し音が流れます(「転送トーキ」についてはP.12をご覧ください)。
- ※3: 応答メッセージの長さによっては、応答メッセージが途中から聞こえる場合もあります。(下図参照)

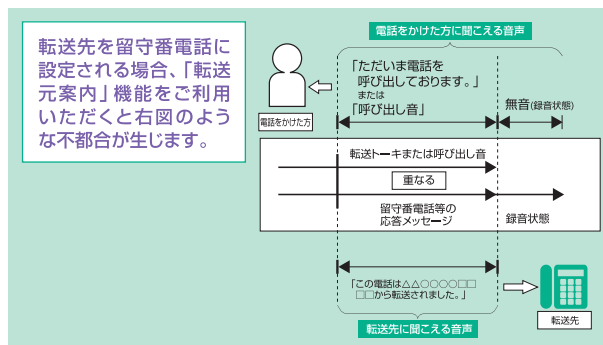

- 転送元のお客様が「転送元案内」を設定し、転送先の方が転送されてきた電話に应答した時、「転送元案内」がアナウンスされる前に、1～2秒間通話状態となり、その後、電話をかけてきた方には再び呼出音が鳴る(転送先の方には「転送元案内」がアナウンスされる)場合があります。

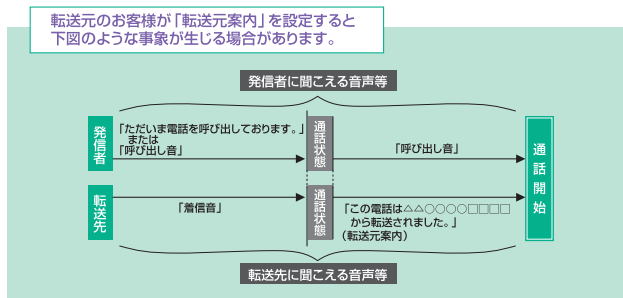

他のネットワークサービスと併せてご利用いただく場合の留意事項

■迷惑電話おことわりサービス

- 併せてご利用の場合には、「迷惑電話おことわりサービス」が優先して作動するため、迷惑電話として登録されている電話番号からは着信しません。

■Fネット

- 「Fネット*」の無鳴動着信をご利用の場合は、転送を開始していても「Fネット」が優先して作動するので、転送を行わず着信します。無鳴動着信以外のおときは、転送機能やセレクト機能が作動します。
* NTTドコモビジネス(株)の提供商品です。

■ナンバー・ディスプレイ

- 「無条件転送」を開始中、「ナンバー・ディスプレイ」をご契約いただき、工事日に対応の電話機を設置の上、番号表示機能を設定した場合には、工事が完了するまでの間、転送中である旨をお知らせする着信音が鳴らなくなります。転送は正常に行われます。なお「ナンバー・ディスプレイ」を解約した場合も、「ナンバー・ディスプレイ」機能を「ON」のままにしておくと、転送中である旨をお知らせする着信音が鳴らなくなりますので電話機の設定を「OFF」にしてください。

■代表回線

ボイスワープの場合

- 代表回線でのご契約方法は、「一括設定」と「個別設定」の2通りから選択できます。ご契約条件、ご利用にあたっての設定方法は以下のとおりです。

	一括設定	個別設定
ご契約条件	代表親回線から連続した上位20回線までの回線	代表親回線から連続した上位10回線のうちの任意の回線
ご利用にあたっての設定方法	自動転送の開始/停止の設定	代表親回線で一括して設定します
	その他の設定	各回線ごとに個別に設定します
		各回線ごとに個別に設定します

- 代表回線の各回線への着信状況は次のとおりとなります。なお、自動転送をすべて停止しているときには、着信状況は通常の代表回線と同じとなります。

◇代表回線のうち、転送を開始している最下位の回線までが、次のとおり着信または転送の対象となります。

- ・ボイスワープをご契約いただいている回線のうち、転送を開始設定している回線は、転送します。
- ・ボイスワープをご契約いただいている回線のうち、転送を停止設定している回線は、通常どおり電話を受けられます。
- ・ボイスワープをご契約いただいていない回線は、通常どおり電話を受けられます。

〈転送の対象となる回線〉

〔一括設定の例〕

代表5回線のうち1・2回線目にご契約。どちらの回線とも転送開始設定中。

- 代表1回線目 — ☎ …… 転送されます
 - 代表2回線目 — ☎ …… 転送されます
 - 代表3回線目 — ☎ …… 電話は鳴りません(かけてきた方にはお話し中の音が流れます)
 - 代表4回線目 — ☎ …… 電話は鳴りません(かけてきた方にはお話し中の音が流れます)
 - 代表5回線目 — ☎ …… 電話は鳴りません(かけてきた方にはお話し中の音が流れます)
- ☎はボイスワープご契約回線

〔個別設定の例〕

①代表5回線のうち1・3回線目にご契約。どちらの回線とも転送開始設定中。

- 代表1回線目 — ☎ …… 転送されます
 - 代表2回線目 — ☎ …… 通常どおり電話を受けられます
 - 代表3回線目 — ☎ …… 転送されます
 - 代表4回線目 — ☎ …… 電話は鳴りません(かけてきた方にはお話し中の音が流れます)
 - 代表5回線目 — ☎ …… 電話は鳴りません(かけてきた方にはお話し中の音が流れます)
- ☎はボイスワープご契約回線

②代表5回線のうち1・3回線目にご契約。1回線目のみ転送開始設定中。

- 代表1回線目 — ☎ …… 転送されます
 - 代表2回線目 — ☎ …… 電話は鳴りません(かけてきた方にはお話し中の音が流れます)
 - 代表3回線目 — ☎ …… 電話は鳴りません(かけてきた方にはお話し中の音が流れます)
 - 代表4回線目 — ☎ …… 電話は鳴りません(かけてきた方にはお話し中の音が流れます)
 - 代表5回線目 — ☎ …… 電話は鳴りません(かけてきた方にはお話し中の音が流れます)
- ☎はボイスワープご契約回線

③代表5回線のうち1・3回線目にご契約。3回線目のみ転送開始設定中。

- 代表1回線目 — ☎ …… 通常どおり電話を受けられます
 - 代表2回線目 — ☎ …… 通常どおり電話を受けられます
 - 代表3回線目 — ☎ …… 転送されます
 - 代表4回線目 — ☎ …… 電話は鳴りません(かけてきた方にはお話し中の音が流れます)
 - 代表5回線目 — ☎ …… 電話は鳴りません(かけてきた方にはお話し中の音が流れます)
- ☎はボイスワープご契約回線

◇転送を開始している場合、代表子回線へ直接着信しても転送できます。

[例] 代表5回線のうち1・2回線目にご契約。
 どちらの回線とも転送開始設定中。
 2回線目に直接着信したとき。

- 代表1回線目 — ☎
 - 代表2回線目 — ☎ …… 転送されます
 - 代表3回線目 — ☎
 - 代表4回線目 — ☎
 - 代表5回線目 — ☎
- ☎はボイスワープご契約回線

ボイスワープセレクトの場合

- 代表回線においてご契約いただく場合は、「一括設定」と「個別設定」の2通りから選択できます。ご契約条件等については、ボイスワープの場合と同じです。(P.25)
- ボイスワープセレクトには、代表回線での登録リストへの利用方法として、「共用リスト方式」と「個別リスト方式」の2通りからお選びいただけます。その代表内では共用リスト方式と個別リスト方式の混在でもご利用いただけます。なお共用リスト方式の場合、登録リストに登録できる電話番号は、ボイスワープセレクトのご契約回線数に関わらず、最大10番号です。

	共用リスト方式	個別リスト方式
ご利用条件	同一の代表内で代表親回線と任意の代表子回線で1つの登録リストを共用 1親○ ———— 登録リスト 2子○ ———— 20子○ ————	同一の代表内の個別回線単位に登録リストを持つ 1親○ ———— 登録リスト 2子○ ———— 登録リスト 10子○ ———— 登録リスト
セレクト機能の設定	ご利用条件の変更 / 登録リストへの電話番号登録等は、代表親回線・子回線のいずれかで設定	ご利用条件の変更 / 登録リストへの電話番号登録等は、代表親回線・子回線毎に設定

- 代表回線の各回線への着信状況は次のとおりとなります。なお、自動転送を全て停止しているときには、着信状況は通常の代表回線と同じになります。
 代表回線のうち、転送を開始している最下位の回線までが、次のとおり転送の対象となります。(かかってきた電話が登録リストに登録されている電話番号と一致している場合)
 ・ボイスワープセレクトをご契約いただいている回線のうち、転送を開始設定している回線は、転送します。
 ・ボイスワープセレクトをご契約いただいている回線のうち、転送を停止設定している回線は、通常どおり電話を受けられます。
 ・ボイスワープセレクトをご契約いただいていない回線は、通常どおり電話を受けられます。

※代表親回線にかかってきた電話が、登録番号転送により転送中に、さらに代表親回線に未登録の電話番号から電話がかかってきた場合、代表親回線にそのまま着信します。

《登録番号転送(着信)の対象となる回線》

[一括設定の例]

①共用リスト方式の場合:代表5回線のうち1・2回線目にご契約。どちらの回線とも転送開始設定中。

- 代表1回線目 — ☎ …… 発信者の電話番号と登録リストに登録されている電話番号が一致すると転送(着信)します。また、不一致の場合はそのまま着信(転送)します。
 - 代表2回線目 — ☎ …… 発信者の電話番号と登録リストに登録されている電話番号が一致すると転送(着信)します。また、不一致の場合はそのまま着信(転送)します。
 - 代表3回線目 — ☎ …… 電話は鳴りません(かけてきた方にはお話し中の音が流れます)
 - 代表4回線目 — ☎ …… 電話は鳴りません(かけてきた方にはお話し中の音が流れます)
 - 代表5回線目 — ☎ …… 電話は鳴りません(かけてきた方にはお話し中の音が流れます)
- ☎はボイスワープセレクトご契約回線

②個別リスト方式の場合:代表5回線のうち1・2回線目にご契約。どちらの回線とも転送開始設定中。

- 代表1回線目 — ☎ …… 発信者の電話番号と代表1回線目の番号で登録リストに登録されている電話番号が一致すると転送(着信)します。また、不一致の場合はそのまま着信(転送)します。
 - 代表2回線目 — ☎ …… 発信者の電話番号と代表2回線目の番号で登録リストに登録されている電話番号が一致すると転送(着信)します。また、不一致の場合はそのまま着信(転送)します。
 - 代表3回線目 — ☎ …… 電話は鳴りません(かけてきた方にはお話し中の音が流れます)
 - 代表4回線目 — ☎ …… 電話は鳴りません(かけてきた方にはお話し中の音が流れます)
 - 代表5回線目 — ☎ …… 電話は鳴りません(かけてきた方にはお話し中の音が流れます)
- ☎はボイスワープセレクトご契約回線

③共用と個別リスト方式の混在の場合:代表5回線のうち1・2・3回線目にご契約。1・2回線目は共用リスト方式で3回線目は個別リスト方式に設定。3回線とも転送開始設定中。

- 代表1回線目 — ☎ …… 発信者の電話番号と代表1・2回線目の番号で登録リストに登録されている電話番号が一致すると転送(着信)します。また、不一致の場合はそのまま着信(転送)します。
- 代表2回線目 — ☎ …… 発信者の電話番号と代表1・2回線目の番号で登録リストに登録されている電話番号が一致すると転送(着信)します。また、不一致の場合はそのまま着信(転送)します。
- 代表3回線目 — ☎ …… 発信者の電話番号と代表3回線目の番号で登録リストに登録されている電話番号が一致すると転送(着信)します。また、不一致の場合はそのまま着信(転送)します。
- 代表4回線目 — ☎ …… 電話は鳴りません(かけてきた方にはお話し中の音が流れます)
- 代表5回線目 — ☎ …… 電話は鳴りません(かけてきた方にはお話し中の音が流れます)
☎はボイスワープセレクトご契約回線

[個別設定の例]

①共用リスト方式の場合:代表5回線のうち1・3回線目にご契約。どちらの回線とも転送開始設定中。

- 代表1回線目 — ☎ …… 発信者の電話番号と登録リストに登録されている電話番号が一致すると転送(着信)します。また、不一致の場合はそのまま着信(転送)します。
- 代表2回線目 — ☎ …… 通常どおり電話を受けられます
- 代表3回線目 — ☎ …… 発信者の電話番号と登録リストに登録されている電話番号が一致すると転送(着信)します。また、不一致の場合はそのまま着信(転送)します。
- 代表4回線目 — ☎ …… 電話は鳴りません(かけてきた方にはお話し中の音が流れます)
- 代表5回線目 — ☎ …… 電話は鳴りません(かけてきた方にはお話し中の音が流れます)
☎はボイスワープセレクトご契約回線

②個別リスト方式の場合:代表5回線のうち1・3回線目にご契約。1回線目のみ転送開始設定中。

- 代表1回線目 — ☎ …… 発信者の電話番号と代表1回線目の番号で登録リストに登録されている電話番号が一致すると転送(着信)します。また、不一致の場合はそのまま着信(転送)します。
- 代表2回線目 — ☎ …… 電話は鳴りません(かけてきた方にはお話し中の音が流れます)
- 代表3回線目 — ☎ …… 電話は鳴りません(かけてきた方にはお話し中の音が流れます)
- 代表4回線目 — ☎ …… 電話は鳴りません(かけてきた方にはお話し中の音が流れます)
- 代表5回線目 — ☎ …… 電話は鳴りません(かけてきた方にはお話し中の音が流れます)
☎はボイスワープセレクトご契約回線

③個別リスト方式の場合:代表5回線のうち1・3回線目にご契約。3回線目のみ転送開始設定中。

- 代表1回線目 — ☎ …… 通常どおり電話を受けられます
- 代表2回線目 — ☎ …… 通常どおり電話を受けられます
- 代表3回線目 — ☎ …… 発信者の電話番号と代表3回線目の番号で登録リストに登録されている電話番号が一致すると転送(着信)します。また、不一致の場合はそのまま着信(転送)します。
- 代表4回線目 — ☎ …… 電話は鳴りません(かけてきた方にはお話し中の音が流れます)
- 代表5回線目 — ☎ …… 電話は鳴りません(かけてきた方にはお話し中の音が流れます)
☎はボイスワープセレクトご契約回線

④共用と個別リスト方式の混在の場合:代表5回線のうち1・2・5回線目にご契約。1・2回線目は共用リスト方式で5回線目は個別リスト方式に設定。1・5回線目を転送開始設定中。

- 代表1回線目 — ☎ …… 発信者の電話番号と代表1・2回線目の番号で登録リストに登録されている電話番号が一致すると転送(着信)します。また、不一致の場合はそのまま着信(転送)します。
- 代表2回線目 — ☎ …… 通常どおり電話を受けられます
- 代表3回線目 — ☎ …… 通常どおり電話を受けられます
- 代表4回線目 — ☎ …… 通常どおり電話を受けられます
- 代表5回線目 — ☎ …… 発信者の電話番号と代表5回線目の番号で登録リストに登録されている電話番号が一致すると転送(着信)します。また、不一致の場合はそのまま着信(転送)します。
☎はボイスワープセレクトご契約回線

【参考例】

代表子回線に直接着信した場合(代表一括・個別設定とも)
代表5回線のうち1・2回線目にご契約。
どちらの回線とも転送開始設定中。
2回線目に直接着信したとき。

- 代表1回線目 — ☎
 - 代表2回線目 — ☎ …… 発信者の電話番号と代表2回線目の登録リストに登録されている電話番号が一致すると転送(着信)します。また、不一致の場合はそのまま着信(転送)します。(共用・個別リスト方式とも)
 - 代表3回線目 — ☎
 - 代表4回線目 — ☎
 - 代表5回線目 — ☎
- ☎はボイスワープセレクトご契約回線

《セレクト機能の解除(ボイスワープとしてご利用いただく場合)》
転送の対象となる回線はP.25のボイスワープの場合と同じです。

登録番号早見表

転送先 リスト番号	転送先電話番号
0	() —
1	() —
2	() —
3	() —
4	() —

ボイスワープセレクト

登録リストへ登録している電話番号

1	() —
2	() —
3	() —
4	() —
5	() —
6	() —
7	() —
8	() —
9	() —
10	() —

■転送先がナンバー・ディスプレイをご契約の場合

- 転送先への電話番号通知については、転送の設定状況により以下のようになります。
(発信者が電話番号を通知していることが条件となります。)
- 転送先が「ナンバー・ディスプレイ」をご契約いただいている場合



- 転送元(B)の転送条件により、転送先(C)に通知される電話番号は以下のとおりです。

- 無条件転送 : 発信者(A)の電話番号を通知
- 無応答時転送 : 発信者(A)の電話番号を通知

設定方法早見表

ご契約回線からの設定 (機能 / 操作方法)		初期設定	ページ	通話料
暗証番号の登録 1 4 2 + 6 + 設定用コード + 暗証番号		—	P.6	無料
転送先の電話番号を登録する (転送先リスト番号0へ登録する) 1 4 2 + 5 + 暗証番号 + 2 + 転送先電話番号		—	P.7	
転送を開始する 1 4 2 + 5 + 暗証番号 + 1		停止	P.8	
転送を停止する 1 4 2 + 5 + 暗証番号 + 0				
各種設定	転送するまでの呼び出し回数を設定をする 無条件転送 1 4 2 + 5 + 暗証番号 + 3 + 0 無応答時転送 1 4 2 + 5 + 暗証番号 + 3 + (1~9)	無条件転送	P.9	
	複数の電話番号を登録する (転送先リスト番号1~4へ登録する) 1 4 2 + 5 + 暗証番号 + 4 + 0 + (1~4) + 転送先電話番号	—	P.10	
	転送先を指定する 1 4 2 + 5 + 暗証番号 + 4 + 1 + (0~4)	リスト0	P.11	
	電話をかけてきた方へ転送中のアナウンスをする なし 1 4 2 + 5 + 暗証番号 + 4 + 2 + 0 あり 1 4 2 + 5 + 暗証番号 + 4 + 2 + (1~3)	なし	P.12	
	転送先にどの電話番号から転送されたかをアナウンスする なし 1 4 2 + 5 + 暗証番号 + 4 + 4 + 0 あり 1 4 2 + 5 + 暗証番号 + 4 + 4 + 1	なし	P.13	
	リモートコントロールの設定をする なし 1 4 2 + 5 + 暗証番号 + 4 + 3 + 0 あり 1 4 2 + 5 + 暗証番号 + 4 + 3 + 1	なし	P.14	
	初期設定の終了 上記の初期設定 + 9		—	—

□色はボイスワープセレクトのサービスです。

ご契約回線からの設定 (機能 / 操作方法)		初期設定	ページ	通話料
セレクト機能の設定	登録リストに電話番号を登録する 1 4 7 + 2 + 電話番号	—	P.18	無料
	セレクト機能の利用条件を指定する 登録番号転送 1 4 7 + 3 + 1 登録番号着信 1 4 7 + 3 + 2 セレクト機能の解除 1 4 7 + 3 + 0	解除	P.19	
	登録リストから電話番号を削除する 1 4 7 + 9 + 電話番号	—	P.20	
	登録番号を確認する 1 4 7 + 8	—	P.21	
	現在の設定状況の確認	転送先リストの登録内容確認 1 4 2 + 5 + 暗証番号 + 8 + 0	—	
転送トークの指定状況確認 1 4 2 + 5 + 暗証番号 + 8 + 1		—		
リモートコントロールの指定状況確認 1 4 2 + 5 + 暗証番号 + 8 + 2		—		
転送元案内の指定状況確認 1 4 2 + 5 + 暗証番号 + 8 + 3		—		

— (キリトリ) —

外出先からの設定 (機能 / 操作方法)		ページ	通話料
リモートコントロール ハンズフリー回線からの接続時 携帯電話等からの接続時	自動転送の開始 1 4 2 + 7 + 契約者電話番号 + 暗証番号 + 1	P.15	無料
	自動転送の停止 1 4 2 + 7 + 契約者電話番号 + 暗証番号 + 0		
	転送先リスト番号の指定 1 4 2 + 7 + 契約者電話番号 + 暗証番号 + 2 + (0~4)		
	自動転送の開始 リモコン用アクセス番号 + 契約者電話番号 + 暗証番号 + 1		
	自動転送の停止 リモコン用アクセス番号 + 契約者電話番号 + 暗証番号 + 0	P.16	有料
	転送先リスト番号の指定 リモコン用アクセス番号 + 契約者電話番号 + 暗証番号 + 2 + (0~4)		